



# ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

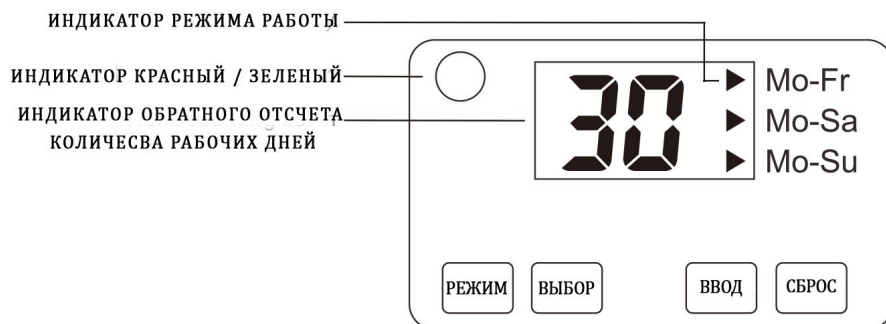

## УСТАНОВКА ПРОГРАММЫ

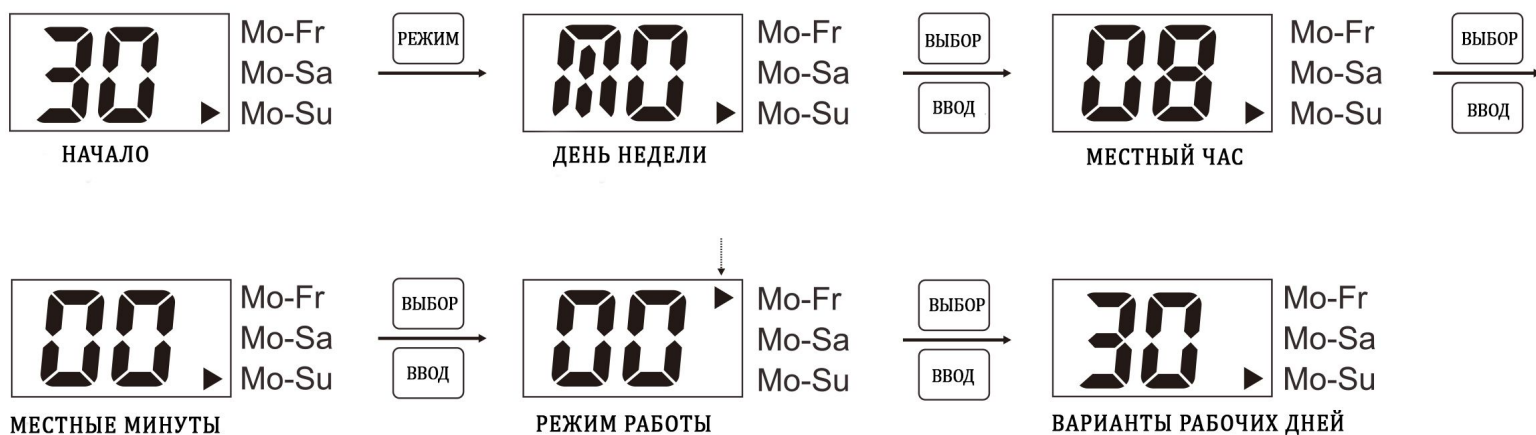

## ПРОГРАММИРОВАНИЕ

1. Нажмите кнопку MODE для включения диспенсера.
2. Нажмите и удерживайте кнопку MODE в течение 3 секунд для выключения диспенсера.  
По умолчанию экран показывает остаток рабочих дней диспенсера.
3. Установите текущий день недели.
4. Установите текущий час.
5. Установите текущие минуты.
6. Выбор режима работы:  
Индикатор показывает режим работы диспенсера с Пн по Пт ► (Mo-Fr)  
Индикатор показывает режим работы диспенсера с Пн по Сб ► (Mo-Sa)  
Индикатор показывает режим работы диспенсера с Пн по Вс ► (Mo-Su)
7. Пользователь может выбирать разные варианты рабочих дней.  
15 дней: работа диспенсера закончится через 15 дней  
30 дней: работа диспенсера закончится через 30 дней  
45 дней: работа диспенсера закончится через 45 дней  
60 дней: работа диспенсера закончится через 60 дней  
90 дней: работа диспенсера закончится через 90 дней\*

Внимание: Программирование базируется на 3000 распылений.

Горит зеленый индикатор:

При закрытой крышке, зеленый индикатор будет мигать каждые 10 секунд, что обозначает работу диспенсера в обычном режиме.

Горит красный индикатор:

Красный индикатор будет мигать каждую секунду, что обозначает низкий уровень заряда батареи.  
При замене батареи выключить диспенсер для перезагрузки.