## Устройство конвектора

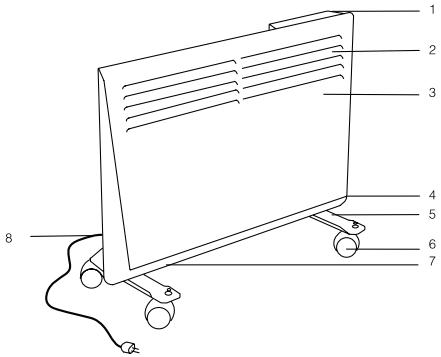


1. Блок управления.
2. Воздуховыпускные решетки.
3. Конвекционная камера.
4. Датчик температуры.
5. Металлические ножки.
6. Ролики.
7. Воздухозаборная решетка.
8. Электрический шнур с вилкой.

**Панель управления:**

1. На боковой стороне прибора находится кнопка включения/выключения прибора (для модели BEC/M-500). С помощи данной кнопки также регулируется мощность обогрева: полная (II) и половинная (I) (для моделей BEC/M-1000, BEC/M-1500, BEC/M-2000).




a) Включение обогревателя на половинную мощность.
b) Выключение обогревателя.
c) Включение обогревателя на полную мощность.

2. На верхней панели прибора находится блок управления:

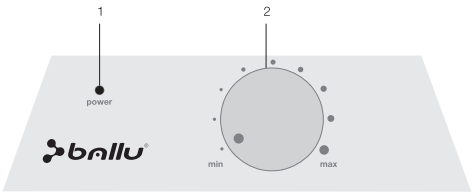


1) Индикатор электропитания.
2) Ручка регулировки термостата (управление температурой нагрева).

## Технические характеристики

| Параметр/ Модель | BEC/M-500 | BEC/M-1000 | BEC/M-1500 | BEC/M-2000 |
|---|---|---|---|---|
| Мощность обогрева | 500 Вт | 500/ 1000 Вт | 750/ 1500 Вт | 1000/ 2000 Вт |
| Номинальная потребляемая мощность | 0,5 кВт | 0,5/ 1,0 кВт | 0,75/ 1,5 кВт | 1,0/ 2,0 кВт |
| Номинальное напряжение | 220–240В~ 50 Гц | 220–240В~ 50 Гц | 220–240В~ 50 Гц | 220–240В~ 50 Гц |
| Номинальный ток | 2,2 А | 4,3 А | 6,5 А | 8,7 А |
| Степень защиты | IP24 | IP24 | IP24 | IP24 |
| Класс электрозащиты | I класс | I класс | I класс | I класс |
| Площадь обогрева | 5-8 м² | 5-15 м² | 7-20 м² | 10-25 м² |
| Размеры прибора (ШхВхГ) | 460x400x x78 мм | 460x400x x78 мм | 595x400x x78 мм | 830x400x x78 мм |
| Размеры упаковки (ШхВхГ) | 551x453x x127 мм | 551x453x x127 мм | 685x453x x127 мм | 919x453x x127 мм |
| Вес нетто | 3,1 кг | 3,4 кг | 4,2 кг | 5,5 кг |
| Вес брутто | 4,3 кг | 4,6 кг | 5,5 кг | 7,0 кг |

## Управление прибором

**Подготовка к работе**

Осторожно извлеките обогреватель из картонной коробки. Сохраните коробку для межсезонного хранения. Убедитесь, что конвекционный обогреватель находится в положении «выкл.», прежде чем включать его. Аккуратно установите обогреватель, следуя инструкциям по установке. Во избежание перегрузки электросети не рекомендуется подключать обо-

греватель к розетке, к которой подключены другие электроприборы большой мощности.

**Включение прибора**

Вставьте вилку в розетку, индикатор электропитания загорится и будет гореть постоянно. Переведите кнопку включения/выключения на боковой стороне прибора в режим «I» или «II» (половинная или полная мощность нагрева), поверните ручку регулировки термостата на верхней панели вправо в положение «max», чтобы прибор начал работать и вы могли выбрать необходимую температуру нагрева.

Если температура окружающего воздуха ниже установленной, конвектор начинает работать, если температура окружающего воздуха становится выше установленной, прибор автоматически выключается и переходит в режим ожидания, а затем снова включается, когда температура воздуха в помещении понижается.

**Установка температуры**

Чтобы установить необходимую температуру нагрева и поддерживать постоянную температуру воздуха в помещении, включите прибор на полную мощность, переведя ручку регулировки термостата в положение «max».

Когда температура в помещении достигнет комфортного для вас уровня, начните медленно поворачивать ручку регулировки термостата влево, пока не услышите щелчок. Таким образом прибор запомнит комфортную для вас температуру и будет поддерживать её, автоматически включаясь и выключаясь.

**Выключение прибора**

Переведите кнопку включения/выключения на боковой стороне прибора в положение «0» и извлеките шнур из розетки.

**Функция запоминания после выключения**

За температурную установку принимается последнее заданное значение. Нажмите кнопку питания для включения прибора - температурной установкой будет последняя заданная температура.

**Функция защиты от перегрева**

Прибор оборудован автоматическим выключателем, который активируется при достижении верхнего предела температуры. Обогреватель выключается автоматически в случае перегрева.

## Уход и обслуживание

**Регулярная чистка прибора при непрерывной эксплуатации**

Перед чисткой отключите обогреватель от сети питания.

Перед чисткой убедитесь, что обогреватель полностью остыл.

Используйте влажную тряпку (не мокрую), чтобы стереть с внешней части обогревателя пыль и грязь.

Воспользуйтесь пылесосом, чтобы удалить пыль и ворс с распределительных решеток.

Убедитесь, что обогреватель полностью высох, прежде чем подключать его к сети.

**Чистка задней панели обогревателя, установленного на стене**

Очистить заднюю панель обогревателя просто. Перед чисткой отключите обогреватель от сети питания.

Опустите вниз две задвижки «P» (см. рис. ниже) на задней панели обогревателя, и потяните прибор на себя. Снимите прибор с кронштейнов и проведите чистку задней панели.

После чистки обогреватель следует закрепить в обратном порядке.

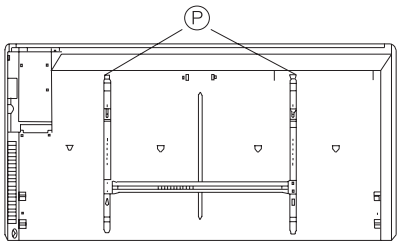

## Меры предосторожности

- Надежно закрепляйте обогреватель на стене или ставьте его в правильное положение.
- Обогреватель должен быть установлен таким образом, чтобы человек, принимающий ванну или душ, не мог случайно прикоснуться к панели управления.
- Обогреватель нельзя устанавливать под розеткой электропитания.
- Если обогреватель устанавливается на полу, не располагайте его рядом с ванной, душем или плавательным бассейном.
- При настенном варианте установки не располагайте обогреватель в непосредственной близости от ванны, душа или плавательного бассейна.
- В случае повреждения шнура питания обратитесь к квалифицированному электрику или сотруднику сервисной службы.
- НЕ накрывайте работающий обогреватель.
- Убедитесь, что обогреватель полностью остыл, прежде чем убрать его на хранение.
- В случае если обогреватель планируется не использовать длительное время, рекомендуется очистить его и убрать на хранение (желательно в заводской упаковке) в прохладное сухое место.

## Сервисное обслуживание

В случае необходимости сервисного обслуживания обратитесь к продавцу.
Замена шнура питания.
Во избежание несчастных случаев поврежденный шнур питания должен быть заменен представителем сервисного центра или другим квалифицированным специалистом.

## Монтаж прибора

1. Настенный вариант установки
   С помощью кронштейнов установите обогреватель на стене у пола, согласно рисункам ниже.

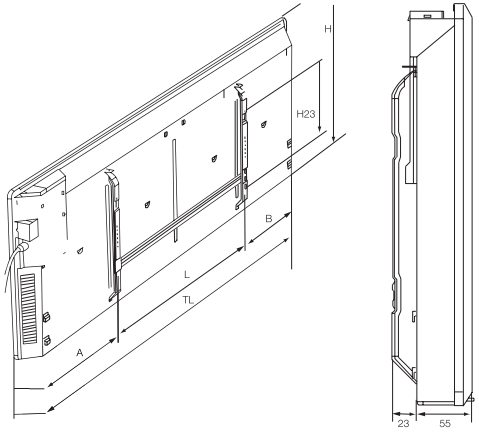


Расстояние от прибора до пола должно быть не менее 10 см.

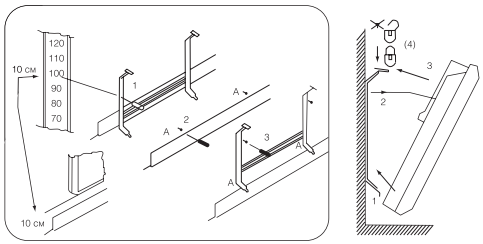


| Модель | Мощность (Вт) | TL мм | H мм | A мм | L мм | B мм | H23 мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BEC/M-2000 | 1000/2000 | 830 | 400 | 290 | 250 | 290 | 200 |
| BEC/M-1500 | 750/1500 | 595 | 400 | 195 | 250 | 195 | 200 |
| BEC/M-1000 | 500/1000 | 460 | 400 | 152 | 155 | 152 | 200 |
| BEC/M-500 | 500 | 460 | 400 | 152 | 155 | 152 | 200 |

2. Установка на полу (крепление стойки)
   Используя стойки и ролики, которые идут в комплекте, а также изучив схему крепления ниже, установите прибор на полу.