

Котел отопительный газовый настенный двухконтурный



WORLD ALPHA

WORLD ALPHA - 13/16/20/25/30

Паспорт котла.

Руководство по эксплуатации

/совмещенное с инструкцией
по монтажу, техническому
обслуживанию и ремонту котла/

Внимание!

Перед началом эксплуатации водонагревателя не забудьте удалить рекламную и предупредительную наклейки (на лицевой и боковой поверхностях).

Внимание!

- Обязательно прочитайте настоящее руководство по эксплуатации перед использованием котла. Следование рекомендациям будет гарантией его длительной и безопасной работы. Храните Руководство по эксплуатации во время всего срока использования котла.
- Несоблюдение изложенных в руководстве мер безопасности и правил установки, пользования и технического обслуживания может привести к пожару, ожогу, отравлению газом и поражению электрическим током.
- Котел может быть установлен только в помещении, имеющем соответствующую вентиляцию.

Внимание!

- Установка котла, инструктаж владельца о принципах действия и правилах эксплуатации аппарата, техническое обслуживание, устранение неисправностей и ремонт производятся только специализированным предприятием.
- Проверка и очистка дымохода, ремонт системы водопроводных коммуникаций проводятся жилищно-эксплуатационными службами по заявке владельца аппарата.
- Ответственность за безопасную эксплуатацию и содержание котла в надлежащем состоянии несет его владелец.
- Котел не предназначен для использования лицами с пониженными умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта, а также детьми до 14 лет.

Установка котла допускается только в помещениях с температурой не ниже +5 °С в строгом соответствии с Проектом газификации, СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42–01–2002», СП 41–108–2004 «Поквартирное теплоснабжение жилых зданий с теплогенераторами на газовом топливе», СНиП 41–01–2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование», СП 7.13130.2009 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования» и Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации № 390 от 25.04.2012.

Изготовитель постоянно ведет работу по усовершенствованию выпускаемой продукции и оставляет за собой право вносить необходимые изменения в конструкцию котла. Данные изменения могут быть не отражены в руководстве по эксплуатации.

WORLD ALPHA

КОТЕЛ ГАЗОВЫЙ НАСТЕННЫЙ

Kiturami

Уважаемый Покупатель!

Благодарим Вас за приобретение настенного газового котла торговой марки Kiturami. Котлы Kiturami обладают самыми высокими потребительскими свойствами.

Отдав предпочтение нашему котлу, Вы получаете продукт новейших технологий соответствующий современным экологическим стандартам .

Для постановки котла на гарантийное обслуживание пожалуйста обратите внимание на правильное заполнение разделов данного руководства по эксплуатации:

- при покупке (раздел 25 и гарантийные талоны)
- при установке (раздел 26 и гарантийные талоны)
- при первом годовом обслуживании (раздел 27 и гарантийные талоны).

Желаем Вам комфортного использования
настенного газового котла Kiturami

С искренним уважением,
коллектив Kiturami.

Содержание

1. Общие требования безопасности.....	5
2. Преимущества.....	7
3. Предупреждающие символы и техника безопасности.....	8
4. Назначение.....	9
5. Комплект поставки.....	9
6. Технические характеристики.....	10
7. Устройство котла.....	11
7.1 Устройство и назначение основных частей.....	11
7.2 Функциональная схема котла.....	12
7.3 Схема электрическая.....	14
7.4 Схема работы котла.....	16
8. Пульт управления (со встроенным комнатным термостатом NCTR-50N).....	17
8.1 Обозначение кнопок управления.....	17
8.2 Обозначение символов на дисплее.....	18
9. Требования безопасности перед началом эксплуатации.....	19
10. Требования безопасности при эксплуатации.....	22
11. Эксплуатация котла.....	29
11.1 Пульт управления NCTR-50N (со встроенным комнатным термостатом).....	29
12. Техническое обслуживание и ремонт котла.....	34
12.1 Требования безопасности при обслуживании котла летом.....	34
12.2 Требования безопасности при обслуживании котла зимой.....	34
12.3 Техническое обслуживание (для пользователей).....	36
12.4 Устранение неисправностей (для пользователей).....	37
12.5 Техническое обслуживание (для специализированных предприятий).....	38
12.6 Устранение неисправностей (для специализированных предприятий).....	42
13. Рекомендации по установке котла.....	45
14. Монтаж котла (для специализированных предприятий).....	48
14.1 Габаритные и присоединительные размеры.....	48
14.2 Установка котла.....	49
14.3 Выбор места для установки.....	49
14.4 Установка впускной/дымоотводящей трубы.....	50
14.5 Установка дымовой трубы, частично скрытой в потолке.....	53
14.6 Установка дымохода.....	54
14.7 Подсоединение к электрической сети.....	56
14.8 Монтаж газопровода.....	57
14.9 Стандартная схема прокладки труб.....	58
14.10 Монтаж труб отопления и горячей воды/холодной воды.....	59
14.11 Подключение пульта управления.....	61
14.12 Режим «Работа котла без пульта управления».....	61
15. Проверка после завершения работ (для специализированных предприятий).....	62
16. Пробная эксплуатация котла (для специализированных предприятий).....	63
17. Общие требования.....	64
18. Правила транспортирования и хранения.....	64
19. Утилизация.....	64
20. Гарантийные обязательства.....	65
21. Сдача котла потребителю в эксплуатацию.....	67
22. Гарантийное и сервисное обслуживание.....	67
23. Свидетельство о производстве.....	68
24. Свидетельство о переоборудовании котла на сжиженный газ.....	68
25. Проведение ежегодного технического обслуживания.....	70
26. Настройка давления газа.....	79
27. Каталог запчастей.....	82

1. Общие требования безопасности.

Внимание!

Все работы по установке, запуску в эксплуатацию, разборке, техническому обслуживанию, ремонту и переоборудованию котла на сжиженный газ производятся только специализированным предприятием.

Запрещается самостоятельно или с помощью других лиц:

- Пользоваться котлом без установленной дымоотводящей трубы или при неисправном дымоходе.
- Пользоваться неисправным котлом и использовать котел не по назначению.
- Устанавливать, запускать в эксплуатацию, разбирать, проводить работы по техническому обслуживанию и ремонту котла.
- Переоборудовать котел на сжиженный газ.
- Вносить изменения в конструкцию котла и работу систем безопасности.
- Использовать запасные части, произведенные не предприятием изготовителем.
- Перекрывать приток воздуха в помещении, где установлен котел.
- Прикасаться во время работы аппарата к трубе отвода продуктов сгорания, т.к. температура нагрева может превышать 100 °С.
- Использовать газопровод и водопровод, а также систему отопления для заземления.
- Прикасаться к котлу, если Вы стоите без обуви (или Ваша обувь намочена) на влажном полу.
- Производить уход за котлом, если он не отключен от электросети, газоснабжения и водоснабжения.
- Повреждать и деформировать элементы электропроводки котла (в том числе при отключенном электропитании).
- Подвергать котел воздействию атмосферных осадков.
- Производить любые манипуляции с котлом, находясь в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

При обнаружении неисправности в работе котла необходимо обратиться в специализированное предприятие и не пользоваться котлом до устранения неисправностей.

При длительном простое котла при температуре ниже 0 °С, с целью предотвращения замерзания воды необходимо слить воду из котла и системы отопления.

При нормальной работе котла и при исправном газопроводе в помещении не должен ощущаться запах газа.

При запахе газа:

- **НЕ КУРИТЬ**
- **Закрыть газовый кран**
- **Не вытаскивать вилку котла из электрической розетки**
- **Не вытаскивать и не вставлять вилки других приборов в электрическую сеть**
- **Не включать и не выключать свет и переключатели других электрических приборов**
- **Не использовать средства связи (телефоны, рации и пр.)**
- **Не использовать открытый огонь (зажигалки, спички, и пр.)**
- **Открыть окна для тщательного проветривания помещения**
- **Покинуть помещение и сообщить в аварийную службу газового хозяйства и в специализированную организацию об утечке газа**

Внимание!

При проверке герметичности газовых соединений запрещается использование открытого пламени.

Внимание!

Запрещается любое вмешательство в опломбированные части котла.

Внимание!

Котел оборудован системой безопасности, отключающей подачу газа на горелку при отсутствии или при недостаточной тяге в дымоходе. Запрещается отключение или внесение изменений в работу системы безопасности, прекращающей подачу газа на горелку при отсутствии или при недостаточной тяге в дымоходе. Невыполнение данного требования влечет за собой возможность отравления угарным газом.

Внимание!

В случае повторяющихся отключений котла обусловленных срабатыванием системы безопасности, отключающей подачу газа на горелку при отсутствии или при недостаточной тяге в дымоходе, необходимо обратиться в специализированную организацию для проверки работы данной системы безопасности и вызвать коммунальную службу для очистки дымохода.

Внимание!

Контроль работоспособности и ремонт системы безопасности, отключающей подачу газа на горелку при отсутствии или при недостаточной тяге в дымоходе может производить только специализированная организация.

Внимание!

Для обеспечения безопасной и безотказной работы котла, предприятием изготовителем рекомендовано соблюдение планово-предупредительной системы технического обслуживания и ремонта. Ответственность за ее выполнение лежит на потребителе. Не забывайте вызывать специализированную организацию для проведения ежегодного технического обслуживания.

Внимание!

Запрещается использование и хранение вблизи котла легковоспламеняющихся материалов (аэрозолей, растворителей, краски, бумаги и т.д.).

2. Преимущества.

Система выявления утечки газа

Блок управления, оснащенный системой выявления утечки газа, автоматически оповещает об утечке газа. В этом случае котел автоматически прекращает работу, что позволяет предотвратить аварийную ситуацию и избежать отравления угарным газом.

Вентилятор с модулируемой скоростью вращения

Модуляция скорости вращения вентилятора позволяет достигать оптимального соотношения газа и воздуха в камере сгорания. А также адаптируется к изменяющимся условиям сопротивления в системе дымоудаления.

Функция энергосбережения

Энергосбережение достигается благодаря эффективной работе котла, оснащенного пультом управления с комнатным термостатом и цифровой индикацией (режимы "Присутствие", "Отсутствие", "Душ", "Таймер").

Предотвращение замерзания котла в зимнее время года

Когда температура воздуха резко понижается зимой, котел автоматически начинает работу и поддерживает заданную температуру. При длительном отсутствии не выключайте котел. Настройте котел на соответствующую температуру, чтобы предотвратить замораживание и образование трещин в котле и системе отопления.

Датчик землетрясения

При землетресении срабатывает датчик землетрясения, который прекращает подачу газа и обеспечивает отключение котла.

Функция самодиагностики неисправностей

В случае неисправности мигает контрольная лампочка, и на дисплее комнатного пульта управления появляется цифра, обозначающая код неисправности. Это позволяет легко установить причину нештатной ситуации.

Автоматическое выключение подачи газа

В случае перегрева теплообменника, отключения электропитания, быстрого падения давления газа или неисправностей дымохода, система безопасности автоматически прекращает подачу газа.

Удобная регулировка температуры горячей воды

Возможность регулировки температуры горячей воды в диапазоне от 35°C до 60°C с точностью до 1°C.

3. Предупреждающие символы и техника безопасности.

В руководстве по эксплуатации используются символы для обозначения тех случаев, когда необходимо проявить осторожность для предотвращения несчастных случаев, вызванных неправильной эксплуатацией, а также повреждения имущества и нанесения травм пользователю. Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с данным руководством по эксплуатации и убедитесь, что Вы полностью понимаете символы и их значения, чтобы обеспечить правильную эксплуатацию котла.

Внимание!

Эксплуатация котла без понимания и соблюдения данных мер безопасности может привести к непосредственной угрозе жизни, серьезной травме или повреждению имущества.

Меры безопасности подразделяются на 3 категории: “Внимание”, “Опасно”, “Осторожно”.



Внимание

Несоблюдение требованиями пункта обозначенного этим знаком может привести к серьезной травме или к непосредственной угрозе жизни.



Опасно

Будьте осторожны, нарушение пункта обозначенного этим знаком может привести к серьезной травме.



Осторожно

Данный символ используется для указания общей осторожности.

Расшифровка символов:



Руками не трогать



Необходимо соблюдать



Всеобщее запрещение



Пожароопасно



Необходимо заземление

4. Назначение.

Котел газовый настенный двухконтурный с принудительной циркуляцией теплоносителя с закрытой камерой сгорания (далее «котел»), предназначен для отопления жилых и неопасных производственных помещений, а также для горячего водоснабжения (далее ГВС) в санитарных целях (для купания, стирки, мытья посуды и т.п.).

Котел изготовлен компанией Китурами Компани Лимитед (Республика Корея) и соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 016/2011 «О безопасности аппаратов, работающих на газообразном топливе» (Утвержден Решением Комиссии Таможенного союза « №875 от 09.09.2011).

5. Комплект поставки.

Таблица 1. Комплект поставки.

№ п/п	Наименование	Количество, шт
1.	Котел WORLD ALPHA	1
2.	Пульт управления NCTR-50N	1
3.	Адаптер коаксиального дымохода	1
4.	Комплект элементов крепления	1
5.	Руководство по эксплуатации /совмещенное с инструкцией по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту/	1
6.	Упаковка	1

6. Технические характеристики.

Таблица 2. Технические характеристики.

Наименование характеристики		Ед. изм.	WORLD ALPHA 13	WORLD ALPHA 16	WORLD ALPHA 20	WORLD ALPHA 25	WORLD ALPHA 30
Вид газа			Природный G20 / Сжиженный G30				
Семейство: группа газа (природный / сжиженный)			2-е; H / 3-е; B/P				
Номинальное давление газа (природный / сжиженный)		Па	980 – 2450/2255 – 3138				
Номинальная теплопроизводительность		кВт/ч	15,1	18,6	23,3	29,1	34,9
Номинальный расход газа (природный / сжиженный)		м³/ч кг/ч	1,49 / 1,30	1,83 / 1,58	2,29 / 1,98	2,86 / 2,48	3,43 / 2,98
Минимальная теплопроизводительность		кВт/ч	7,4	7,4	9,3	10,5	12,8
КПД при номинальной тепловой мощности при 80/60 °С, не менее		%	91,0	92,4	91,8	91,6	91,8
Контур отопления	Площадь отопления, до	м²	150	190	230	290	350
	Диапазон регулирования температуры	°С	45 - 85				
	Рабочее давление теплоносителя	кПа	50 - 300				
	Максимальное давление теплоносителя	кПа	300				
	Объем встроенного расширительного бака	л	6,5				
	Давление воздуха в расширительном баке	кПа	100				
Контур горячего водоснабжения	Расход воды при нагреве на ΔT=25 °С	л/мин	10,0	10,7	13,3	16,7	20,0
	Диапазон регулирования температуры	°С	35 + 60				
	Рабочее давление воды	кПа	20 + 600				
	Минимальное давление воды, P _{мин}	кПа	15				
	Максимальное давление воды, P _{макс} (при тепловом расширении воды давление не должно превысить эту величину)	кПа	1000				
	Минимальный проток воды для включения	л/мин	2				
Массовый расход продуктов сгорания (прир. / сжиж.)		г/с	2,94 / 3,15	3,72 / 3,98	4,64 / 4,96	5,78 / 6,18	6,94 / 7,43
Средняя температура продуктов сгорания		°С	120	121	123	119	119
Концентрация CO		%	0,0082	0,0093	0,0098	0,0132	0,0152
Концентрация NO _x		%	0,0026	0,0028	0,0027	0,0028	0,0029
Тип отвода продуктов сгорания			Принудительный				
Теплоноситель			Вода				
Тип циркуляции теплоносителя			Принудительная циркуляция				
Тип воспламенения			Автоматическое воспламенение, электронный розжиг				
Поддержание заданной температуры			Автоматическое поддержание с точностью ±1 °С				
Индикация температуры			ЖК дисплей				
Номинальное напряжение электропитания		В	220-250				
Возможность работы при напряжении		В	190-270				
Номинальная частота электрического тока		Гц	50				
Максимальное потребление электрической энергии		Вт	135			150	
Плавкий предохранитель		А	2				
Класс электробезопасности			I				
Степень защиты			IP X4D				
Габаритные размеры: высота x ширина x глубина		мм	660×440×228				
Масса		кг	24			26	
Присоединительные размеры	Вход газа	дюйм	G ¾"				
	Вход и выход контура отопления	дюйм	G ¾"				
	Вход и выход контура горячего водоснабжения	дюйм	G ½"				
	Выходное отверстие продуктов сгорания/ входное воздушное отверстие (для коаксиальных труб)	мм	Ø60/100				
	Выходное отверстие продуктов сгорания/ входное воздушное отверстие	мм	Ø75/75				

7. Устройство котла.

7.1 Устройство и назначение основных частей.

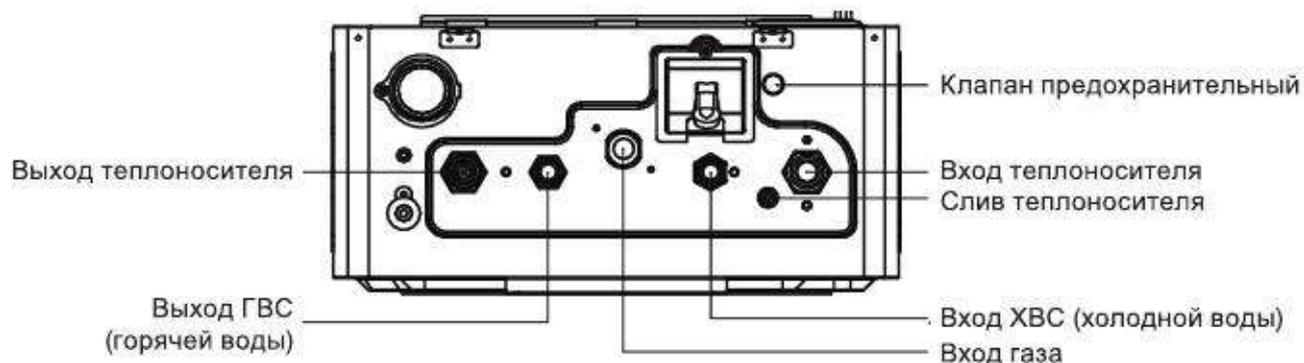
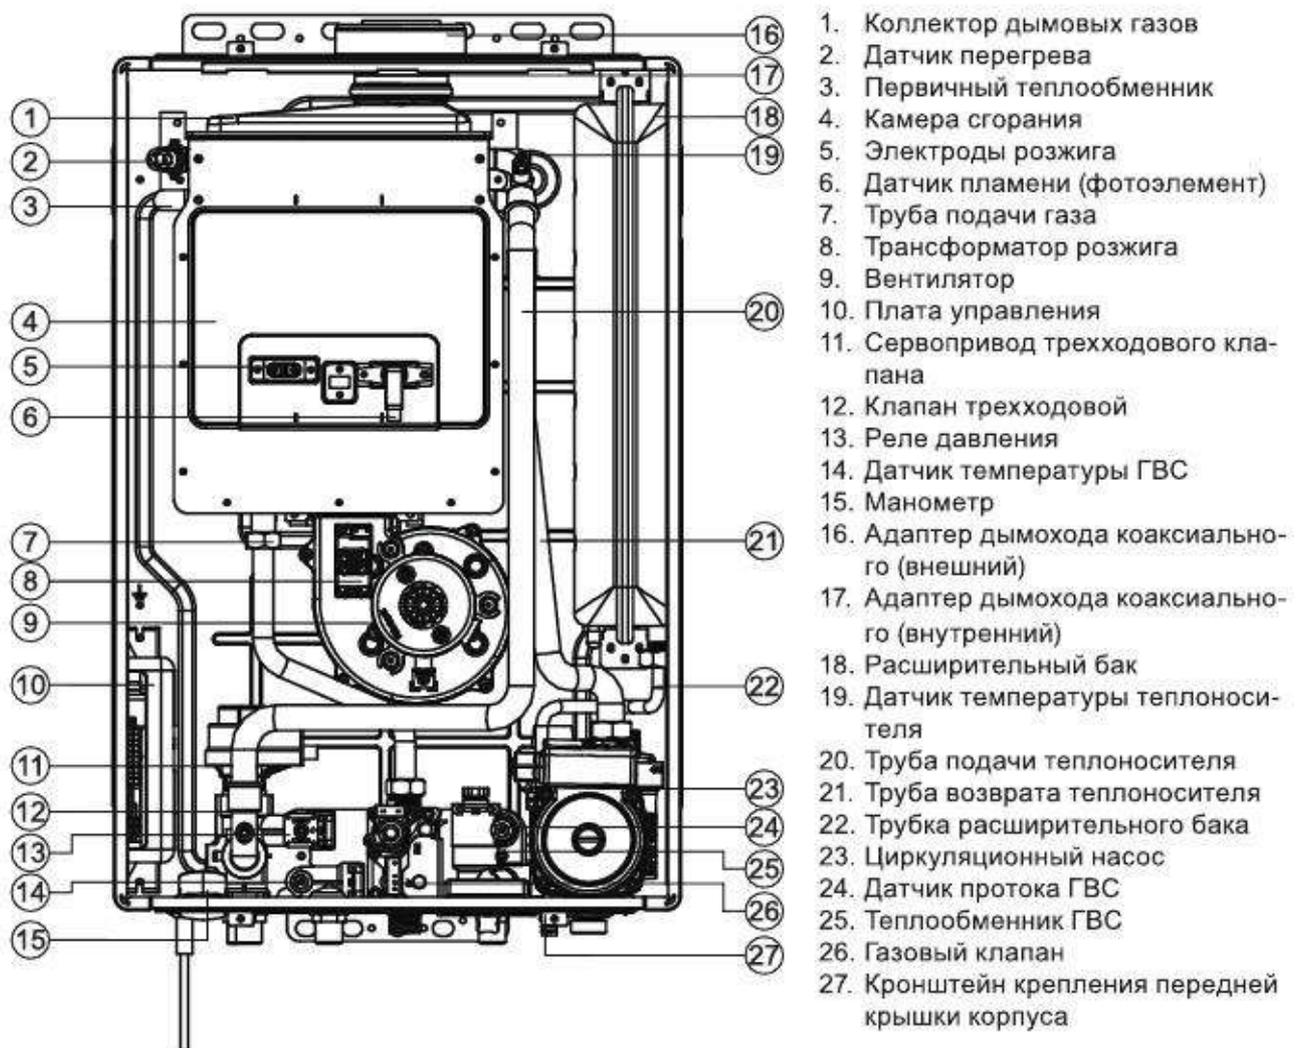


Рисунок 1. Устройство и назначение основных частей

7.2 Функциональная схема котла.

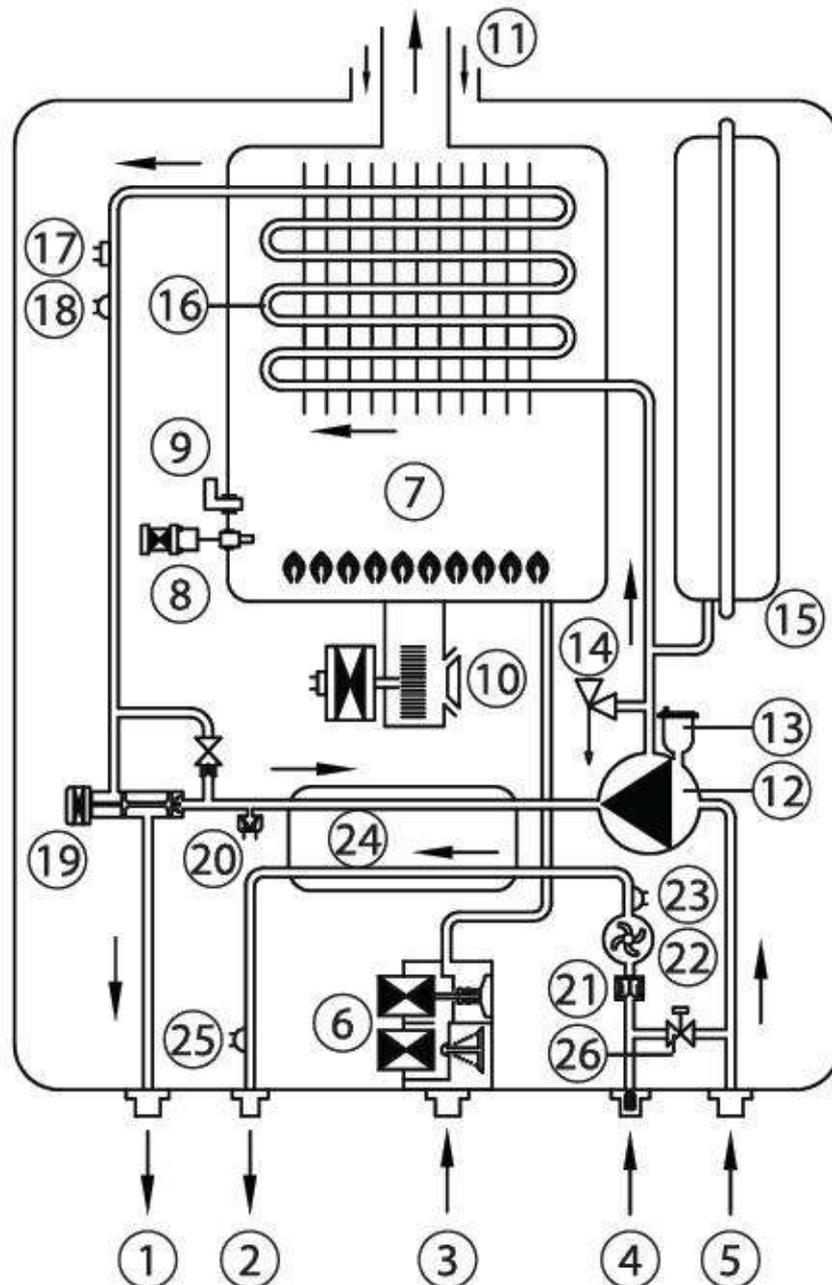


Рисунок 2. Функциональная схема котла.

- | | |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Выход теплоносителя («подача») | 15. Расширительный бак |
| 2. Выход ГВС (горячего водоснабжения) | 16. Первичный теплообменник |
| 3. Вход газа | 17. Датчик перегрева теплообменника |
| 4. Вход ХВС (холодной воды) | 18. Датчик температуры теплоносителя |
| 5. Вход теплоносителя («обратка») | 19. Трехходовой клапан |
| 6. Газовый клапан | 20. Реле давления |
| 7. Камера сгорания | 21. Ограничитель протока |
| 8. Электроды розжига | 22. Датчик протока ГВС |
| 9. Датчик пламени (фотоэлемент) | 23. Датчик температуры ХВС |
| 10. Вентилятор | 24. Теплообменник ГВС |
| 11. Выход продуктов сгорания | 25. Датчик температуры ГВС |
| 12. Циркуляционный насос | 26. Кран подпитки |
| 13. Автоматический воздухоотводчик | |
| 14. Клапан предохранительный | |

Котел оборудован системой безопасности, отключающей подачу газа на горелку при недостаточности или отсутствии тяги в дымоходе.

Плата управления котлом, посредством блока управления вентилятором, непрерывно регулирует и контролирует частоту вращения рабочего колеса вентилятора. При получении платой управления котла от блока управления вентилятором электрического сигнала отличного от эталонного, вследствие нарушения нормальной тяги или повреждения исполнительного механизма контроля оборотов, плата управления котлом незамедлительно прекращает работу котла, отключая подачу газа.

Внимание!

Запрещается отключение или внесение изменений в работу системы безопасности, отключающей подачу газа на горелку при недостаточности или отсутствии тяги в дымоходе.

Невыполнение данного требования влечет за собой возможность отравления угарным газом.

7.3 Схема электрическая.

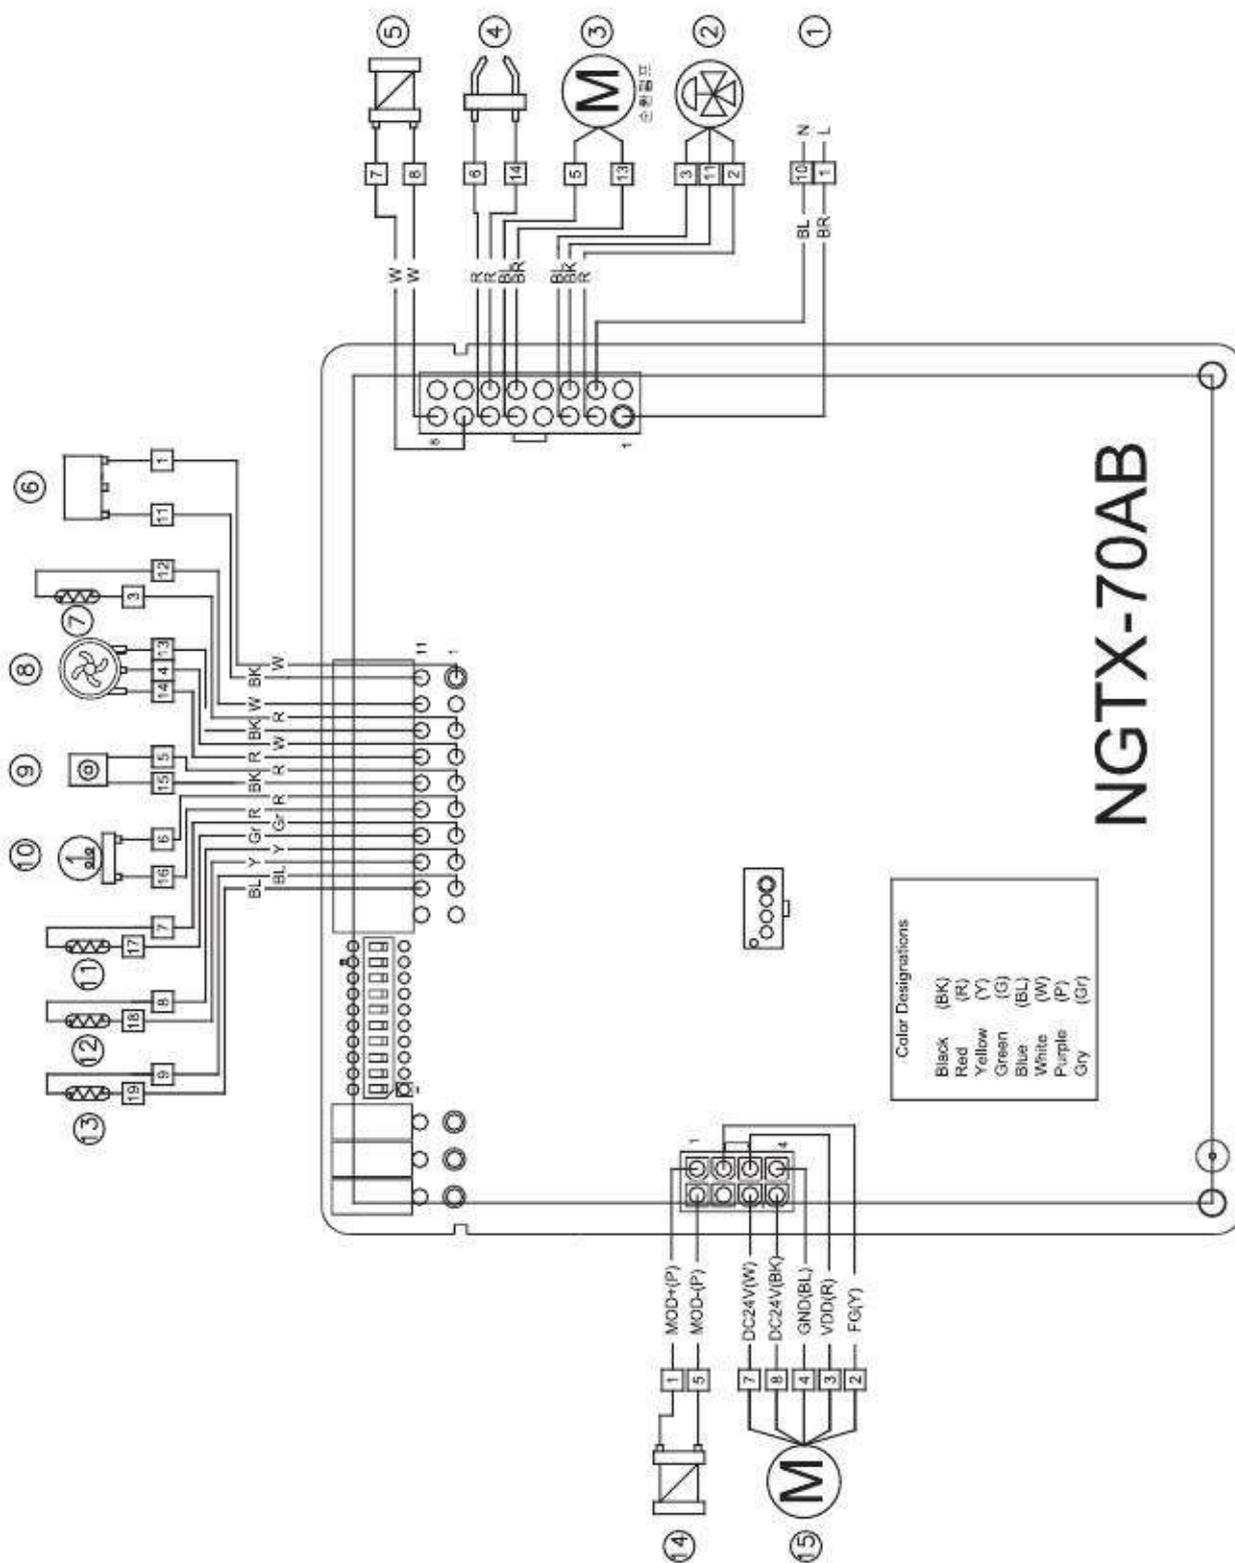


Рисунок 3. Схема электрическая.

Положение DIP-переключателей блока управления электронного (для специализированных предприятий).

Таблица 3. Блок DIP-переключателей.

№ переключателя	Настройки		
	ON	OFF	
1	см. табл. 4	см. табл. 4	Мощность котла.
2			
3			
4	1 мин.	2 мин.	Время ожидания повторного розжига
5	LPG	LNG	Тип газа
6	закрытая	открытая	Камера сгорания котла
7	раздельный Ø80/80	коаксиальный Ø60/100	Дымоход
8			
9	выкл.	вкл.	Датчик сейсмичности
10	выкл.	вкл.	Датчик утечки газа

Таблица 4. Выбор мощности котла на блоке DIP-переключателей.

№ переключателя	Модель котла				
	WORLD ALPHA 13	WORLD ALPHA 16	WORLD ALPHA 20	WORLD ALPHA 25	WORLD ALPHA 30
1	ON		ON		ON
2		ON	ON		
3				ON	ON

Примечание.

Остальные DIP-переключатели на блоках №1 и №2 находятся в положении OFF.

Условные обозначения:

1. Сеть (~230 В)
2. Трехходовый клапан (~230 В)
3. Циркуляционный насос (~230 В)
4. Трансформатор розжига (~230 В)
5. Газовый клапан (~230 В)
6. Прессостат
7. Пульт управления (±9 В)
8. Датчик протока воды
9. Датчик пламени-фотоэлектрический
10. Датчик перегрева
11. Датчик температуры теплоносителя
12. Датчик температуры ГВС на выходе
13. Датчик температуры ГВС на входе
14. Газовый клапан
15. Вентилятор (24 В)

Обозначения цветов проводов:

- ВК - черный
- R - красный
- Y - желтый
- GR - зеленый
- BL - синий
- W - белый
- P - фиолетовый
- GR - серый
- BR - коричневый
- O - оранжевый

7.4 Схема работы котла.

7.4.1 Схема работы контура отопления.

Отсутствие протока воды в контуре ГВС.

Трехходовой клапан находится в положении циркуляции теплоносителя по контуру отопления со следующей очередностью прохождения узлов:

1. циркуляционный насос
2. первичный теплообменник
3. трехходовой клапан
4. радиаторы
5. циркуляционный насос и т.д.

Условные обозначения:

- ↓ - Выход теплоносителя
- ↑ - Вход теплоносителя

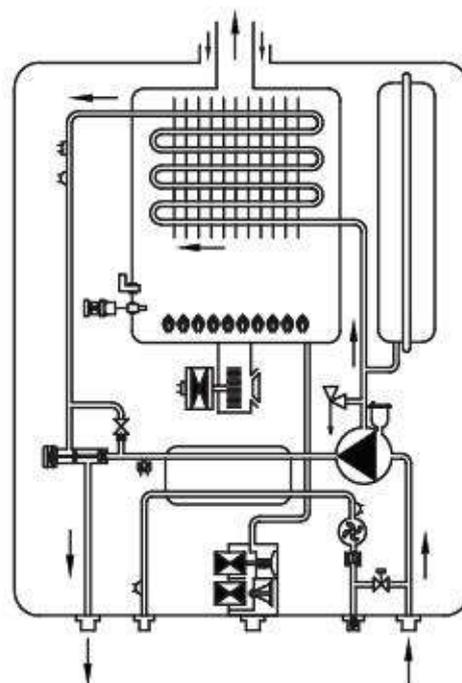


Рисунок 4. Схема работы контура отопления.

7.4.2 Схема работы контура ГВС.

При наличии протока воды в контуре ГВС, отбор тепла происходит во вторичном теплообменнике.

Трехходовой клапан находится в положении циркуляции теплоносителя по контуру приготовления горячей воды со следующей очередностью прохождения узлов:

1. циркуляционный насос
2. первичный теплообменник
3. трехходовой клапан
4. теплообменник ГВС
5. циркуляционный насос и т.д.

Условные обозначения:

- ↓ - Выход ГВС (горячая вода)
- ↑ - Вход ХВС (холодная вода)

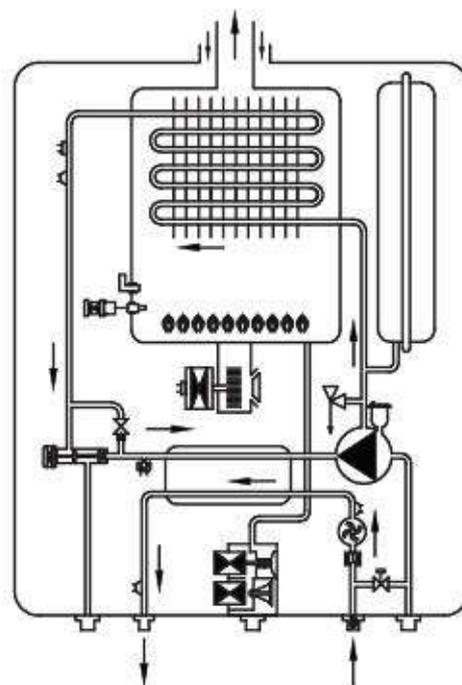


Рисунок 5. Схема работы контура ГВС.

8. Пульт управления (со встроенным комнатным термостатом NCTR-50N).

8.1 Обозначение кнопок управления.

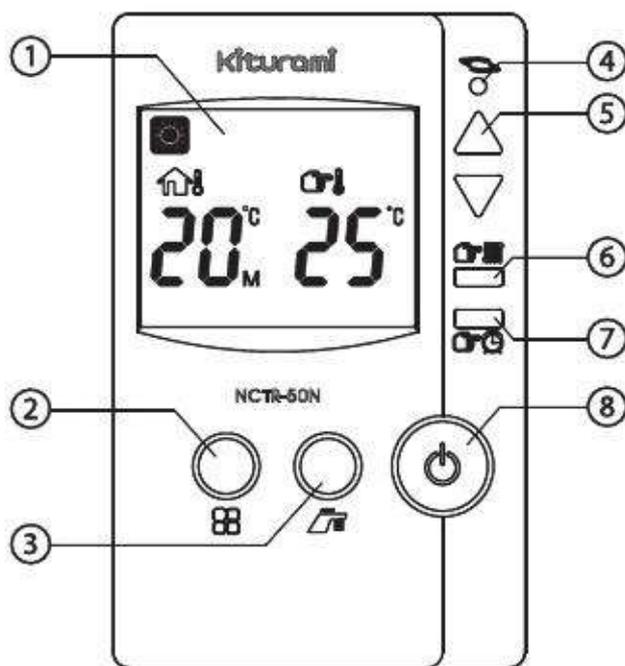


Рисунок 6. Обозначение кнопок управления.

- 1. Дисплей.**
Цифровая индикация установленного режима, температуры на данный момент, установленных интервалов запуска и остановки, работы горелки, индикация температуры воды ГВС и температуры теплоносителя, функции самодиагностики.
- 2. Кнопка “Выбор режима работы”.**
С помощью данной кнопки можно настроить режим “Присутствие”, “Таймер” и “Отсутствие”.
- 3. Кнопка выбора режима “Душ”.**
С помощью данной кнопки можно настроить режим “Душ”.
- 4. Индикатор работы.**
Индикация режима работы котла.
- 5. Кнопка Вверх(▲)/Вниз(▼).**
С помощью данных кнопок можно изменять значения различных настроек.
- 6. Кнопка выбора температуры теплоносителя**
С помощью данной кнопки можно настроить температуру теплоносителя в соответствии со временем года.
- 7. Кнопка установки таймера.**
С помощью данной кнопки можно настроить интервалы времени запуска и остановки котла.
- 8. Кнопка “Включить”.**
С помощью данной кнопки можно включить или перезапустить котел после проверки возможной неисправности (котел перезапускается последовательно до трех раз, в течение 5 минут).

8.2 Обозначение символов на дисплее.

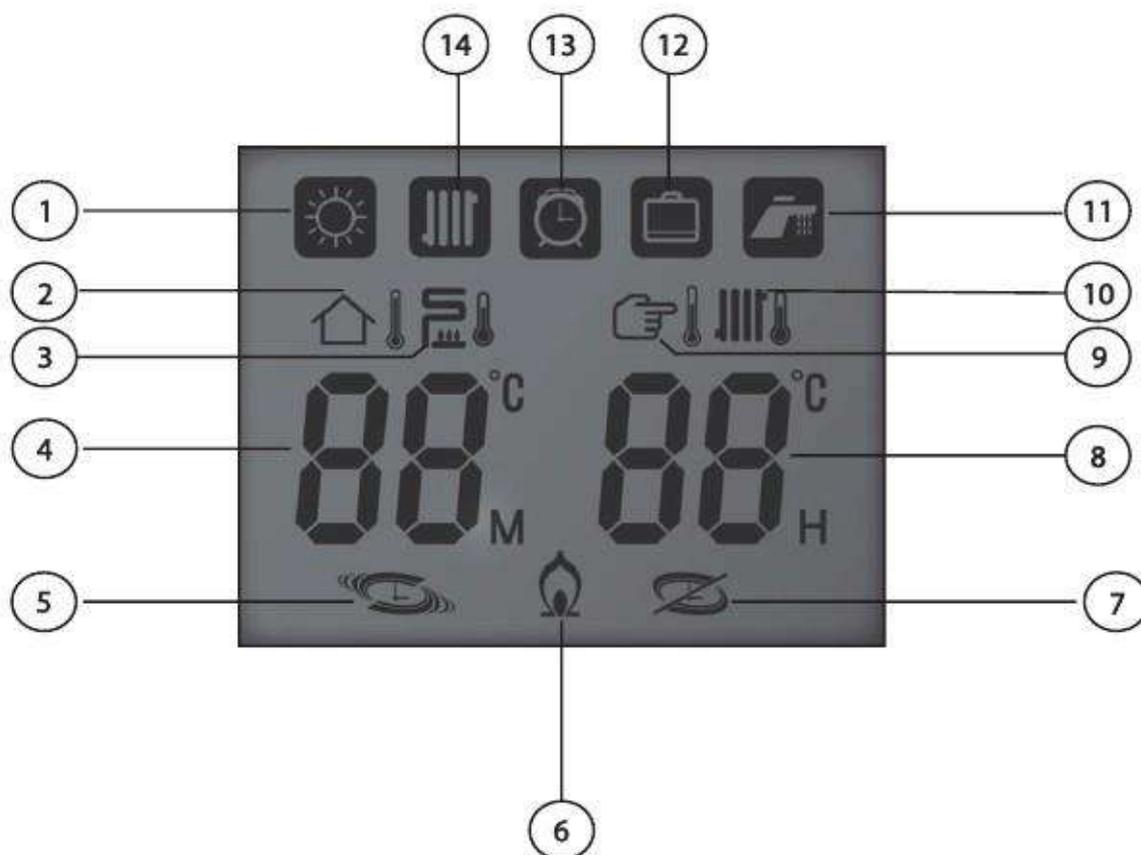


Рисунок 7. Обозначение символов на дисплее.

1. Символ отображения режима работы «ПРИСУТСТВИЕ».
2. Символ отображения индикации температуры воздуха.
3. Символ отображения индикации температуры теплоносителя.
4. Символ отображения текущей температуры воздуха/теплоносителя.
5. Символ отображения работы в режиме «Таймер».
6. Символ отображения работы котла.
7. Символ отображения работы котла не в режиме «Таймер».
8. Символ отображения заданной температуры.
9. Символ отображения индикации температуры воздуха.
10. Символ отображения индикации температуры теплоносителя.
11. Символ отображения режима работы «ДУШ».
12. Символ отображения режима работы «ОТСУТСТВИЕ».
13. Символ отображения режима работы «ТАЙМЕР».
14. Символ отображения текущего режима по температуре теплоносителя.

9. Требования безопасности перед началом эксплуатации.



Внимание



Необходимо
соблюдать



Проверка используемого газа.


Обязательно проверьте соответствие подаваемого газа указанному на правой стороне котла природный газ (G20) / сжиженный газ (G30).



Внимание



Необходимо
соблюдать

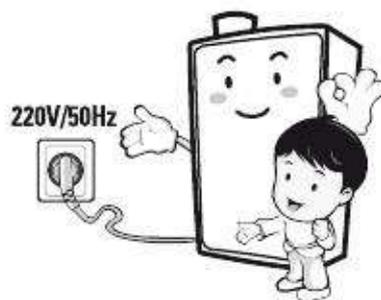

Проверка напряжения.


Подключите котел к сети после проверки номинального напряжения, которое должно соответствовать 230 В переменного тока частотой 50 Гц.



Внимание



Необходимо
соблюдать

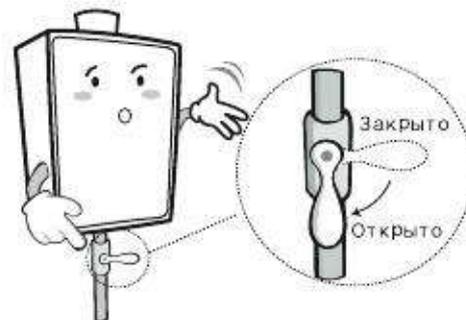

Проверка газового крана.

Проверьте открыт ли кран подачи газа. Если прекратится подача газа, котел не будет функционировать и отобразится диагностический код ошибки.



Внимание



Необходимо
соблюдать

Проверьте кран водоснабжения.

Если в котле нет воды или давление воды ниже допустимого значения, высветится код ошибки "95" и котел не будет функционировать.

Необходимо проверять, чтобы запорный кран водоснабжения был всегда открыт. Давление воды на входе подпиточной трубы не должно превышать давление в контуре отопления и всегда соответствовало рабочему диапазону, указанному в таблице технических характеристик. Устанавливайте редукционный клапан!




Внимание



Необходимо
соблюдать

Проверьте, что один или более распределительных клапанов отопления открыты при эксплуатации котла.

Эксплуатация котла с закрытым распределительным клапаном может вызвать пожар и повреждение котла ввиду перегрева. всегда открыт.

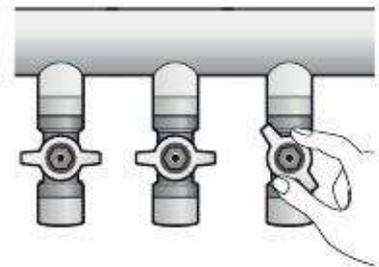

Внимание




Необходимо
соблюдать

Проверьте соединения дымовой трубы.

Проверьте соединения элементов труб.

Эксплуатация котла без герметичного соединения труб дымохода может привести к отравлению угарным газом из-за того, что дымовые газы проникает в комнату.

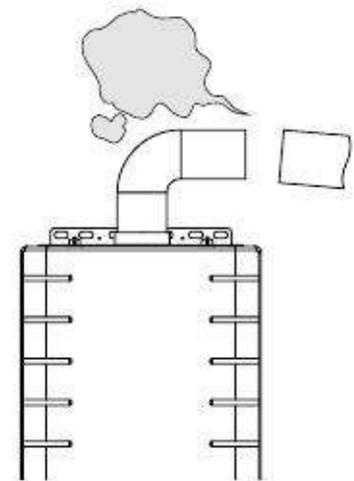



Не оставляйте воспламеняющиеся вещества в котельной.


Не оставляйте легко воспламеняющиеся вещества, такие как балон с газом или канистру с бензином в котельной.

Наличие этих материалов может привести к пожару. Воспламеняемые материалы: воспламеняющаяся жидкость с точкой кипения 30°C или менее, такой как метан, ацетилен, пропан, сульфид водорода, угольный газ, бензин, ацетон, толуол и т.д.




Не оставляйте посторонние предметы в котельной.

Не оставляйте воспламеняемые материалы, такие как газеты или бумага, а также не развешивайте постиранное белье на дымоходе. Может возникнуть пожар.

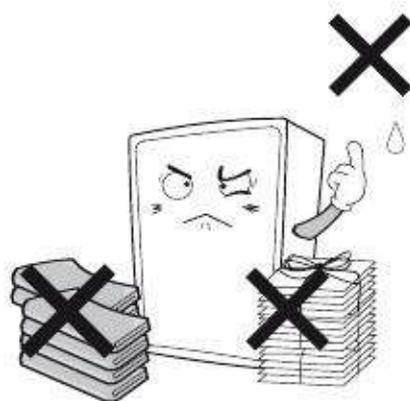

Отключайте котел от сети электропитания во время грозы, урагана или длительного отсутствия.

С целью предотвращения поломки котла отсоединяйте котел от сети электропитания. В холодный сезон слейте воду из котла и системы отопления.

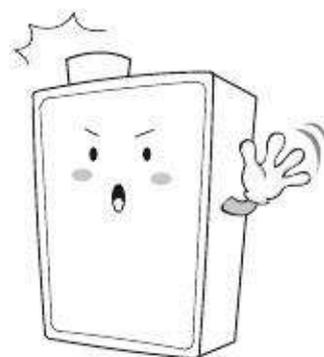

10. Требования безопасности при эксплуатации.



Опасно



Необходимо
соблюдать

Проветривание во время утечки газа.

В случае утечки дымовых газов в помещении, возникает опасность отравления угарным газом. Убедитесь, что трубы дымохода герметично соединены, а также периодически открывайте окно для проветривания.



Опасно



Необходимо
соблюдать

Меры принимаемые при утечке газа.

1. При выявлении утечки газа незамедлительно прекратите эксплуатацию котла.
2. Закройте кран подачи газа.
3. Откройте окно для проветривания и позвоните в специализированную организацию.

Возможно воспламенение в результате прекращения использования другого теплоизлучающего устройства или отключения его от питания. Это может также привести к взрыву газа.



Опасно



Необходимо
соблюдать

Проверка на предмет утечки газа.

Необходимо осуществлять периодический осмотр газоподающей трубы на предмет утечки. Пузырение во время проверки при помощи мыльной воды означает утечку газа, поэтому закройте кран подачи газа и свяжитесь со специализированным предприятием для устранения неисправности.

При утечке газа внутри котла на дисплее пульта управления будет отображаться код «97».

В течение этого времени очень опасно использовать открытое пламя (сигареты, зажигалки, спички и т.д.)

При запахе газа действуйте согласно пункту 1.5.





Предотвращение замерзания котла.

Не отключайте газ и электропитание котла при длительном отсутствии дома и использовании системы отопления.


Если Вы надолго уезжаете зимой из дома и планируете не использовать отопление, отключите газ и электропитание котла, слейте воду из котла (через водосток циркуляционного насоса) и системы отопления для предотвращения замерзания котла/элементов системы отопления (труб, радиаторов и т.п.) и появления трещин.

Снижение температуры воздуха может вызвать замерзание внешней трубы и оказать воздействие на котел, поэтому необходимо осуществить тщательную изоляцию внешнего отопления и подводки системы отопления.



При отсутствии подачи горячей воды контура отопления, вызванном замерзанием труб.

Зимой замерзание трубы холодной воды приводит к автоматическому прекращению подачи горячей воды. На пульте управления появится код «95». Если устройство оставить в таком состоянии, котел может замерзнуть и дать трещины.

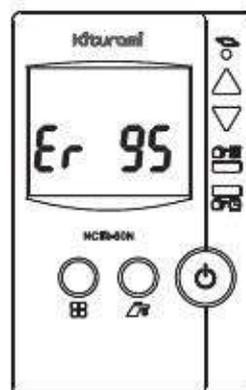

Не прикрепляйте различные устройства для утепления к системе отопительных труб.

Не прикрепляйте электрические устройства, такие как нагревательный провод или стержень нагревателя (ТЭН), чтобы предотвратить замораживание или образование трещин в трубе зимой. Это может привести к повреждению имущества или травме.





Если горячая вода не поступает зимой.


Если в котле нет воды или давление воды в системе отопления ниже допустимого значения, высветится код «95» и котел не будет функционировать. Необходимо проверить чтобы давление воды в контуре отопления всегда соответствовало рабочему диапазону, указанному в таблице технических характеристик.



Теплоизоляция труб.

Если оголенная труба не покрыта изолятором, труба холодной/горячей воды котла может замерзнуть.

При отсутствии дома в течение длительного времени, не закрывайте водяные краны системы отопления (в т.ч. каждой комнате). Циркуляционный насос распределяет воду по трубе, чтобы предотвратить замерзание и образование трещин.

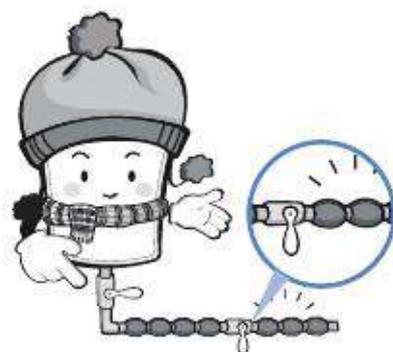

Не очищайте котел или пульт управления температуры в помещении влажным полотенцем.

Очистка котла влажным полотенцем во время работы может вызвать электрошок или пожар.

Проводите осмотр и обслуживание котла в соответствии с п.12.3 Техническое обслуживание для пользователей.





Если котел не эксплуатируется в течение 2-3 дней зимой.


Если Вы уезжаете из дома на 2-3 дня зимой, оставьте распределительный газовый кран и кран подачи газа открытыми.

Проконтролируйте соответствие существующего давления в системе отопления рабочему диапазону.



При длительном не использовании котла необходимо полностью слить воду.

При длительном не использовании котла следует полностью слить воду: из котла (через сливное отверстие циркуляционного насоса - водосток) и системы отопления для предотвращения замерзания труб и котла.

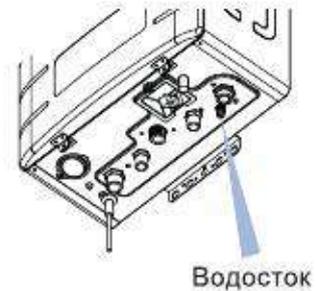

Не демонтируйте и не устанавливайте котел самостоятельно.

Это может вызвать поломку котла, электрошок, пожар или несчастный случай, вызванный утечкой газа. Также, скопление сажи в результате неполного сгорания может привести к снижению КПД и чрезмерным расходам на газ.

Обратитесь в специализированную организацию.





Не трогать



Внимание

Вероятность ожога 1.

Дымоход и трубы очень горячие во время работы котла, поэтому к ним нельзя прикасаться. Может вызвать ожог.



Внимание



Необходимо
соблюдать

Вероятность ожога 2.


При использовании крана не забывайте, что вода горячая. В частности, пожилые люди или дети с чувствительной кожей могут получить ожог. Убедитесь, что лицо, несущее ответственность за них, сперва проверит температуру воды.



Внимание

При поломке предохранителя не меняйте его самостоятельно.

Это может вызвать несчастный случай ввиду электрошока. Обратитесь с заявкой на замену предохранителя в специализированную организацию.

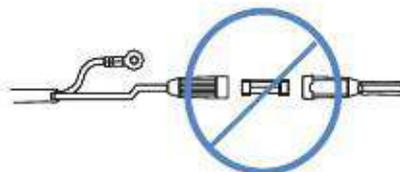

Внимание

1-2 регулярных осмотра в год

1 раз в год или более котел должны осмотреть сотрудники специализированного предприятия для удобного, безопасного и длительного использования котла..



Требования к теплоносителю.

Внимание!


В качестве теплоносителя в системе отопления необходимо использовать воду, поступающую из централизованной системы питьевого водоснабжения.

Качество используемой в системе отопления воды должно соответствовать следующим параметрам:

- Водородный показатель pH 6-8;
- Жесткость общая не более 4 мг-экв/л;
- Содержание железа не более 0,3 мг/л.

Если жесткость исходной воды превышает 4 мг-экв/л необходимо установить на входе воды в котел полифосфатный дозатор, который обрабатывает поступающую в котел воду, защищая теплообменное оборудование котла и систему отопления от отложения солей жесткости.

Полифосфатный дозатор не входит в стандартную комплектацию котла и приобретается отдельно.

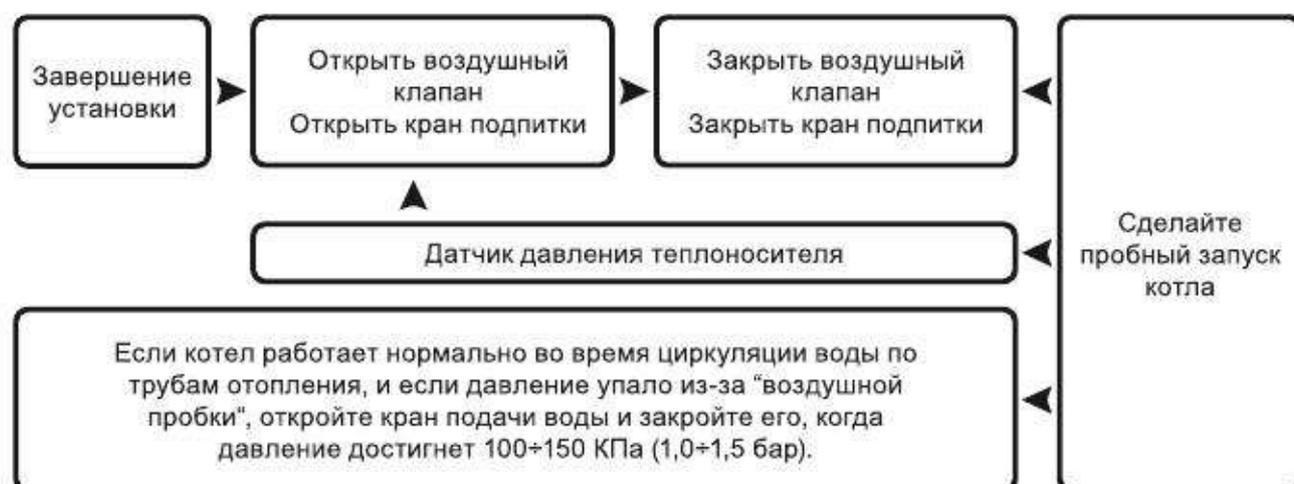

Закройте кран подпитки при запуске котла. Если кран подпитки открыт при запуске котла, могут возникнуть следующие неисправности:

1. Вода циркулирующая в системе отопления может проникнуть в котел, что приведет к загрязненному водоснабжению.
2. Если давление подачи воды высокое (3,0 кг/см² и выше), активируется предохранительный клапан контура отопления, и вода будет вытекать из сливного отверстия клапана безопасности.

Если на пульте управления появляется цифра «95», это означает что отопительную систему необходимо пополнить водой.

Схема нижней части панели.






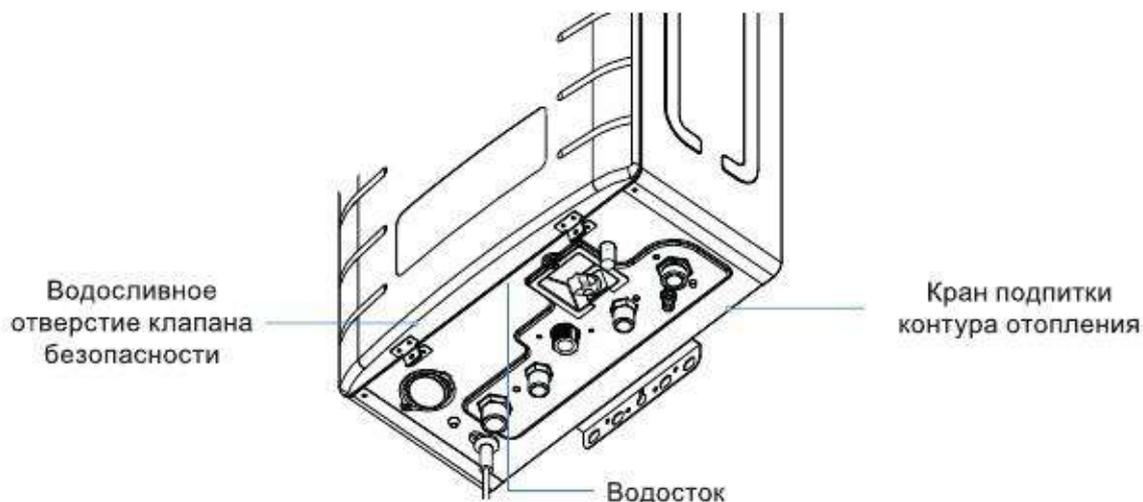


Рисунок 8. Схема нижней панели.

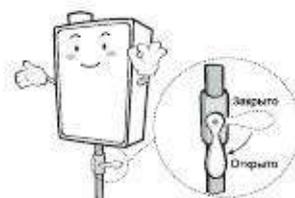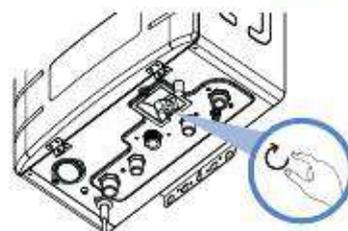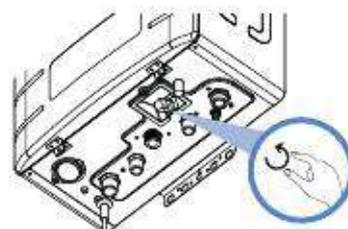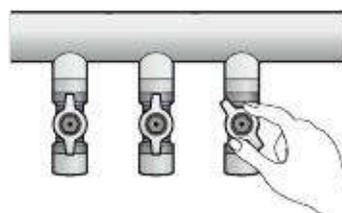

Внимание

1. Закройте газовый кран.
2. Откройте все распределительные краны контура отопления.
3. Откройте кран подпитки воды, повернув его налево, который расположен на нижней панели.
4. Закройте кран подпитки воды, повернув его направо когда на дисплее исчезнет цифра «95», а датчик давления покажет 1,0-1,5 бар.
5. Откройте газовый кран.

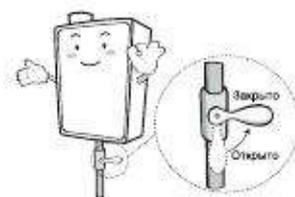


11. Эксплуатация котла.

11.1 Пульт управления NCTR-50N (со встроенным комнатным термостатом).

11.1.1 Настройка режима управления.

1. При выключенном пульте управления нажимайте одновременно кнопку “Выбор режима” и кнопку “Выбора температуры теплоносителя” на дисплее появится одна из комбинаций: “set 1” или “set 2”.

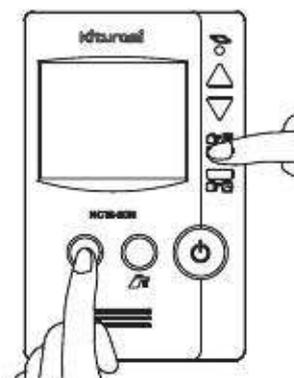

2. Нажатием кнопок Вверх(▲)/Вниз(▼) установите необходимый режим управления работой котла:

“set 1” - соответствует режиму управления по температуре воздуха в помещении

“set 2” - соответствует режиму управления по температуре теплоносителя.


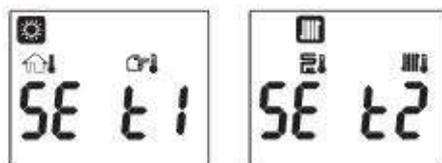


Рисунок 9. Настройка режима управления.


3. Для завершения режима настройки режима управления работой котла, нажмите кнопку “Питание”.

11.1.2 Режим “Присутствие”.


1. Нажимайте кнопку (“Выбор режима работы”) до тех пор, пока не появится надпись “Присутствие”. При последовательном нажатии кнопок “Выбор режима работы” на дисплее по очередности появляются индикации режимов “Присутствие”, “Таймер”, “Отсутствие”.

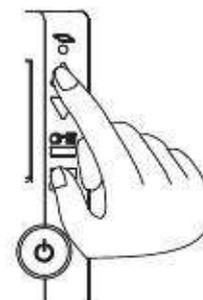

2. Нажатием кнопок Вверх(▲)/Вниз(▼) установите желаемую температуру в помещении (котел работает только в том случае, если устанавливаемая температура выше температуры в помещении, указанной на дисплее).

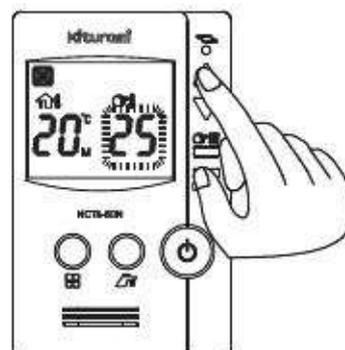

3. Установите температуру теплоносителя нажатием кнопки выбора температуры теплоносителя и нажатием кнопок вверх/вниз.

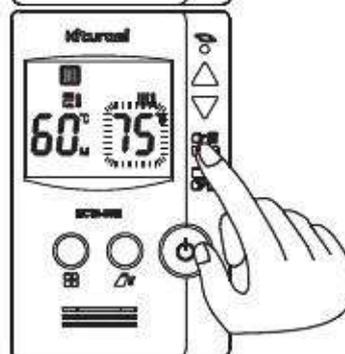

Рекомендуемая температура

Вы можете установить или одну из рекомендованных температур теплоносителя для каждого времени года для режимов “Присутствие” или “Таймер”

Таблица. Рекомендуемые параметры температуры теплоносителя.


Время года	Весна	Лето	Осень	Ранняя зима	Зима
Температура теплоносителя	60 - 70 °С	50 - 60 °С	65 - 75 °С	70 - 80 °С	75 - 85 °С

Или установите необходимую температуру теплоносителя с шагом в 1 °С.

11.1.3 Режим “Таймер”.

Установите режим “Таймер”.

Нажимайте кнопку (“Выбор режима работы”) до тех пор, пока не появится изображение функции “Таймер”. Включается индикатор работы в заранее установленное время, и запускается функция “Таймер”. Например: котел будет работать по 20 мин с перерывом на 2 часа.

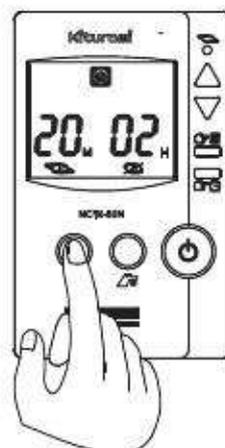

Изменение установленного времени работы котла.

1. Нажмите кнопку “Таймер”. Нажатием кнопок Вверх(▲)/Вниз(▼) установите желаемое время (от 1 до 24 часов) остановки котла. Если Вы завершили установку нагрева воды в этом положении в первую очередь активируется заданное время остановки.
2. Нажмите кнопку “Таймер” снова. Нажатием кнопок Вверх(▲)/Вниз(▼) установите желаемое время (от 10 до 90 минут) остановки котла. Если Вы завершили установку нагрева воды в этом положении, в первую очередь активируется заданное время остановки. Нажатием кнопок Вверх(▲)/Вниз(▼) установите желаемую продолжительность работы котла.

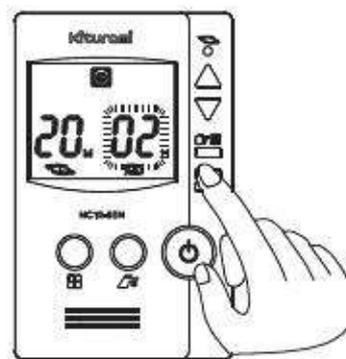


Рисунок 10. Настройка режима “таймера”.

3. Если хотите изменить время работы котла, нажмите на кнопку “Таймер”.

Преимущества функции “Таймер”.

Установив время функционирования и остановки с применением функции “Таймер”, можно существенно сократить расход топлива. Установите желаемое время, в зависимости от времени года и предпочтений в отоплении Вашего дома.

11.1.4 Режим “Отсутствие”.

Нажимайте кнопку (“Выбор режима работы”) до тех пор, пока не появится надпись “Отсутствие”. Данный режим поддерживает минимальную температуру в помещении для предотвращения повреждений в результате переохлаждения.

Что такое «защита от замерзания»?

Функция защиты от замерзания поддерживает котел и трубы системы отопления на определенной температуре для предотвращения повреждения в результате замерзания.

1. Включается при обнаружении датчиком температуры в контуре отопления или датчиком температуры в пульте управления, температуры 8 °С или менее.


Действие: Запускается циркуляционный насос на 10 минут. После 30 секундной паузы вновь запускается циркуляционный насос на 10 минут. Отключение режима.

При повышении температуры до 10 °С режим автоматически отключается.

2. Включается при обнаружении датчиком температуры контура отопления или датчиком температуры в пульте управления, температуры 5 °С или менее.


Действие: Запускаются циркуляционный насос и газовая горелка.

При достижении температуры теплоносителя в контуре отопления 50 °С или датчиком температуры в пульте управления 18 °С - отключается газовая горелка. Циркуляционный насос продолжает работу в течение 5 минут после останова газовой горелки. Отключение режима.

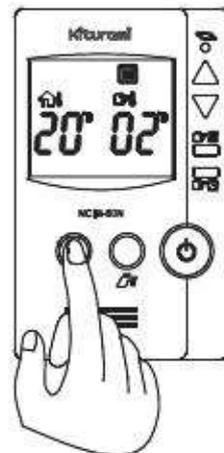

11.1.5 Режим «Душ».

1. При нажатии кнопки «Душ» в течение 5 секунд котел принудительно переводится в режим приоритета ГВС.
2. Через 2 часа 30 минут после установки режима «Душ» котел автоматически переключится на предыдущий режим работы.
3. В данном режиме работы котла контур отопления принудительно включится только при срабатывании функции защиты от замерзания.

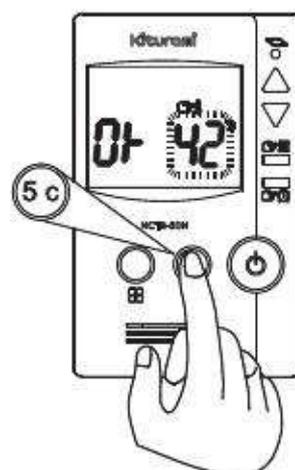

Внимание!

В режиме «Душ» температура горячей воды устанавливается на максимальное значение - 65 °С!



Внимание



Необходимо
соблюдать

Предостережение при использовании контура ГВС.

- При использовании горячей воды остерегайтесь ожогов;
- Обратите особое внимание на детей, пожилых людей и инвалидов;
- При открытии крана горячей воды вначале может пойти горячая вода с более высокой температурой, чем была задана в режиме работы “Душ”;
- Функция заданной температуры доступна, когда котел предварительно настроен на заданную температуру в режиме работы “Душ”;
- Горячая вода из контура ГВС не рекомендуется для питья и приготовления пищи;
- Выключение приоритетного режима работы контура ГВС возвращает котел в режим работы контура отопления (при его активации в холодный период времени).

Приоритет горячей воды обеспечивается за счет управления трехходовым клапаном!

11.1.5 Использование функции заданной температуры.

1. Нажмите кнопку “Душ”, для настройки необходимой температуры горячей воды контура ГВС;
2. Используйте кнопки Вверх(▲)/Вниз(▼) для настройки желаемой температуры (доступный диапазон температур 35-60 °С);
3. Нажмите кнопку “Выбор режимов работы” для возврата к необходимому режиму работы котла.

Что такое функция заданной температуры?

Если вы планируете использовать горячую воду в одном из режимов (“Присутствие”, “Таймер” или “Отсутствие”), активируйте эту функцию чтобы установить необходимую температуру воды в контуре ГВС.

При использовании горячей воды контура ГВС во время режимов работы котла “Присутствие”, “Таймер” или “Отсутствие”, будет поддерживаться ранее заданная температура горячей воды.

Внимание!

При неисправности пульта управления возможна работа котла в режиме “Работа котла без пульта управления” (см. пункт 14.12).

12. Техническое обслуживание и ремонт котла.

12.1 Требования безопасности при обслуживании котла летом.

В летний период может быть проявлена некоторая беспечность в отношении требований безопасности при обслуживании котла, поэтому просим Вас заранее подготовиться к зимнему сезону, обратите внимание на рекомендации, изложенные ниже.

- **Отключите котел от сети.**

Летом, в период дождей, повреждения котла могут быть вызваны ударами молнии, поэтому если Вы не пользуетесь котлом в течение длительного срока, отключите его от сети.

- **Периодически запускайте котел.**

При длительном не использовании эксплуатационные характеристики каждой функциональной детали могут ухудшаться. При длительном простое возможно повреждение циркулярного насоса. Котел необходимо включать 1-2 раза в месяц.

- **Тщательно обследуйте дымовую трубу.**

Следует проверить, не попала ли летом в дымовую трубу влага. Попавшая внутрь котла вода может принести к его неисправности и неполному выводу выхлопных газов. Кроме того, необходимо проверить герметичность соединения дымовой трубы и котла, следует убедиться, что дымовая труба находится в фиксированном состоянии, и отсутствуют щели на участках соединения.

- **Осуществляйте проверку котла во время его неактивного использования.**

Пользователь котла должен обратиться в специализированную организацию в мае - сентябре, в период неактивного использования котла, чтобы обеспечить осмотр и техническое обслуживание. Устранение незначительных неисправностей при простом осмотре и техническое обслуживание позволят Вам безопасно использовать газовый котел в течение длительного времени.

12.2 Требования безопасности при обслуживании котла зимой.

В зимнее время года из-за несоблюдения мер безопасности происходят взрывы, пожары, промерзание и отравление выхлопными газами. Прежде чем запустить отопление зимой ознакомьтесь с рекомендациями, изложенными ниже, которые в обязательном порядке следует выполнять в целях безопасной эксплуатации котла.

1. Перед запуском котла в работу в обязательном порядке обследуйте место его установки.

Проверьте наличие вентиляционных окон.

Проверьте наличие повреждений дымовой трубы.

Убедитесь, что она не закупорена, не имеет вмятин (есть ли конденсат внутри дымовой трубы, разрывы на участке соединения с котлом).

Проверьте прочность фиксации котла на стене.

Проверьте, нет ли мышей и птичьих гнезд внутри и на верхней части дымовой трубы (обязательно установите защитную сетку).

Проверьте теплоизоляцию труб, проходящих через открытые участки, во избежание промерзания .

2. Запуск газового котла в работу.

Подсоедините кабель электропитания к электрической сети и откройте кран пода-

чи воды, а так же газовый кран, чтобы проверить на наличие утечек.

После подключения котла к электросети и нажатия кнопки включения на пульте управления проверить, загорелась ли лампочка-индикатор включения.

Если индикатор работы не загорается, температура заданная на пульте управления ниже температуры внутри помещения, поэтому отрегулируйте уровень.

Если лампочка-индикатор включения загорелась, но котел не запускается, возможно, после монтажа котла в трубопроводе образовались воздушные пробки, поэтому нажмите 2-3 раза кнопку включения на пульте управления.

После запуска котла в работу проверьте все его режимы.

Отрегулируйте температуру нагревания воды под сезонные условия и индивидуальные потребности.

3. Основные меры по предотвращению промерзания.

Не отключайте электропитание даже когда уезжаете из дома зимой, чтобы предотвратить замораживание и образование трещин (работает функция предотвращающая замораживание).

В случае длительного отсутствия эксплуатации в зимнее время для предотвращения промерзания слейте воду из котла и системы отопления.

Необходимо покрыть изолятором оголенную трубу. Если труба или котел замерзли, не включайте котел. Свяжитесь со специализированным предприятием, чтобы получить помощь специалиста.

4. Профилактический осмотр и правила безопасности при утечке газа.

В целях продления срока службы котла, его правильной и безопасной эксплуатации не менее раза в год обращайтесь в специализированную организацию для проведения технического обслуживания.

Техническое обслуживание котла и его очистка производится после закрытия газового крана, отключения от электрической сети, и когда котел остынет.

Периодически проверяйте мыльной водой газовый трубопровод на наличие утечки газа.

Во время эксплуатации в обязательном порядке следите за состоянием дымохода: наличие ржавчины, отверстий, закупорки, герметичность участков соединения, обеспечивающей нормальный отвод выхлопных газов.

Проверьте, нет ли опасности утечки выхлопных газов в следствие изношенности соединительных частей дымовой трубы.

При выявлении каких-либо неисправностей в котле во время эксплуатации, не предпринимайте какие-либо меры самостоятельно. Следуйте инструкциям, приведенным ниже. Если котел фиксирует какие-либо неисправности и на пульте управления загорается соответствующая лампочка или появляется код неисправности на дисплее, срочно сообщите в специализированную организацию.

Не оставляйте воспламеняемый материал, такой как бензин или растворитель возле котла, так как это может вызвать пожар.

12.3 Техническое обслуживание (для пользователей).

Внимание!

Все операции по уходу за котлом необходимо выполнять только после его выключения, закрытия газового крана, отключения котла от электросети, остывания дымовой трубы и соединительных труб отопления и горячего водоснабжения.

Техническое обслуживание (для пользователей).

Для обеспечения длительной и безотказной работы котла и сохранения его рабочих характеристик необходимо проводить ежедневный осмотр, еженедельное обслуживание и ежегодное техническое обслуживание.

Осмотр и уход выполняются владельцем котла.

Ежегодное техническое обслуживание котла проводится специализированным предприятием не позднее 12 месяцев после его установки и в дальнейшем не реже, чем один раз в 12 месяцев.

Ежегодное техническое обслуживание желательно проводить перед началом отопительного сезона.

Внимание!

Работы, связанные с техническим обслуживанием котла, не являются гарантийными обязательствами предприятия изготовителя и производятся за счет потребителя.

Ежедневный осмотр (для пользователей)

Один или два раза в день (утром и/или вечером) необходимо произвести осмотр котла:

1. Убедиться в отсутствии запаха газа в помещении, при обнаружении запаха газа в помещении действовать в соответствии с п.1.5.
2. Убедиться в отсутствии протечек воды в котле или подводящих трубах.
3. Убедиться в отсутствии воспламеняющихся предметов около котла.

Еженедельное/ежемесячное обслуживание (для пользователей)

Котел следует содержать в чистоте, для чего необходимо регулярно удалять пыль с корпуса котла и пульта управления.

1. Выключить котел.
2. Перекрыть газовый кран и кран холодной воды.
3. Отключить котел от электросети.
4. Протереть котел и пульт управления.
5. Включить котел в электросеть.
6. Открыть газовый кран и кран холодной воды.
7. Включить котел.

В случае значительного загрязнения, протереть котел и пульт управления сначала влажной тряпкой, смоченной нейтральным моющим средством, а затем сухой тряпкой.

Внимание!

Запрещается применять моющие средства усиленного действия и содержащие абразивные частицы, а также бензин или другие органические растворители для очистки поверхности облицовки и пластмассовых деталей.

12.4 Устранение неисправностей (для пользователей).

Отсутствует питание

Проверьте, подсоединен ли шнур электропитания.

Включите другие предметы бытовой техники, чтобы проверить наличие электричества. Если электричество есть, но котел не работает, свяжитесь со специализированным предприятием.

Питание включено, но комната не нагревается

Проверьте, нормально ли функционирует котел.

Заданная температура нагрева может быть ниже комнатной температуры.

Таблица 3. Устранение неисправностей для пользователей.

Код ошибки	Неисправность	Вероятная причина	Методы устранения
Отсутствие индикации на дисплее	Неправильная работа пульта управления	Неисправность пульта управления	Перевести котел в режим «Работа котла без пульта управления» (п. 14.12), и сообщить в специализированную организацию.
01 02 03	Отсутствие розжига	Отсутствие или недостаточное давление газа.	Проверить открытие газового крана и перезапустить котел.
			При повторном отсутствии запуска котла сообщить в специализированную организацию.
04 14 34	Неправильная работа датчиков температуры	Неисправность или неправильное соединение датчиков температуры.	Выключить котел и сообщить в специализированную организацию.
06	Неправильная работа вентилятора	Неисправность вентилятора или блока управления.	Перезапустить котел.
			При повторном отключении котла сообщить в специализированную организацию.
07 10	Неправильная работа вентилятора (скорость слишком мала или высока)	Попадание встречного потока воздуха внутрь котла через дымовую трубу, вызванное сильными порывами ветра.	Перезапустить котел. При периодических отключениях сообщить в специализированную организацию для проверки правильности положения дымовой трубы.
		Полное или частичное блокирование дымовой трубы посторонними предметами, водой или конденсатом.	Сообщить в специализированную организацию для проверки герметичности всех соединений, правильности положения дымовой трубы и необходимости установки конденсатосборника.
		Наружное отверстие дымовой трубы заблокировано льдом.	Осторожно очистить лед и перезапустить котел. При повторяющихся блокировках дымохода льдом сообщить в специализированную организацию и установить окончание дымовой трубы для низких температур.

08	Отсутствие связи между пультом управления и котлом	Повреждены - блок управления - пульт управления - соединит. провод.	Сообщить в специализированную организацию.
21	Срабатывание датчика сейсмической активности	Неисправность датчика. Изменился горизонтальный уровень монтажа котла. Сейсмическая активность	Сообщить в специализированную организацию.
95	Количество теплоносителя в системе отопления недостаточно	Падение давления при переходе к более теплomu сезону или при течи в котле или системе отопления.	При утечке воды из котла остановить котел и сообщить в специализированную организацию.
			Проверить систему отопления на наличие утечек и при их отсутствии открыть кран подпитки контура отопления и довести давление воды в системе отопления до рабочего диапазона, предварительно обеспечив поступление холодной воды к котлу.
96 99	Активирована система безопасности перегрева котла	Останов циркуляционного насоса.	Открыть кран горячей воды и дождаться когда из него пойдет холодная вода, после чего перезапустить котел.
			При повторяющихся отключениях котла сообщить в специализированную организацию
97	Утечка газа	Утечка газа из котла или газопровода или недостаточное поступление воздуха в котел через дымоход при порывах ветра и накаливание газа в котле.	Действовать в соответствии с п.1.5

12.5 Техническое обслуживание (для специализированных предприятий).

Внимание!

Техническое обслуживание котла производится только специализированным предприятием не реже одного раза в 12 месяцев, желательно перед началом отопительного сезона.

Внимание!

Все операции по обслуживанию котла необходимо выполнять только после его выключения, закрытия газового крана, отключения котла от электросети, слива воды, остывания внутренних частей, остывания дымовой трубы, остывания соединительных труб отопления и горячего водоснабжения и снятия лицевой панели. **Внимание!**

Запрещается вносить изменения в конструкцию котла и использовать запасные части, произведенные не предприятием изготовителем.

Внимание!

Запрещается зауживать сечение трубы, которая соединяет котел с дымоходным каналом.

Внимание!

Котел оборудован системой безопасности, отключающей подачу газа на горелку при недостаточности или отсутствии тяги в дымоходе.

Запрещается отключение или внесение изменений в работу системы безопасности, отключающей подачу газа на горелку при недостаточности или отсутствии тяги в дымоходе.

Невыполнение данного требования влечет за собой возможность отравления угарным газом.

12.5.1 Ежегодное техническое обслуживание (для специализированных предприятий).

При техническом обслуживании выполняются следующие работы:

- Чистка горелки и коллектора;
- Чистка первичного теплообменника на наружной поверхности и от накипи во внутренней поверхности трубопровода;
- Чистка теплообменника ГВС;
- Проверка давления воздуха в баке расширительном;
- Чистка фильтра в контуре отопления;
- Замена уплотнительных соединений в газовой и водяной системах;
- Чистка от пыли узлов и поверхностей внутри корпуса;
- Проверка герметичности газовой и водяной систем;
- Проверка работы клапана предохранительного в контуре отопления;
- Чистка фильтров газа и холодного водоснабжения;
- Проверка работы системы безопасности отключающей подачу газа на горелку при недостаточности или отсутствии тяги в дымоходе;
- Проверка системы забора воздуха и отвода продуктов сгорания на герметичность;
- Проверка номинального давления подачи природного или сжиженного газа;
- Проверка котла после технического обслуживания (разделы 15 и 16);
- Сдача котла потребителю в эксплуатацию.

12.5.2 Чистка горелки и коллектора.

Для очистки горелки необходимо выполнить следующие операции:

- Выполнить демонтаж газового коллектора и горелки и протереть влажной ветошью для удаления пыли;
- Щеткой удалить нагар с наружных поверхностей горелки и коллектора и из внутренних каналов секций горелки;
- При необходимости промыть горелку и коллектор раствором соды с очищением внутренних полостей секций горелки щеткой. Тщательно промыть их проточной водой, просушить и выполнить монтаж на место.

Содержание горелки в постоянной чистоте избавит теплообменник от загрязнения сажей и увеличит срок его службы.

12.5.3 Чистка главного теплообменника.

При загрязнении теплообменника необходимо произвести чистку его внешней поверхности, когда на ней образовалась сажа, и внутренней поверхности труб теплообменника, когда в них образовалась накипь.

Удаление загрязнения с внешней стороны.

- Выполнить демонтаж теплообменника и опустить в раствор соды или иного моющего средства;
- Подержать его в растворе 10-15 минут и произвести чистку верхней и нижней поверхностей при помощи щетки. Промыть сильной струей воды;
- При необходимости весь процесс повторить.
- Устранение накипи на внутренней поверхности трубопровода:
- Снять теплообменник и поместить в емкость;
- Приготовить 10% раствор лимонной кислоты (100 г порошковой лимонной кислоты на 1 литр теплой воды) или использовать специальное средство для чистки медных теплообменников в соответствии с его инструкцией;
- Залить в трубопровод теплообменника приготовленный раствор. Раствор оставить на время необходимое для растворения накипи, затем слить и трубопровод тщательно промыть водой. При необходимости весь процесс повторить.
- Выполнить монтаж главного теплообменника на место.

12.5.4 Чистка внутренней поверхности труб контура ГВС.

- Выполнить теплообменника ГВС;
- Приготовить 10% раствор лимонной кислоты (100 г порошковой лимонной кислоты на 1 литр теплой воды) или использовать специальное средство для чистки стальных труб в соответствии с его инструкцией;
- Залить в контур ГВС приготовленный раствор. Раствор оставить на время необходимое для растворения накипи, затем раствор слить и трубопровод тщательно промыть водой. При необходимости весь процесс повторить.
- Выполнить монтаж бака теплообменника ГВС на место.

12.5.5 Проверка давления воздуха в баке расширительном.

Внимание!

Проверку давления воздуха в баке расширительном проводить после закрытия запорных кранов системы отопления и слива воды из котла.

- Снять колпачок с клапана подкачки воздуха, находящегося посередине расширительного бака;
- Через клапан, замерить давление воздуха. Давление воздуха должно составлять $0,09 \pm 0,02$ МПа;
- При давлении воздуха в расширительном баке ниже допустимого, необходимо его повысить до требуемого значения насосом (или другим безопасным способом);
- При выявлении повреждения внутренней мембраны, замените расширительный бак (давление воздуха не восстанавливается или из клапана подкачки воздуха выступает вода). расширительный бак необходимо заменить.

12.5.6 Чистка фильтра в контуре отопления.

Произвести демонтаж клапана безопасности. Вытащить и очистить фильтр контура отопления. Выполнить монтаж фильтра контура отопления и клапана безопасности на место.

12.5.7 Замена уплотнительных соединений.

При техническом обслуживании, когда производится разборка и сборка газовых и водных и коммуникаций, необходимо обязательно устанавливать новые уплотнения.

12.5.8 Чистка от пыли узлов и поверхностей внутри корпуса.

Чистка от пыли производится путем протирания узлов и поверхностей сначала

влажной ветошью, а затем сухой ветошью.

12.5.9 Проверка герметичности газовой и водяной систем.

Внимание!

При проверке герметичности газовых соединений запрещается использование источников открытого пламени.

Проверка герметичности газовых соединений выполняется путем обмыливания мест соединений. Появление пузырьков означает утечку газа. Утечка газа не допускается. Проверка герметичности проводится во всех местах соединений.

Проверка герметичности водяной системы выполняется визуально в местах всех соединений водяных контуров, поочередно в режиме отопления и ГВС.

Течь в местах соединений не допускается.

В случае обнаружения утечки газа или протечки воды, их необходимо устранить путем подтяжки гаек (заглушек) или установкой нового уплотнения.

12.5.10 Проверка работы клапана предохранительного в контуре отопления.

Проверка работы клапана предохранительного заключается в переводе ручки клапана в открытое положение, чтобы произошел выброс воды из клапана. После проверки клапан необходимо закрыть.

12.5.11 Чистка фильтров газа и холодного водоснабжения.

Фильтры газа и воды являются дополнительным оборудованием. Произведите очистку фильтров в соответствии с инструкциями по эксплуатации фильтров. При наличии сепаратора в смесителе – замените его.

12.5.12 Проверка работы системы безопасности отключающей подачу газа на горелку при недостаточности или отсутствии тяги в дымоходе.

Для проверки необходимо снять газоотводящую трубу и включить котел при максимальном расходе газа (например, в режиме производства максимального количества горячей воды в контуре ГВС). Закрыть газовый выходной патрубок котла металлическим листом. Не позднее чем через 120 секунд котел должен отключиться.

После проверки установить газоотводящую трубу на место, обеспечив герметичность соединения и хорошо проветрить помещение, в котором находится котел.

12.5.13 Проверка системы забора воздуха и отвода продуктов сгорания на герметичность.

Проверить визуально целостность дымохода. Перекосы и зазоры в местах соединения элементов дымохода недопустимы. Стыки раздельного дымохода, в элементах которого не предусматривается наличие уплотнительных манжет или колец, должны быть герметизированы термостойкой алюминиевой самоклеющейся лентой. Проверку производить при открытом доступе свежего воздуха.

12.5.14 Проверка номинального давления подачи природного или сжиженного газа перед котлом.

Внимание!

Давление газа проверяется во время работы котла.

В качестве прибора для измерения рекомендуется использовать U-образный манометр.

Для проведения измерения давления газа:

- Закрывать газовый кран перед котлом;
- Подключить манометр к патрубку замера давления газа, предварительно отвернув винт с уплотнением;
- Открыть газовый кран и включить котел в режим максимального расхода газа (например, в режиме производства максимального количества горячей воды в контуре ГВС);
- Определить показания прибора и проверить на соответствие данным таблицы с техническими характеристиками (раздел 6).
- После проведения измерения:
- Выключить котел и закрыть газовый кран;
- Отключить манометр;
- Завернуть винт с уплотнением на патрубок замера давления газа;
- Проверить место установки винта на герметичность методом обмыливания. Появление пузырьков означает утечку газа. Утечка газа не допускается. Адрес и контактный телефон ближайшего сервисного центра по обслуживанию котлов KITURAMI вы можете узнать в торгующей организации и на нашем сайте www.kituramirus.com.

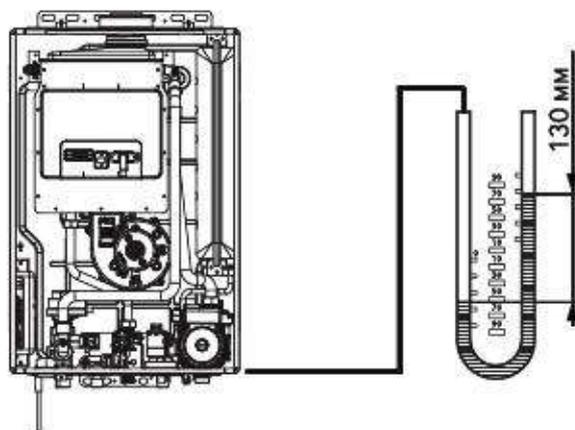


Рисунок 11. Проверка номинального давления подачи природного газа.

12.5.15 Проверка котла после технического обслуживания.

Выполнить требования раздела 15 и 16.

12.5.16 Сдача котла потребителю в эксплуатацию .

При завершении проведения ежегодного технического обслуживания, сотрудник специализированного предприятия заполняет раздел 26 «Проведение ежегодного технического обслуживания».

После проводится инструктаж пользователя о порядке обращения с котлом (п.21.2).

12.6 Устранение неисправностей (для специализированных предприятий).

Внимание!

Все операции по ремонту котла необходимо выполнять только после его выключения, закрытия газового крана, отключения котла от электросети, слива воды, остывания внутренних частей, остывания дымовой трубы, остывания соединительных труб отопления и горячего водоснабжения и снятия лицевой панели.

Внимание!

Запрещается вносить изменения в конструкцию котла и использовать запасные части, произведенные не предприятием изготовителем.

Внимание!

После проведения ремонта котла выполнить требования раздела 15 и 16. Если котел не использовался длительное время, может заблокироваться циркуляционный насос. Проверните отверткой ось циркуляционного насоса на эксплуатационной стороне.

Таблица 4. Устранение неисправностей (для специализированных предприятий).

Код ошибки	Неисправность	Вероятная причина	Методы устранения /проверить и заменить при неисправности/
01	отсутствие розжига	отсутствие газа	проверить открытие газового крана
		закончился сжиженный газ в баллонах	заменить баллоны со сжиженным газом
		неправильная установка давления газа	проверить давление газа перед котлом / установить значения мин. и макс. давления газа на газовом узле (Приложение № 4)
		неисправность розжига	провода электропитания / трансформатор розжига / блок управления
		неисправность газового узла	провода электропитания / газовый узел / блок управления
02	отсутствие розжига	неправильная работа фотодатчика наличия пламени	закрыть крышку котла/очистить окошко фотодатчика/провода электропитания/ заменить фотодатчик/блок управления
03	пятикратное последовательное затухание пламени в течение 1 минуты	недостаточное давление газа	проверить диаметр подводящей газовой трубы/ настроить газовый узел на правильное мин. давление (блок управления, перекл. 8)
		блокировка дымохода	проверить блокировку дымохода
		неправильная работа фотодатчика	Провести работы по коду ошибки 02
04	Неисправность управления температурой теплоносителя	Неисправность/ неправильное соединение датчиков температуры/ блока управления	Проверить соединения датчиков температуры/ заменить датчики/ блок управления
14	Неисправность управления температурой на выходе ГВС	Неисправность/ неправильное соединение датчиков температуры/ блока управления	Проверить соединения датчиков температуры. Заменить датчики/блок управления
34	нарушен контакт в линии датчика температуры на входе ГВС или неправильная работа датчика	неисправность/ неправильное соединение датчиков температуры/ блока управления	проверить соединения датчиков температуры/ заменить датчики/ блок управления
05	нарушен контакт в линии датчика перегрева или неправильная работа датчика/ неправильная работа датчика сейсмичности	неисправность/ неправильное соединение датчиков температуры/ блока управления/ высокая вибрация или сейсмическая активность	проверить соединения датчиков температуры/ заменить датчики/ блок управления/ проверить и(или) заменить датчик сейсмичности
06	не определяется скорость вентилятора/ неправильно работает датчик оборотов вентилятора	неисправность вентилятора/ блокировка дымохода посторонними предметами/ неисправность блока управления	перезапустить котел/ проверить состояние дымохода/ проверить управляющее напряжение на вентиляторе/ заменить вентилятор/ блок управления

07	Скорость вращения рабочего колеса вентилятора выше необходимого значения	неправильно установлен дымоход / дымоход неисправен/ неисправность вентилятора/ блока управления	перезапустить котел/ проверить состояние дымохода/ управляющее напряжение на вентиляторе/ заменить вентилятор/ блок управления
10	Скорость вращения рабочего колеса вентилятора ниже необходимого значения		
08	Нет электрической связи с комнатным термостатом или сигнал термостата отсутствует 10 минут	кабель поврежден/ слишком длинный кабель/ электромагнитные наводки	проверить кабель/ длину кабеля/ проложить экранированный кабель
21	Срабатывание датчика сейсмической активности	неисправность датчика/ блока управления/ изменился горизонтальный уровень монтажа котла/ сейсмическая активность	заменить датчик/ блок управления/ проверить состояние котла, системы отопления, подачи газа, дымохода
91 92 95	низкое давление теплоносителя или нарушена связь с датчиком теплоносителя	испарение или утечка теплоносителя/ неисправность датчика давления/ блока управления	убедиться в отсутствия течи в котле и в системе отопления/ пополнить систему через кран подпитки/ проверить датчик давления теплоносителя/ блок управления
96 99	перегрев главного теплообменника	перекрыты вентили на распределительном коллекторе системы отопления/ не работает циркуляционный насос/ неисправен датчик перегрева/ загрязнен фильтр теплоносителя	проверить состояние системы отопления/ исправность циркуляционного насоса/ датчика перегрева/ очистить фильтр теплоносителя/ заменить датчик/ насос/ блок управления
97	обнаружена утечка газа/ накопление угарного газа в помещении	утечка в газовом узле или газовых соединениях/ неисправен или неправильно установлен дымоход/ неисправен датчик утечки газа/ блок управления	при запахе газа выполнить требования п. 1.5/ устранить утечку газа/ проверить исправность дымохода/ проверить датчик утечки газа/ блок управления

13. Рекомендации по установке котла.

Внимание!

Котел должен устанавливаться и вводиться в эксплуатацию только в строгом соответствии с Проектом газификации и только специализированным предприятием.

Внимание!

Категорически запрещается использовать теплоносители на основе антифриза. Это сокращает срок службы котла, и становится причиной его неисправности.

Установка котла допускается только в помещениях с температурой не ниже +5 °С в строгом соответствии с Проектом газификации, СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002», СП 41-108-2004 «Поквартирное теплоснабжение жилых зданий с теплогенераторами на газовом топливе», СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование», СП 7.13130.2009 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования» и Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации № 390 от 25.04.2012.

Осуществляйте работы по установке после тщательного прочтения этого руководства для правильной и безопасной установки. Несчастные случаи, возникающие ввиду установки при несоблюдении инструкций, описанных в данном Руководстве по эксплуатации и инструкции, являются ответственностью лица, осуществляющего установку.

Убедитесь, что вид газа (природный или сжиженный) и параметры электропитания в месте установки подходят для котла, а также выберите наиболее подходящее место для его установки.

Убедитесь, что в месте установки котла нет опасности возникновения пожара.

При неправильной установке дымохода, может возникнуть утечка выхлопных газов, что может привести к отравлению угарным газом, а также сократит срок службы котла.

Производитель не несет ответственность за поломки котла в результате использования грунтовых вод в качестве теплоносителя.

Специалист, производивший установку котла, должен заполнить раздел 26.1. Все документы, касающиеся установки, а также подтверждающие выполнение работ, необходимо хранить во все время эксплуатации котла у пользователя. Необходимо провести инструктаж потребителя относительно того, как эксплуатировать котел и заполнить раздел 26.2.

В котельной, в обязательном порядке должен быть оборудован слив воды. Необходимо обеспечить достаточно места для проведения осмотра и ремонтных работ котла.

Котел прочно закрепить анкерными болтами.

При установке котла обратить внимание на соответствие всех технических характеристик указанным в руководстве по эксплуатации.



Внимание

После завершения установки верните данное руководство по эксплуатации владельцу котла.




Выбор места установки.



Внимание



Необходимо
соблюдать

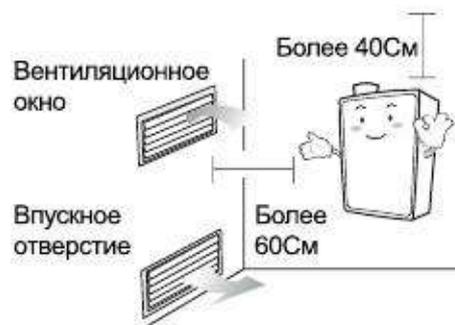

Установить котел.

- Установить котел так , чтобы выхлопные газы не проникали в жилые помещения.
- В помещении, в котором устанавливается котел, должно быть достаточно места для проведения технического обслуживания и ремонта. Расстояние между котлом и стеной должно быть 60см, до потолка – 40см.
- При прохождении трубопроводов через открытые участки или неотапливаемое помещение их необходимо тщательно утеплить во избежание промерзания.
- Запрещается установка котла на улице, т.к. это может привести не только к промерзанию котла и трубопроводов, но и не полному сгоранию газа из-за дождя, ветра.
- По окончании установки верните данное руководство пользователям.
- Котлы с принудительным выхлопом устанавливаются только в помещениях с достаточным притоком свежего воздуха




Внимание

Не устанавливать котел в закрытом или влажном помещении.

Установить котел , чтобы выхлопные газы не могли попасть в жилые помещения.

Недостаточное количество воздуха может вызвать неполное сгорание и привести к отравлению угарным газом.


Кроме того, это может ускорить поломку котла.

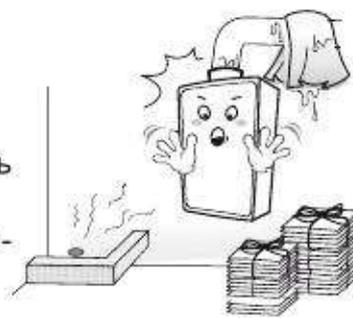

Не устанавливайте котел рядом с источниками тепла.

Убедитесь, что котел установлен на расстоянии менее 1м от других тепловыделяющих приборов во избежание воздействия на котел. Может произойти неполное сгорание, что может привести к отравлению угарным газом.

Электрическая розетка должна находиться на расстоянии более 30 см от котла. Не оставляйте воспламеняющиеся вещества рядом с котлом. Наличие этих материалов может привести к пожару (Воспламеняемые материалы: бензин, растворители, аэрозоли, толуол и т.д.).

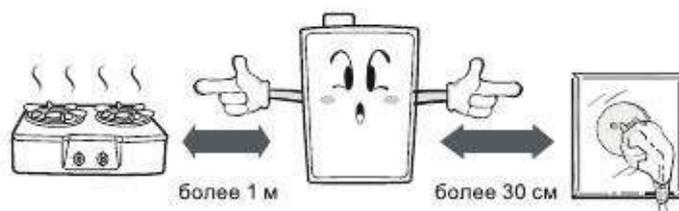




Внимание

Устанавливать на огнеупорной стене.


- Устанавливать на огнеупорной стене, способной выдержать вес котла. В случае установки на стене из воспламеняемых материалов, необходимо закрепить на ней огнеупорную плиту (не металлическую) толщиной более 3 см.
- Расстояние от верхней части дымовой трубы до огнеупорного материала более 150 мм.

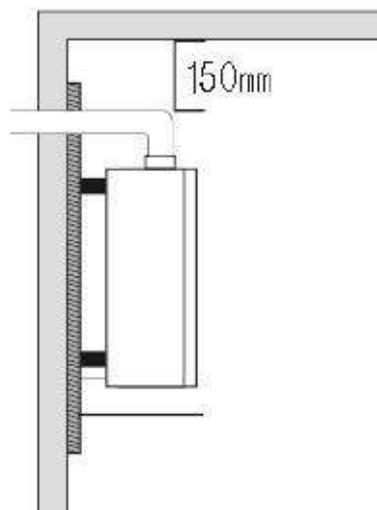

Внимание

Запрещается устанавливать в помещении, в которое могут поступать отравляющие газы.


Постоянное поступление в помещение, в котором установлен котел, отравляющих газов (аммиачного, хлорного, серного и газов других кислот), приводит к ускоренному коррозированию и преждевременному выходу котла из строя.

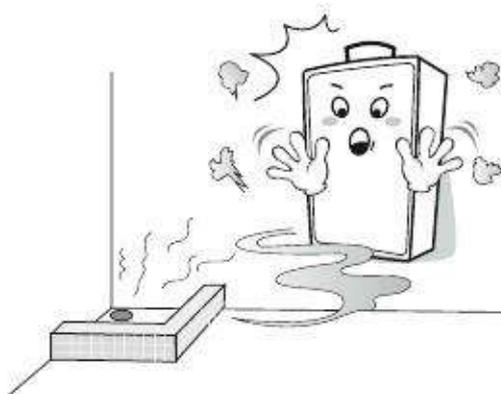

Внимание


Устанавливать в помещении с хорошим водоотводом.

- Во время работы котла не допускать его переполнения водой, которое вызывается расширением отопительной воды, и подтеков снизу (обязательно должен быть водосток).
- Для отвода излишней воды необходимо подсоединить шланг от нижней части котла до водосливной трубы пластиковой трубкой аварийного клапана сброса давления в контуре отопления, особенно, если пол деревянный (компания не несет ответственности за причиненный ущерб, вызванный несоблюдением данных рекомендаций.).

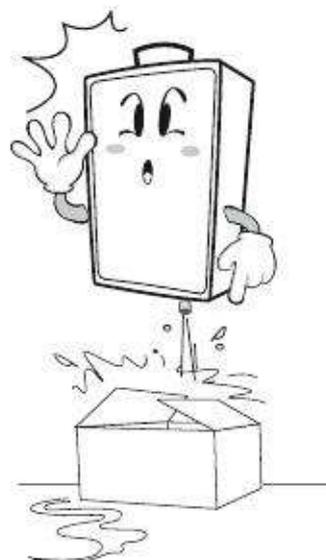

14. Монтаж котла (для специализированных предприятий).

14.1 Габаритные и присоединительные размеры.

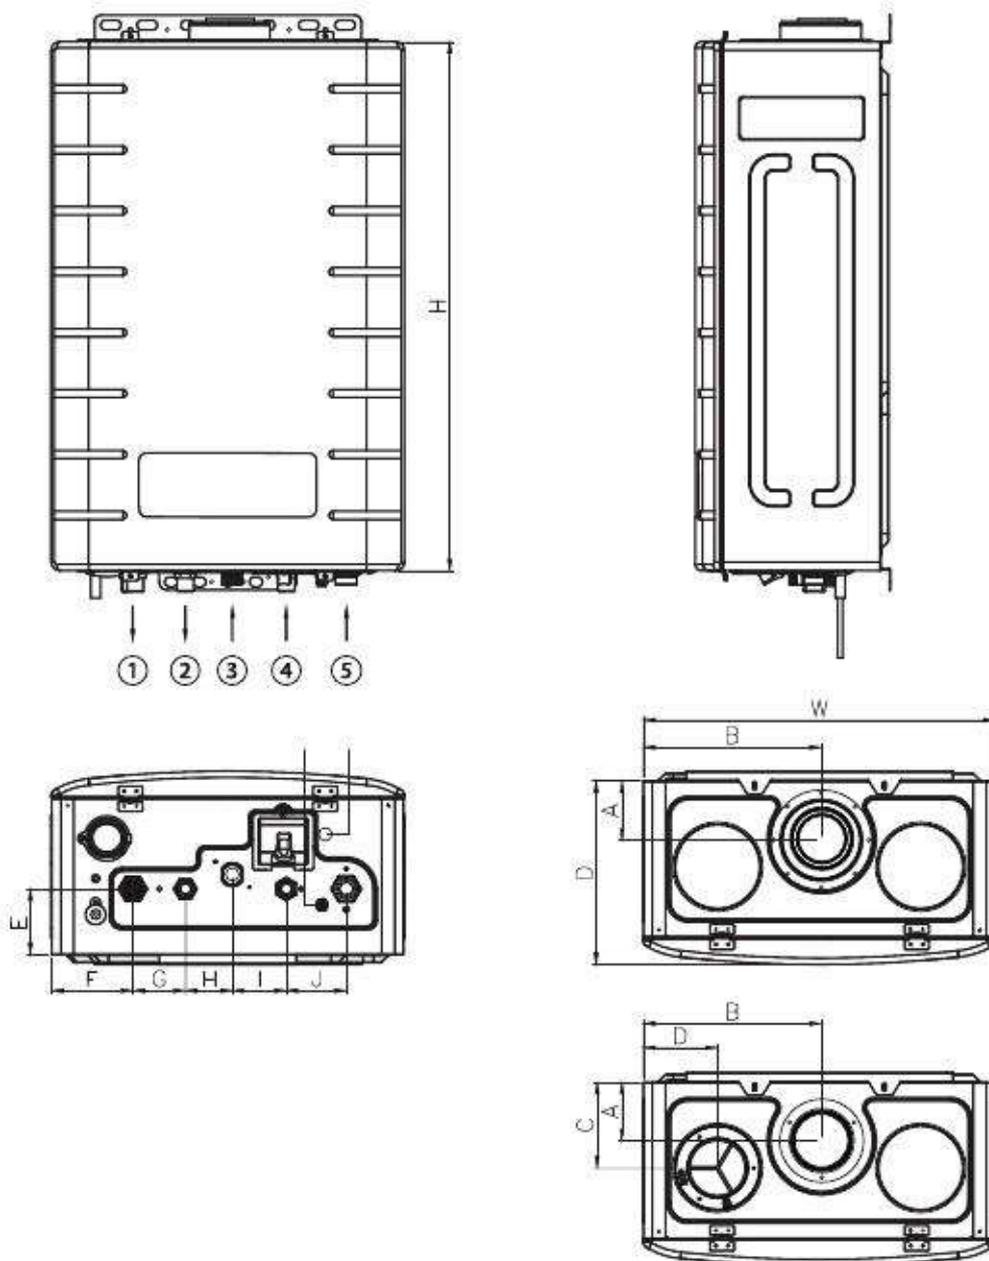

1	2	3	4	5
Выход в КО	Выход ГВС	Вход газа	Вход ХВС	Вход из КО

Размер	W	D	H	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
мм	435	228	660	72,15	222,3	107	91,5	82	100	65	58	67	74

ЧРисунок 12. Габаритные и присоединительные размеры.

14.2 Установка котла.

1. Котел должен быть установлен строго вертикально.
2. При установке настенного котла необходимо предусмотреть пространство для технического обслуживания и проведения чистки.
3. Стена должна выдержать вес котла (35 ~ 45 кг) и быть огнеупорной, размеры огнеупорной плиты указаны на рисунке.
4. Перед проведением монтажных работ, необходимо проверить трубопроводы и запорную арматуру системы отопления и ГВС, а также трубу газоснабжения.

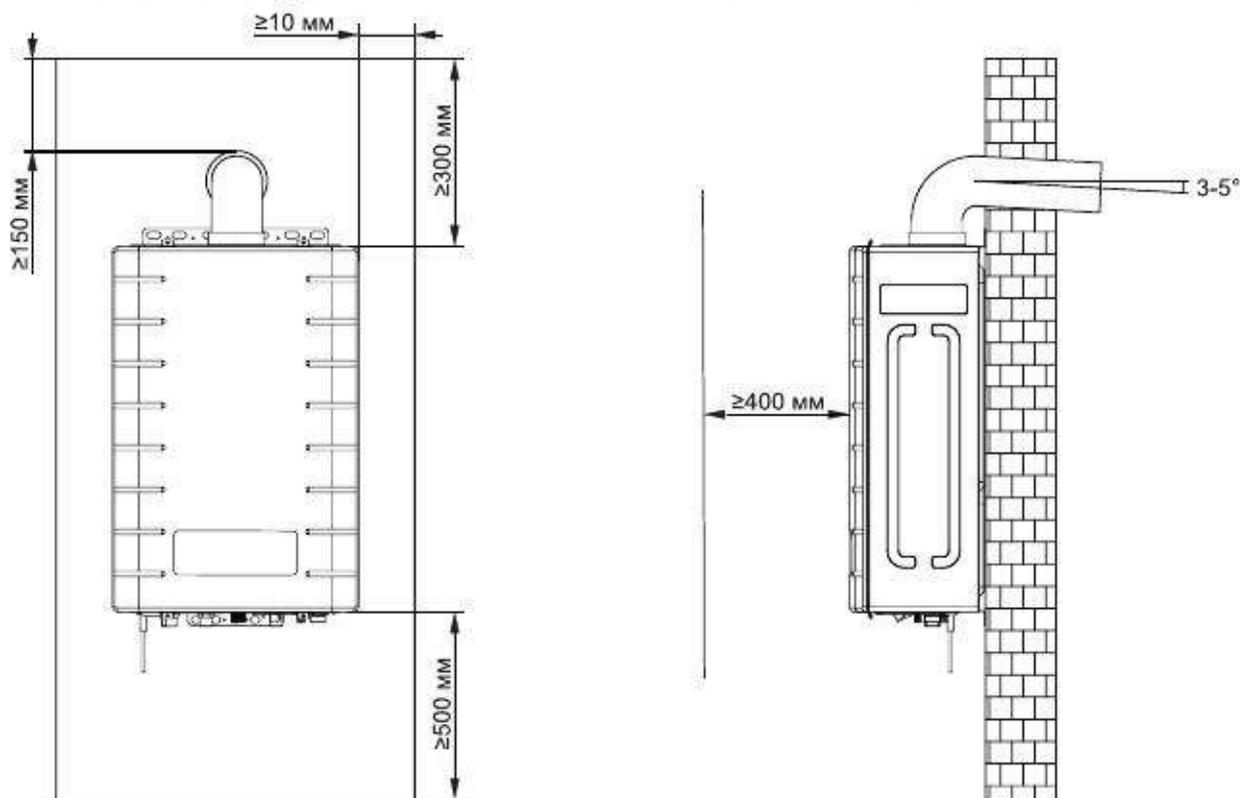


Рисунок 13. Установка котла.

14.3 Выбор места для установки.

1. При установке настенного котла необходимо предусмотреть пространство для его последующего технического обслуживания.
2. Нагрузка, которую должна выдерживать стена - 35-45 кг. При необходимости, стену надо усилить.
3. Не устанавливайте в местах, где есть возможность контакта с веществами (кислоты, щелочи и другие химически активные вещества), которые могут привести к возникновению коррозии различных материалов, что сократит срок эксплуатации котла.
4. Поверхность, на которую устанавливается котел должна быть огнеупорной.
5. Не устанавливайте котел в местах с повышенной влажностью или в закрытых помещениях без возможности проветривания.

При установке котла монтаж дымохода должен соответствовать указанным инструкциям и действующим противопожарным нормам.

14.4 Установка впускной/дымоотводящей трубы.

Внимание!

Устанавливать дымовые трубы может только специализированная организация по проекту установки котла. Самостоятельная или с участием других лиц установка дымовых труб запрещена.

14.4.1 Принудительный тип выхлопа и принудительный воздухозабор.


При монтаже котла используются коаксиальные дымоотводящие трубы. Запрещается изменение их формы и конструкции. Выхлопные и воздухозаборные трубы устанавливаются с выходом их верхней части на улицу и должны иметь выход в стене помещения.

- Установите горизонтальную часть впускной и дымоотводящей трубы так, чтобы они находились под углом 3-5° к нижней части снаружи. Таким образом, водный конденсат или дождь не смогут попасть назад в котел.
- Убедитесь, что в верхней части впускной и дымоотводящей трубы нет выступа в пределах 1,5 м вперед, налево, направо и назад.
- В верхней части впускной трубы может накапливаться водный конденсат или образовываться обледенения, которые могут падать, поэтому устанавливайте в месте, где нет людей и транспорта (производитель не несет ответственность за травмы и нанесение ущерба имуществу, вызванные неправильной установкой).
- Когда дымоход находится рядом с возгораемой стеной, необходимо покрыть его слоем изоляционного силикона толщиной более 20 мм или невоспламеняемым материалом.
- Максимальное расстояние удлинения должно быть не более 3 метров без увеличения диаметра дымохода (изгиб в 90 °С колена соответствует сопротивлению трубы длиной 1 метр). Удлинительную трубу необходимо покупать отдельно. Используйте удлинительную трубу, которая продается в специализированных магазинах.
- В соединительном участке дымоотводящей трубы необходимо вставить уплотнительное кольцо и надежно закрепить. Соединения необходимо покрыть жаростойкой самоклеющейся алюминиевой лентой или другим невоспламеняющимся материалом (сертифицированным).
- Дымовая труба закрепляется по середине, чтобы предотвратить ее раскачку в ветреную погоду.






Требования к установке дымовой трубы (принудительный выхлоп и принудительный воздухозабор).

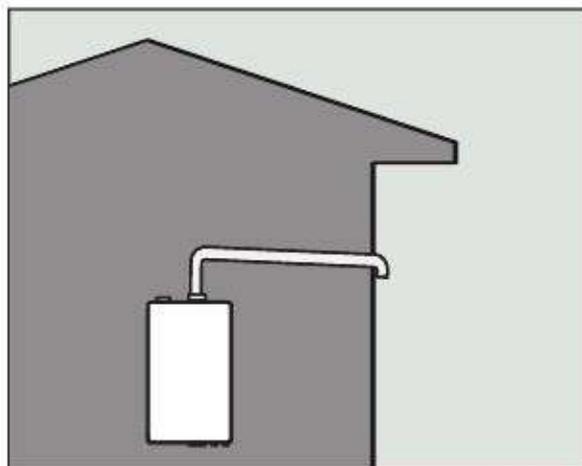

Неправильно

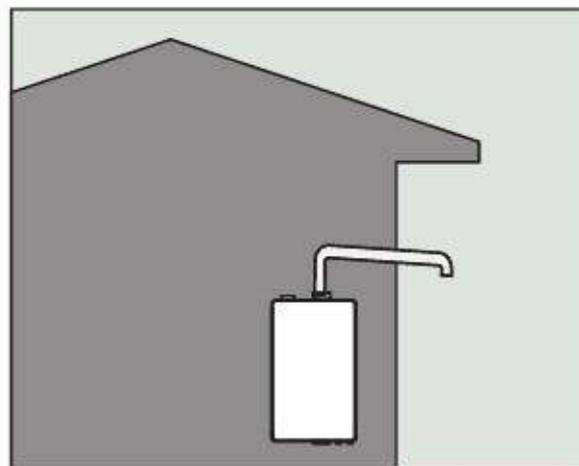

Правильно

- Установите таким образом, чтобы труба дымохода превышала зону давления ветра, а также убедитесь, что сильный ветер и дождь не повредят продукт.
- Убедитесь, что конечная часть дымохода не касается близлежащего здания или других преград.
- Установка в зоне давления ветра приведет к неполному сгоранию, что может привести к образованию сажи, низкой эффективности и проблемам со сгоранием.

Отверстие впускной и дымоотводящих труб должно устанавливаться там, где нет людей.

Пар от отработанного газа в зимнее время может вызвать образование льда, который может упасть и вызвать травмы или повреждение имущества.

14.4.2 Принудительный тип выхлопа.

Котел возможно использовать как полугерметичный, с принудительным типом выхлопа отходящих газов и забором воздуха изнутри помещения. Для этого необходимо использовать комплект труб для полугерметичного принудительного выхлопа отходящих газов. Котел полугерметичного принудительного типа выхлопа устанавливается только в специальной котельной. Котельная – это специально выделенная площадь, изолированная от жилых и других функциональных помещений. Для постоянного поступления воздуха в котельную, в стене должны быть организованы два отверстия: воздухоприемное отверстие и вентиляционное отверстие. Вентиляционное отверстие должно быть расположено обязательно сверху. Дымовая труба в обязательном порядке должна соответствовать стандарту.

Установите горизонтальную часть дымовой трубы для воздуха, чтобы они были наклонены приблизительно под углом 5° по направлению к нижней части с внешней стороны, чтобы водный конденсат или дождь не попадали в котел.


Убедитесь, что конец дымохода оснащен конструкцией, через которую не пройдет 16 мм шарик или установите специальную сетку, которая предотвратит попадание мышей и птиц в котел.

В районе 1,5 м от конца дымохода не должно быть препятствий, а также убедитесь, что нет отверстий в стене, через которые отработанный газ не проник бы в помещение.

Когда дымоход проходит сквозь возгораемую стену, необходимо покрыть его слоем изоляционного силикона толщиной 20 мм или более или другим невоспламеняемым изоляционным материалом.

В месте соединения вентиляционного канала необходимо вставить уплотнительное кольцо и сильно нажать на него, чтобы предотвратить утечку. Убедитесь, что оно надежно закреплено.

Максимальная длина дымохода принудительного типа не должна превышать 5 м (угол в 90° соответствует 1 м сопротивления дымохода).

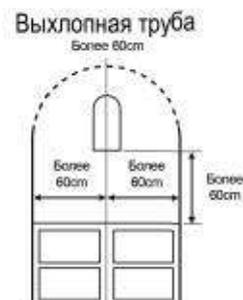


Внимание!

Переходной комплект для полугерметичного принудительного типа выхлопа отходящих газов поставляется отдельно.


14.5 Установка дымовой трубы, частично скрытой в потолке.

Во избежание утечки выхлопных газов соединительные участки должны быть прочно скреплены и покрыты огнеупорным материалом, за исключением металла. Для ремонта и технического обслуживания воздухоприемной/выхлопной трубы необходимо контрольное отверстие.

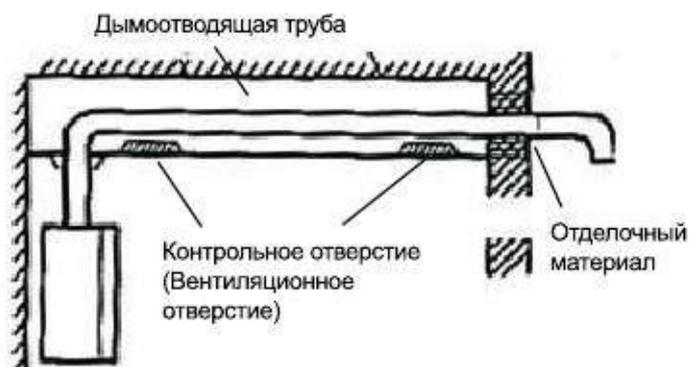

Скрытая установка.

При удлинении дымовой трубы, следует закрепить трубу к стене или потолку с шагом между креплениями не более 90 см для предотвращения провисания.

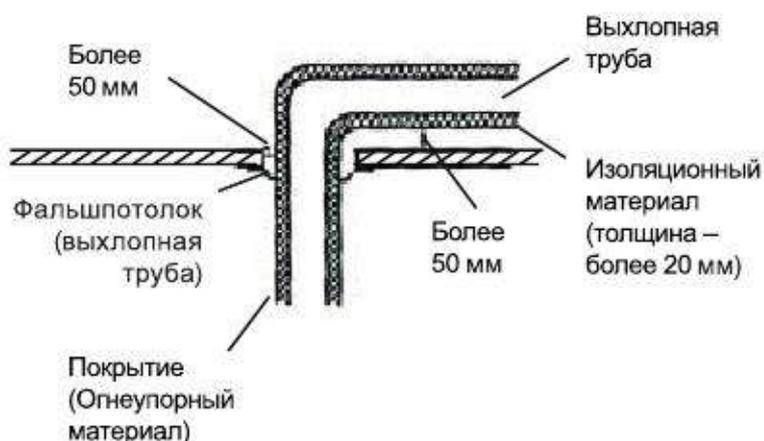

Внимание!

Дымоотводящие трубы устанавливаются только по проекту газификации. Запрещается подключать к дымовой трубе котла любой другой тип оборудования (включая использующие другие типы топлива, например брикетированный уголь).

Запрещается отвод дымовых газов в вентиляционные каналы.

Внимание!

Проникновение в помещение отходящих газов может вызвать отравление угарным газом.

14.6 Установка дымохода.

Монтаж и установка коаксиальной трубы должна выполняться в соответствии с нормами газового хозяйства и с проектом по установке котла.

При монтаже коаксиальная труба должна выходить наружу для вывода отработанных газов на улицу.

Расположение трубы должно обеспечивать постоянный безприпятственный доступ воздуха в помещении котельной.

Убедитесь, что конечная часть дымохода не касается близлежащего здания или других преград.

Пар от отработанного газа в зимнее время может вызвать образование льда, который может упасть и вызвать травмы

Внимание!

Трубы дымохода не должны соприкасаться с легковоспламеняющимися веществами. Трубы должны проходить через огнеупорную стену. При замене котла, также необходимо заменить дымоход на соответствующий ему тип.

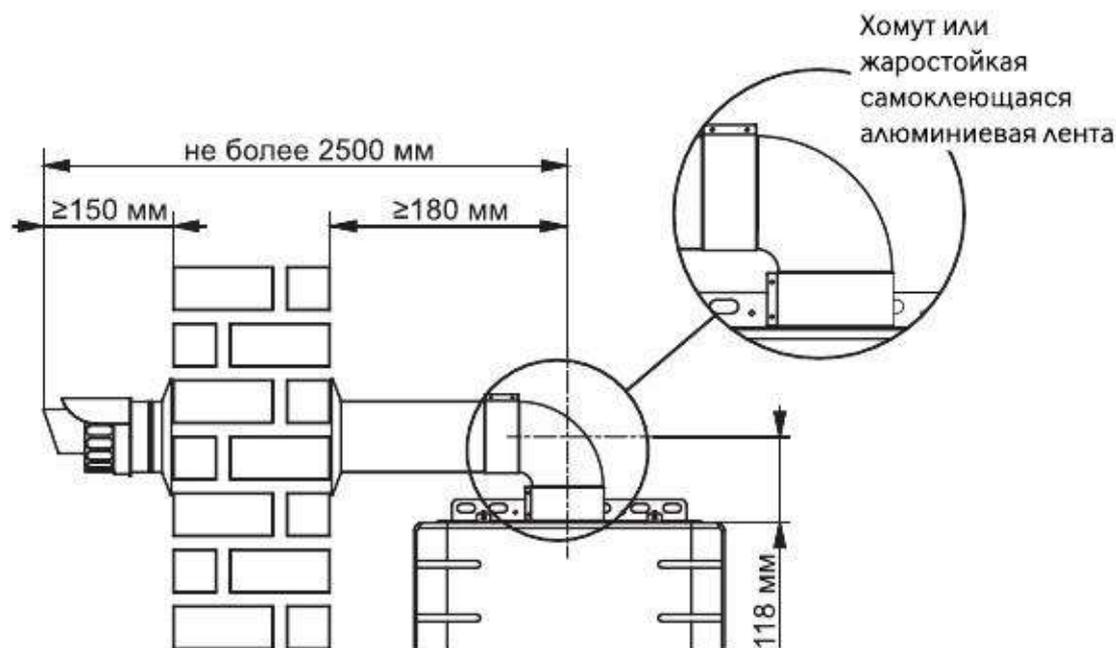


Рисунок 14. Установка дымохода

Внимаие!

При проведение монтажа дымохода необходимо учитывать выводящийся конденсат.

Минимальное расстояние.

- AA** При установке под окном, вентиляционным отверстием, минимум 300 мм.
- BA** При установке над окном, вентиляционным отверстием, минимум 300 мм.
- CA** При установке горизонтально к окну, вентиляционному отверстию, минимум 300 мм.
- D** При установке под сливной трубой минимум 250 мм.
- E** При установке под свесом крыши, минимум 250 мм.
- F** При установке под балконом минимум 250 мм.
- G** При установке от вертикальной канализационной трубы 250 мм.
- H** При установке от внутреннего и внешнего угла 250 мм/115 мм.
- R** При установке на крыше, на балконе, над уровнем земли- 300 мм.
- J** Расстояние от близ находящей трубы дымохода 600 мм.
- K** Расстояние от конца трубы вертикально 1200 мм/ вертикально 600 мм.
- L** Расстояние от жилого помещения и окна гаража 120 мм.
- M** Расстояние между концами труб, установленных на одной и той же стене горизонтально 1500 мм.
- N** Расстояние между концами труб, установленных на одной и той же стене вертикально 300 мм.
- R** Расстояние между стеной и дымоходом 300 мм.
- S** Расстояние между дымоходом и окном 300 мм.

Внимание!

1. Монтаж дымохода должен соответствовать правилам и нормам газового хозяйства.
2. Если дымоход выходит на сторону тротуара или пешеходной дорожки убедитесь, что отработанный газ и конденсат не будут вызывать неудобств и мешать прохожим.
3. Если труба дымохода установлена не выше 2-х метров от уровня земли, то необходимо установить защитную решетку.
4. При установке дымохода в гаражных помещениях необходимо дополнительно установить устройство для сбора конденсата.
5. Дымоход должен быть собран так, чтобы обеспечивать полное сгорание и безопасность.

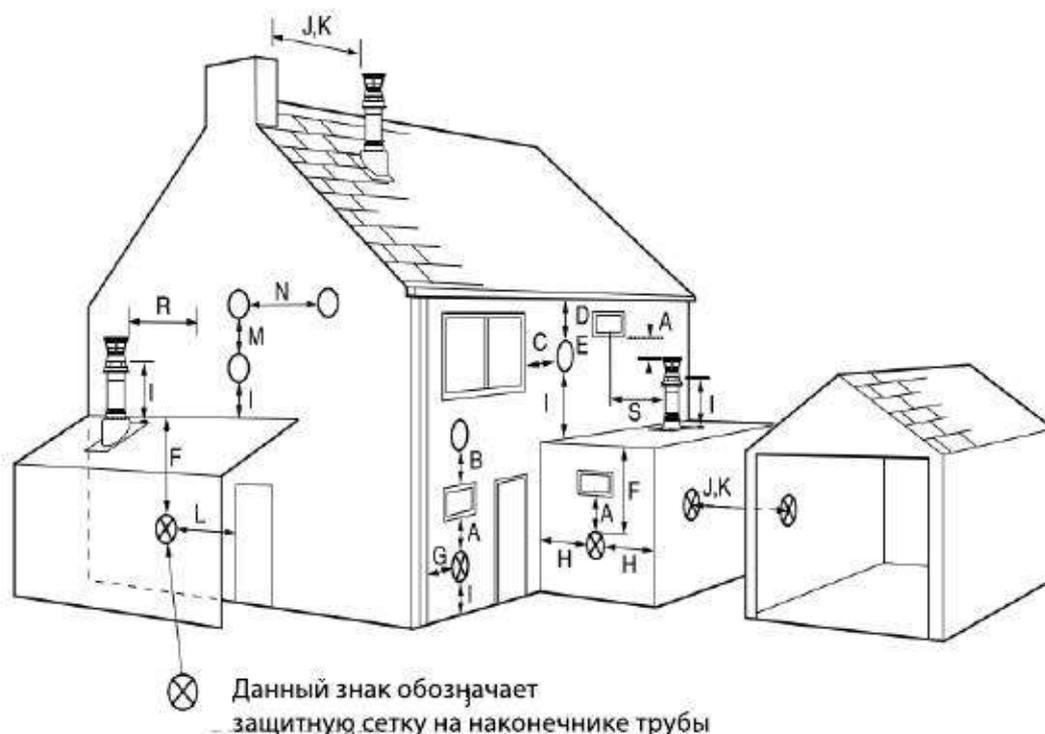


Рисунок 15. Места выхода дымохода.

14.7 Подсоединение к электрической сети.



Необходимо
заземление




Необходимо
соблюдать

Котел соответствует I классу защиты от поражения электрическим током.

Для работы котла необходимо наличие электрической однофазной сети переменного тока с номинальным напряжением 230 В, частотой 50 Гц и с заземляющим контактом.

Для подключения котла к электрической сети и заземлению котла обратитесь в специализированную организацию.

- Для безопасной работы котла и предотвращению несчастных случаев от удара током или короткого замыкания, котел обязательно должен быть заземлен. Заземление котла выполнять с обеспечением всех требований к заземлению в соответствии с ГОСТ 27570.0-87.
- Заземление штепсельной розетки обязательно.
- Категорически запрещается подключать заземление к газопроводу, трубопроводу, батареям отопления, телефонным проводам, громоотводу (молниеотвод) во избежание пожароопасной и/или взрывоопасной ситуации во время грозы или утечки газа.
- Штепсельная розетка должна находиться на расстоянии не менее 30 см от котла.
- Заземление провести на глубину более 30 см.
- Следует соблюдать все законодательные акты в отношении кабельных работ, заземления, сетей с напряжением 230 В (соответствующие законодательные акты: стандарт электрического оборудования, закон об эксплуатации электроприборов, закон об электротехнических работах, положение о монтаже электропроводки и т.д.)

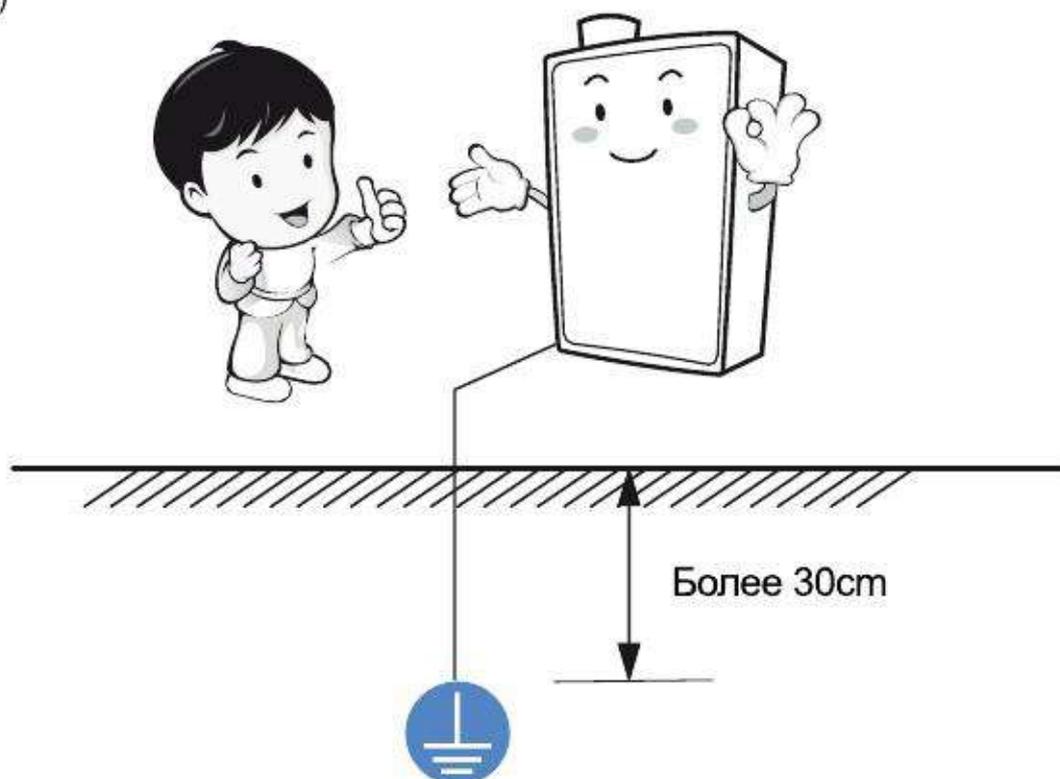

14.8 Монтаж газопровода.




Внимание!

Подключение котла к системе газоснабжения производится только специализированным предприятием.

Необходимо
соблюдать

- Для подсоединения котла к газовой трубе используйте металлические стальные трубы (в том числе гибкие) и гибкие шланги, прошедшие освидетельствование для газового оборудования.
- Во избежание перепадов газового давления внутренний диаметр соединительных труб и шлангов должен быть не менее 20 мм.
- Длина гибких подводок должна быть не менее 0,3 м и не более 1,5 м.
- Убедитесь, что используете газ, который соответствует указанному на маркировочной табличке котла: природный газ (G20, давление 1274-1960 Па) или сжиженный газ (G30, давление 2940 Па).
- Установите газовый кран перед котлом в легкодоступном и удобном для пользования месте.
- После подключения котла к газовой трубе обязательно проверьте соединение на герметичность и убедитесь в отсутствии утечки газа.
- Контроль герметичности производится путем нанесения мыльной воды на места соединений при открытом газовом кране и не работающем котле. Появление пузырьков означает утечку газа.
- Утечка газа не допускается.

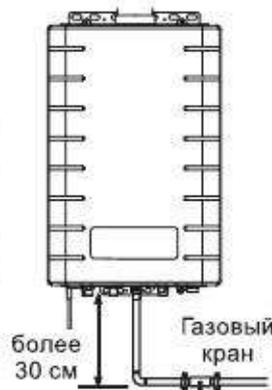


14.8.1 Подача сжиженного газа (G30).

Рекомендуется установить два и более баллонов для сжиженного газа (G30) емкостью 50 кг (установка двухпутевого пнев-мораспределителя обеспечивает подачу газа одновременно из двух баллонов.)

Два и более газовых баллона с сжиженным газом подсоединяются параллельно только для подачи газа в котел. Запрещается подключать к ним газовую плиту и другую бытовую технику.

Установить бытовой регулятор давления в соответствии с указанной нормой расхода сжиженного газа.

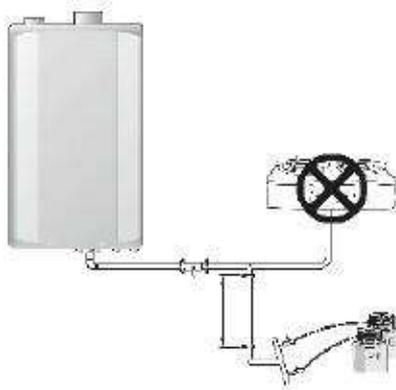


Внимание

Небольшая емкость баллонов приводит к значительным потерям газа и не обеспечивает устойчивую работу котла.


14.8.2 Подача природного газа (G20).

Сбои в работе котла происходят из-за засорения газового узла грязью и инородными предметами, попадающими через коммунальный газопровод. В этом случае необходимо установить газовый фильтр. Газовый фильтр можно приобрести отдельно в специализированных магазинах.

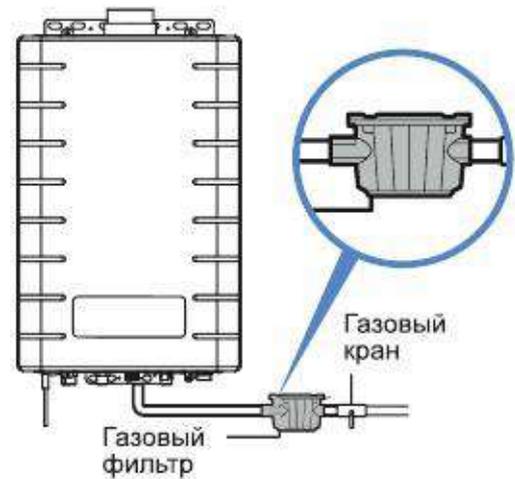


14.9 Стандартная схема прокладки труб.

14.9.1 Прокладка труб в нижнем направлении.

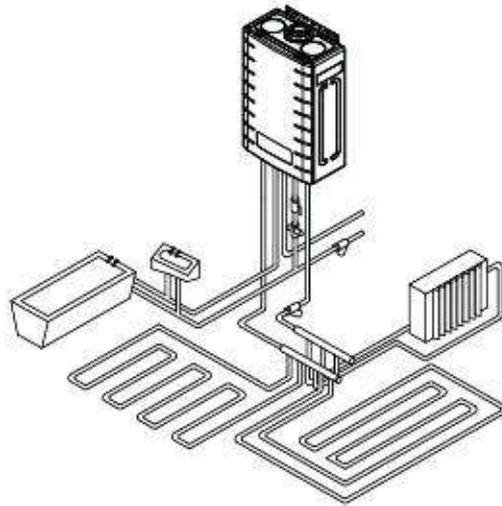

14.9.2 Прокладка труб в верхнем направлении.

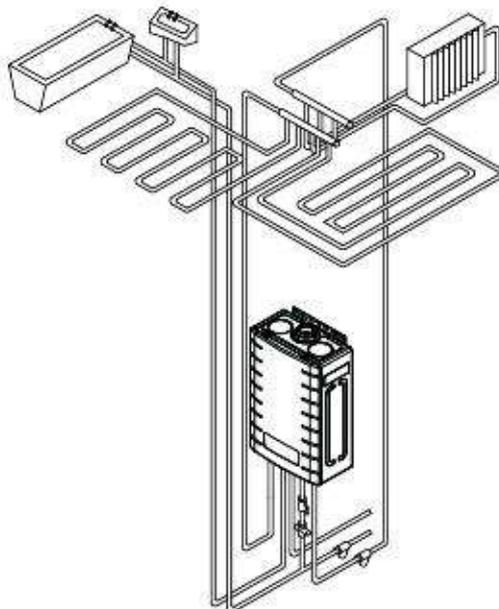

14.10 Монтаж труб отопления и горячей воды/холодной воды.

14.10.1 Общие указания по проведению монтажа труб.



Внимание



Необходимо
соблюдать

Внимание!

Подключение котла к системе отопления и ГВС производится только специализированным предприятием.

- Для предотвращения промерзания труб системы отопления, труб подающих горячую и холодную воду и запорного водяного крана необходимо их тщательное утепление.
- Материалы для труб должны соответствовать принятым стандартам.
- Перед подсоединением трубы системы отопления и трубы подачи горячей воды к котлу не забудьте удалить грязь или металлические включения внутри трубы образовавшиеся во время подключения. Пропустите воду через трубу непосредственно перед подключением.
- Не используйте грунтовые воды в качестве воды для системы отопления. Если Вы вынуждены использовать грунтовые воды, осуществляйте их тщательную фильтрацию соответствующими фильтрами.
- Трубы, которые находятся внутри и снаружи здания должны быть аккуратно проложены, надежно зафиксированы и должным образом теплоизолированы.
- Не рекомендуется использование бывшей в эксплуатации системы отопления (центрального отопления или системы отопления угольного/жидкотопливного котла). Использование бывшей в эксплуатации системы отопления может вызвать поломку котла и сократить срок его службы.
- При вынужденном использовании бывшей в эксплуатации системы отопления, обязательно промойте ее чистой водой и установите соответствующий фильтр системы отопления перед котлом.
- Осадки внутри труб не только понижают эффективность теплоотдачи системы отопления и подачи горячей воды, но также напрямую могут вызвать поломку котла.

14.10.2 Теплоизоляция труб.

- Необходимо утеплить трубы системы отопления и подачи холодной и горячей воды при помощи изоляционного материала толщиной 25 мм и более, особенно, если трубы расположены снаружи здания и подвержены внешнему воздействию.
- Трубы могут замерзнуть с образованием трещин при отрицательных температурах окружающей среды, поэтому необходимо осуществить их основательную теплоизоляцию.
- Не покрывайте водяные фильтры, запорные краны и клапан отвода воздуха и т.д. изоляционным материалом.

14.10.3 Монтаж труб ГВС.

- Диаметр трубы подачи горячей воды должен составлять G 1/2" дюйма.
- Труба подачи горячей воды должна быть по возможности как можно короче. Трубы должны быть установлены под наклоном 1/100-1/200 для удобного слива воды из труб.

14.10.4 Монтаж трубы подачи холодной воды.

- Диаметр трубы подачи холодной воды должен составлять G ½ дюйма.
- Возможно использование гибких шлангов с внутренним диаметром не менее 13 мм и длиной не более 1,5 м.
- Перед котлом необходимо установить запорный кран подачи воды и водяной фильтр.
- Перед подсоединением трубы откройте запорный кран подачи воды и выпустите грязь и песок из трубы.
- После подсоединения произведите чистку водяного фильтра и проверьте герметичность всех подсоединений при открытом кране подачи воды. Течь воды не допускается.

14.10.5 Монтаж труб системы отопления.

- При подсоединении труб необходимо использовать трубы с одинаковым диаметром как для подачи воды, так и для ее возврата. Диаметр соединения трубы системы отопления котла составляет G 3/4 дюйма. В нижней части трубы для возврата установите кран для спуска воды с тем, чтобы в случае необходимости спустить всю воду из системы отопления.
- Длина труб системы отопления должна быть по возможности короче.
- Подсоедините шланг к пластиковой сливной трубе клапана безопасности и направьте его в канализационную трубу, чтобы вода в случае необходимости могла выйти в канализацию. Запрещается блокировать пластиковую сливную трубу клапана безопасности.
- При первом подключении котла к системе отопления следует автоматически или вручную удалить воздушные пробки из системы отопления во избежание накопления внутри воздуха и пара.
- Если в системе отопления предусмотрен распределительный коллектор с количеством выходов менее 5 (пяти), необходимо применять трубы соединяющие котел с распределительным коллектором, внутренний диаметр которых будет составлять 36 мм. При применении распределительного коллектора с 5 (пятью) и более выходами, необходимо применять трубы, внутренний диаметр которых будет составлять 44 мм.

После завершения монтажа труб.

- После завершения монтажа труб необходимо их проверить на наличие утечек газа и воды.
- При переходе от центрального отопления к индивидуальному отоплению проверьте, что трубы индивидуального отопления и центрального отопления не соединились. В противном случае возможно перетекание воды, грязи и воздуха из системы центрального отопления в систему индивидуального отопления, что может привести к поломке котла.
- При случайном соединении труб индивидуального отопления и центрального отопления не забудьте их разъединить, удалить воду и очистить грязь из труб и радиаторов системы индивидуального отопления. Если трубы и радиаторы окажутся не пригодными, необходимо их заменить и провести повторный монтаж.
- Не забывайте два раза в год производить чистку отопительного фильтра и фильтра холодного водоснабжения.

14.11 Подключение пульта управления.

14.11.1 Порядок подключения пульта управления.



Внимание!


В пульте управления расположен комнатный термостат.

Внимательно следуйте рекомендациям по установке пульта управления для правильной работы котла в режиме отопления.

Установите панель крепления пульта управления на расстоянии 1,2-1,5 м от пола на стене без преград, в месте, где перепады температуры незначительны.


Кабель, соединяющий пульт управления и котел подсоедините к контактам на задней стенке пульта управления соблюдая полярность указанную на рисунке (рекомендованная длина кабеля не более 10 м).

Прикрепите пульт управления к стене, сначала прижав его отверстиями для подвешивания к крепежным петлям панели крепления, а затем потянув вниз для надежной фиксации.

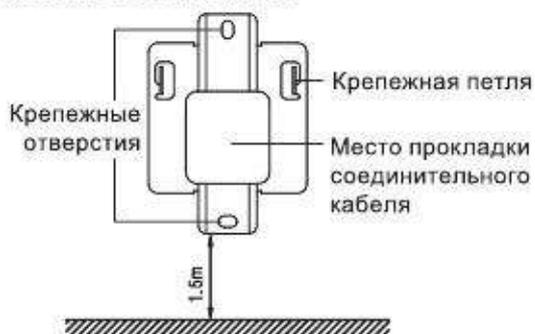

14.11.2 Требования безопасности при установке пульта управления.

- Не укладывайте кабель под пол или в одну и ту же трубу, где проходят провода. Кроме того, изнашивание электрических проводов вызывает короткое замыкание, что тоже приводит к сбою работе котла.
- Не устанавливайте в местах с большим количеством освещения или высокотемпературного пара.
- Не устанавливайте в местах, к которым имеют доступ дети.
- Не устанавливайте возле часто открываемой двери, а также там, где сквозит холодный ветер.

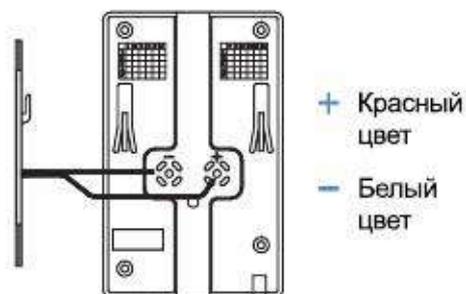

14.12 Режим «Работа котла без пульта управления».

При неисправности пульта управления котел может работать в режиме: «Работа котла без пульта управления». В данном режиме работы котла температура теплоносителя составляет 75°C, а температура воды в контуре ГВС составляет 38°C.

Для перевода котла в режим «Работа котла без пульта управления»:

1. Закройте газовый кран, отключите подачу электропитания;
2. Отсоедините кабель от пульта управления;
3. Замкните красный и белый концы соединяющего кабеля и обмотайте изоляционной лентой (для режима работы только контура ГВС, красный и белый концы не замыкайте и обмотайте каждый отдельно изоляционной лентой);
4. Включите подачу электропитания, Откройте газовый кран.

После включения котла в режим «Работа котла без пульта управления», не забудьте сообщить в специализированную организацию о необходимости монтажа нового пульта управления.

15. Проверка после завершения работ (для специализированных предприятий).



Check (проверка)

Обязательное исполнение

- Установлен ли котел вертикально?
- Составил ли сотрудник специализированного предприятия отчет о выполненных работах по установке котла или техническому обслуживанию (разделы 26, 27).
- Не находятся ли в непосредственной близости с котлом бензин, растворители, газовые баллоны и другие горючие материалы?
- Установлен ли газовый кран на линии подачи газа?
- Проверена ли с помощью мыльной воды утечка газа в местах соединений газовых труб (п.12.5.9)?
- Тщательно ли утеплены трубопроводы?
- Правильно ли установлена дымовая труба?
- Используется ли следующее напряжение в 230 В/50Гц?
- Есть ли в розетке заземление?
- Установлен ли запорный кран на трубе, подающей воду?
- Система заполнена теплоносителем (п. 11.1.4)?
- Соответствует ли подаваемый к котлу газ, указанному на маркировочной табличке котла (п.12.5.14)?
- DIP-переключатели на блоке управления электронном установлены правильно (п.7.3)?



Внимание

Перейти к разделу 16




16. Пробная эксплуатация котла (для специализированных предприятий).




1. Подсоединить котел к электросети (~230 В/50Гц).



2. Закрыть крышку котла при пробной эксплуатации.

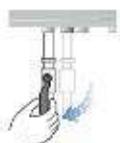

3. Проверить открытие крана для подачи воды в котел.

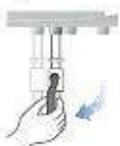

4. Проверить открытие крана для подачи газа.



5. Включить котел.



6. Установить желаемую температуру на пульте управления (котел работает только, если устанавливаемая температура выше температуры в помещении).



7. Если в котле недостаточно воды, срабатывает датчик давления теплоносителя. Добавьте воду в систему отопления в соответствии с пунктом 11.1.4.



8. Если после установки желаемой температуры в помещении загорается лампочка-индикатор включения, значит, котел работает в нормальном режиме.

9. Проверить систему безопасности отключающую подачу газа при недостаточности или отсутствии тяги в дымоходе (п.12.5.12).

10. Сдать котел потребителю в эксплуатацию в соответствии с разделом 21.

17. Общие требования.

Монтаж, первый пуск и техническое обслуживание газовых установок бытового назначения должны производиться согласно действующим нормам и правилам, а именно:

- СНиП II-35-76 «Котельные установки»;
- СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002»;
- СП 41-108-2004 «Поквартирное теплоснабжение жилых зданий с теплогенераторами на газовом топливе»;
- СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»;
- СП 7.13130.2009. «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования»;
- ПУЭ «Правила устройства электроустановок»;
- Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации №390 от 25.04.2012.

Детей необходимо оберегать от контакта с элементами упаковки (пластиковые пакеты, полистирол и т.д.), т.к. они представляют собой потенциальный источник опасности.

18. Правила транспортирования и хранения.

Котел изготовлен в климатическом исполнении УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150-69.

Котел должен храниться и транспортироваться в упаковке только в положении, указанном на манипуляционных знаках.

Котел должен храниться в закрытом помещении, гарантирующем защиту от атмосферных и других вредных воздействий при температуре воздуха от минус 50°C до плюс 40 °C и относительной влажности не более 98%.

При хранении котла более 12 месяцев необходимо выполнить консервацию по ГОСТ 9.014-78.

Отверстия входных и выходных патрубков котла должны быть закрыты заглушками или пробками.

Котлы следует укладывать не более чем в шесть ярусов при складировании в штабеля и транспортировании.

19. Утилизация.

Внимание!

Демонтаж котла производится только специализированным предприятием.

После завершения эксплуатации котел необходимо демонтировать, выполнив следующие операции:

1. перекрыть запорный газовый кран;
2. отключить котел от электросети;
3. перекрыть запорный кран холодной воды;
4. перекрыть запорные краны на трубопроводах системы отопления и слить воду из котла (в случае отсутствия запорных кранов, слить воду из всей системы отопления);
5. отсоединить входные и выходные трубопроводы системы отопления, системы го-

- рячего водоснабжения и трубопровод подачи газа;
6. снять котел со стены.

Демонтированный котел рекомендуется сдать в специализированную организацию для дальнейшей утилизации.

Котел и его упаковка состоят из материалов, пригодных к вторичному использованию.

20. Гарантийные обязательства.

20.1 Гарантийный срок эксплуатации котла исчисляется с момента ввода в эксплуатацию и составляет 24 (двадцать четыре) месяца, но не более 36 месяцев со дня приобретения. Дата ввода в эксплуатацию обязательно фиксируется официальной записью специализированного предприятия выполнившей запуск котла. Начиная с 13-го месяца эксплуатации, гарантия действительна только при наличии отметки о прохождении ежегодного технического обслуживания.

Внимание!

При покупке котла Потребитель должен проверить отсутствие повреждений и комплектность, получить Руководство по эксплуатации с отметкой и штампом магазина о продаже в пункте 24. «Отметка о продаже аппарата» и в талонах на гарантийный ремонт.

Внимание!

В случае самостоятельной установки, технического обслуживания и ремонта котла Потребителем или иным лицом, не являющимся работником специализированного предприятия, влечет за собой прекращение ответственности Изготовителя по гарантийным обязательствам.

Внимание!

После установки котла, специализированная организация, осуществившая запуск котла в эксплуатацию, после запуска котла должна заполнить в настоящем Руководстве по эксплуатации раздел 25.1 «Установка котла» и заполнить гарантийные талоны с указанием наименования специализированного предприятия, Ф.И.О. специалиста установившего котел, а также даты установки котла.

Внимание!

Специализированная организация, производившая первое ежегодное техническое обслуживание, должна заполнить в настоящем Руководстве по эксплуатации раздел 26 «Проведение ежегодного технического обслуживания» и заполнить гарантийные талоны с указанием наименования специализированного предприятия и Ф.И.О. специалиста выполнившего техническое обслуживание, а также дату его проведения.

20.2 Гарантия предоставляется на четко определенные характеристики котла указанные в данном Руководстве по эксплуатации. Изменение Потребителем или иным лицом конструкции котла влечет за собой прекращение ответственности Изготовителя по гарантийным обязательствам.

20.3 Изготовитель гарантирует безотказную работу котла при условии его установ-

ки в соответствии с проектной документацией и при соблюдении Потребителем правил хранения, эксплуатации и технического обслуживания, установленных настоящим Руководством по эксплуатации.

20.4 Гарантийные обязательства распространяются только на котлы, установленные и обслуживаемые специализированным предприятием.

20.5 Срок службы котла составляет 12 (Двенадцать) лет.

20.6 При ремонте котла гарантийный талон и корешок к нему заполняются работником предприятия, производящим ремонт, при этом гарантийный талон изымается.

Корешок гарантийного талона остается в руководстве по эксплуатации.

20.7 Изготовитель не несет ответственность за неисправность котла и действие гарантийных обязательств прекращается в случаях:

а) отсутствия проекта на установку котла и проекта системы отопления;

б) самостоятельного монтажа, пуска, ремонта котла Потребителем или иным лицом, не являющимся работником специализированного предприятия имеющим соответствующих разрешений на проведение работ;

в) неисправности возникли в результате разовых или периодических отклонений от действующих норм параметров сетей электро-, газо-, или водоснабжения (скачки напряжения, гидроудары и т.п.)

г) несоблюдения Потребителем правил транспортировки, хранения, установки и эксплуатации котла;

д) невыполнения Потребителем технического обслуживания котла в установленный настоящим Руководством по эксплуатации срок (не реже одного раза в год);

е) отсутствие, неправильно или неполностью заполненного гарантийного талона (отсутствует подпись и печать специализированной организации выполнившей запуск котла)

ж) если котел имеет механические повреждения, полученные в периоды доставки, хранения, монтажа и эксплуатации;

з) при установке на котел деталей других производителей;

и) применение не по назначению, эксплуатации с несогласованной по теплоотдаче системой отопления или применение теплоносителя иного чем вода.

к) отсутствие на корпусе котла заводской таблички с серийным номером

л) повреждения вызванных замерзанием воды

м) повреждения вызванные отложениями накипи

н) повреждений вызванных пожаром, наводнением и другими стихийными бедствиями

20.8 Гарантийный ремонт котла производится специализированным предприятием, в срок не более 45 (Сорока пяти) дней с момента передачи котла по акту. Датой окончания ремонта считается дата направления Потребителю уведомления об окончании ремонта (в т. ч. по телефону).

20.9 Гарантийное обслуживание и ремонт осуществляется только специализированными организациями, в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 410 от 14.05.2013 «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования», имеющими соответствующие допуски для работы с газовым оборудованием.

Исполнение гарантийных обязательств по ремонту или замене отдельных узлов или всего котла делегировано Продавцом, уполномоченной сервисной организации, осуществляющей сервисное обслуживание котла по договору с Покупателем.

Гарантийные обязательства распространяются на оборудование смонтированное с соблюдением требований производителя, указанных в данном руководстве и тре-

бований национальных стандартов безопасной работы отопительного оборудования.

Потребитель должен иметь согласованный проект системы отопления, выполненный в соответствии с требованиями Федеральных и локальных нормативных актов, регламентирующих установку оборудования (заверенная копия).

Монтаж и первый пуск котла выполнен специализированной организацией, с обязательным подтверждением соответствующими записями в паспорте котла и оригиналом акта выполненных работ.

Так же необходимо сохранять весь период службы котла

- а) гарантийный талон;
- б) руководство по эксплуатации;

20.10 Техническое обслуживание котла (включая чистку его узлов) не входит в гарантийные обязательства предприятия-изготовителя и выполняется за счет Потребителя.

20.11 Промывка и замена узлов гидравлической и топливной систем в случае их засорения не входит в перечень гарантийных услуг и выполняется за дополнительную плату Потребителя. На рекламацию данные узлы не принимаются.

21. Сдача котла потребителю в эксплуатацию.

21.1 После окончания монтажных, наладочных работ и пробной эксплуатации (разделы 15 и 16) сотрудник специализированного предприятия заполняет пункт 26.1 настоящего руководства по эксплуатации.

21.2 После проводится инструктаж пользователя о порядке обращения с котлом:

- техника безопасности при обращении с котлом;
- порядок включения и выключения котла;
- управление работой котла;
- работы по уходу за котлом, выполняемые пользователем. (п. 12.3)

21.3 После проведения инструктажа пользователь заполняет пункт 26.2 настоящего руководства по эксплуатации.

22. Гарантийное и сервисное обслуживание.

Установка аппарата, техническое обслуживание, гарантийный и послегарантийный ремонты могут производиться только специализированными предприятиями.

Адрес и контактный телефон ближайшего специализированного предприятия вы можете узнать в магазине, торгующем продукцией KITURAMI или на сайте www.kituramirus.com.

23. Свидетельство о производстве.

Изготовитель: Kiturami Co. LTD. (Китурами Компани Лимитед)

Адрес: 1094, Хвагок-6 Донг, Гангсео-ГУ, Сеул, Республика Корея

Котел газовый настенный двухконтурный с принудительной циркуляцией теплоносителя с закрытой камерой сгорания WORLD ALPHA 13/16/20/25/30 произведен, испытан на предприятии изготовителе в соответствии с системой менеджмента качества ISO 9001:2008 и признан годным к эксплуатации.

Котел отрегулирован на предприятии изготовителе на природный газ, давление 1274-1960 Па.

24. Свидетельство о переоборудовании котла на сжиженный газ.

Котел переоборудован на сжиженный газ, давление 2940 Па.

Переоборудование проведено в соответствии с руководством по переоборудованию котла на сжиженный газ (Приложение 2).

Применен комплект для переоборудования на сжиженный газ (изготовитель КИТУРАМИ КОМПАНИ ЛИМИТЕД, Южная Корея).

Работы по переоборудованию, проверке и запуску в работу произведены специализированным предприятием:

Название предприятия _____

Ф.И.О. специалиста _____

Дата _____ Штамп _____

Продажа котла.

Внимание!

При продаже котла, торговое предприятие обязано заполнить в настоящем разделе и в трех гарантийных талонах (Приложение 1) серийный номер и дату производства.

Модель	Серийный номер	Дата производства
WORLD ALPHA -		

Предприятие/магазин _____

Продавец (ФИО, подпись) _____

Дата _____ Штамп _____

Монтаж котла.

Котел установлен сотрудником специализированного предприятия.

Название предприятия _____

Специалист (ФИО, подпись) _____

Дата _____ Штамп _____

Запуск котла.

Котел проверен и запущен в эксплуатацию сотрудником специализированного предприятия.

Название предприятия _____

Специалист (ФИО, подпись) _____

Дата _____ Штамп _____

Для пользователя.

С информацией о котле и с гарантийными обязательствами ознакомлен(а).

Осмотр котла мной произведен, внешних недостатков не обнаружено.

О правилах пользования котлом я проинструктирован(а).

Владелец (ФИО, подпись) _____

Дата _____

25. Проведение ежегодного технического обслуживания.

Внимание!

Все работы по техническому обслуживанию и ремонту котла производятся только специализированным предприятием.

Внимание!

Специализированная организация, производившая первое ежегодное техническое обслуживание, должна заполнить таблицу в настоящем разделе и заполнить гарантийные талоны с указанием наименования специализированного предприятия и Ф.И.О. специалиста выполнившего техническое обслуживание, а также дату его проведения.

26.1 Для обеспечения безопасной и безотказной работы котла, предприятием изготовителем рекомендовано соблюдение планового ежегодного технического обслуживания.

26.2 Ответственность за своевременное проведение ежегодного технического обслуживания возложена на Потребителя. Не забывайте своевременно сообщить в специализированную организацию о необходимости проведения ежегодного технического обслуживания.

26.3 Ежегодное техническое обслуживание желательно проводить перед началом отопительного сезона.


Таблица 5. Техническое обслуживание.

№ п/п	Дата	Ф.И.О. специалиста	Подпись	Специализированная организация, штамп
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				

WORLD ALPHA

КОТЕЛ ГАЗОВЫЙ НАСТЕННЫЙ

Kiturami

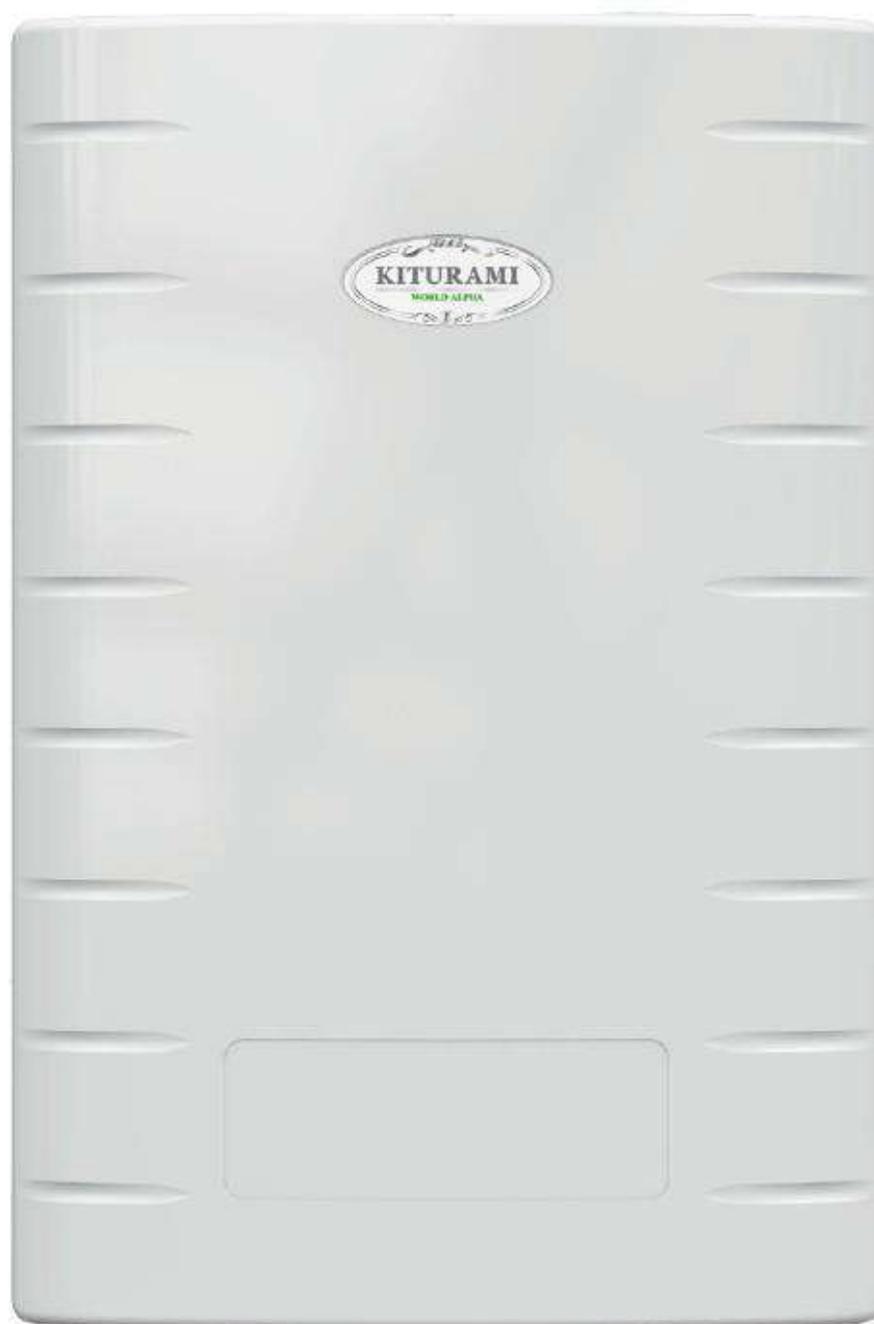

Приложение 1

Гарантийный ремонт и изъятие гарантийного талона

Предприятие _____ Штамп _____

Специалист(Ф.И.О.,подпись) _____ Дата _____

Выполнены работы по устранению неисправностей

1. _____
2. _____
3. _____

----- линия отрыва ----- линия отрыва -----

Гарантийный талон № 1

на гарантийный ремонт котла газового настенного Kiturami

Изготовитель: Китурами Компани Лимитед, 1094, Хвагок-6 Донг, Гангseo-ГУ, Сеул, Республика Корея

Продажа котла

Модель WORLD ALPHA _____ Серийный номер _____

Магазин _____ Штамп _____

Продавец(Ф.И.О.,подпись) _____

Дата продажи _____

Котел установлен и запущен в эксплуатацию

Предприятие _____ Штамп _____

Специалист(Ф.И.О.,подпись) _____ Дата _____

Первое годовое обслуживание произведено

Предприятие _____ Штамп _____

Специалист(Ф.И.О.,подпись) _____ Дата _____

Гарантийный ремонт произведен

Предприятие _____ Штамп _____

Специалист(Ф.И.О.,подпись) _____ Дата _____


Выполнены работы по устранению неисправностей

1. _____
2. _____
3. _____

WORLD ALPHA

КОТЕЛ ГАЗОВЫЙ НАСТЕННЫЙ

Kiturami

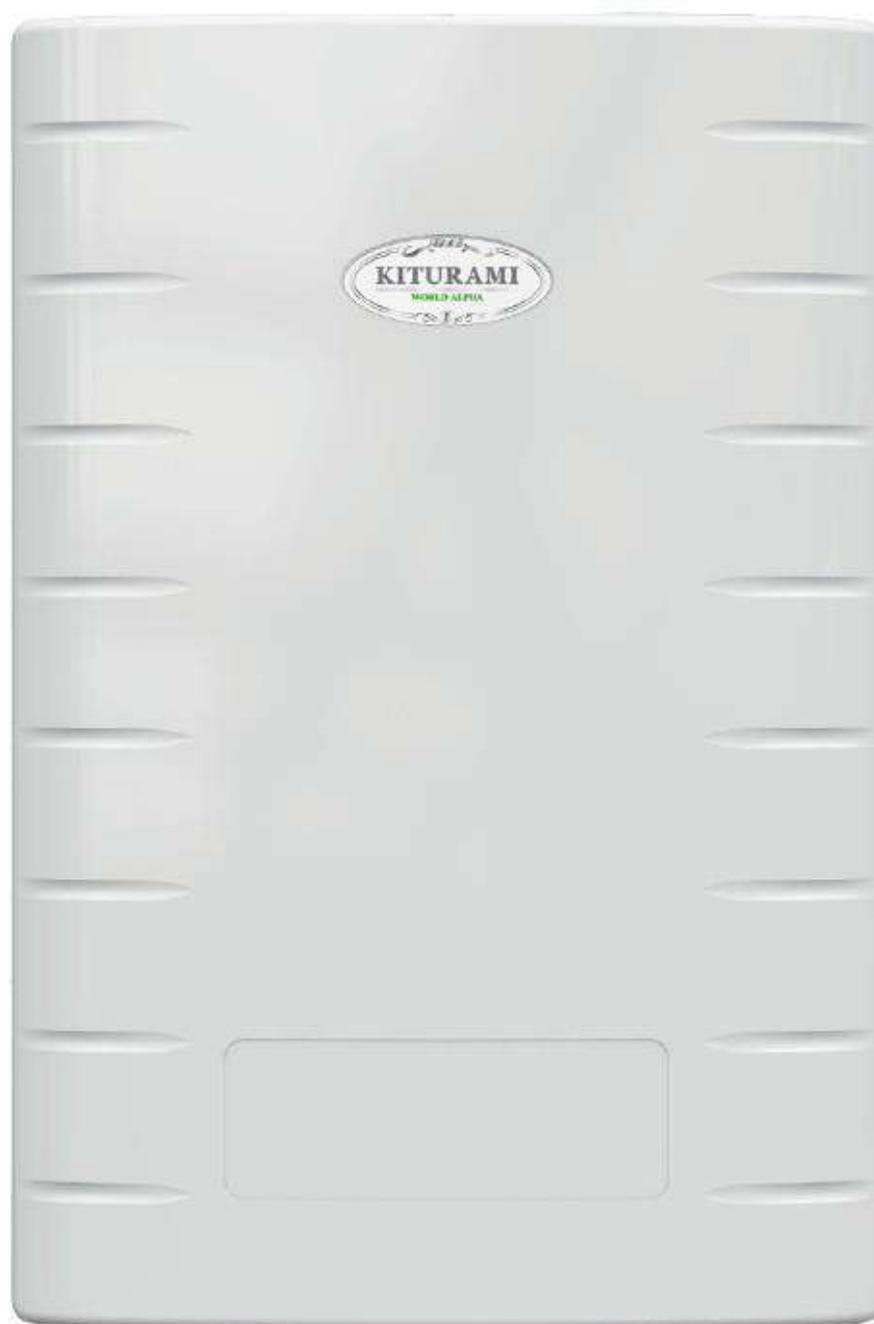

Продолжение приложения 1

Гарантийный ремонт и изъятие гарантийного талона

Предприятие _____ Штамп _____

Специалист(Ф.И.О.,подпись) _____ Дата _____

Выполнены работы по устранению неисправностей

1. _____
2. _____
3. _____

----- линия отрыва ----- линия отрыва -----

Гарантийный талон № 1

на гарантийный ремонт котла газового настенного Kiturami

Изготовитель: Китурами Компани Лимитед, 1094, Хвагок-6 Донг, Гангseo-ГУ, Сеул, Республика Корея

Продажа котла

Модель WORLD ALPHA _____ Серийный номер _____

Магазин _____ Штамп _____

Продавец(Ф.И.О.,подпись) _____

Дата продажи _____

Котел установлен и запущен в эксплуатацию

Предприятие _____ Штамп _____

Специалист(Ф.И.О.,подпись) _____ Дата _____

Первое годовое обслуживание произведено

Предприятие _____ Штамп _____

Специалист(Ф.И.О.,подпись) _____ Дата _____

Гарантийный ремонт произведен

Предприятие _____ Штамп _____

Специалист(Ф.И.О.,подпись) _____ Дата _____


Выполнены работы по устранению неисправностей

1. _____
2. _____
3. _____

WORLD ALPHA

КОТЕЛ ГАЗОВЫЙ НАСТЕННЫЙ

Kiturami

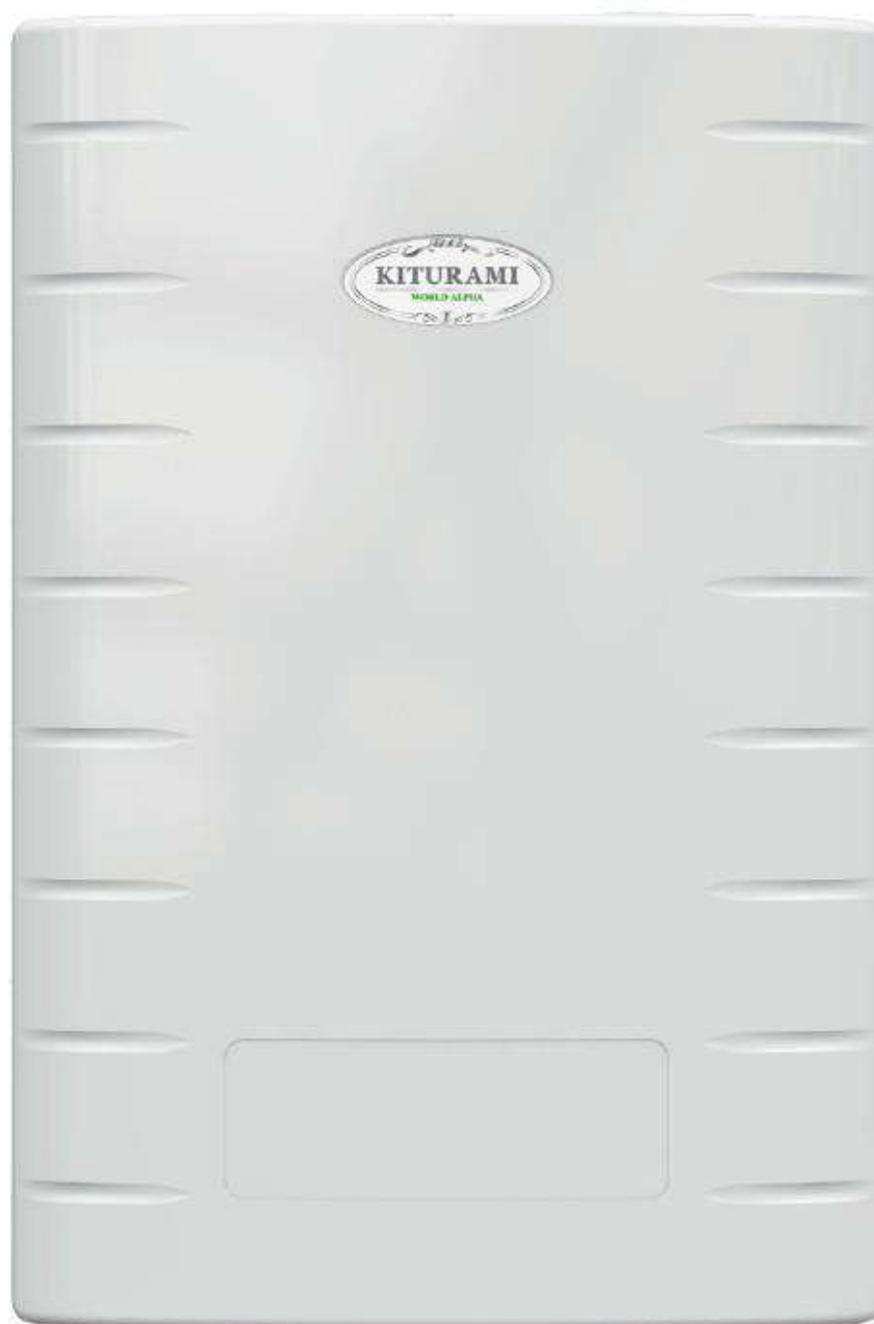

Продолжение приложения 1

Гарантийный ремонт и изъятие гарантийного талона

Предприятие _____ Штамп _____

Специалист(Ф.И.О.,подпись) _____ Дата _____

Выполнены работы по устранению неисправностей

1. _____
2. _____
3. _____

----- линия отрыва ----- линия отрыва -----

Гарантийный талон № 1

на гарантийный ремонт котла газового настенного Kiturami

Изготовитель: Китурами Компани Лимитед, 1094, Хвагок-6 Донг, Гангseo-ГУ, Сеул, Республика Корея

Продажа котла

Модель WORLD ALPHA _____ Серийный номер _____

Магазин _____ Штамп _____

Продавец(Ф.И.О.,подпись) _____

Дата продажи _____

Котел установлен и запущен в эксплуатацию

Предприятие _____ Штамп _____

Специалист(Ф.И.О.,подпись) _____ Дата _____

Первое годовое обслуживание произведено

Предприятие _____ Штамп _____

Специалист(Ф.И.О.,подпись) _____ Дата _____

Гарантийный ремонт произведен

Предприятие _____ Штамп _____

Специалист(Ф.И.О.,подпись) _____ Дата _____

Выполнены работы по устранению неисправностей

1. _____
2. _____
3. _____

26. Настройка давления газа.

Требования безопасности

Внимание!

Настройка давления газа производится исключительно специализированной организацией.

Измерение давления газа на входе в котел

- Закрывать газовый кран на трубопроводе подачи газа.
- Снять лицевую панель котла.
- Открутить винт на штуцере замера входного давления газа «IN».
- Подключить манометр для измерения давления газа к штуцеру «IN».
- Открыть газовый кран на трубопроводе подачи газа и замерить статическое входное давление газа.
- Включить котел в работу на максимальной мощности (например, открыв кран ГВС) и замерить динамическое давление газа на входе.
- Отключить котел и закрыть газовый кран на трубопроводе подачи газа.
- Отсоединить манометр и закрутить винт на штуцере замера входного давления газа «А».

Настройка давления газа.

- Открутить винт на штуцере замера давления газа на горелку «OUT».
- Подключить манометр для измерения давления газа к штуцеру «OUT».
- На пульте управления одновременно нажать кнопки «Душ» и «Таймер» в течение 10 секунд. На дисплее отобразится режим настройки давления газа.
- Кнопкой «Выбор режима работы» выберите настройку минимального давления газа. На дисплее отобразится буква - L.

A square digital display showing the letter 'L' followed by the number '00'.

- Настройка минимального давления газа осуществляется кнопками «Вверх» (▲)/«Вниз» (▼) в диапазоне от -20 до 20.

Two square digital displays side-by-side. The left one shows 'L - 20' and the right one shows 'L 20'.

- Кнопкой «Выбор режима работы» выберите настройку максимального давления газа. На дисплее отобразится буква - H.

A square digital display showing the letter 'H' followed by the number '00'.

- Настройка максимального давления газа осуществляется кнопками «Вверх» (▲)/«Вниз» (▼) в диапазоне от -20 до 20.

Two square digital displays side-by-side. The left one shows 'H - 20' and the right one shows 'H 20'.

Продолжение приложения 2

Внимание!

Проверить герметичность в штуцерах замера давления газа «А» и «В» методом обмыливания. Появление пузырьков означает утечку газа. Утечка газа не допускается.

Таблица 6. Настройка минимального и максимального давления газа.

Модель	13		16		20		25		30	
	мин.	макс.	мин.	макс.	мин.	макс.	мин.	макс.	мин.	макс.
Природный LNG (G20)	15	44/64*	14	62	15	66	13	65	14	78

*Макс. давление газа Twin Alpha-13 настраивается по отоплению - 44 мм вод. ст., по ГВС - 64 мм. вод. ст.

- Установит лицевую панель котла на место и зафиксировать четырьмя винтами.
- Выполнить требования разделов 15 и 16.
- Выполнить требования предусмотренные Руководством по эксплуатации п. 21.2.

Продолжение приложения 3

№	Наименование
1	Адаптер дымохода коаксиального (внешний)
2	Адаптер дымохода коаксиального (внутренний)
3	Планка монтажная (верхняя)
4	Зажим панели лицевой
5	Корпус
6	Панель лицевая
7	Планка монтажная (нижняя)
8	Теплообменник, горелка и камера сгорания в сборе
9	Вентилятор
10	Электроды розжига
11	Датчик наличия пламени
12	Газовый клапан
13	Труба соединительная обратной линии теплоносителя
14	Труба соединительная подачи газа
15	Труба соединительная подающей линии теплоносителя
16	Манометр
17	
18	
19	Расширительный бак
20	Трубка соединительная расширительного бака
21	Теплообменник ГВС
22	Гидроузел с трехходовым клапаном
23	Гидроузел с краном подпитки
24	Сервопривод трехходового клапана
25	Реле давления
26	Клапан предохранительный
27	Циркуляционный насос
28	Датчик температуры ГВС (на входе)
29	Датчик температуры ГВС (на выходе)
30	Трубка предохранительного клапана
31	
32	Плата управления котлом
1A	Адаптер дымохода раздельного (воздух)
2A	Адаптер дымохода раздельного (продукты сгорания)



Kiturami

делает мир теплее!

Внимание!

Несоблюдение правил установки и эксплуатации котла может привести к взрыву, пожару, ожогу, отравлению угарным газом и поражению электрическим током.