


ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ БЛОКИРАТОРА

I. ОПИСАНИЕ

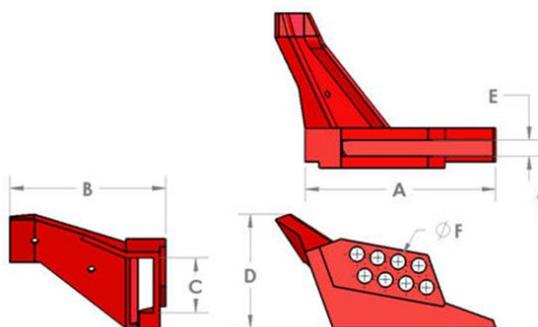

Наименование	Малый уголкового блокиратор шарового вентиля	
Артикул	065692	
Материал	Покрашенная сталь	
Размеры	A	95.0 мм
	B	77.0 мм
	C	-
	D	57.0 мм
	E	8.0 мм
	F	8.0 мм

II. БЛОКИРУЕМЫЕ МЕХАНИЗМЫ



Шаровой кран ДУ<50



Газовый шаровой кран ДУ<50

III. ЗОНЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ




не применяется



может дать искру



для улицы

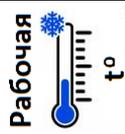

стандартная t -35 °С



стандартная t +175 °С



стальной - ржавеет



средняя хим. устойчивость


IV. ПРИМЕНЕНИЕ



1. Закрыть кран и надеть блокиратор



3. Убедиться, что рычаг попал в паз блокиратора
4. Плотно прижать рычаг вентиля к блокиратору

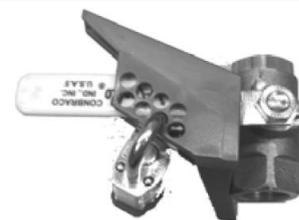

4. Навесить замок в отверстие, максимально плотно фиксирующее рычаг вентиля и заблокировать

V. ПРОВЕРКА ПРАВИЛЬНОСТИ БЛОКИРОВКИ И ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

1. Подъем рычага вентиля должен быть в пазе блокиратора
2. Упор блокиратора должен плотно прилегать к трубе
3. Рукоять вентиля должна быть надёжно зафиксирована

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ БЛОКИРАТОРА

VI. Продукт соответствует требованиям OSHA 29 CFR 1910.147 ©(4)(ii)(A)(1)/(c)(5)(ii)(C)(1), ANSI Z244

VII. Предназначен для использования лицами старше 18 лет.

VIII. При применении и хранении следует избегать воздействия температур вне рабочего диапазона, механического воздействия и открытого огня. Не устанавливать в местах, где блокиратор может мешать работе, а также быть поврежден при проходе или работе персонала, перемещении оборудования или техники. После использования удалить следы загрязнения с блокиратора, протереть чистой сухой ветошью.

IX. Гарантия производителя при правильном использовании изделия по назначению – 6 месяцев.

X. Не относится к биоразлагаемым продуктам. Утилизацию производить в соответствии с требованиями законодательства.