

HUAYU®


K-1036E+L

Руководство пользователя для многофункционального пульта дистанционного управления кондиционером

Описание продукта:


K-1036E+L является универсальным пультом дистанционного управления, позволяющего осуществлять дистанционное управление кондиционерами большинства торговых марок и моделей посредством функции цифрового автоматического поиска кода. Данное устройство обладает низким уровнем потребления энергии, полной функциональностью, возможностью передавать сигнал на большое расстояние, простотой настройки, легкостью управления, оригинальным дизайном, превосходной эргономикой. Кроме того, устройство оснащено LCD-дисплеем с простыми для понимания настройками, встроенными часами и возможностью установки отложенного ВКЛЮЧЕНИЯ/ВЫКЛЮЧЕНИЯ, что делает использование настоящего устройства еще более удобным.

Описание панели управления:

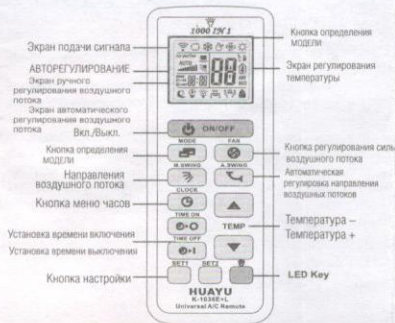


Установка батарей:

Снимите крышку отсека элементов питания пульта дистанционного управления, установите две новые батареи № 7;



2. Установите крышку отсека элементов питания. Время отобразится в левом углу LCD-дисплея.



Настройки пульта дистанционного управления:

Данный пульт дистанционного управления обладает 3 режимами настроек, помеченными как А, В, С. Для начала работы выберите один из них.

А Широкий и точный, а также быстрый поиск точка-точка

1. Вручную подключитесь к кондиционеру, направьте пульт дистанционного управления на приемник кондиционера.

2. Введите код соответствующий торговой марке вашего устройства и удерживайте кнопку до момента запуска кондиционера, который издаст звуковой сигнал. Отпустите кнопку, после чего настройка будет завершена




Table of brand corresponding keys

ON/OFF	TEMP ↓	TEMP ↑	FAN
GREEN/Haier	MIDEA/CHANGHONG	CHIGO/AUX	CHUNLAN/AUCMA
MODE	M.SWING	A.SWING	TIME ON
HISENSE/KELONG	HUABAO/OTHER	TCL/HUALING	SHARP/PIITSUBISHI
TIME OFF	CLOCK		
TOSHIBA/SANYO/NEC	FIUITSU/Electrolux		


Ручной ввод кода

1.

Вручную подключитесь к кондиционеру, отыщите тип кондиционера в «таблице кода», а также отыщите первый код, например, Haier

2.

Удерживайте кнопку «SET1» (в течение 3 секунд) пока код кондиционера не мигнет, нажмите кнопку регулировки температуры «▲» или «▼» пока соответствующий код не появится на экране. После установки необходимого кода произойдет запуск кондиционера.


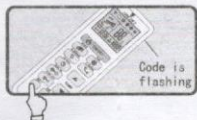


3.

Нажмите кнопку «SET1» и выбранный код кондиционера перестанет мигать.

4.

Проверьте правильно ли была произведена настройка кнопки удаленного управления. Если да — настройка завершена. Если нет, повторите шаги 2-3.





Автоматический поиск

1.

Вручную подключитесь к кондиционеру, направьте пульт дистанционного управления на приемник кондиционера.


2.

Удерживайте кнопку «SET1» (в течение примерно 6 секунд) пока код типа кондиционера отображаемый на экране не изменится, что будет являться показателем того, что вы вошли в меню быстрого поиска статуса кондиционера. Отпустите кнопку «SET» для прекращения поиска, пока не произойдет автоматический запуск кондиционера.

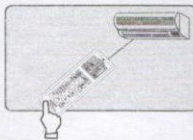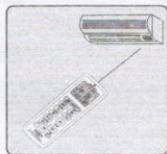

3.

Проверьте работу кнопок дистанционного управления (за исключением кнопок регулировки температуры, а также кнопки установки времени). Если они работают правильно, значит был установлен верный код. Если нет — повторите шаг 2.

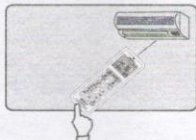

Функция установки времени

Удерживайте кнопку «CLOCK» (в течение 3 секунд) для входа в меню настроек времени, после чего часы должны начать мигать. Используйте кнопки регулировки температуры «▲» или «▼» для установки правильного времени, а также нажмите кнопку установки времени для установки текущего значения, еще раз нажмите кнопку установки времени для выхода из меню.

Функция отложенного включения/выключения

Для регулировки функции дистанционного управления, нажмите кнопки «TIME ON» или «TIME OFF», после чего на кондиционере загорятся индикаторы времени, демонстрирующие, что кондиционер перешел в режим таймерного управления. Функция отложенного включения кондиционеров некоторых марок доступна только при отключенном питании кондиционера.



Причины нагрева:

- Данный пульт дистанционного управления работает, только при рабочем приемнике кондиционера
- Если пульт дистанционного предполагается использовать в течение короткого промежутка времени, рекомендуем извлечь элементы питания.
- Причиной может также послужить ошибки в программном обеспечении пульта дистанционного управления, если он используется некорректно, в этом случае, извлеките элемент питания, а затем вставьте его обратно спустя 30 минут, после чего пульт дистанционного управления должен восстановить свою функциональность.