C505e HD WEBCAM

Complete Setup Guide

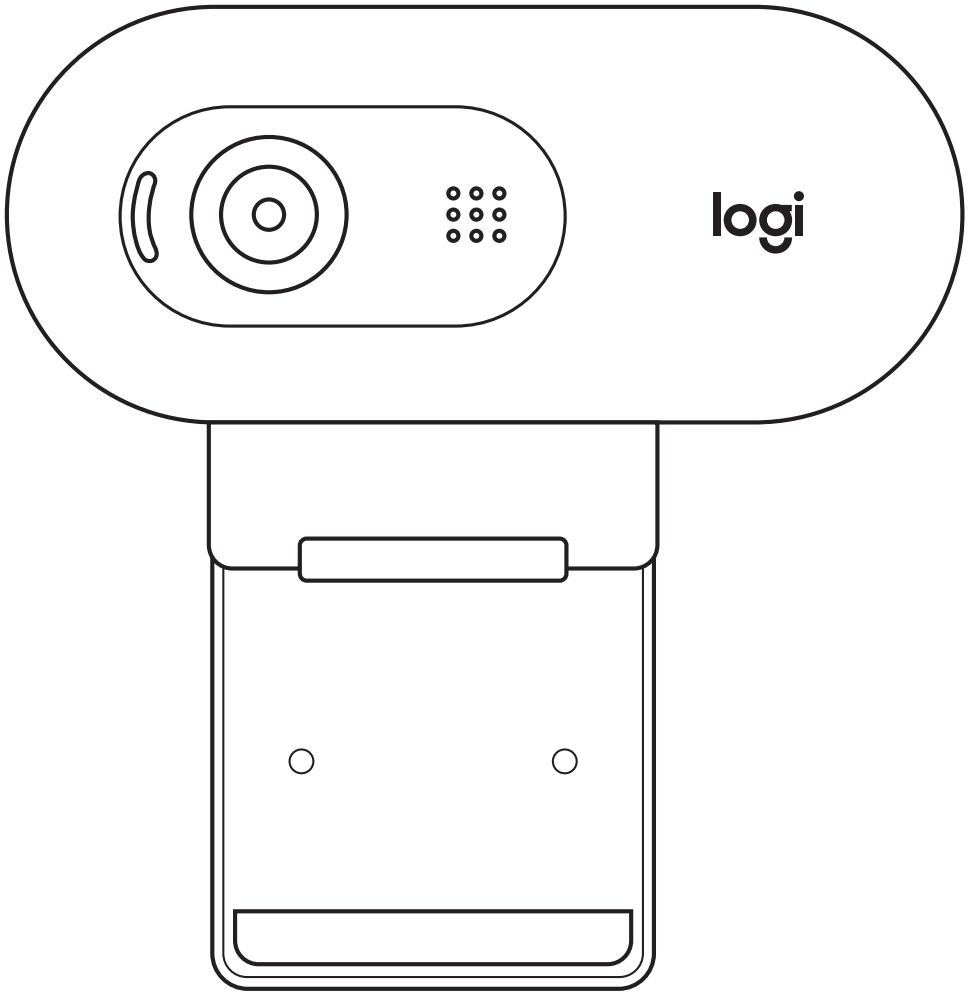

logitech

CONTENTS

English 3

Deutsch 6

Français 9

Italiano 12

Español 15

Português 18

Nederlands 21

Svenska 24

Dansk 27

Norsk 30

Suomi 33

Ελληνικά 36

По-русски 39

Po polsku 42

Magyar 45

Česká verze 48

Slovenčina 51

Українська 54

Eesti 57

Latviski 60

Lietuvių 63

Български 66

Hrvatski 69

Srpski 72

Slovenščina 75

Română 78

Türkçe 81

العربية 84

עברית 87

繁體中文 90

한국어 93

Indonesia 96

KNOW YOUR PRODUCT

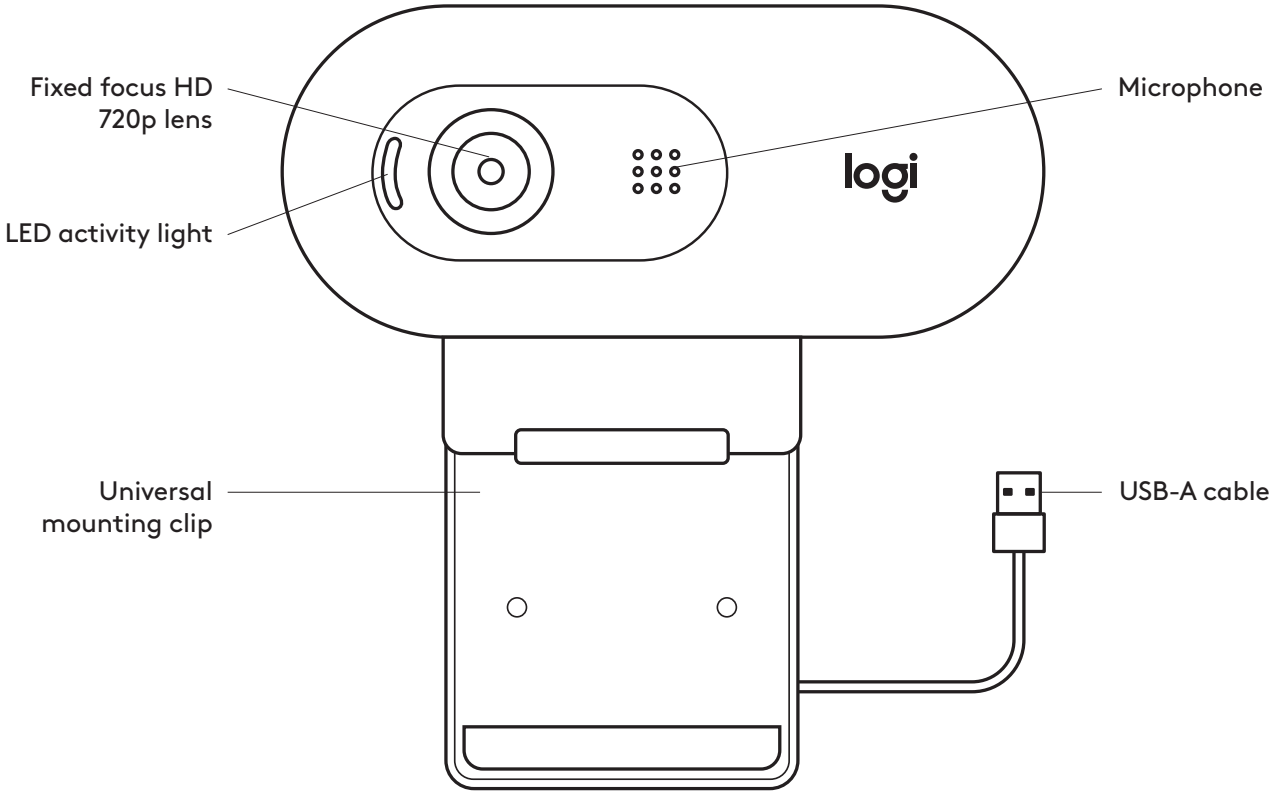

WHAT'S IN THE BOX

1 Webcam with 7 ft (2 m) attached USB-A cable

2 User documentation

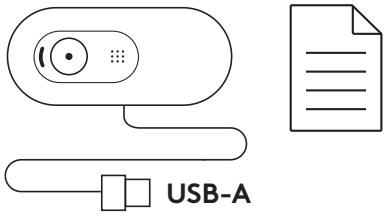

SETTING UP THE WEBCAM

1 Place your webcam on a computer, laptop or monitor at a position or angle you desire.

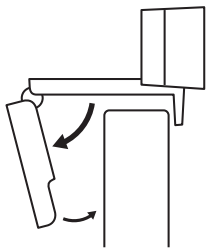

2 Adjust the webcam to make sure the end on the universal mounting clip is flush with the back of your device.

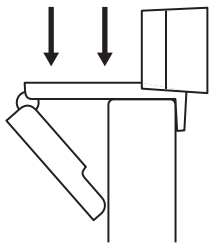

3 Manually adjust the webcam up/down to the best position to frame yourself.

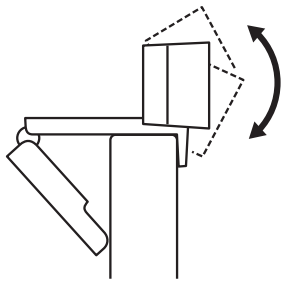

CONNECTING THE WEBCAM VIA USB-A

Plug the USB-A connector into the USB-A port on your computer.

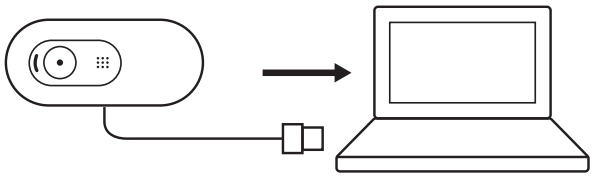

SUCCESSFUL CONNECTION

LED activity light will light up when the webcam is in use by an application.

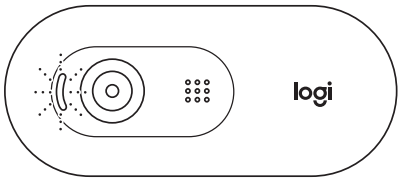

DIMENSIONS

INCLUDING FIXED MOUNTING CLIP:

Height x Width x Depth:
1.26in (31.91mm) x 2.87in (72.91mm) x 2.62in (66.64mm)

Weight: 2.65oz (75g)

www.logitech.com/support/C505e

© 2020 Logitech, Logi and the Logitech Logo are trademarks or registered trademarks of Logitech Europe S.A. and/or its affiliates in the U.S. and other countries. Logitech assumes no responsibility for any errors that may appear in this manual. Information contained herein is subject to change without notice.

PRODUKT AUF EINEN BLICK

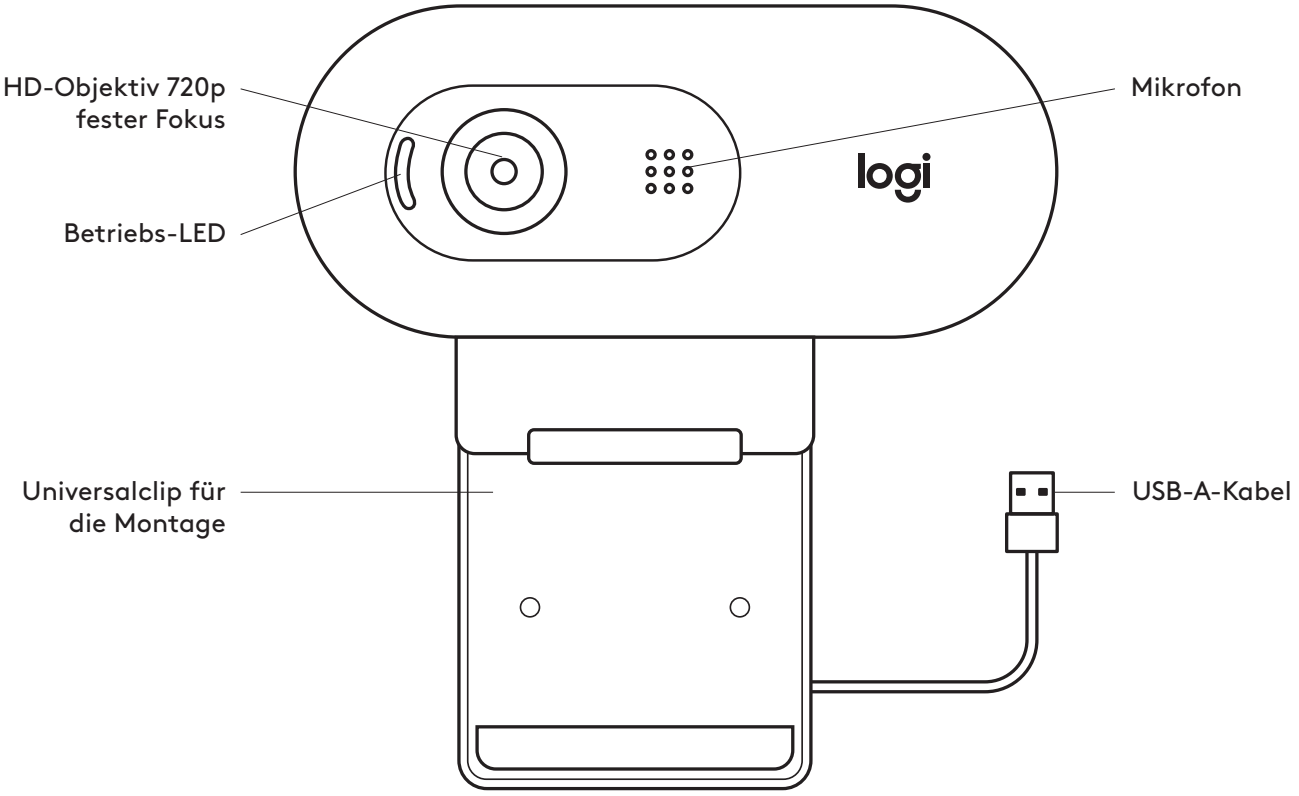

INHALT

1 Webcam mit fest angebrachtem USB-A-Kabel 2 m (7 Fuß)

2 Bedienungsanleitung

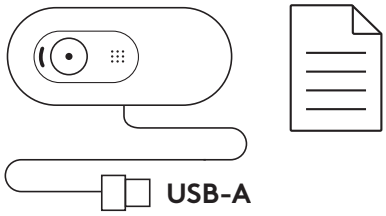

EINRICHTEN DER WEBCAM

1 Die Webcam lässt sich in jeder gewünschten Position und in beliebigem Winkel am Computer, Notebook oder Monitor anbringen.

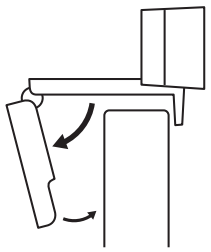

2 Passen Sie die Webcam so an, dass das Ende der Universalklemme bündig mit der Rückseite Ihres Geräts abschließt.

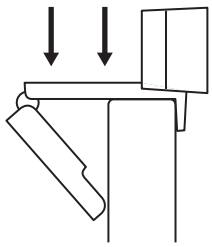

3 Richten Sie die Webcam manuell höher oder tiefer aus, bis Sie optimal im Bild sind.

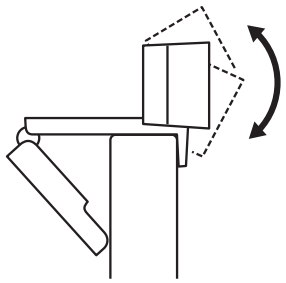

ANSCHLIESSEN DER WEBCAM ÜBER USB-A

Schließen Sie den USB-A-Stecker an einen USB-A-Anschluss Ihres Computers an.

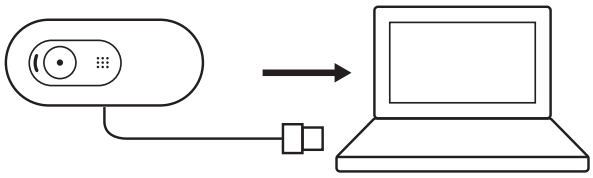

VERBINDUNG ERFOLGREICH

Wenn die Webcam von einer Anwendung genutzt wird, leuchtet die Aktivitäts-LED auf.

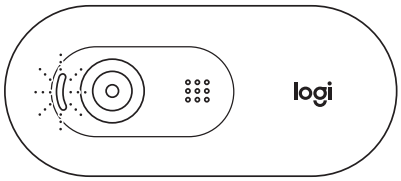

ABMESSUNGEN

EINSCHLIESSLICH FESTER MONTAGECLIP:

Höhe x Breite x Tiefe:
31,91 mm (1,26 Zoll) x 72,91 mm (2,87 Zoll) x 66,64 mm (2,62 Zoll)

Gewicht: 2,65 Unzen (75 g)

www.logitech.com/support/C505e

© 2020 Logitech, Logi und das Logitech Logo sind Marken oder eingetragene Marken von Logitech Europe S.A. und/oder deren Tochtergesellschaften in den USA und anderen Ländern.
Logitech übernimmt keine Haftung für etwaige Fehler in dieser Bedienungsanleitung.
Die hier vorliegenden Informationen können ohne vorherige Benachrichtigung geändert werden.

PRÉSENTATION DU PRODUIT

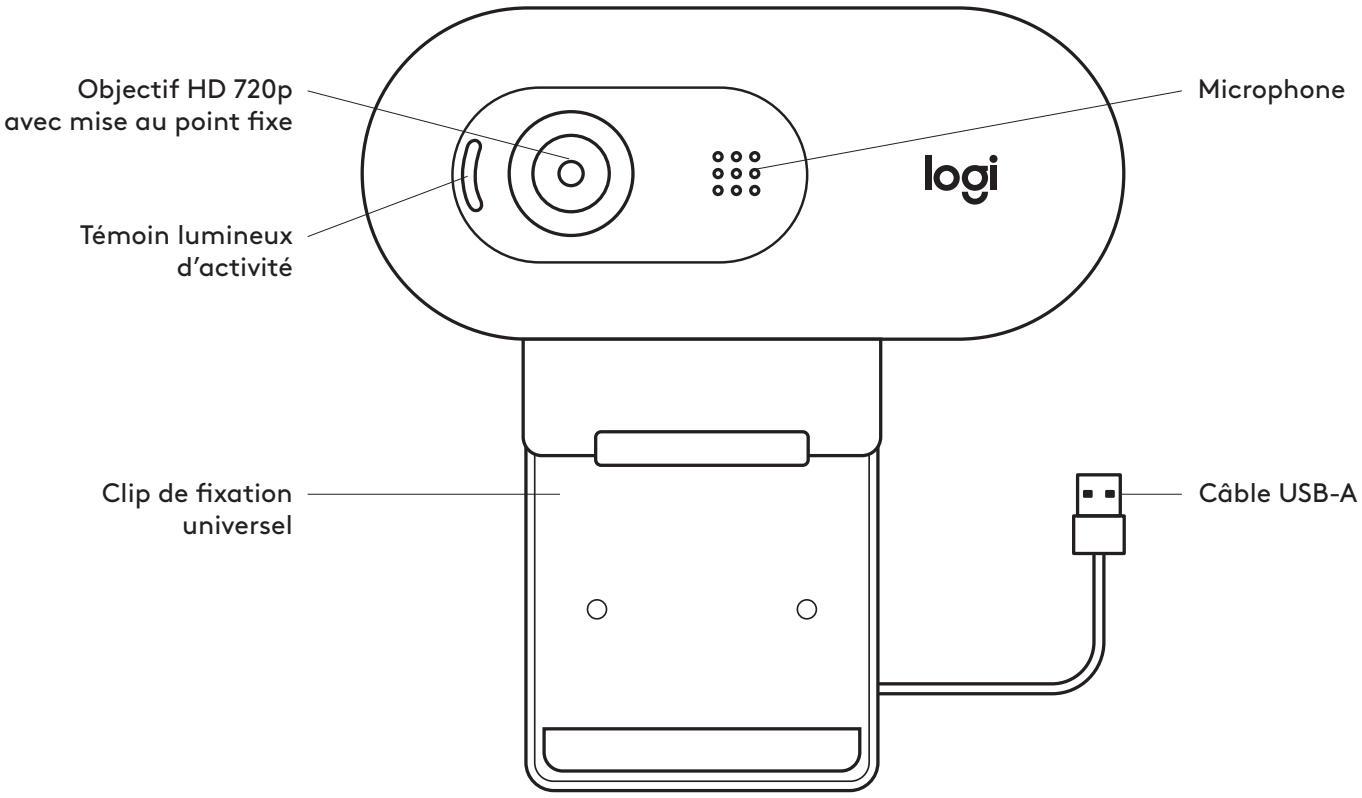

CONTENU

1 Webcam avec câble USB-A de 2 m (7 pieds) attaché

2 Documentation utilisateur

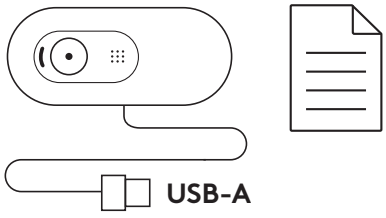

INSTALLATION DE LA WEBCAM

1 Placez votre webcam sur un ordinateur, un ordinateur portable ou un écran à l'angle ou dans la position de votre choix.

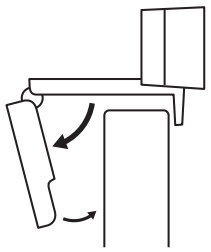

2 Ajustez la webcam pour vous assurer que l'extrémité du clip de fixation universel est alignée avec l'arrière de votre dispositif.

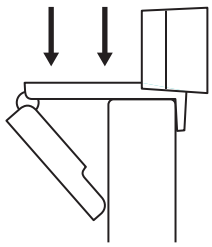

3 Ajustez manuellement la webcam vers le haut/bas pour vous cadrer au mieux.

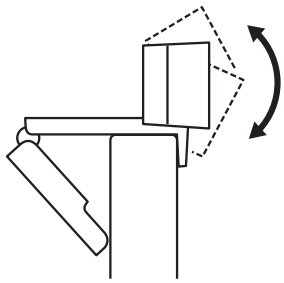

CONNEXION DE LA WEBCAM VIA USB-A

Branchez le connecteur USB-A sur le port USB-A de votre ordinateur.

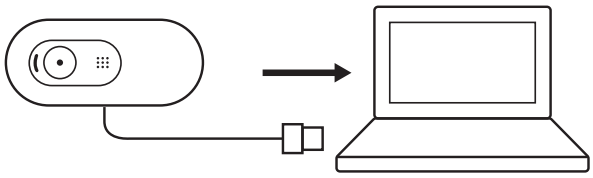

CONNEXION RÉUSSIE

Le témoin lumineux d'activité s'allumera lorsque la webcam est utilisée par une application.

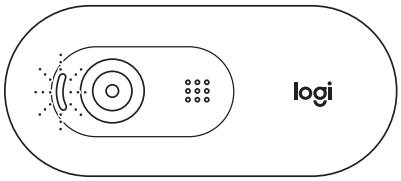

DIMENSIONS

AVEC LE CLIP DE FIXATION UNIVERSEL:

Hauteur x largeur x profondeur:
31,91 mm (1,26 pouce) x 72,91 mm (2,87 pouces) x 66,64 mm (2,62 pouces)

Poids: 75 g (2,65 onces)

www.logitech.com/support/C505e

© 2020 Logitech, Logi et le logo Logitech sont des marques commerciales ou déposées de Logitech Europe S.A. et/ou de ses sociétés affiliées aux États-Unis et dans d'autres pays. Logitech décline toute responsabilité en cas d'erreurs susceptibles de s'être glissées dans le présent manuel. Les informations énoncées dans ce document peuvent faire l'objet de modifications sans préavis.

PANORAMICA DEL PRODOTTO

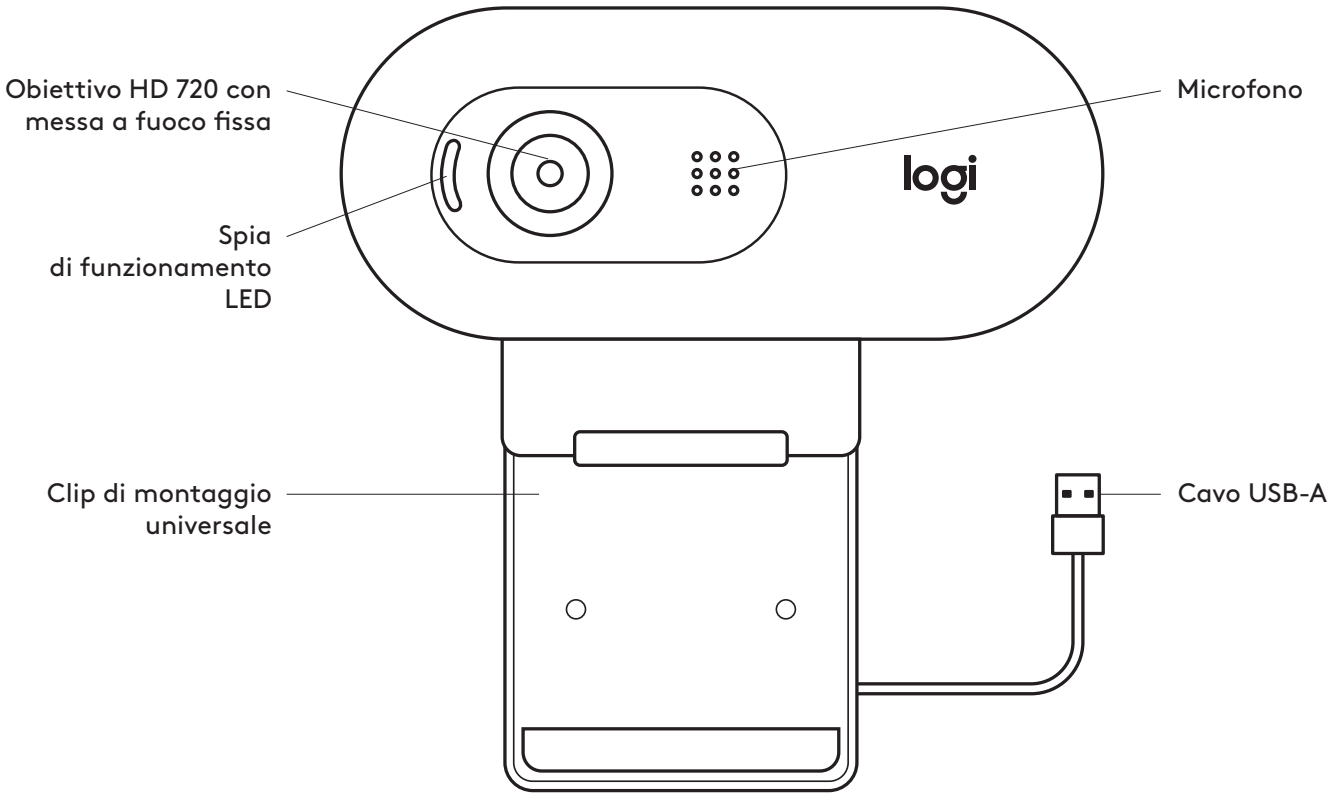

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

1 Webcam con cavo USB-A 2 m (7 piedi) collegato

2 Documentazione per l'utente

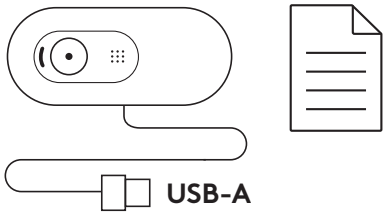

CONFIGURAZIONE DELLA WEBCAM

1 Posiziona la tua webcam su un computer, laptop o monitor nella posizione o angolazione desiderata.

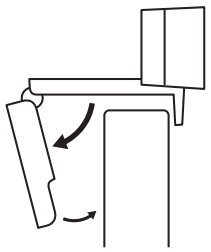

2 Regola la webcam per assicurarti che l'estremità della clip di montaggio universale sia allineata con il retro del dispositivo.

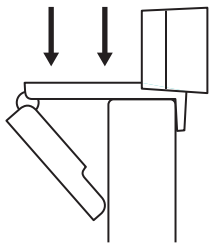

3 Regola manualmente la webcam verso l'alto e il basso in modo da inquadrarti al meglio.

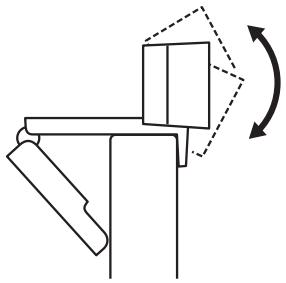

CONNESSIONE DELLA WEBCAM TRAMITE USB-A

Collega il connettore USB-A a una porta USB-A del computer.

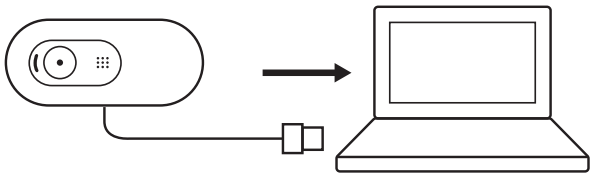

CONNESSIONE RIUSCITA

La spia di funzionamento LED si accende quando la webcam è usata da un'applicazione.

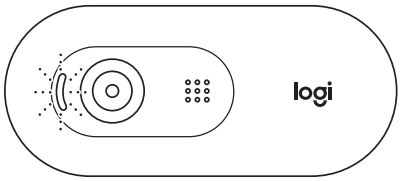

DIMENSIONI

INCLUSA CLIP DI MONTAGGIO FISSA:

Altezza x larghezza x profondità:
31,91 mm (1,26") x 72,91 mm (2,87") x 66,64 mm (2,62")

Peso: 75 g (2,65 once)

www.logitech.com/support/C505e

© 2020 Logitech, Logi e il logo Logitech sono marchi o marchi registrati di Logitech Europe S.A. e/o delle sue affiliate negli Stati Uniti e in altri paesi. Logitech non si assume alcuna responsabilità per errori eventualmente contenuti nel presente manuale. Le informazioni contenute nel manuale sono soggette a modifica senza preavviso.

COMPONENTES DEL PRODUCTO

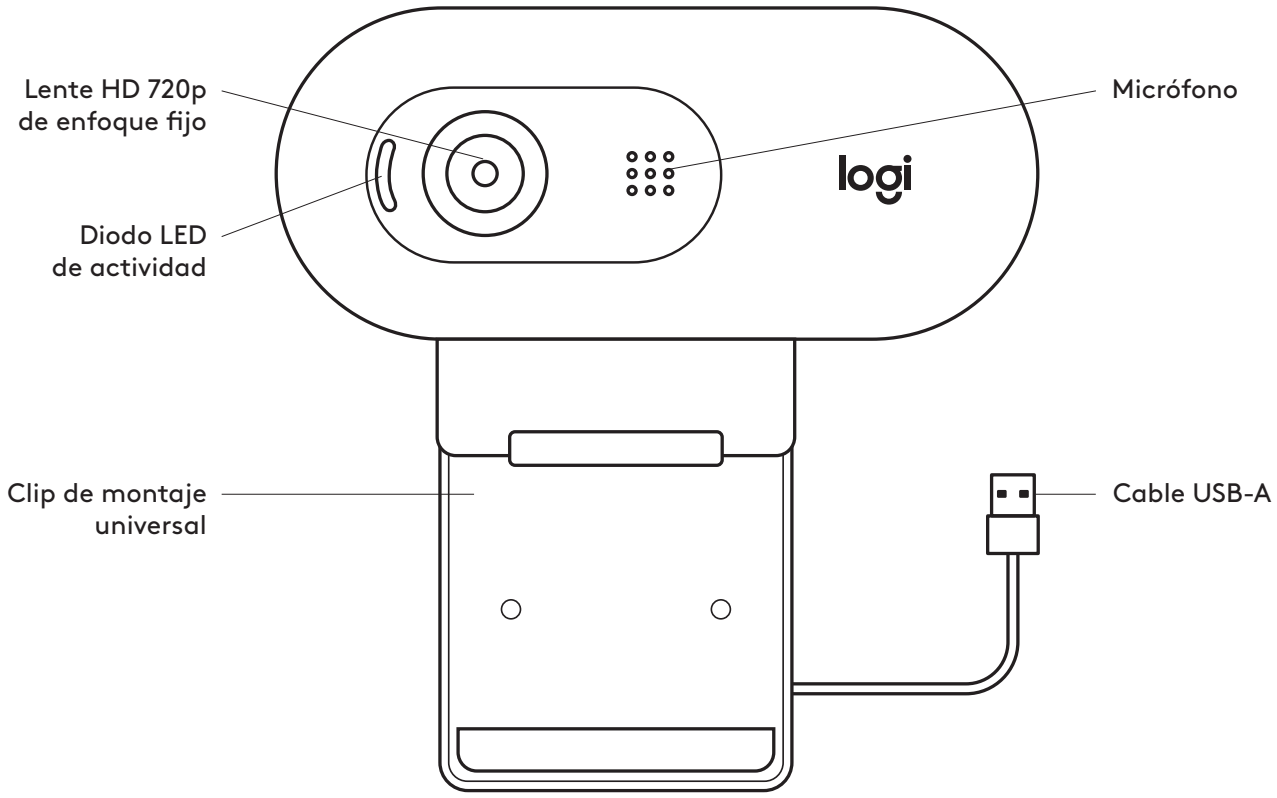

CONTENIDO DE LA CAJA

1 Cámara Web con cable USB-A fijo de 2 m (7 ft)

2 Documentación del usuario

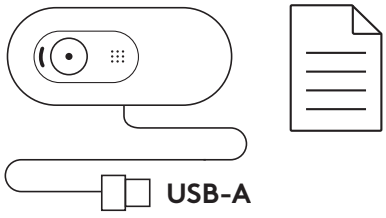

INSTALACIÓN DE LA CÁMARA WEB

1 Coloca la cámara Web sobre un ordenador de sobremesa, un portátil o un monitor, en la posición o el ángulo que quieras.

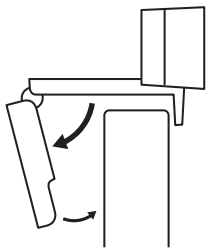

2 Ajusta la cámara de modo que el extremo del clip de montaje universal quede al ras de la parte posterior del dispositivo.

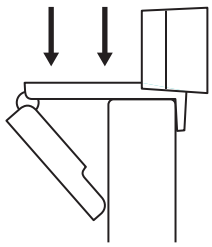

3 Inclina manualmente la cámara hacia arriba o hacia abajo, del modo más adecuado para encuadrarte en la imagen.

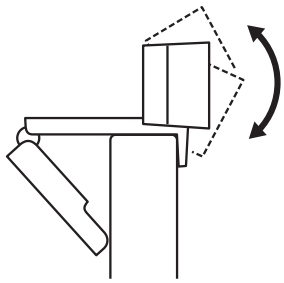

CONEXIÓN DE LA CÁMARA WEB VÍA USB-A

Conecta el cable USB-A al puerto USB-A del ordenador.

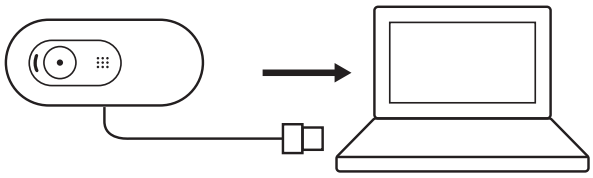

CONEXIÓN REALIZADA CORRECTAMENTE

El LED de actividad se iluminará cuando la cámara se esté usando en una aplicación.

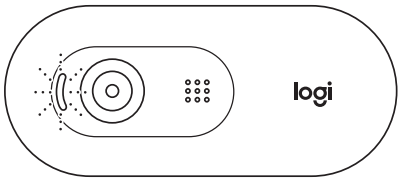

DIMENSIONES

CON CLIP DE MONTAJE ACOPLADO:

Altura x Anchura x Profundidad:
31,91 mm (1,26 in) x 72,91 mm (2,87 in) x 66,64 mm (2,62 in)

Peso: 75 g (2,65 oz)

www.logitech.com/support/C505e

© 2020 Logitech, Logi y el logotipo de Logitech son marcas comerciales o registradas de Logitech Europe S.A. y/o sus filiales en Estados Unidos y otros países. Logitech no asume ninguna responsabilidad por la presencia de posibles errores en el presente manual. La información aquí contenida está sujeta a posibles cambios sin previo aviso.

CONHEÇA O SEU PRODUTO

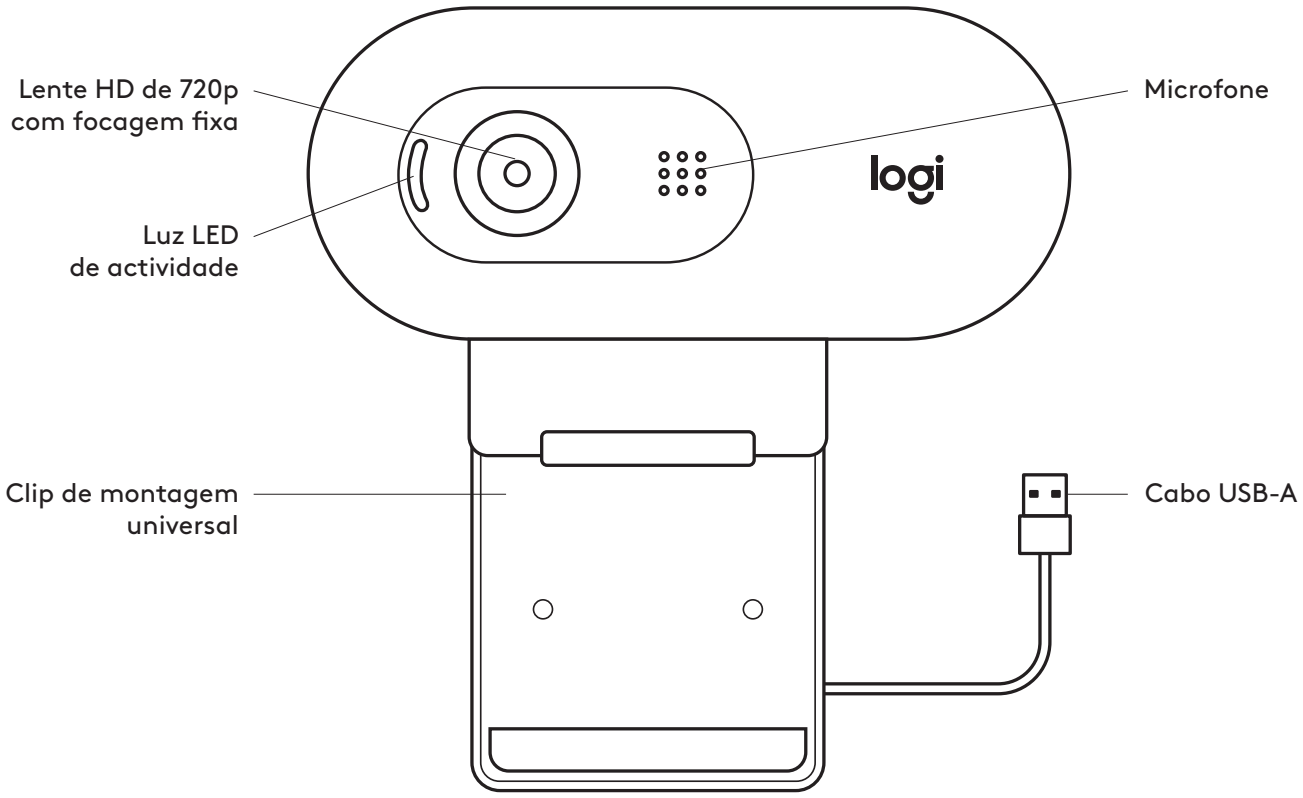

ITENS INCLUÍDOS NA EMBALAGEM

1 Câmara Web com cabo USB-A de 2 m

2 Documentação do utilizador

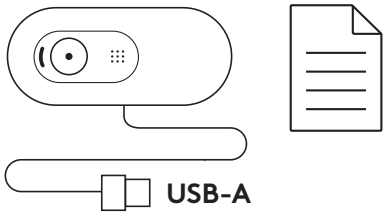

INSTALAR A CÂMARA WEB

1 Coloque a câmara Web num computador, portátil ou monitor na posição e ângulo que desejar.

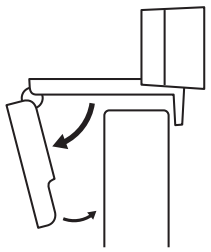

2 Ajuste a câmara Web para se certificar de que a extremidade do clip de montagem universal está alinhada com a parte posterior do seu dispositivo.

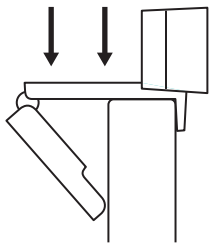

3 Ajuste manualmente a câmara Web para cima/ para baixo para enquadrar a sua imagem.

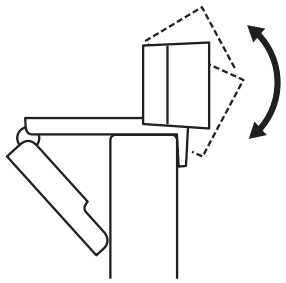

LIGAR A CÂMARA WEB POR USB-A

Ligue o conector USB-A à porta USB-A do seu computador.

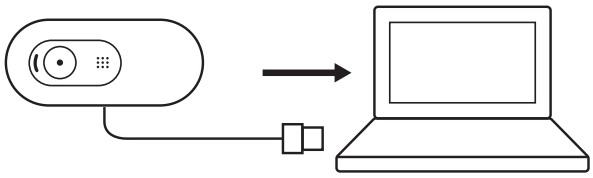

LIGAÇÃO COM ÊXITO

A luz LED de actividade acende-se quando uma aplicação está a utilizar a câmara Web.

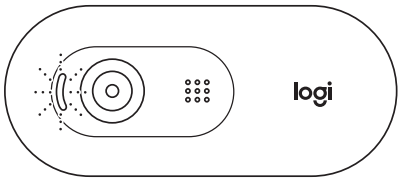

DIMENSÕES

INCLUINDO CLIP DE MONTAGEM FIXA:

Altura x largura x profundidade:
31,91 mm x 72,91 mm) x 66,64 mm)

Peso: 75 g

www.logitech.com/support/C505e

© 2020 Logitech, Logi e o logótipo Logitech são marcas comerciais ou marcas comerciais registadas da Logitech Europe S.A. e/ou das suas afiliadas nos EUA e noutros países. A Logitech não assume a responsabilidade por erros que possam aparecer neste manual. As informações contidas aqui estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

KEN UW PRODUCT

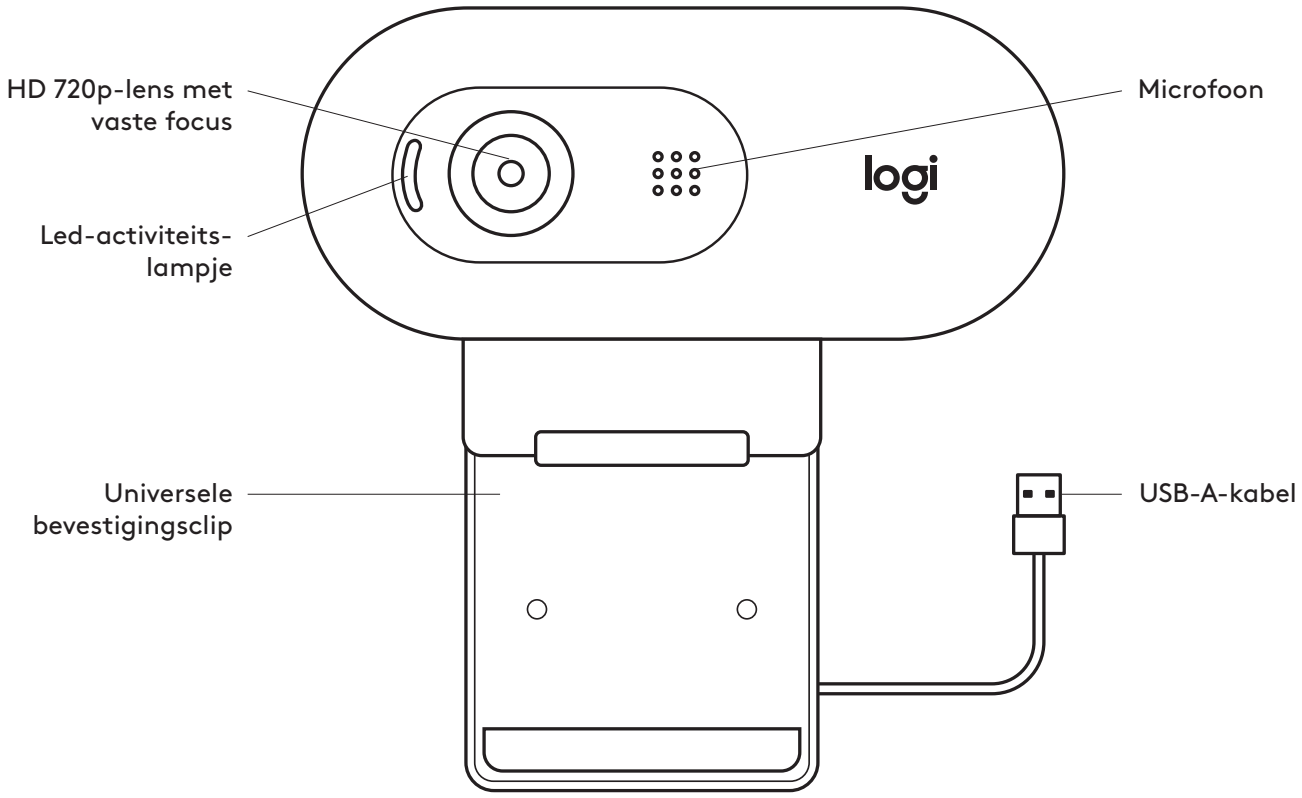

INHOUD VAN DE DOOS

1 Webcam met aangesloten USB-A-kabel van 2 m (7 ft)

2 Handleiding

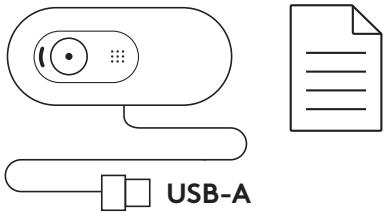

DE WEBCAM INSTALLEREN

1 Plaats de webcam op een computer, laptop of beeldscherm in een positie of hoek naar keuze.

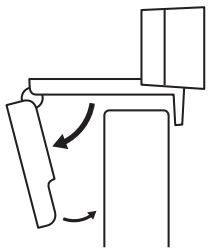

2 Plaats de webcam zo dat het uiteinde van de universele bevestigingsclip is uitgelijnd met de achterkant van het apparaat.

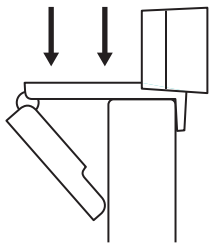

3 Zet de webcam handmatig omhoog of omlaag in de beste positie tot je goed in beeld bent.

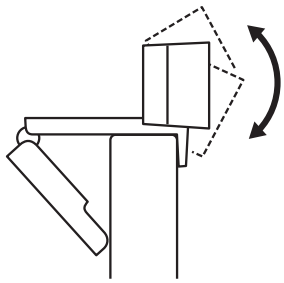

DE WEBCAM VIA USB-A AANSLUITEN

Sluit de USB-A-connector aan op de USB-A-poort van je computer.

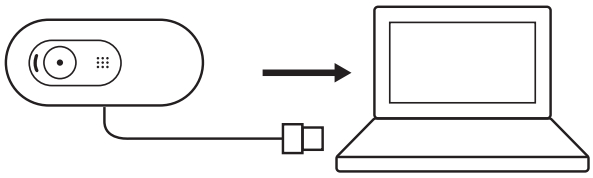

GESLAAGDE VERBINDING

Het led-activiteitslampje brandt wanneer de webcam door een toepassing wordt gebruikt.

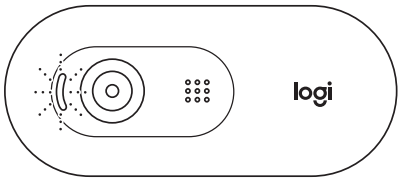

AFMETINGEN

MET VASTE BEVESTIGINGSCLIP:

Hoogte x breedte x diepte:
31,91 mm (1,26 in) x 72,91 mm (2,87 in) x 66,64 mm (2,62 in)

Gewicht: 75 g (2,65 oz)

www.logitech.com/support/C505e

© 2020 Logitech, Logi en het Logitech-logo zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Logitech Europe SA en/of zijn dochterondernemingen in de VS en andere landen.
Logitech aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten in deze handleiding.
De informatie hierin is aan verandering zonder kennisgeving onderhevig.

PRODUKTÖVERSIKT

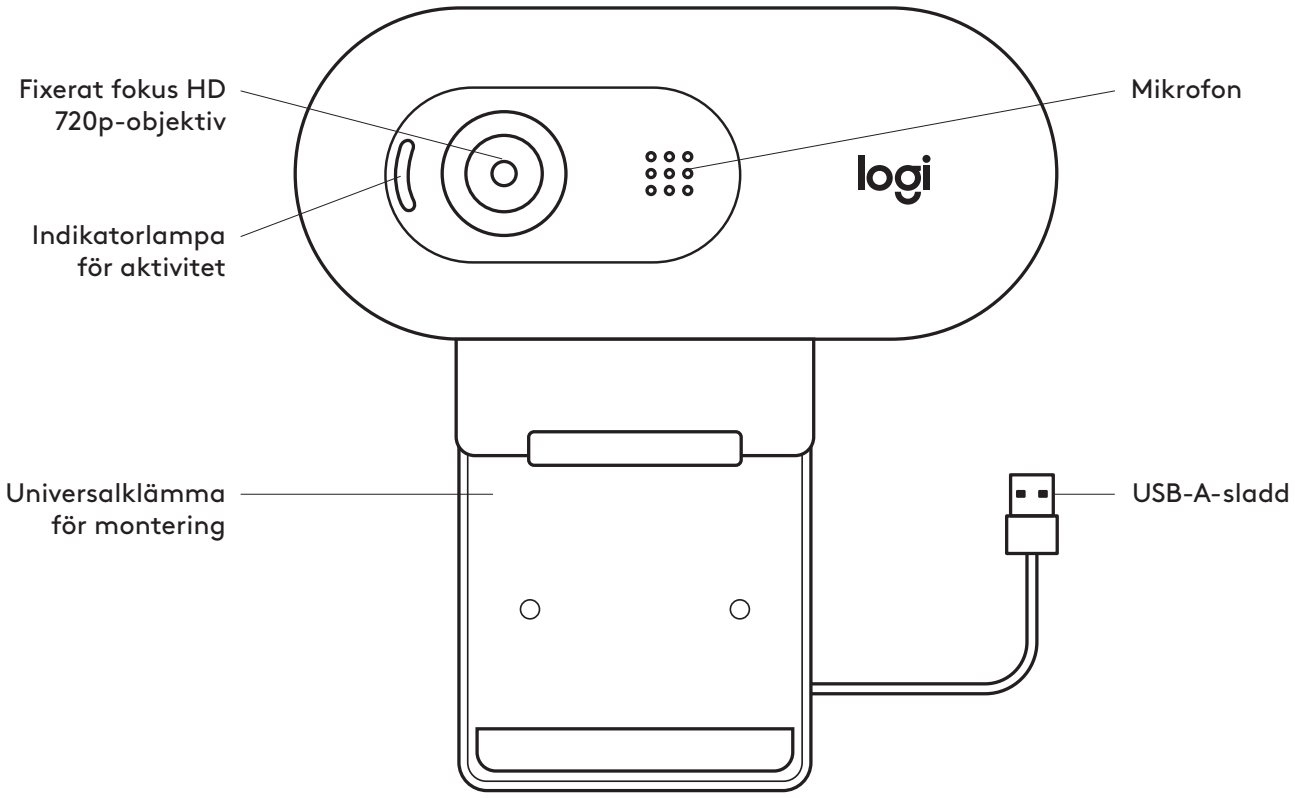

INNEHÅLL

1 Webbkamera med 2 m (7 fot) USB-A-sladd

2 Bruksanvisning

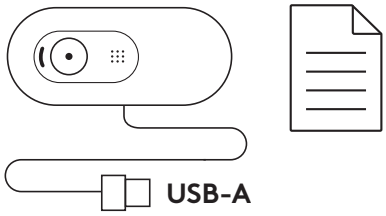

STÄLL IN WEBBKAMERA

1 Placera webbkameran på en stationär eller bärbar dator eller skärm i önskad position eller vinkel.

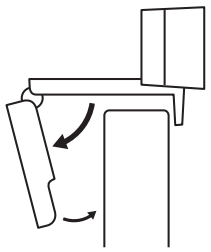

2 Justera webbkameran för att se till att änden på den universella monteringsklämman är i linje med baksidan av enheten.

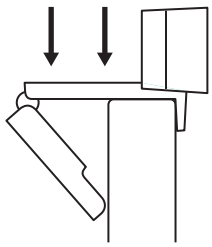

3 Justera manuellt webbkameran upp/ner så att den ramar in dig på bästa möjliga sätt.

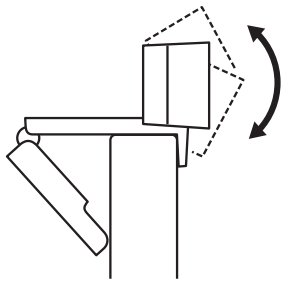

ANSLUTA WEBBKAMERAN VIA USB-A-SLADD

Anslut USB-kontakten till USB-A-porten på datorn.

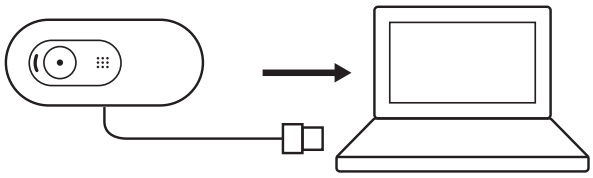

ANSLUTEN

Indikatorlampan för aktivitet tänds när webbkamera används av ett program.

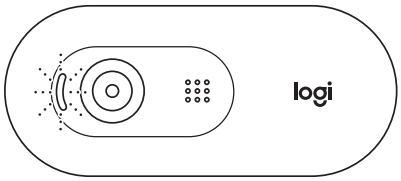

MÅTT

INKLUSIVE FIXERAD MONTERINGSKLÄMMA:

Höjd x bredd x djup:
31,91 mm (1,26 tum) x 72,91 mm (2,87 tum) x 66,64 mm (2,62 tum)

Vikt: 75 g (2,65 uns)

www.logitech.com/support/C505e

© 2020 Logitech, Logi och Logitechs logotyp är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Logitech Europe S.A. och/eller dess dotterbolag i USA och andra länder. Logitech påtar sig inget ansvar för eventuella fel som kan förekomma i denna bruksanvisning. Informationen häri kan ändras utan föregående meddelande.

PRODUKTOVERSIGT

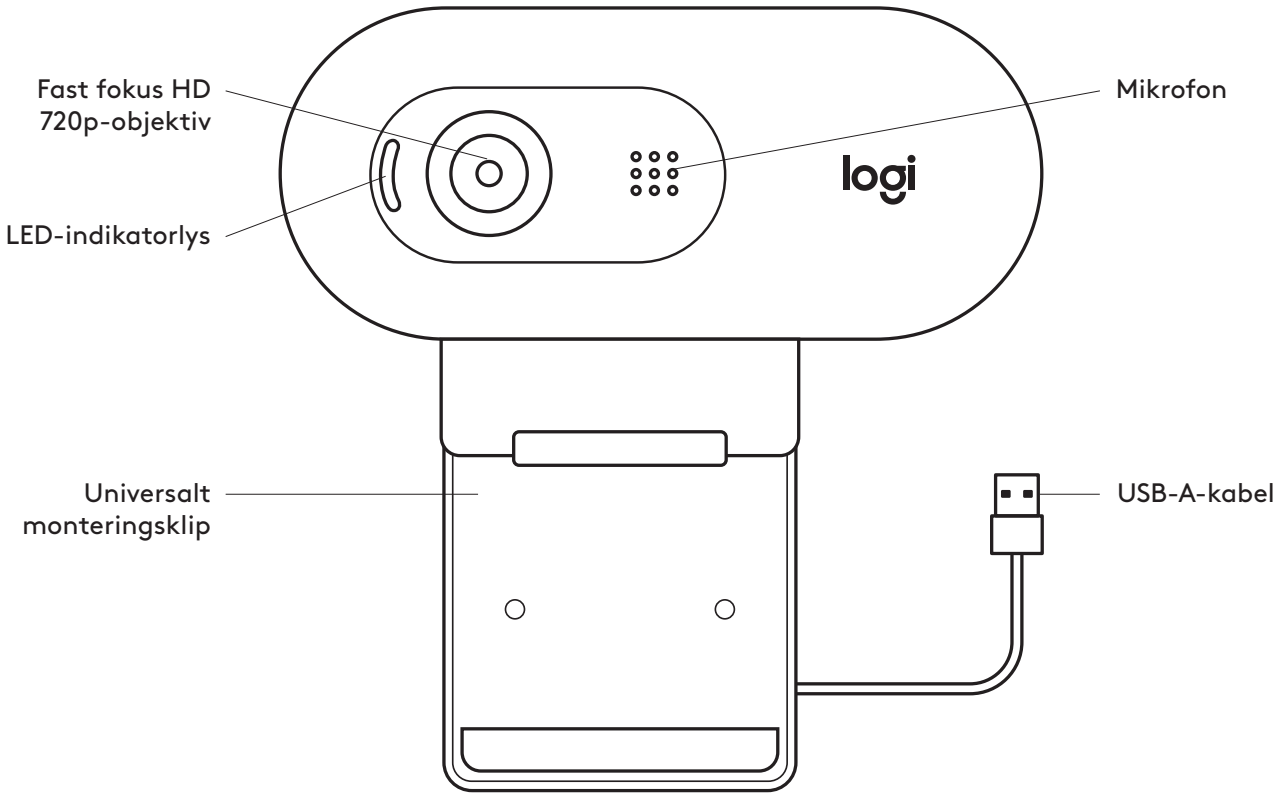

DET INDEHOLDER KASSEN:

1 Webkamera med 2 m (7 ft) medfølgende USB-A-kabel

2 Brugervejledning

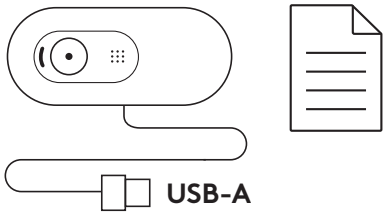

MONTERING AF WEBKAMERAET

1 Placer webkameraet på en computer, en bærbar eller en skærm på en måde og i en vinkel, som passer.

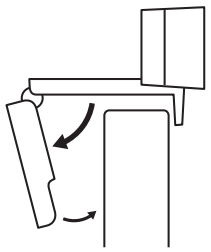

2 Juster webkameraet så endestykket på den universale monteringsclips flugter med bagsiden af din enhed.

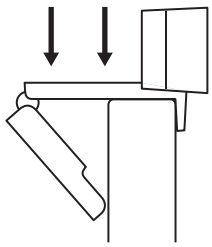

3 Juster webkameraet manuelt op/ned til den position, hvor du ses bedst.

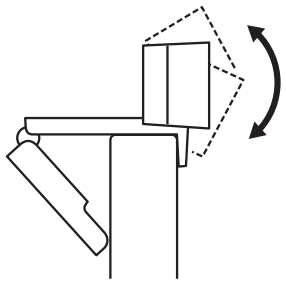

TILSLUTNING AF WEBKAMERAET VIA USB-A

Sæt USB-A-stikket i USB-A-porten på computeren.

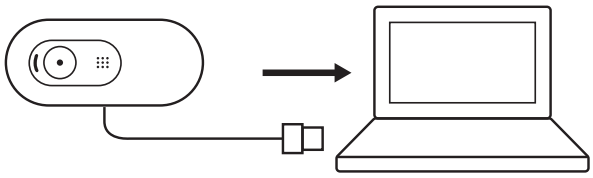

TILSLUTNING

LED-aktivitetslys lyser op når webkameraet er i brug af et program.

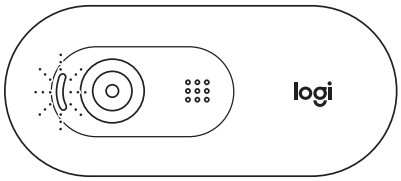

MÅL

INKLUSIVE FAST MONTERINGSCLIPS:

Højde x bredde x dybde:
31,91 mm (1,26") x 72,91 mm (2,87") x 66,64 mm (2,62")

Vægt: 75 g (2,65 oz)

www.logitech.com/support/C505e

© 2020 Logitech, Logi og Logitech-logoet er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Logitech Europe S.A. og/eller dets datterselskaber i USA og andre lande. Logitech påtager sig intet ansvar for eventuelle fejl i denne vejledning. Oplysningerne kan ændres uden varsel.

BLI KJENT MED PRODUKTET

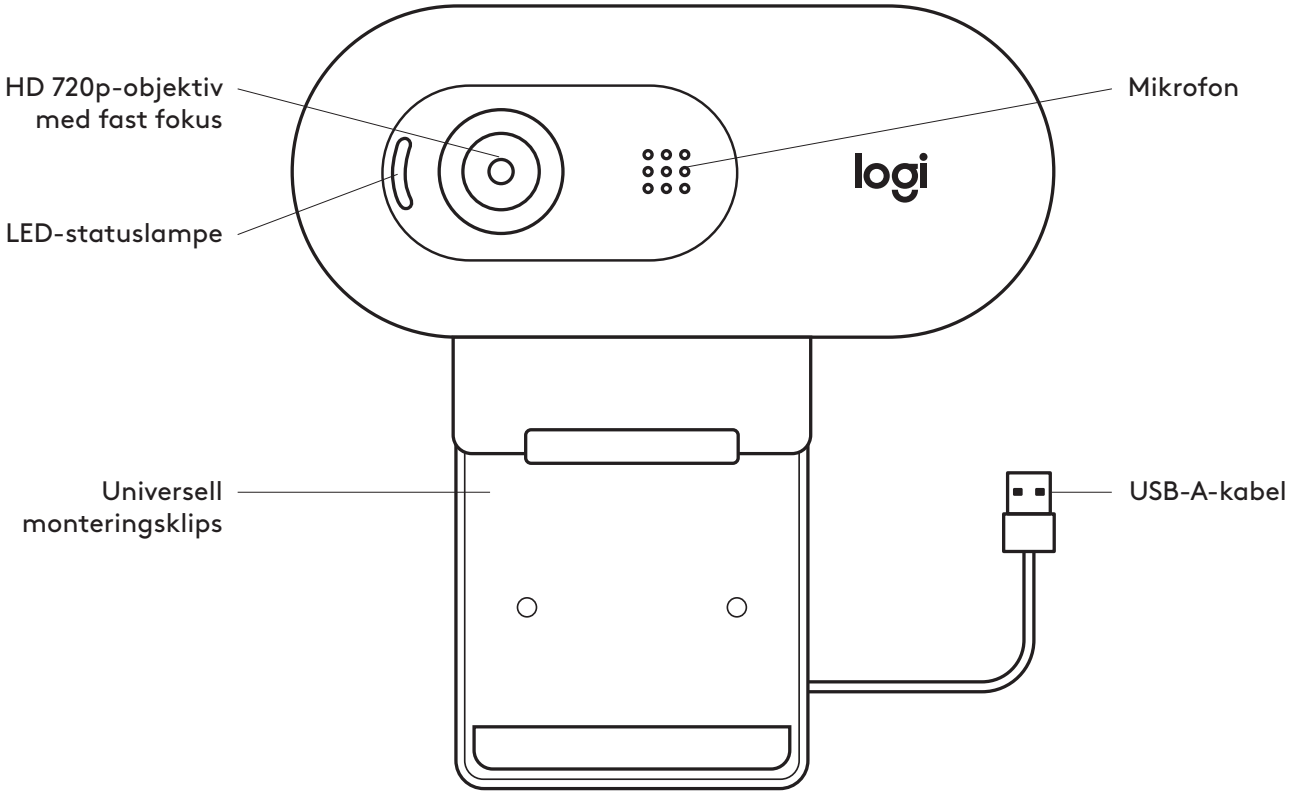

I ESKEN

1 Webkamera med vedlagt USB-A-kabel på 2 m

2 Brukerdokumentasjon

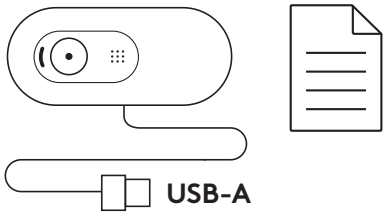

SETTE OPP WEBKAMERAET

1 Sett webkameraet i ønsket vinkel på en datamaskin eller en bærbar datamaskin.

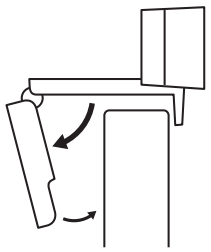

2 Juster webkameraet for å forsikre deg om at kanten på den universelle monteringsklipsen er i flukt med baksiden av enheten.

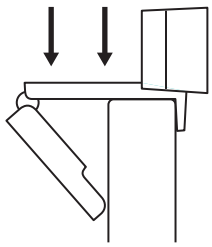

3 Juster webkameraet opp/ned for å finne den beste posisjonen for å filme deg selv.

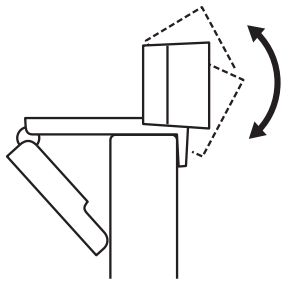

KOBLE TIL WEBKAMERAET VIA USB-A

Koble USB-A-kontakten til en annen USB-A-port på datamaskinen.

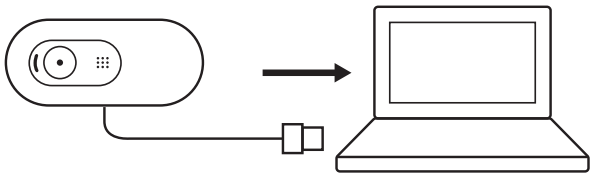

TILKOBLING FULLFØRT

LED-statuslampen lyser når webkameraet er i bruk av et program.

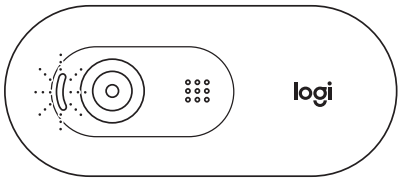

MÅL

INKLUDERT FASTE MONTERINGSKLIPS:

Høyde x bredde x dybde:
31,91 x 72,91 x 66,64 mm

Vekt: 75 g

www.logitech.com/support/C505e

© 2020 Logitech, Logi og Logitech-logoen er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører Logitech Europe SA og/eller deres tilknyttede selskaper i USA og andre land. Logitech skal ikke holdes ansvarlig for eventuelle feil som måtte forekomme i denne brukerveiledningen. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel.

TUNNE TUOTTEESI

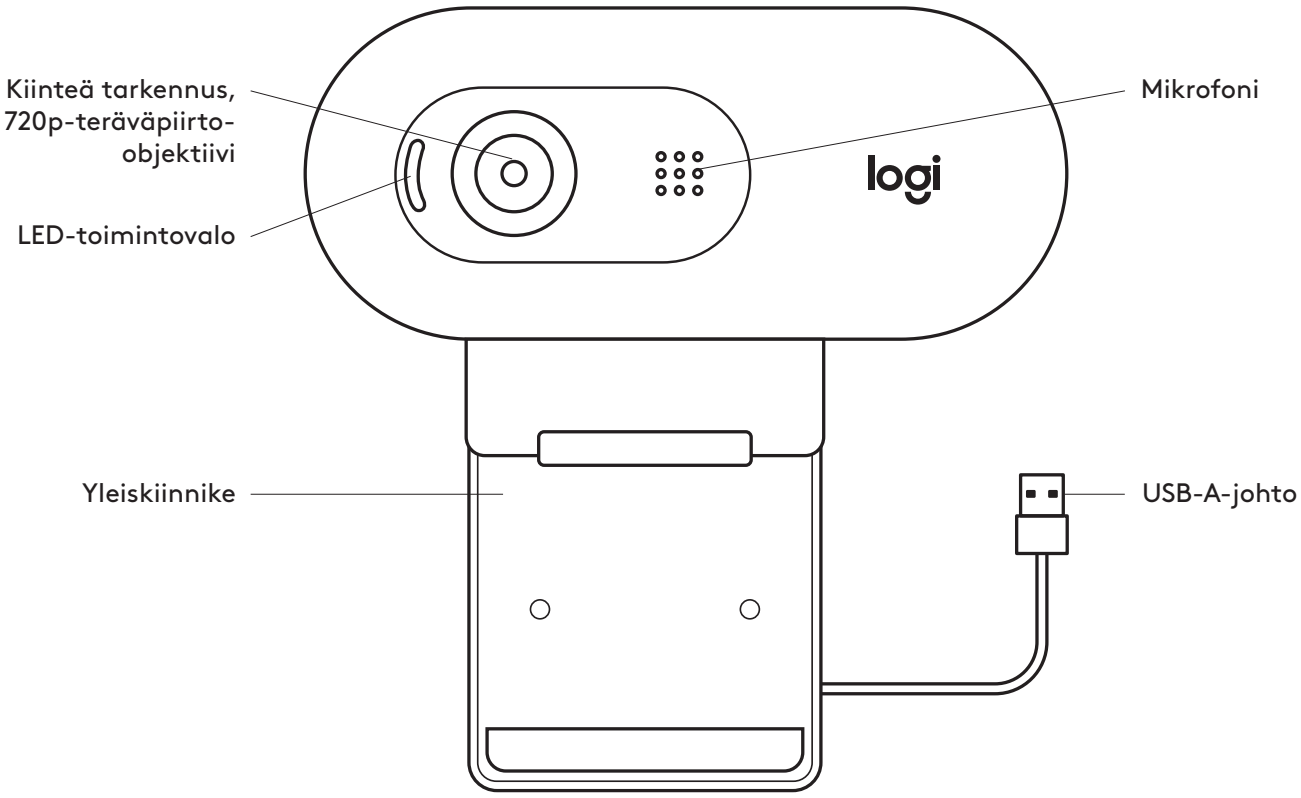

PAKKAUKSEN SISÄLTÖ

1 Verkkokamera ja 2 metrin (7 jalan) kiinteä USB-A-johto

2 Käyttäjän dokumentaatio

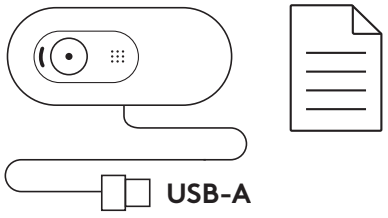

VERKKOKAMERAN KÄYTTÖÖNOTTO

1 Aseta verkkokamera tietokoneen, kannettavan tai näytön päälle valitsemaasi asentoon tai kulmaan.

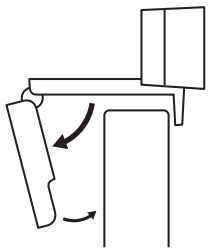

2 Säädä verkkokameraa niin, että yleiskiinnikkeen pää on tukevasti kiinni laitteen takaosassa.

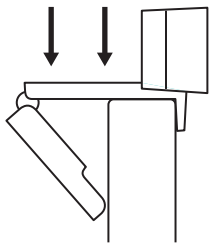

3 Käännä verkkokameraa manuaalisesti ylös tai alas niin, että saat sovitettua itsesi hyvin kuvaan.

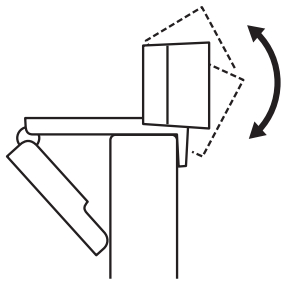

VERKKOKAMERAN LIITTÄMINEN USB-A-JOHDOLLA

Liitä USB-A-liitin tietokoneen USB-A-porttiin.

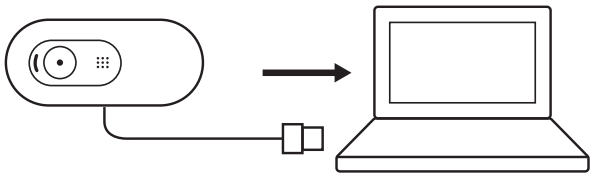

YHTEYS MUODOSTETTU

LED-toimintovalo syttyy, kun jokin sovellus käyttää verkkokameraa.

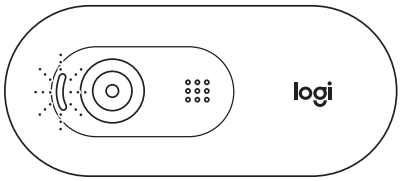

MITAT

MUKAAN LUKIEN PAIKOILLAAN OLEVA KIINNIKE:

Korkeus × leveys × syvyys:
31,91 mm (1,26 tuumaa) × 72,91 mm (2,87 tuumaa) × 66,64 mm (2,62 tuumaa)

Paino: 75 g (2,65 unssia)

www.logitech.com/support/C505e

© 2020 Logitech, Logi ja Logitech-logo ovat Logitech Europe S.A.:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Logitech ei vastaa mistään virheistä, joita tässä käyttöoppaassa voi esiintyä. Esitettyjä tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.

ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ

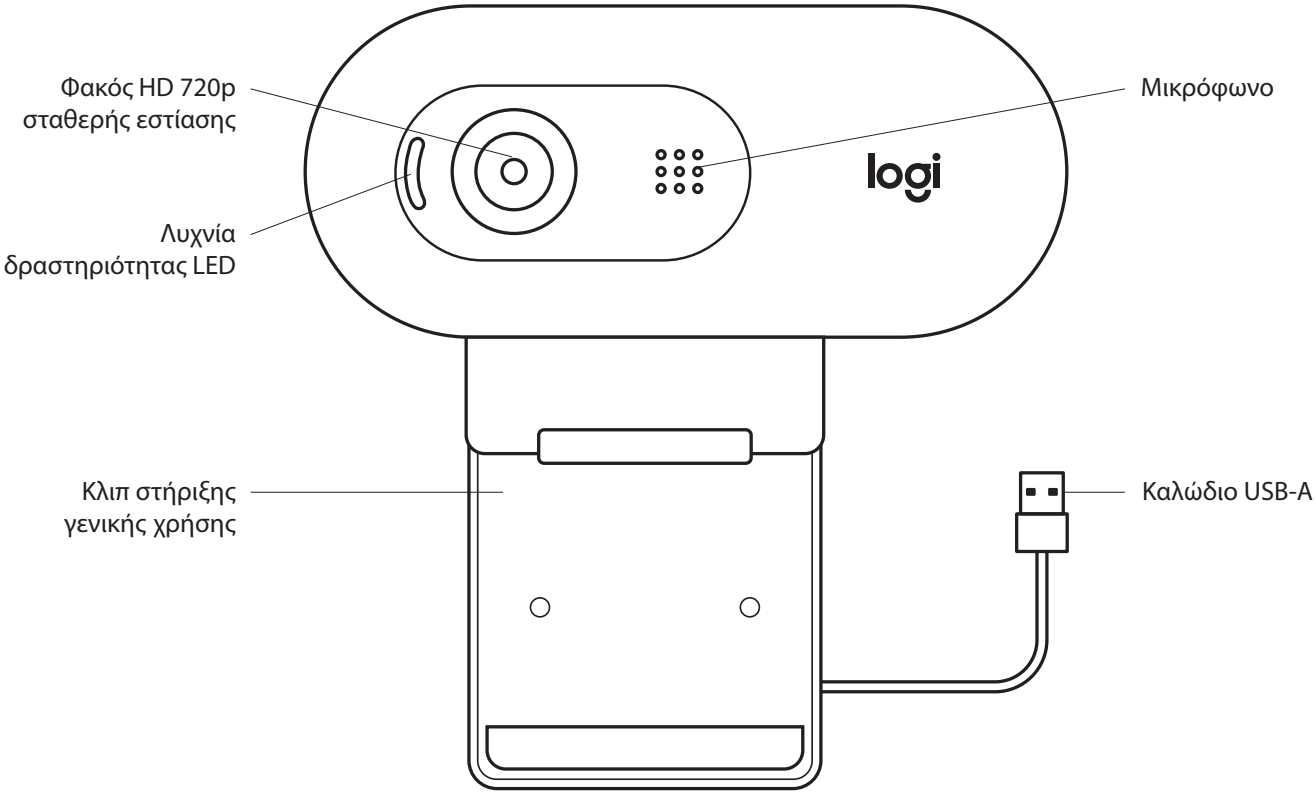

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

1 Webcam με ενσωματωμένο καλώδιο USB-A 2 m (7 ft)

2 Τεκμηρίωση χρήστη

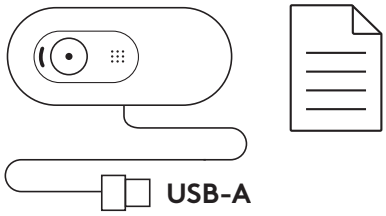

ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ WEBCAM

1 Τοποθετήστε την webcam σε έναν υπολογιστή, φορητό υπολογιστή ή οθόνη στη θέση ή τη γωνία που επιθυμείτε.

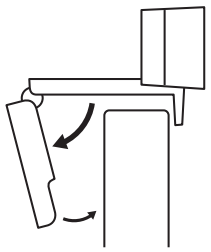

2 Ρυθμίστε την webcam για να βεβαιωθείτε ότι το άκρο του κλιπ στήριξης γενικής χρήσης είναι ευθυγραμμισμένο με το πίσω μέρος της συσκευής σας.

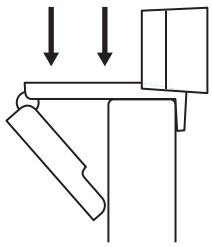

3 Ρυθμίστε με μη αυτόματο τρόπο την webcam επάνω/κάτω, στη θέση που προσφέρει το καλύτερο καδράρισμα.

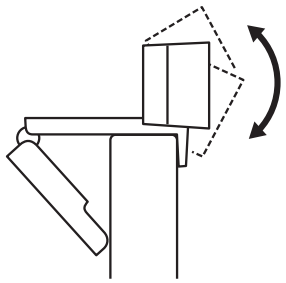

ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΣ WEBCAM ΜΕΣΩ USB-A

Συνδέστε το βύσμα USB-A στη θύρα USB-A του υπολογιστή σας.

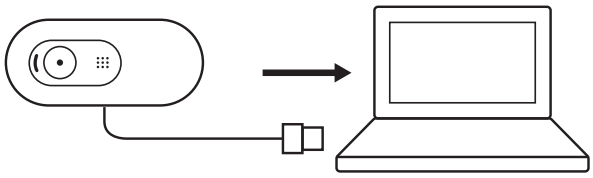

ΕΠΙΤΥΧΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗ

Η λυχνία δραστηριότητας LED θα ανάβει όταν η webcam χρησιμοποιείται από κάποια εφαρμογή.

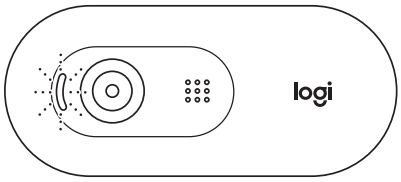

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΜΕ ΤΟ ΣΤΑΘΕΡΟ ΚΛΙΠ ΣΤΗΡΙΞΗΣ:

Ύψος x Πλάτος x Βάθος:
31,91 mm (1,26 in) x 72,91 mm (2,87 in) x 66,64 mm (2,62 in)

Βάρος: 75 g (2,65 oz)

www.logitech.com/support/C505e

© 2020 Οι επωνυμίες Logitech, Logi και το λογότυπο Logitech είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της Logitech Europe S.A. ή/και των θυγατρικών της στις ΗΠΑ και σε άλλες χώρες. Η Logitech δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για σφάλματα που ενδέχεται να υπάρχουν σε αυτό το εγχειρίδιο. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο παρόν υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.

ЗНАКОМСТВО С ПРОДУКТОМ

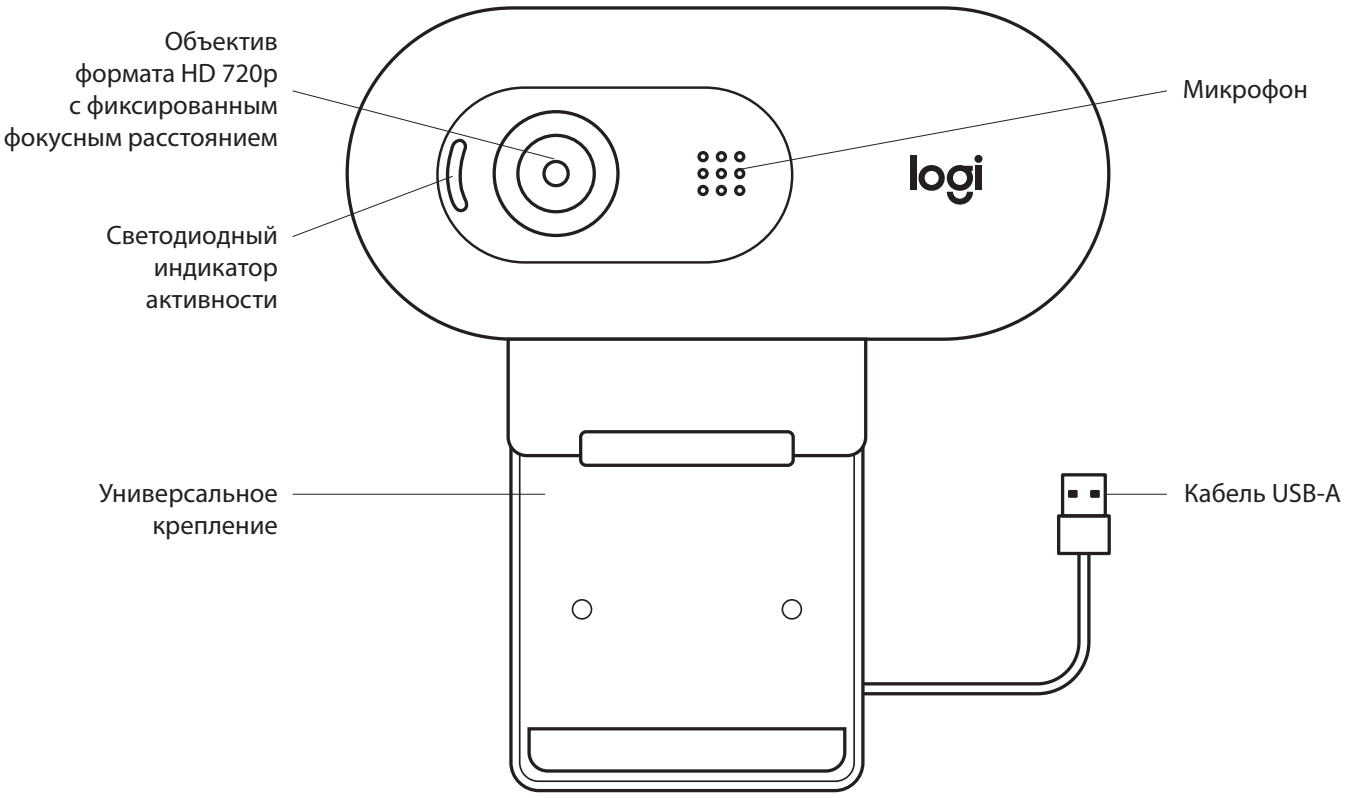

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1 Веб-камера с прикрепленным кабелем USB-A (2 м)

2 Документация пользователя

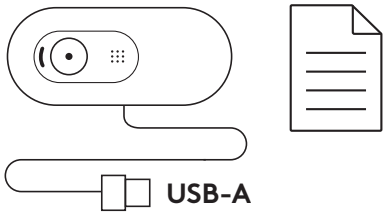

ПОДГОТОВКА ВЕБ-КАМЕРЫ К РАБОТЕ

1 Установите веб-камеру на компьютер, ноутбук или монитор в нужном положении и под нужным углом.

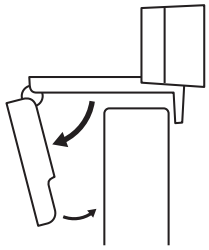

2 Отрегулируйте положение веб-камеры так, чтобы торец универсального крепления прилегал к задней панели устройства.

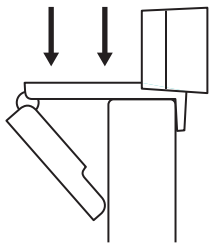

3 Вручную отрегулируйте угол наклона веб-камеры, чтобы обеспечить оптимальное кадрирование.

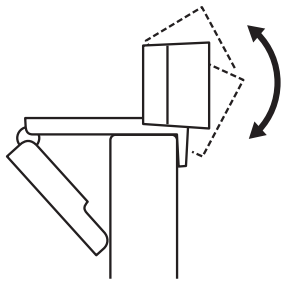

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВЕБ-КАМЕРЫ ЧЕРЕЗ РАЗЪЕМ USB-A

Вставьте разъем USB-A в соответствующий порт компьютера.

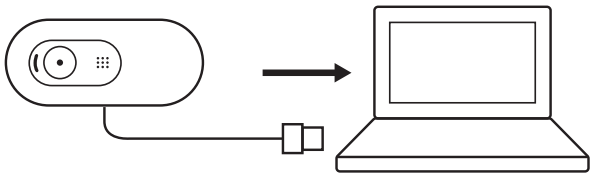

УСПЕШНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Светодиодный индикатор активности загорится, когда приложение начнет использовать веб-камеру.

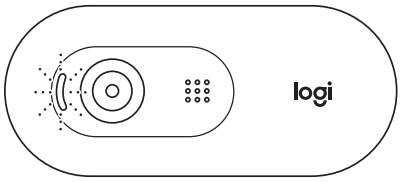

РАЗМЕРЫ

СО СТАЦИОНАРНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ

Высота x ширина x длина:
31,91 x 72,91 x 66,64 мм

Вес: 75 г

www.logitech.com/support/C505e

© Logitech, 2020. Logitech, Logi и эмблема Logitech являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками компании Logitech Europe S.A. и (или) ее дочерних компаний в США и других странах. Компания Logitech не несет ответственности за возможные ошибки в данном руководстве.
В его содержание могут быть внесены изменения без предварительного уведомления.

OPIS URZĄDZENIA

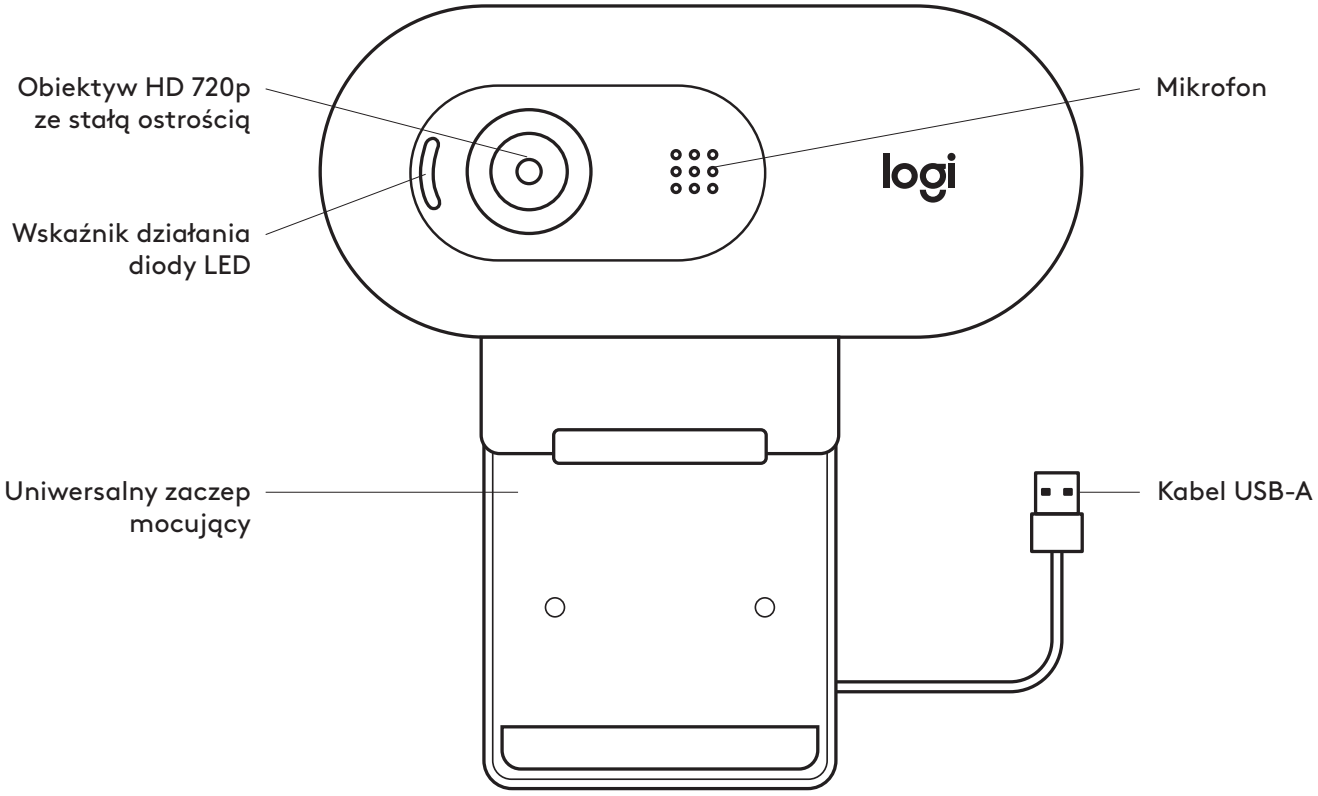

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

1 Kamera internetowa z dołączonym kablem USB-A o długości 2 m (7 ft)

2 Dokumentacja produktu

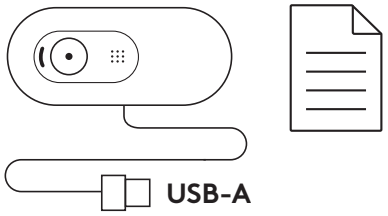

PRZYGOTOWYWANIE KAMERY INTERNETOWEJ

1 Umieść kamerę internetową na komputerze, laptopie lub monitorze pod kątem, który Ci odpowiada.

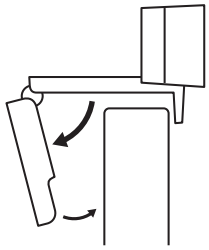

2 Dostosuj kamerę internetową, aby upewnić się, że końcówka na uniwersalnym zaczepie mocującym znajduje się na równi z tylną częścią urządzenia.

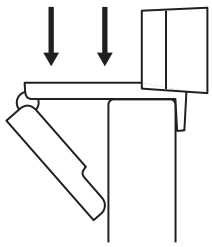

3 Ręcznie wyreguluj kamerę internetową w górę/w dół w celu uzyskania jak najlepszej pozycji do wykadrowania siebie.

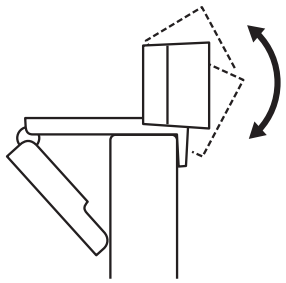

ŁĄCZENIE SIĘ Z KAMERĄ INTERNETOWĄ POPRZEZ KABEL USB-A

Podłącz złącze USB do portu USB-A komputera.

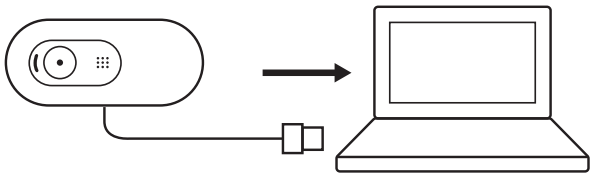

POMYŚLNIE POŁĄCZENIE

Wskaźnik działania diody LED zaświeci się, gdy kamera będzie używana przez aplikację.

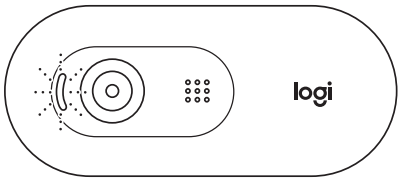

WYMIARY

RAZEM ZE STAŁYM ZACZEPEM MOCUJĄCYM:

Wysokość × szerokość × głębokość:
31,91 mm (1,26 in) x 72,91 mm (2,87 in) x 66,64 mm (2,62 in)

Masa: 75 g (2,65 oz)

www.logitech.com/support/C505e

© 2020 Logitech, Logi i logo Logitech są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Logitech Europe S.A. i/lub jej podmiotów zależnych w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Firma Logitech nie bierze na siebie odpowiedzialności za błędy, które mogą się znaleźć w niniejszym opracowaniu. Podane w nim informacje mogą zostać zmienione bez uprzedniego powiadomienia.

A TERMÉK ISMERTETÉSE

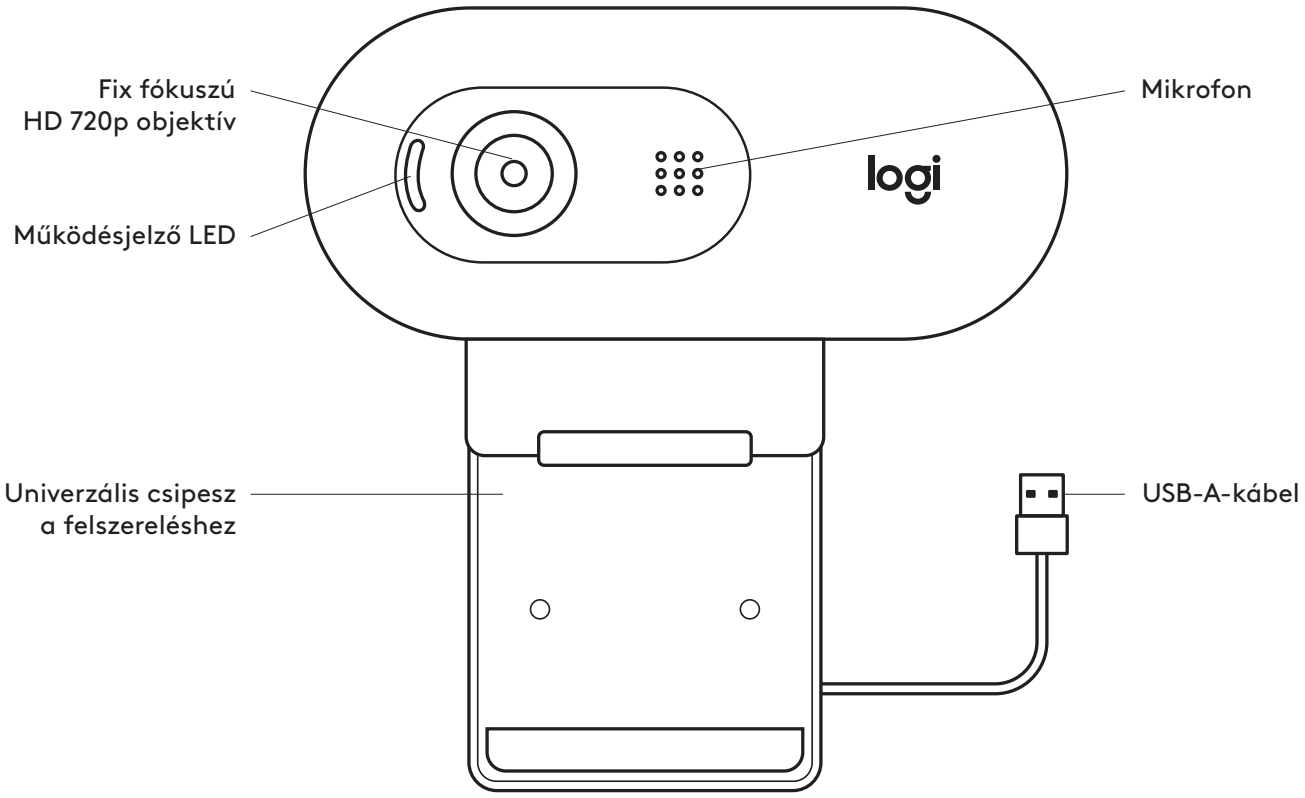

A CSOMAG TARTALMA

1 Webkamera 2 m-es (7 láb) USB-A-kábellel

2 Felhasználói útmutató

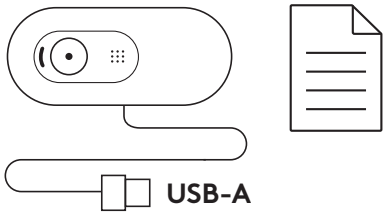

A WEBKAMERA ÜZEMBE HELYEZÉSE

1 A webkamerát a számítógépén, laptopján vagy monitorán a kívánt szögben helyezheti el.

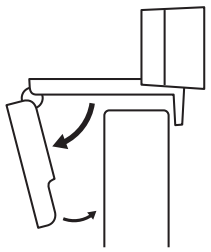

2 A webkamera beállításánál ügyeljen arra, hogy az univerzális csíptethető vége pontosan ráfeküdjön az eszközre.

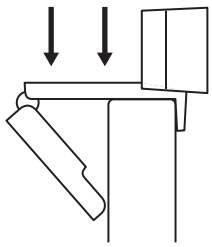

3 A webkamera le/fel irányú mozgatásával állítsa be saját legjobb képkivágását.

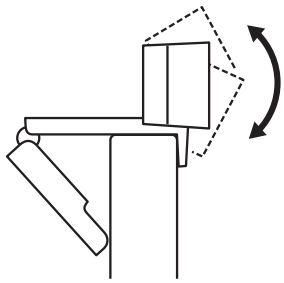

A WEBKAMERA CSATLAKOZTATÁSA USB-A-N KERESZTÜL

Dugja az USB-A-csatlakozót a számítógép USB-A-portjába.

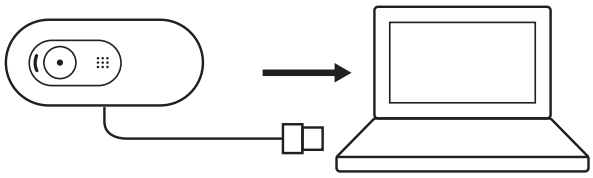

SIKERES CSATLAKOZÁS

A működésjelző LED fénye mutatja, hogy a webkamerát egy alkalmazás használja.

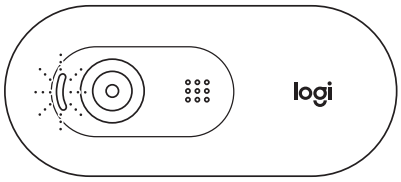

MÉRETEK

A RÖGZÍTŐCSIPESSZEL EGYÜTT:

Magasság × szélesség × mélység:
31,91 mm x 72,91 mm x 66,64 mm (1,26 x 2,87 x 2,62 hüvelyk)

Tömeg: 75 g (2,65 uncia)

www.logitech.com/support/C505e

© 2020 A Logitech és a Logi név, valamint a Logitech embléma a Logitech Europe S.A. vállalat saját és/vagy az Egyesült Államokban vagy más országokban lévő leányvállalatainak védjegye vagy bejegyzett védjegye. A felhasználói útmutató esetleges hibáiért a Logitech nem vállal felelősséget. Az itt található információk előzetes értesítés nélkül változhatnak.

POPIS PRODUKTU

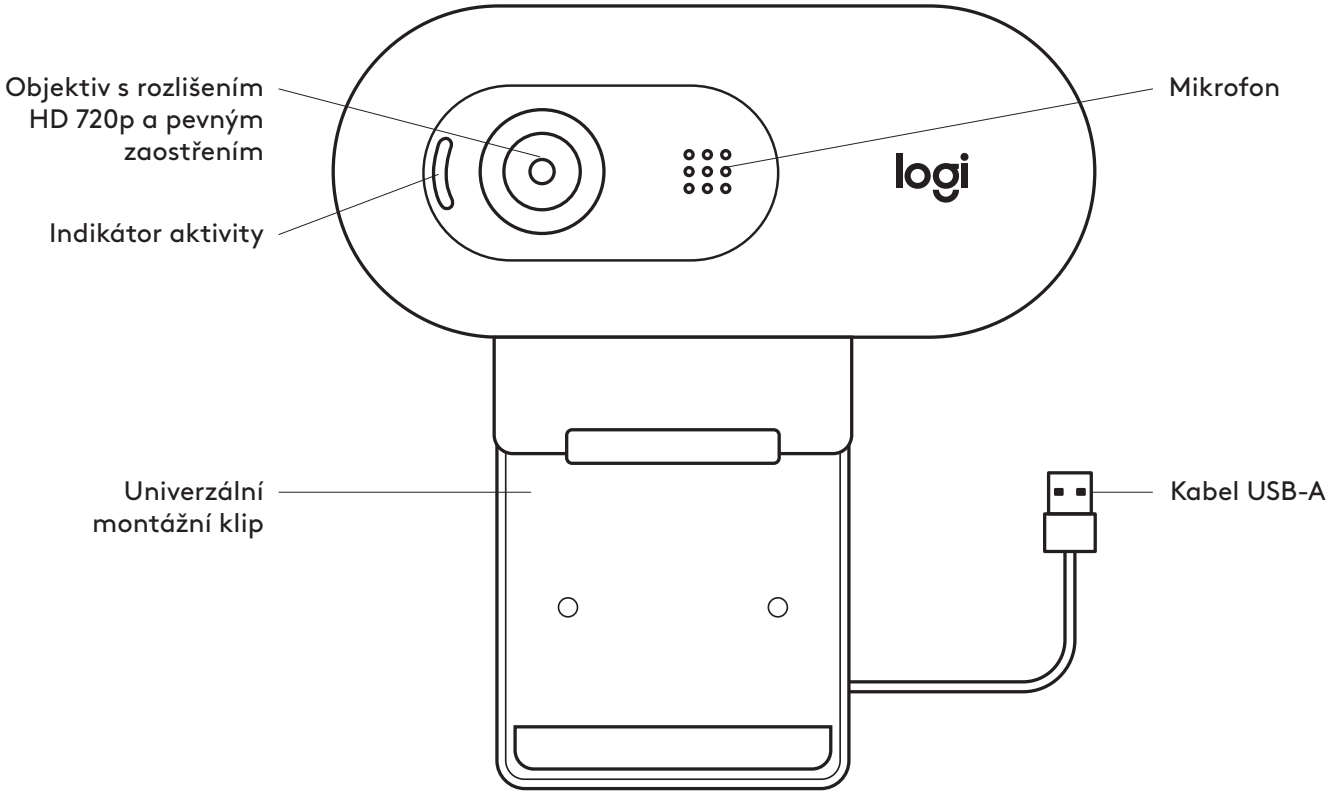

OBSAH BALENÍ

1 Webová kamera s připojeným kabelem USB-A o délce 2 m (7 ft)

2 Uživatelská dokumentace

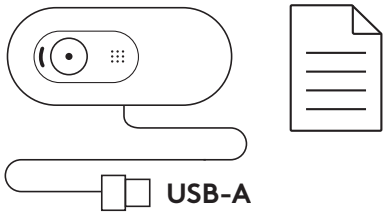

NASTAVENÍ WEBOVÉ KAMERY

1 Umístěte webovou kameru na počítač, notebook nebo monitor do požadované polohy nebo úhlu.

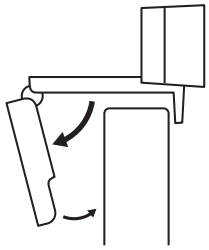

2 Po umístění webové kamery se ujistěte, že je konec univerzálního montážního klipu vyrovnaný se zadní částí vašeho zařízení.

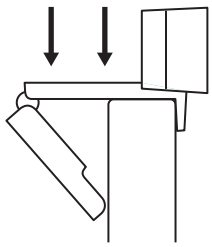

3 Ručně nastavte webovou kameru nahoru/dolů tak, abyste co nejlépe zabírali sami sebe.

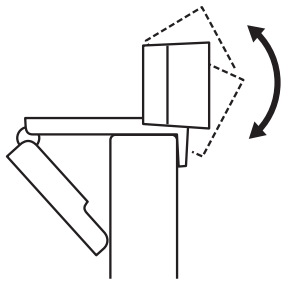

PŘIPOJENÍ WEBOVÉ KAMERY PROSTŘEDNICTVÍM USB-A

Zapojte konektor USB-A do portu USB-A v počítači.

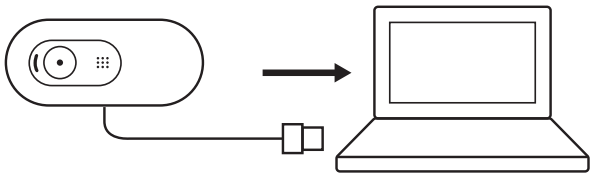

ÚSPĚŠNÉ PŘIPOJENÍ

Když je webová kamera používána aplikací, indikátor aktivity se rozsvítí.

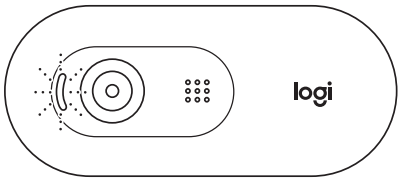

ROZMĚRY

VČETNĚ UPEVNĚNÉHO MONTÁŽNÍHO KLIPU:

Výška x šířka x hloubka:
31,91 mm (1,26 in) x 72,91 mm (2,87 in) x 66,64 mm (2,62 in)

Hmotnost: 75 g (2,65 oz)

www.logitech.com/support/C505e

© 2020 Logitech, Logi a logo Logitech jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Logitech Europe S.A. a/nebo jejích přidružených společností ve Spojených státech a dalších zemích. Společnost Logitech nenese zodpovědnost za žádné chyby, které by se mohly v této příručce vyskytnout. Informace zde obsažené podléhají změnám bez předchozího upozornění.

OPIS PRODUKTU

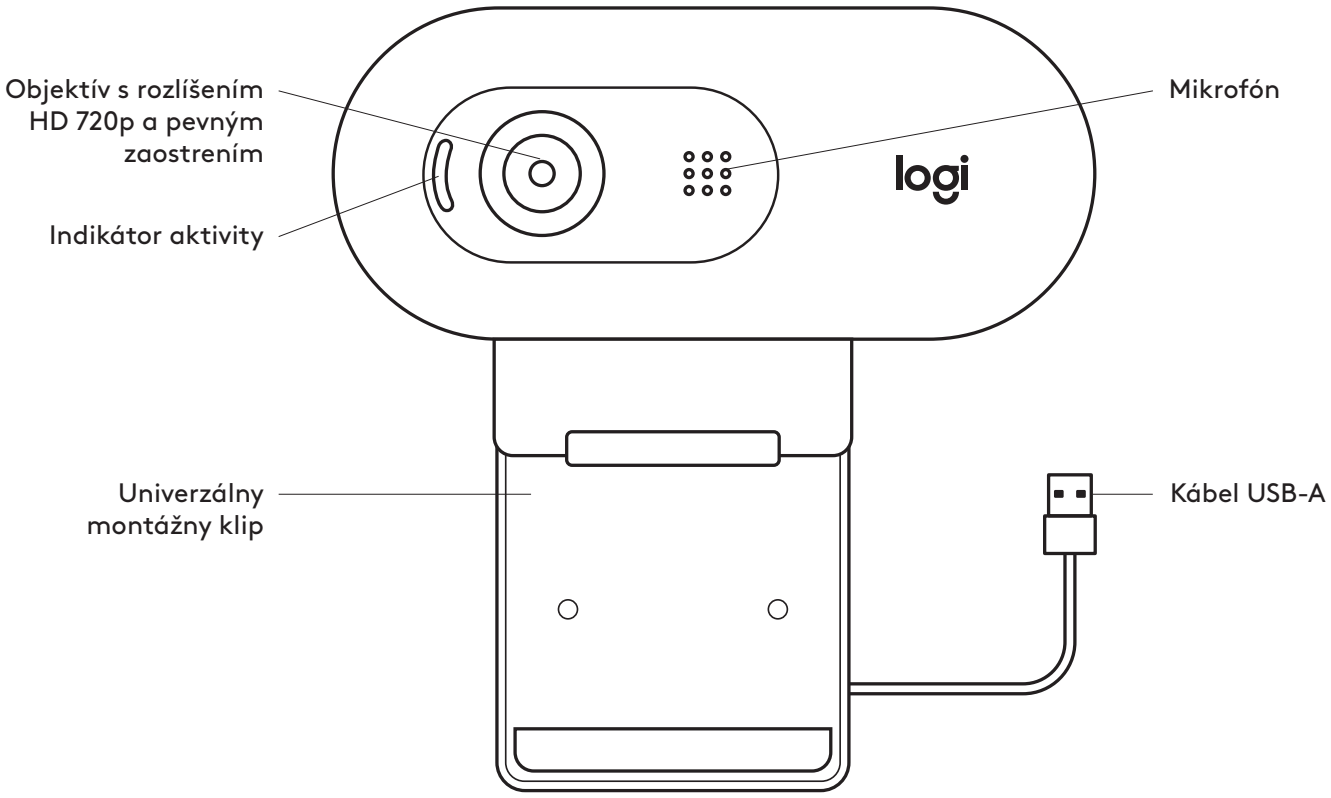

OBSAH BALENIA

1 Webová kamera s pripojeným káblom USB-A s dĺžkou 2 m (7 ft)

2 Používateľská dokumentácia

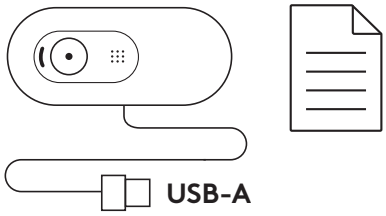

NASTAVENIE WEBOVEJ KAMERY

1 Umiestnite webovú kameru na počítač, notebook alebo monitor do požadovanej polohy alebo uhla.

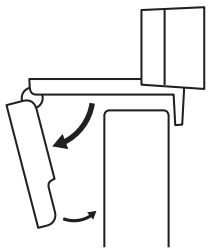

2 Po umiestnení webovej kamery sa ubezpečte, že je spodok univerzálneho montážneho klipu vyrovnaný so zadnou časťou vášho zariadenia.

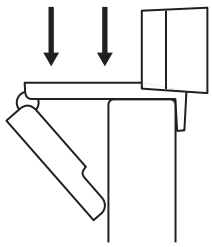

3 Ručne nastavte webovú kameru nahor/nadol tak, aby ste čo najlepšie zaberali seba.

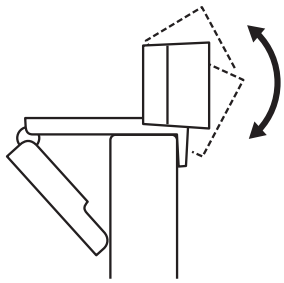

PRIPOJENIE WEBOVEJ KAMERY PROSTREDNÍCTVOM USB-A

Zapojte konektor USB-A do portu USB-A v počítači.

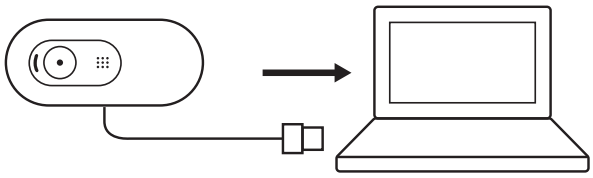

ÚSPEŠNÉ PRIPOJENIE

Keď je webová kamera používaná aplikáciou, indikátor aktivity sa rozsvieti.

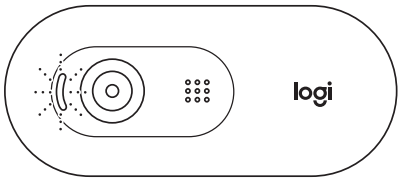

ROZMERY

VRÁTANE UPEVNENÉHO MONTÁŽNEHO KLIPU:

Výška × šírka × hĺbka:
31,91 mm (1,26 in) x 72,91 mm (2,87 in) x 66,64 mm (2,62 in)

Hmotnosť: 75 g (2,65 oz)

www.logitech.com/support/C505e

© 2020 Logitech, Logi a logo Logitech sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti Logitech Europe S.A. a/alebo jej pridružených spoločností v Spojených štátoch a ďalších krajinách. Spoločnosť Logitech nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné chyby, ktoré sa môžu vyskytnúť v tejto príručke. Informácie uvedené v tomto dokumente sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ПРИСТРОЄМ

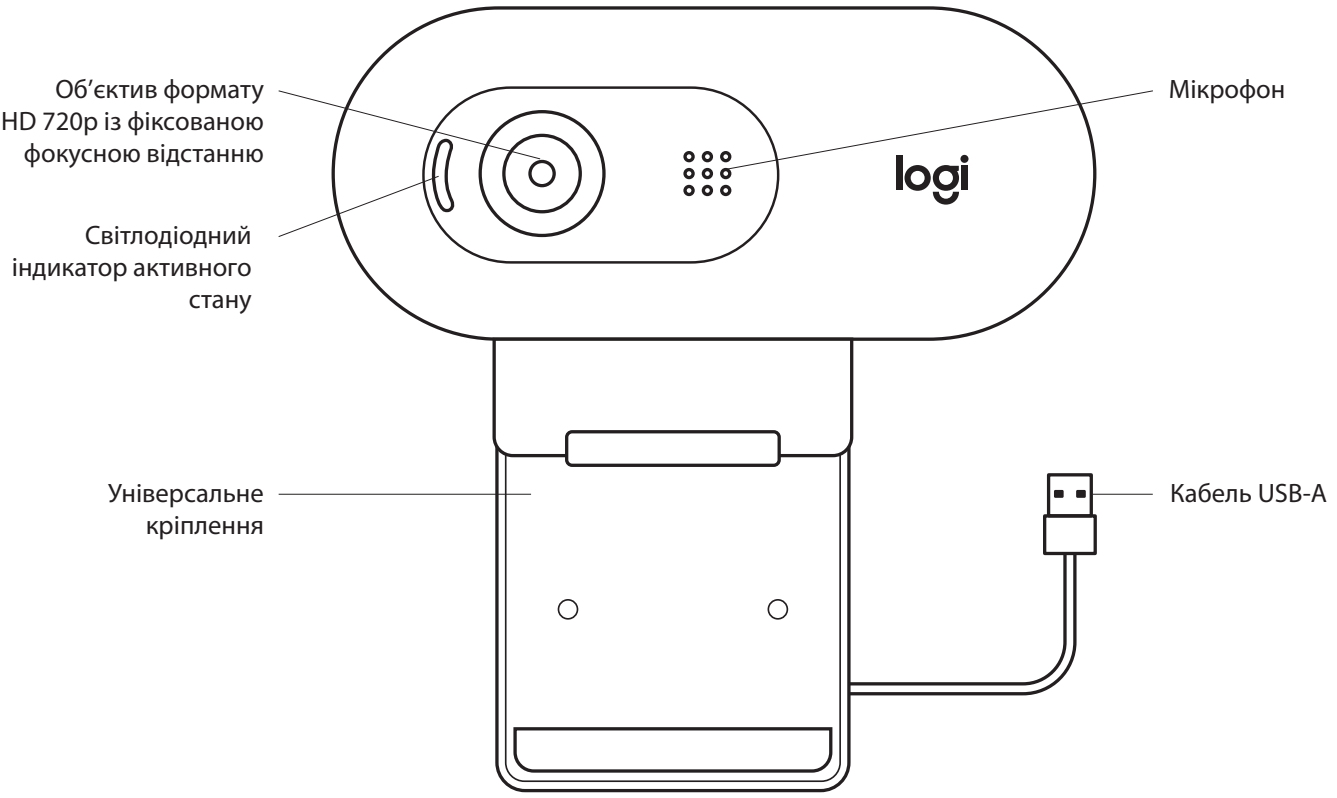

У КОМПЛЕКТІ

1 Вебкамера з прикріпленим кабелем USB-A (2 м)

2 Документація користувача

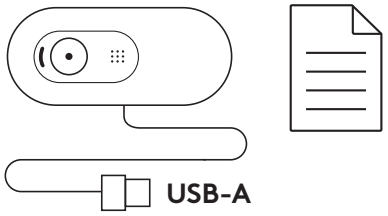

ПІДГОТОВКА ВЕБКАМЕРИ ДО РОБОТИ

1 Установіть вебкамеру на комп'ютер, ноутбук або монітор у потрібному положенні та під потрібним кутом.

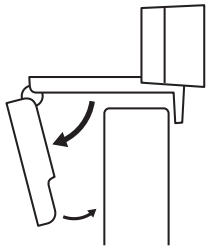

2 Відрегулюйте положення вебкамери так, щоб торець універсального кріплення повністю прилягав до задньої панелі пристрою.

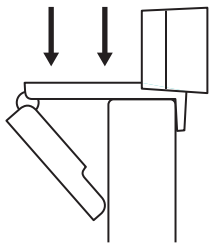

3 Відрегулюйте вручну кут нахилу вебкамери, щоб забезпечити оптимальне кадрування.

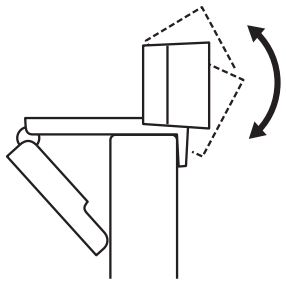

ПІДКЛЮЧЕННЯ ВЕБКАМЕРИ ЗА ДОПОМОГОЮ РОЗ'ЄМУ USB-A

Вставте роз'єм USB-A у відповідний порт комп'ютера.

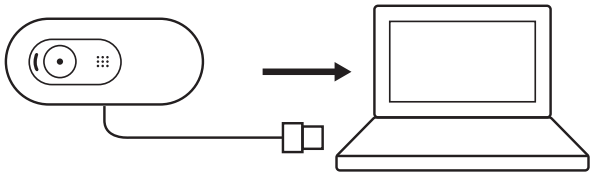

УСПІШНЕ ПІДКЛЮЧЕННЯ

Світлодіодний індикатор активного стану загориться, коли програма використовуватиме вебкамеру.

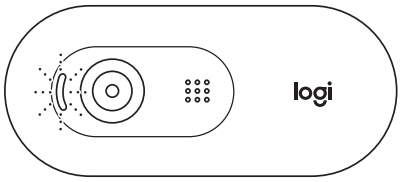

РОЗМІРИ

ЗІ СТАЦІОНАРНИМ КРІПЛЕННЯМ

Висота x ширина x довжина:
31,91 x 72,91 x 66,64 мм

Вага: 75 г

www.logitech.com/support/C505e

© Logitech, 2020. Logitech, Logi та емблема Logitech є товарними знаками або зареєстрованими товарними знаками компанії Logitech Europe S.A. і (або) її дочірніх компаній у США та інших країнах. Logitech не несе відповідальності за можливі помилки в цьому посібнику. Його зміст може бути змінено без попереднього сповіщення.

TOOTE TUTVUSTUS

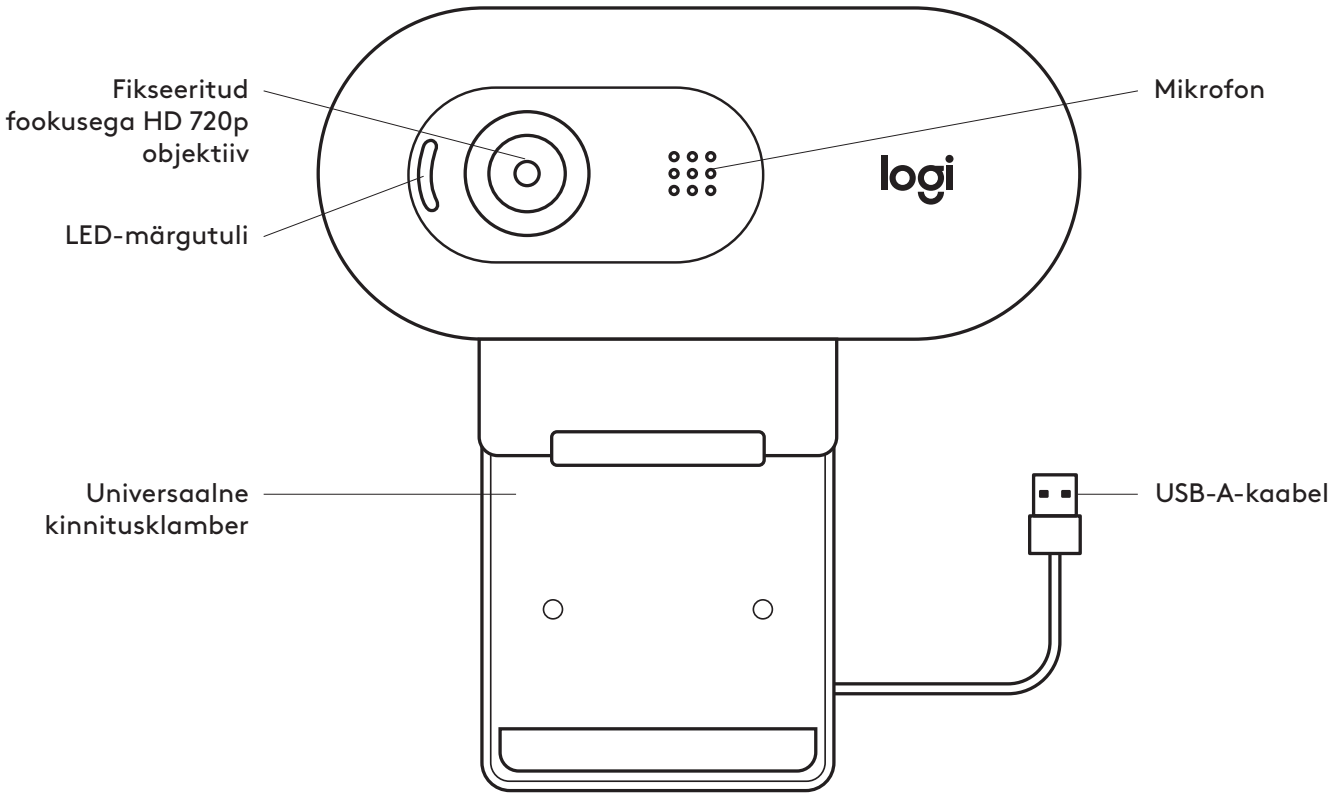

KARBI SISU

1 Veebikaamera koos 2 m (7 ft) pikkuse USB-A-kaabliga

2 Kasutaja dokumentatsioon

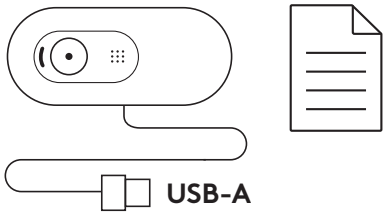

VEEBIKAAMERA SEADISTAMINE

1 Asetage veebikaamera arvutile, sülearvutile või monitorile soovitud asendis või nurga all.

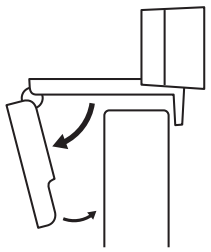

2 Reguleerige veebikaamerat ja veenduge, et universaalse kinnitusklambri ots oleks seadme tagaküljega samal tasapinnal.

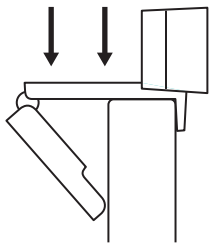

3 Reguleerige veebikaamerat käsitsi üles/alla, et saavutada parim asend enda kaadrisse püüdmiseks.

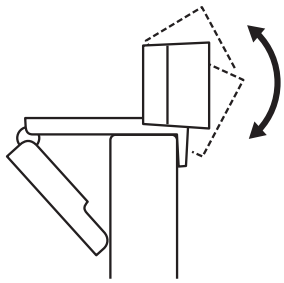

VEEBIKAAMERA ÜHENDAMINE USB-A KAUDU

Ühendage USB-A pistik oma arvuti USB-A porti.

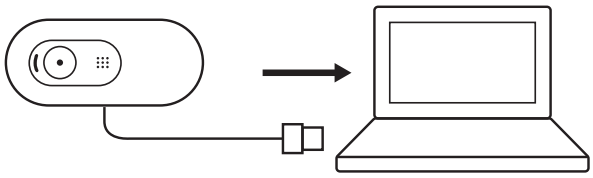

EDUKAS ÜHENDUS

Kui veebikaamerat kasutab mõni rakendus, süttib LED-märgutuli.

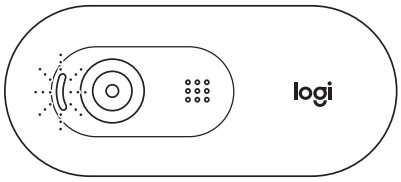

MÕÕDUD

KOOS FIKSEERITUD KINNITUSKLAMBRIGA:

Kõrgus x laius x sügavus:
31,91 mm (1,26 in) x 72,91 mm (2,87 in) x 66,64 mm (2,62 in)

Kaal: 75 g (2,65 oz)

www.logitech.com/support/C505e

© 2020 Logitech, Logi ja Logitechi logo on ettevõtte Logitech Europe S.A. ja/või selle sidusettevõtete kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid USA-s ja muudes riikides. Logitech ei vastuta ühegi käesolevas juhendis esineda võiva vea eest. Siin sisalduvat teavet võidakse ette teatamata muuta.

IERĪCES APRAKSTS

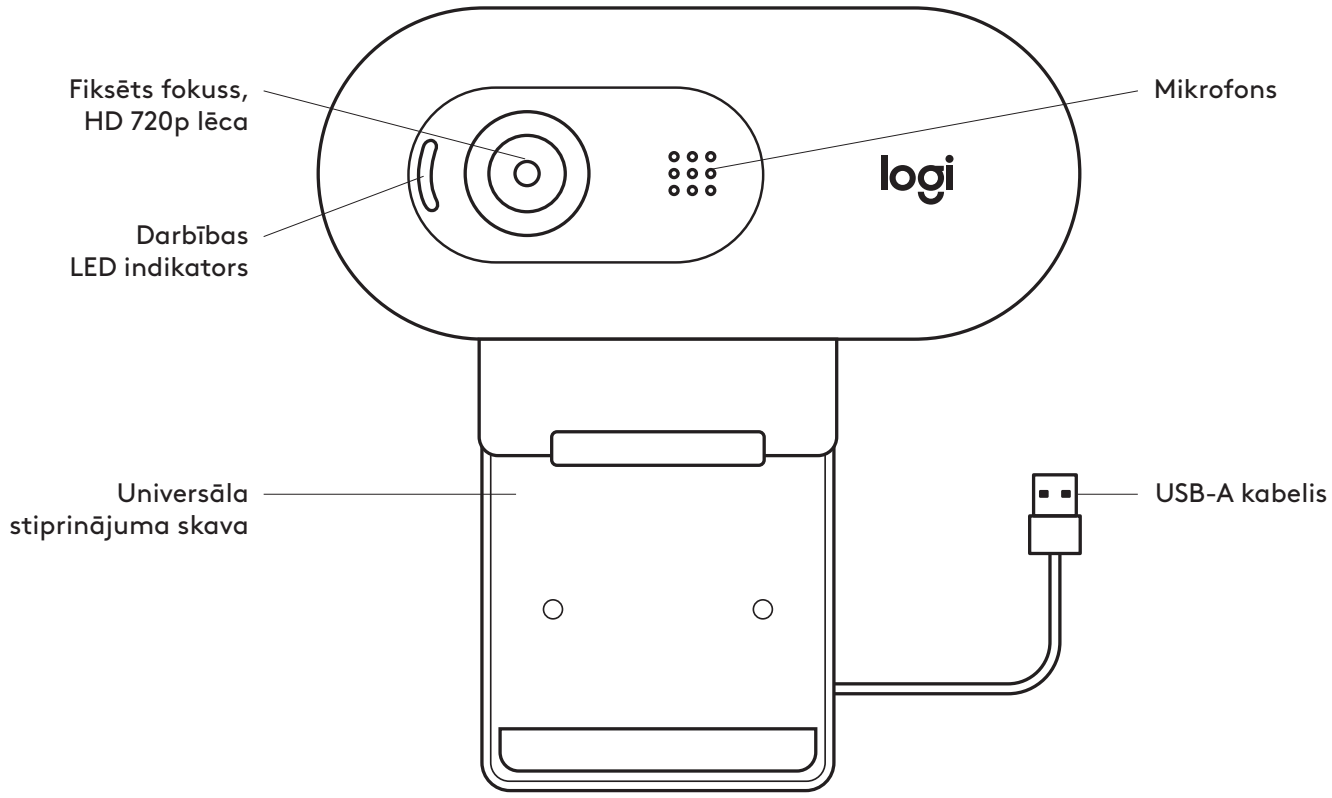

IEPAKOJUMA SATURS

1 Tīmekļkamera ar pievienotu 2 m (7 pēdu) USB-A kabeli

2 Lietotāja dokumentācija

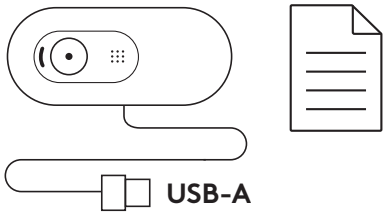

TĪMEKĻKAMERAS IESTATĪŠANA

1 Tīmekļkameru nepieciešamajā vietā un leņķī novietojiet uz datora, klēpjdatora vai monitora.

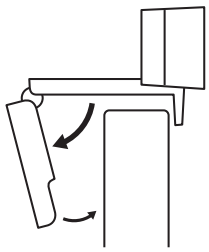

2 Pieregulējiet tīmekļa kameru, lai pārliecinātos, ka universālā stiprinājuma skava cieši pieguļ ierīces aizmugurei.

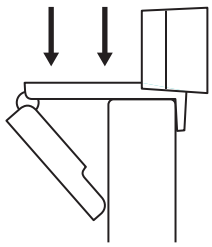

3 Manuāli pielāgojiet tīmekļkameru uz augšu un leju līdz labākajai vietai, lai sevi iekadrētu.

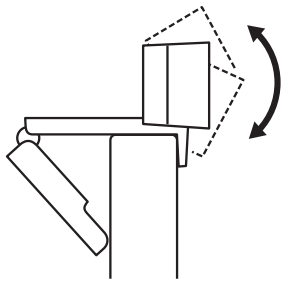

TĪMEKĻKAMERAS PIESLĒGŠANA, IZMANTOJOT USB-A

Iespraudiet USB-A savienotāju sava datora USB-A pieslēgvietā.

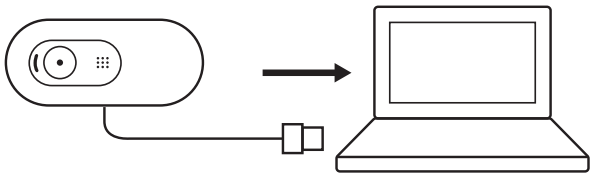

SEKMĪGA PIESLĒGŠANA

Darbības LED indikators iegaismosies, kad lietojumprogramma izmantos tīmekļkameru.

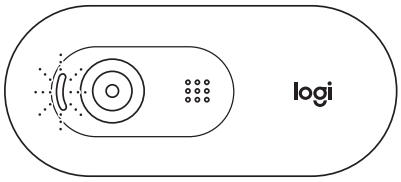

IZMĒRI

IESKAITOT FIKSĒTU STIPRINĀJUMA SKAVU:

augstums x platums x dziļums:
31,91 mm (1,26 collas) x 72,91 mm (2,87 collas) x 66,64 mm (2,62 collas)

Svars: 75 g (2,65 unces)

www.logitech.com/support/C505e

© 2020 “Logitech”, “Logi” un “Logitech” logotips ir prečzīmes vai reģistrētas prečzīmes,
kas pieder uzņēmumam “Logitech Europe S.A.” un/vai tā struktūrvienībām ASV un citās valstīs.
Uzņēmums “Logitech” neuzņemas nekādu atbildību par kļūdām, kas var būt atrodamas
šajā rokasgrāmatā. Šeit ietvertā informācija var tikt mainīta bez brīdinājuma.

SUSIPAŽINKITE SU SAVO PRODUKTU

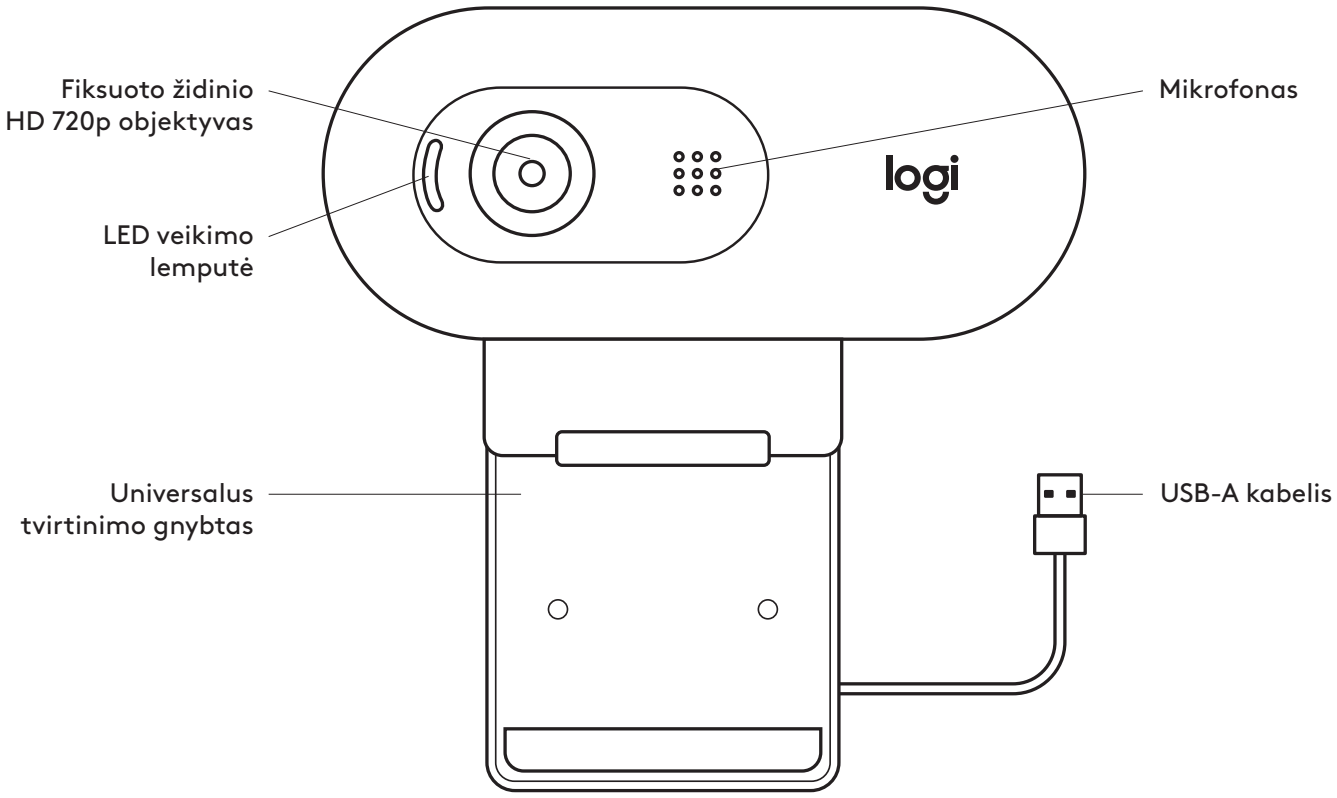

DĖŽUTĖJE YRA

1 Žiniatinklio kamera su 2 m (7 pėd.) pritvirtintu USB-A laidu

2 Naudotojo dokumentacija

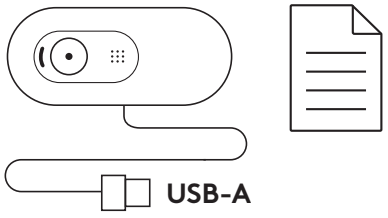

ŽINIATINKLIO KAMEROS PARUOŠIMAS

1 Žiniatinklio kamerą tvirtinkite prie kompiuterio, nešiojamojo kompiuterio arba monitoriaus norimoje padėtyje arba norimu kampu.

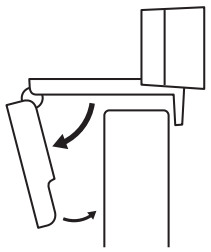

2 Sureguliuokite žiniatinklio kamerą, kad universalaus tvirtinimo gnybto galas priglustų prie jūsų įrenginio galinės dalies.

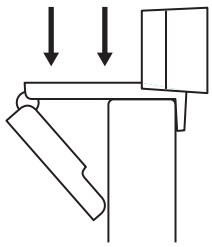

3 Ranka reguliuokite žiniatinklio kamerą aukštyn arba žemyn, kol nustatysite geriausią padėtį.

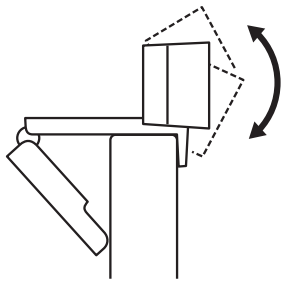

ŽINIATINKLIO KAMEROS PRIJUNGIMAS SU USB-A

Įkiškite USB jungtį į savo kompiuterio USB-A prievadą.

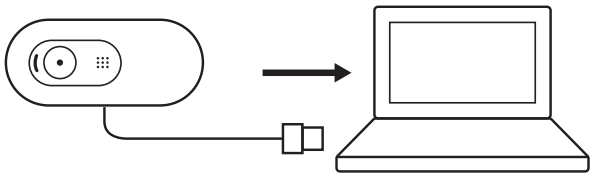

SĖKMINGAS PRIJUNGIMAS

LED veikimo lemputė užsidegs, kai programa naudos žiniatinklio kamerą.

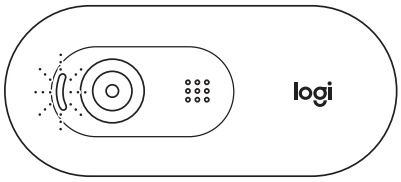

MATMENYS

ĮSKAITANT FIKSUOTĄ TVIRTINIMO GNYBTĄ:

aukštis x plotis x gylis:
31,91 x 72,91 x 66,64 mm (1,26 x 2,87 x 2,62 col.)

Svoris: 75 g (2,65 unc.)

www.logitech.com/support/C505e

© 2020 m. „Logitech“, „Logi“ ir „Logitech Logo“ yra „Logitech Europe S.A.“ ir (arba) jos filialų JAV ir kitose šalyse prekių ženklai arba registruotieji prekių ženklai. „Logitech“ neprisiima jokios atsakomybės už klaidas, kurių gali būti šiame vadove. Čia pateikiama informacija gali būti keičiama neįspėjus.

ЗАПОЗНАЙТЕ СЕ СЪС СВОЯ ПРОДУКТ

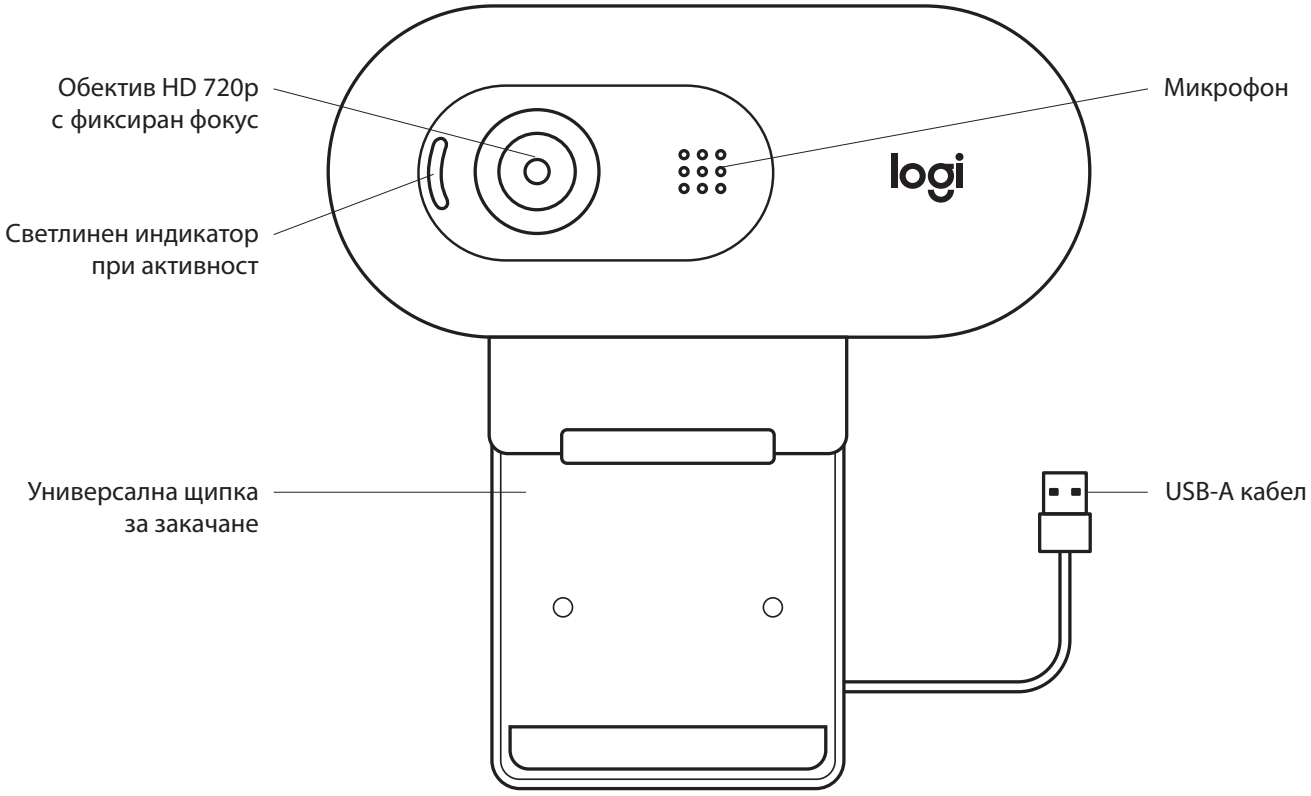

СЪДЪРЖАНИЕ НА КУТИЯТА

1 Уеб камера с поставен 7 ft (2 м) USB-A кабел

2 Документация за потребителя

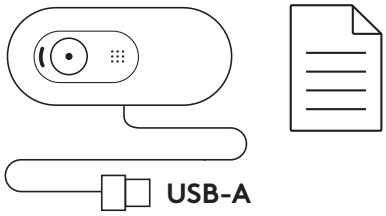

НАСТРОЙКА НА УЕБ КАМЕРАТА

1 Поставете уеб камерата върху компютър, лаптоп или монитор в желаното от вас положение или ъгъл.

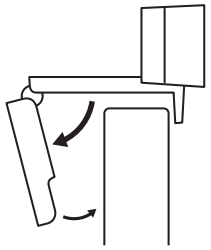

2 Регулирайте уеб камерата така, че да сте сигурни, че краят на универсалната щипка за закачане е подравнена с гърба на устройството.

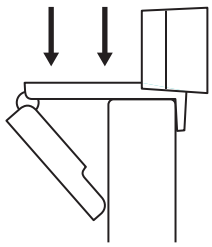

3 Регулирайте уеб камерата в посока нагоре/надолу, докато откриете най-доброто положение, за да се хванете в кадър.

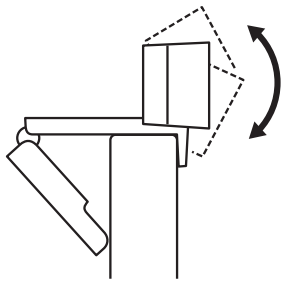

СВЪРЗВАНЕ НА УЕБ КАМЕРАТА ЧРЕЗ USB-A

Включете USB-A конектора в USB-A порта на компютъра ви.

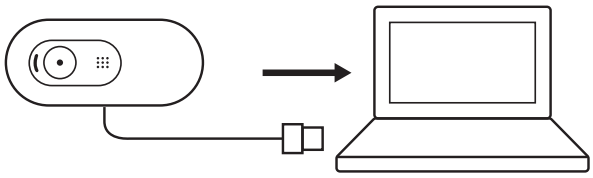

УСПЕШНО СВЪРЗВАНЕ

Светлинният индикатор ще светне, когато уеб камерата се използва от приложение.

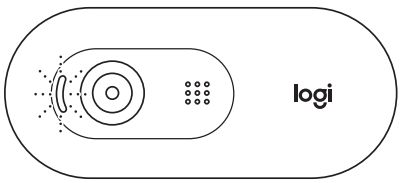

РАЗМЕРИ

ВКЛЮЧВА ЩИПКА ЗА ФИКСИРАНО ЗАКАЧАНЕ:

Височина x ширина x дълбочина:
1,26 инча (31,91 мм) x 2,87 инча (72,91 мм) x 2,62 инча (66,64 мм)

Тегло: 2,65 oz (75 г)

www.logitech.com/support/C505e

© 2020 Logitech, Logi и логото на Logitech са търговски марки или регистрирани търговски марки на Logitech Europe S.A. и/или неговите филиали в САЩ и други държави. Logitech не поема отговорност за каквито и да било грешки в това ръководство. Информацията в настоящия документ подлежи на промяна без предизвестие.

UPOZNAJTE SVOJ UREĐAJ

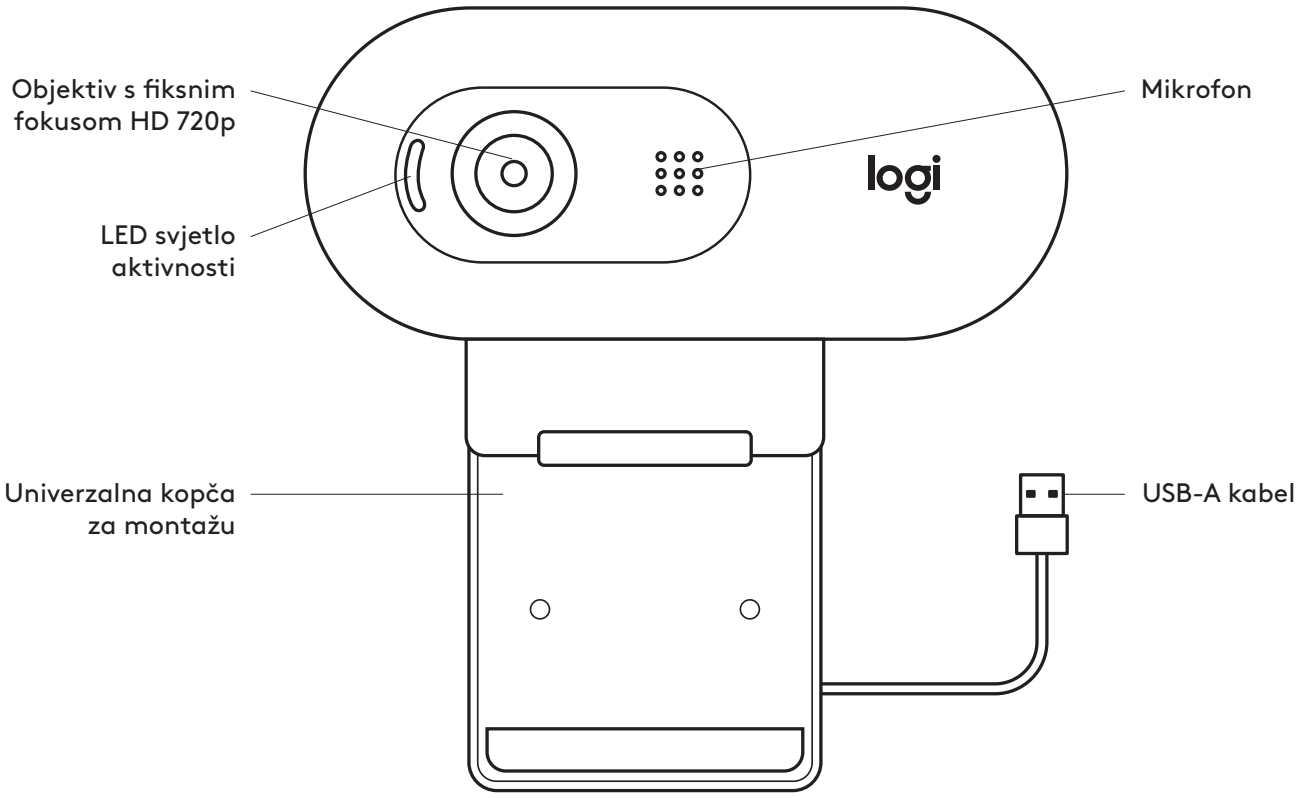

SADRŽAJ KUTIJE

1 Web kamera s priključnim USB-A kabelom od 2 m (7 ft)

2 Korisnička dokumentacija

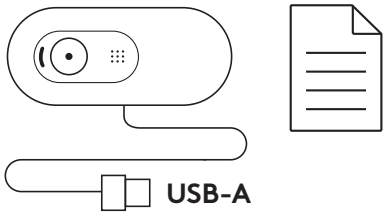

POSTAVLJANJE WEB KAMERE

1 Stavite web kameru na stolno/prijenosno računalo ili na monitor na mjesto i u položaj po vašoj želji.

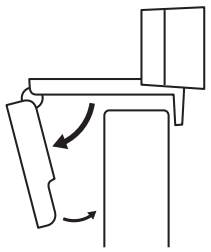

2 Prilagodite web kameru tako da kraj univerzalne kopče za montažu bude poravnat sa stražnjom stranom uređaja.

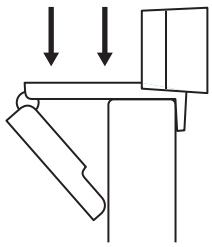

3 Ručno podesite web kameru u vertikalnom smjeru dok ne dobijete položaj s vašom najboljom slikom.

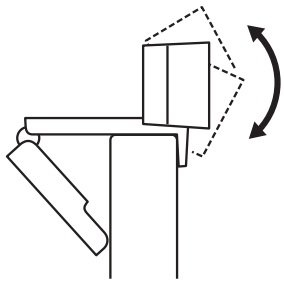

SPAJANJE WEB KAMERE PREKO USB-A PRIKLJUČKA

Priključite USB-A priključak u USB-A utičnicu vašeg računala.

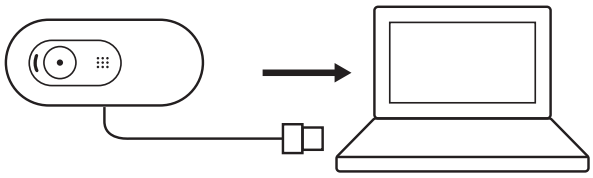

USPJEŠNA VEZA

LED svjetlo aktivnosti će zasvijetliti kada neka aplikacija upotrebljava web kameru.

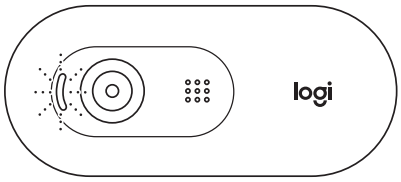

DIMENZIJE

ZAJEDNO S KOPČOM ZA FIKSNU MONTAŽU:

Visina x širina x dubina:
1,26 inča (31,91 mm) x 2,87 inča (72,91 mm) x 2,62 inča (66,64 mm)

Težina: 2,65 oz (75 g)

www.logitech.com/support/C505e

© 2020 Logitech, Logi i Logitech logotip zaštitni su znakovi ili registrirani zaštitni znakovi tvrtke Logitech Europe S.A. i/ili njezinih podružnica u SAD-u i drugim zemljama. Logitech ne preuzima nikakvu odgovornost za eventualne pogreške u ovom priručniku. Sve ovdje sadržane informacije podložne su promjenama bez prethodne najave.

UPOZNAJTE SVOJ PROIZVOD

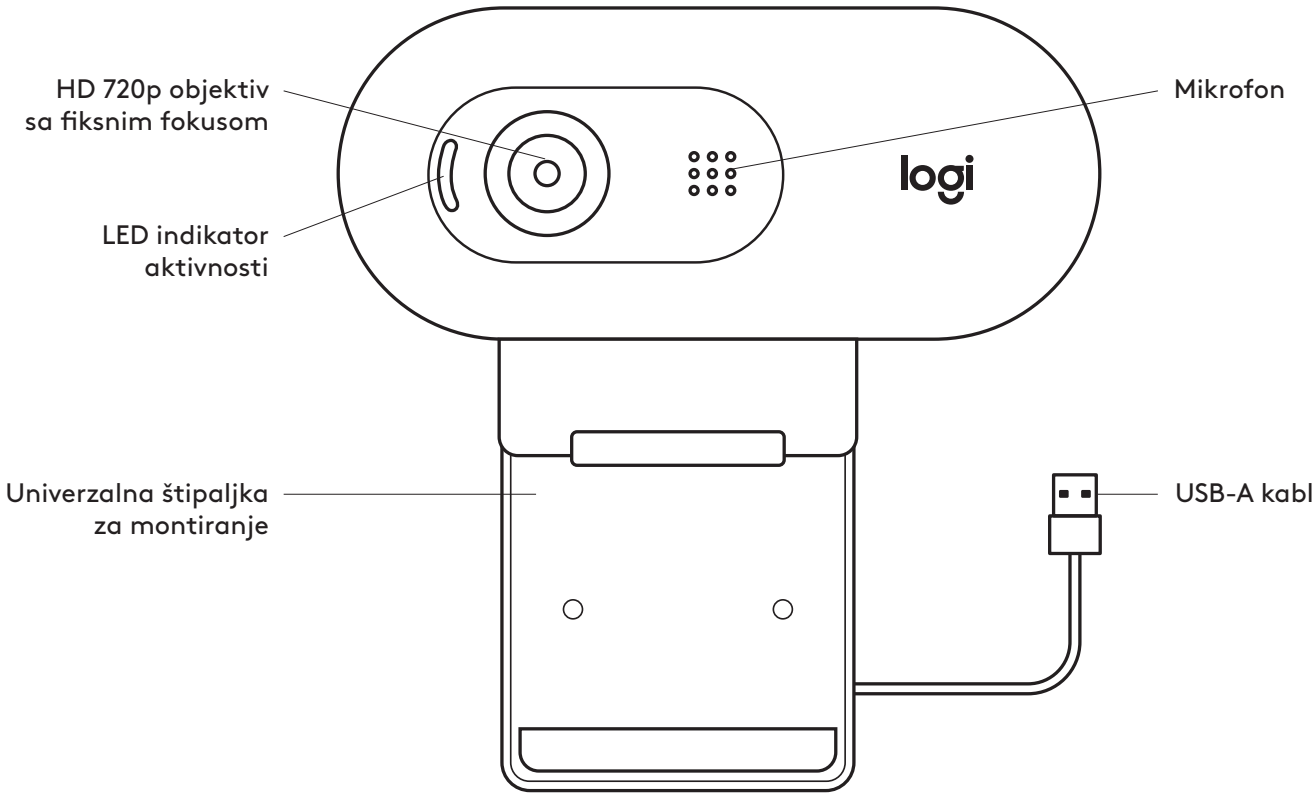

SADRŽAJ PAKOVANJA

1 Veb kamera sa povezanim USB-A kablom od 2 m (7 stopa)

2 Dokumentacija za korisnika

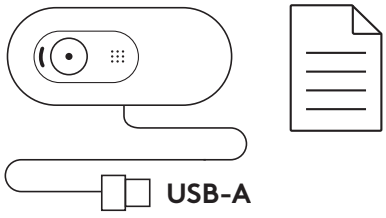

PODEŠAVANJE VEB KAMERE

1 Postavite veb kameru na računar, laptop ili monitor pod željenim uglom.

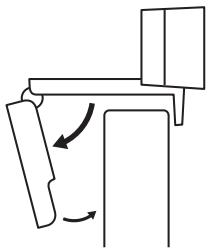

2 Podesite veb kameru tako da kraj univerzalne štipaljke za montiranje bude u ravni sa zadnjom stranom uređaja.

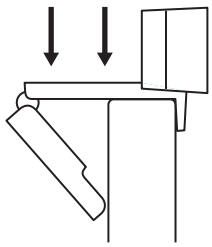

3 Ručno pomerajte veb kameru gore/dole u najbolji položaj, tako da vi budete u kadru.

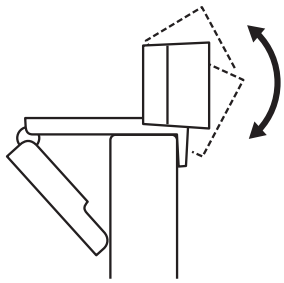

POVEZIVANJE VEB KAMERE UZ USB-A

Povežite USB-A konektor na USB-A port na računaru.

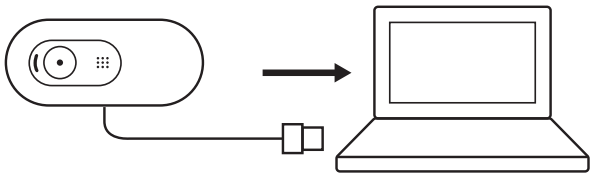

USPEŠNO POVEZIVANJE

LED indikator aktivnosti se uključuje kada neka aplikacija koristi veb kameru.

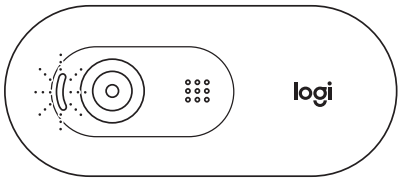

DIMENZIJE

UKLJUČUJUĆI FIKSNU ŠTIPALJKU ZA MONTIRANJE:

Visina x širina x dužina:
31,91 mm (1,26 inča) x 72,91 mm (2,87 inča) x 66,64 mm (2,62 inča)

Težina: 75 g (2,65 unci)

www.logitech.com/support/C505e

© 2020. Logitech, Logi i Logitech logotip su žigovi ili registrovani žigovi kompanije Logitech Europe S.A. i/ili njenih filijala u SAD-u i drugim zemljama. Logitech ne preuzima odgovornost za greške koje mogu da se pojave u ovom uputstvu. Informacije koje su ovde navedene mogu da se promene bez prethodne najave.

SPOZNAJTE IZDELEK

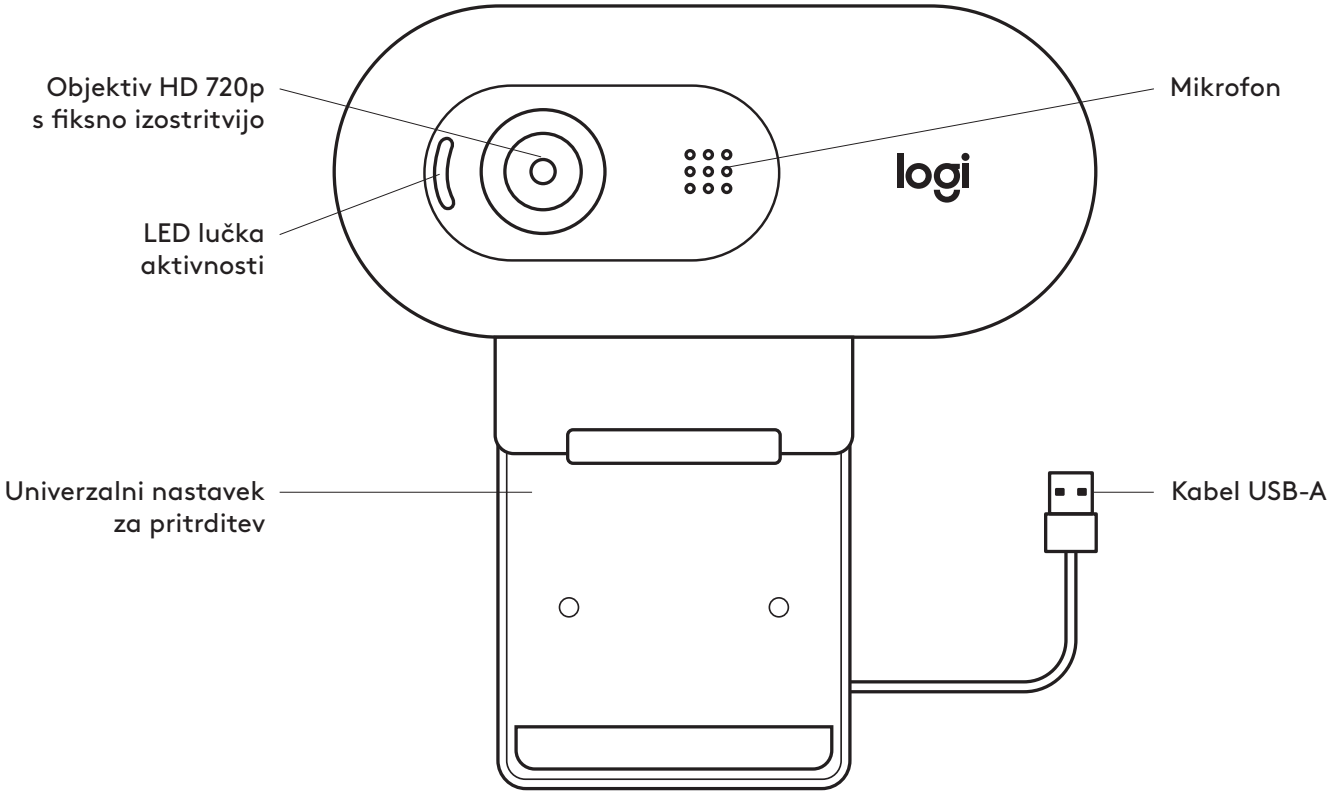

VSEBINA PAKETA

1 Spletna kamera s pritrjenim kablom USB-A, 2 m (7 ft)

2 Uporabniška dokumentacija

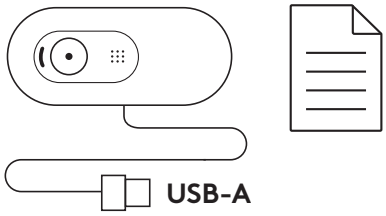

NAMESTITEV SPLETNE KAMERE

1 Namestite spletno kamero na računalnik, prenosnik ali monitor v želeni položaj ali kot.

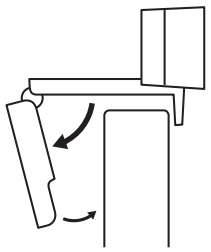

2 Prilagodite spletno kamero tako, da bo konec na univerzalnem nastavku za pritrditev poravnan s hrbtno stranjo vaše naprave.

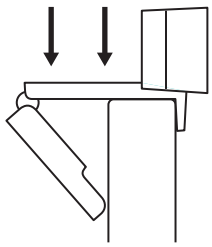

3 Spletno kamero ročno nastavite v smeri gor/dol v najboljši položaj, da ste v okvirju.

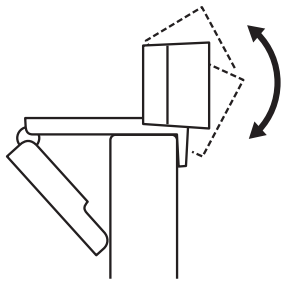

POVEZOVANJE SPLETNE KAMERE PREK USB-A

Priključek USB-A priključite v vrata USB-A na računalniku.

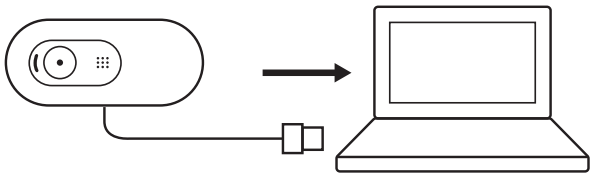

USPEŠNA POVEZAVA

LED lučka aktivnosti bo zasvetila, ko aplikacija uporablja spletno kamero.

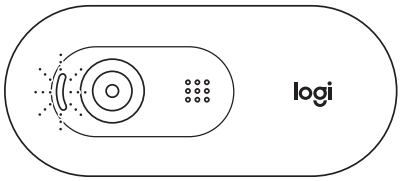

DIMENZIJE

VKLJUČNO S FIKSNIM NASTAVKOM ZA PRITRDITEV:

Višina × širina × globina:
31,91 mm (1,26 in) x 72,91 mm (2,87 in) x 66,64 mm (2,62 in)

Teža: 75 g (2,65 oz)

www.logitech.com/support/C505e

© 2020 Logitech, Logi in logotip Logitech so blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke družbe Logitech Europe S.A. in/ali njenih podružnic v ZDA in drugih državah. Logitech ne prevzema nikakršne odgovornosti za morebitne napake v tem priročniku. Informacije v tem dokumentu se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

FAMILIARIZAȚI-VĂ CU PRODUSUL

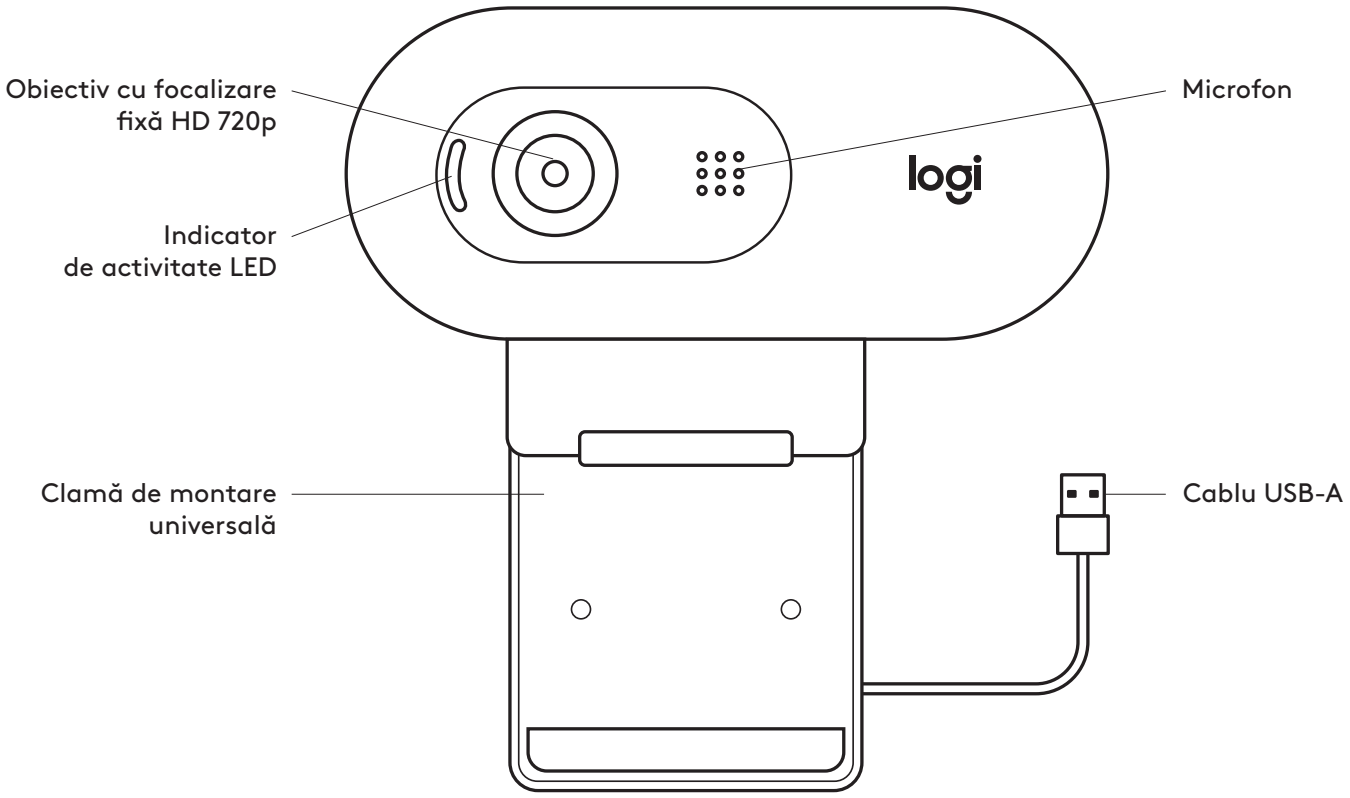

CONȚINUTUL CUTIEI

1 Cameră web cu cablu USB-A de 2 m (7 ft) atasat

2 Documentație pentru utilizator

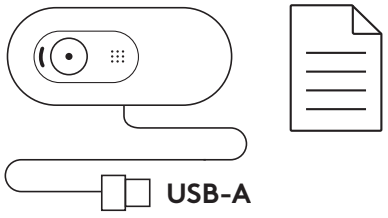

POZIȚIONAREA CAMEREI

1 Plsați camera web pe un computer, laptop sau monitor în poziția sau unghiul dorit.

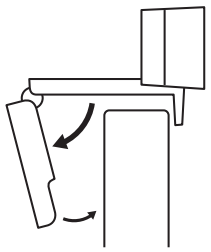

2 Reglați camera pentru a vă asigura că terminația clamei de montare universale este aliniat la partea din spate a dispozitivului dvs.

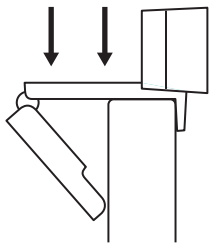

3 Reglați manual camera web în sus/jos în cea mai bună poziție pentru a vă încadra.

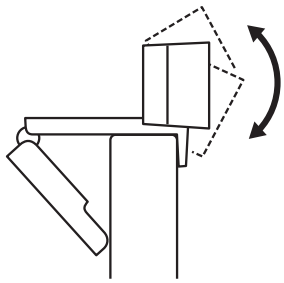

CONECTAREA CAMEREI WEB PRIN USB-A

Introduceți conectorul USB-A în portul USB-A al computerului.

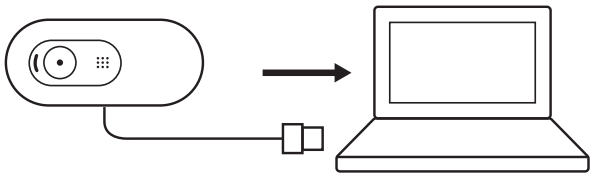

CONEXIUNE REUȘITĂ

Indicatorul de activitate LED se va aprinde când camera web este utilizată de o aplicație.

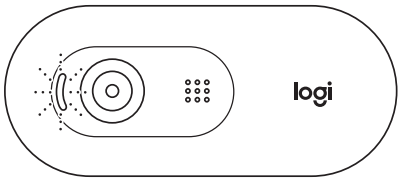

DIMENSIUNI

INCLUSIV CLAMA DE MONTARE FIXĂ:

Înălțime x lățime x adâncime:
31,91 mm (1,26 in) x 72,91 mm (2,87 in) x 66,64 mm (2,62 in)

Greutate: 75 g (2,65 oz)

www.logitech.com/support/C505e

© 2020 Logitech, Logi și sigla Logitech sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale Logitech Europe S.A. și/sau ale afiliaților săi în S.U.A. și în alte țări. Logitech nu își asumă responsabilitatea pentru nicio eroare care este posibil să apară în acest manual. Informațiile cuprinse în acest document se pot modifica fără notificare.

ÜRÜNÜNÜZÜ TANIYIN

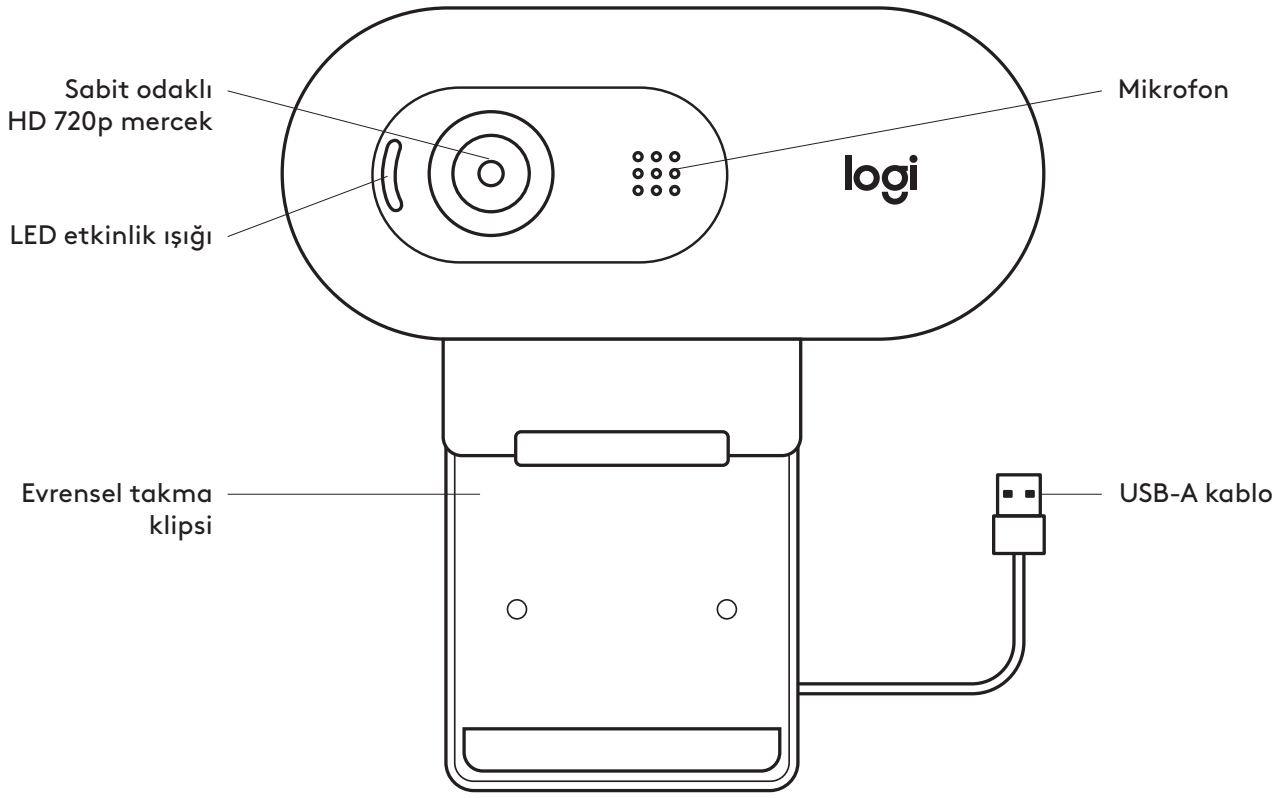

KUTUNUN İÇİNDEKİLER

1 2 m (7 ft) USB-A kabloyla birlikte Web kamerası

2 Kullanıcı belgeleri

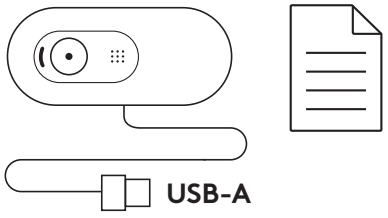

WEB KAMERASI KURULUMU

1 Web kameranızı bir bilgisayara, dizüstü bilgisayara veya monitöre istediğiniz bir konum veya açıda yerleştirin.

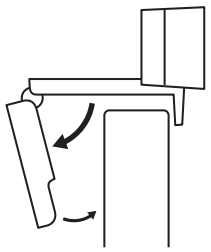

2 Evrensel montaj klipsi ucunun, cihazınızın arkasıyla aynı hizada olduğundan emin olarak web kamerasını ayarlayın.

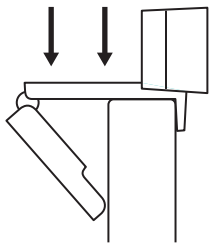

3 Kendinizi kamera çerçevesinin içine alacak şekilde web kamerasını yukarı/aşağı ayarlayarak en iyi konuma getirin.

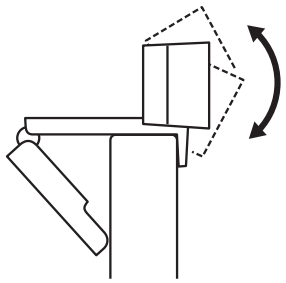

WEB KAMERASININ USB-A İLE BAĞLANMASI

USB-A konnektörünü bilgisayarınızın USB-A bağlantı noktasına takın.

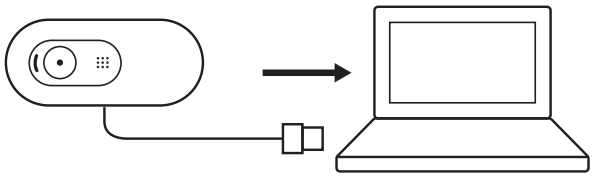

BAŞARILI BAĞLANTI

Web kamerası bir uygulama tarafından kullanıldığında LED etkinlik ışığı yanar.

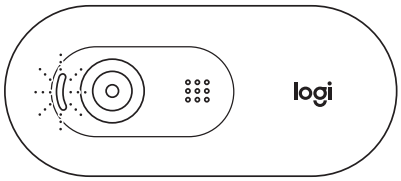

BOYUTLAR

SABİT MONTAJ KLİPSİ İLE BİRLİKTE:

Yükseklik x Genişlik x Derinlik:
31,91 mm (1,26 inç) x 72,91 mm (2,87 inç) x 66,64 mm (2,62 inç)

Ağırlık: 75 g (2,65 ons)

www.logitech.com/support/C505e

© 2020 Logitech, Logi ve Logitech logosu, ABD ve diğer ülkelerde Logitech Europe S.A.'nın ve/veya bağlı kuruluşlarının ticari veya tescilli ticari markalarıdır. Logitech bu kılavuzda bulunabilecek hatalar için hiçbir sorumluluk kabul etmez. Burada bulunan bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

التعرّف على المنتج

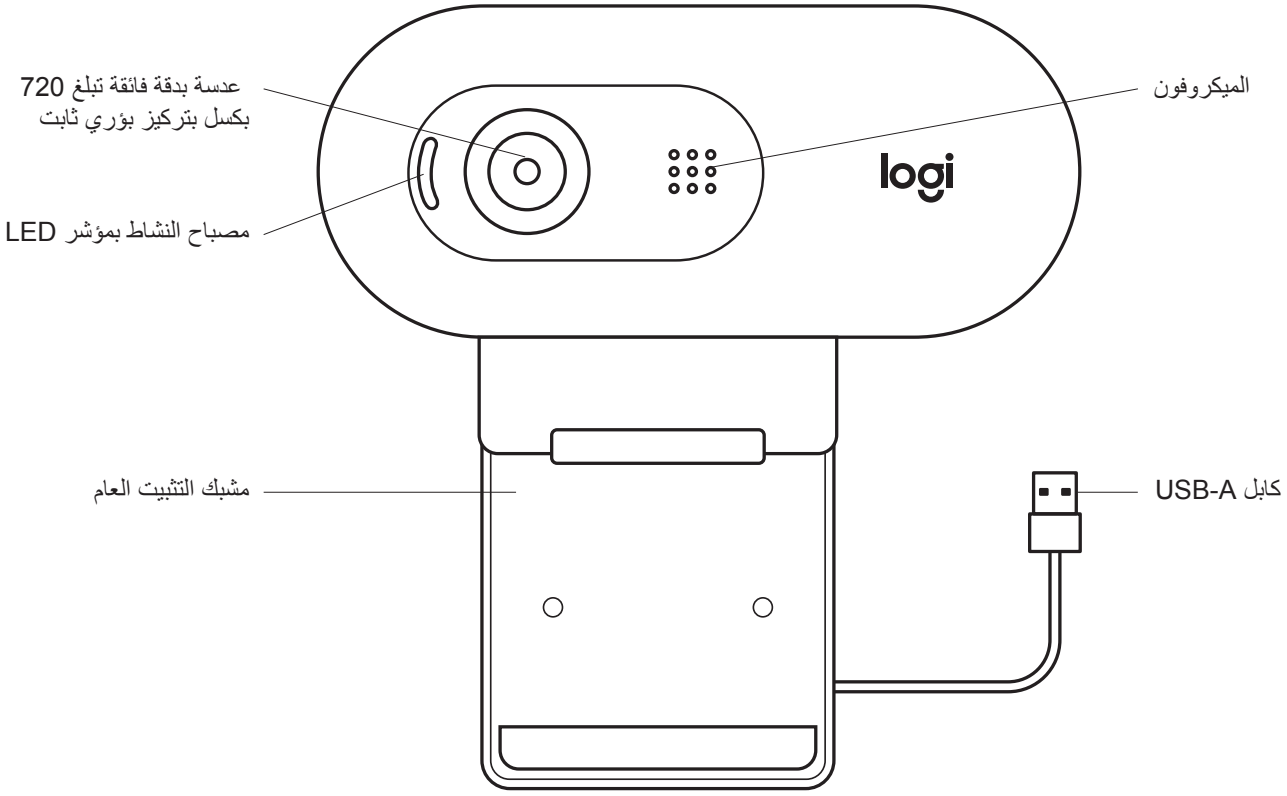

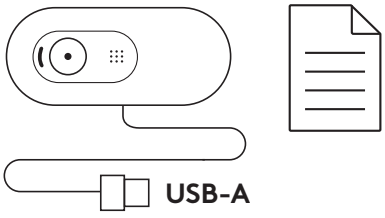

محتويات العبوة

1 كاميرا ويب مزودة بكابل USB-A بطول 7 أقدام (2 متر)

2 وثائق المستخدم

إعداد كاميرا الويب

1 ضع كاميرا الويب على جهاز كمبيوتر أو كمبيوتر محمول أو شاشة في الموضع أو الزاوية التي تريدها.

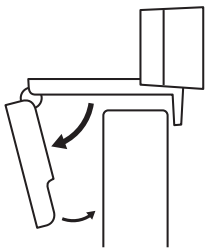

2 اضبط كاميرا الويب للتأكد أن الطرف الموجود بمشبك التثبيت العام متحاذٍ مع الجزء الخلفي من جهازك.

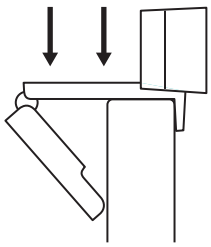

3 اضبط كاميرا الويب يدويًا لأعلى/لأسفل على أفضل وضعية لجعل نفسك داخل الإطار.

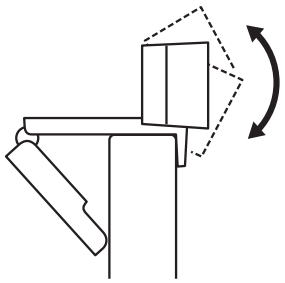

توصيل كاميرا الويب من خلال USB-A

قم بتوصيل موصل USB-A بمنفذ USB-A الموجود على جهاز الكمبيوتر لديك.

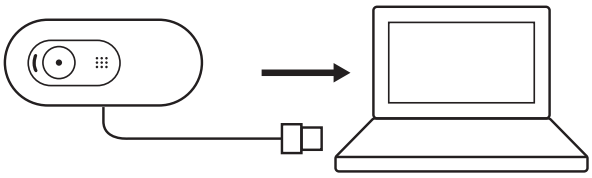

التوصيل الناجح

سيضيء مصباح النشاط بمؤشر LED عند استخدام كاميرا الويب بواسطة أحد التطبيقات.

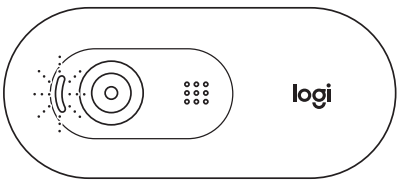

الأبعاد

بما في ذلك مشبك التثبيت الثابت:

الطول × العرض × العمق:
1.26 بوصة (31.91 مم) × 2.87 بوصة (72.91 مم) × 2.62 بوصة (66.64 مم)

الوزن: 2.65 أونصة (75 جم)

www.logitech.com/support/C505e

حقوق النشر © لعام 2020 لشركة Logitech، وLogi وشعار Logitech هما علامتان تجاريتان أو علامتان تجاريتان مسجلتان لشركة Logitech Europe S.A. و/أو الشركات التابعة لها في الولايات المتحدة وبلدان أخرى. لا تتحمل Logitech أي مسؤولية عن أي أخطاء قد تظهر في هذا الدليل. المعلومات الواردة في هذا المستند عرضة للتغيير دون إشعار.

הכר את המוצר

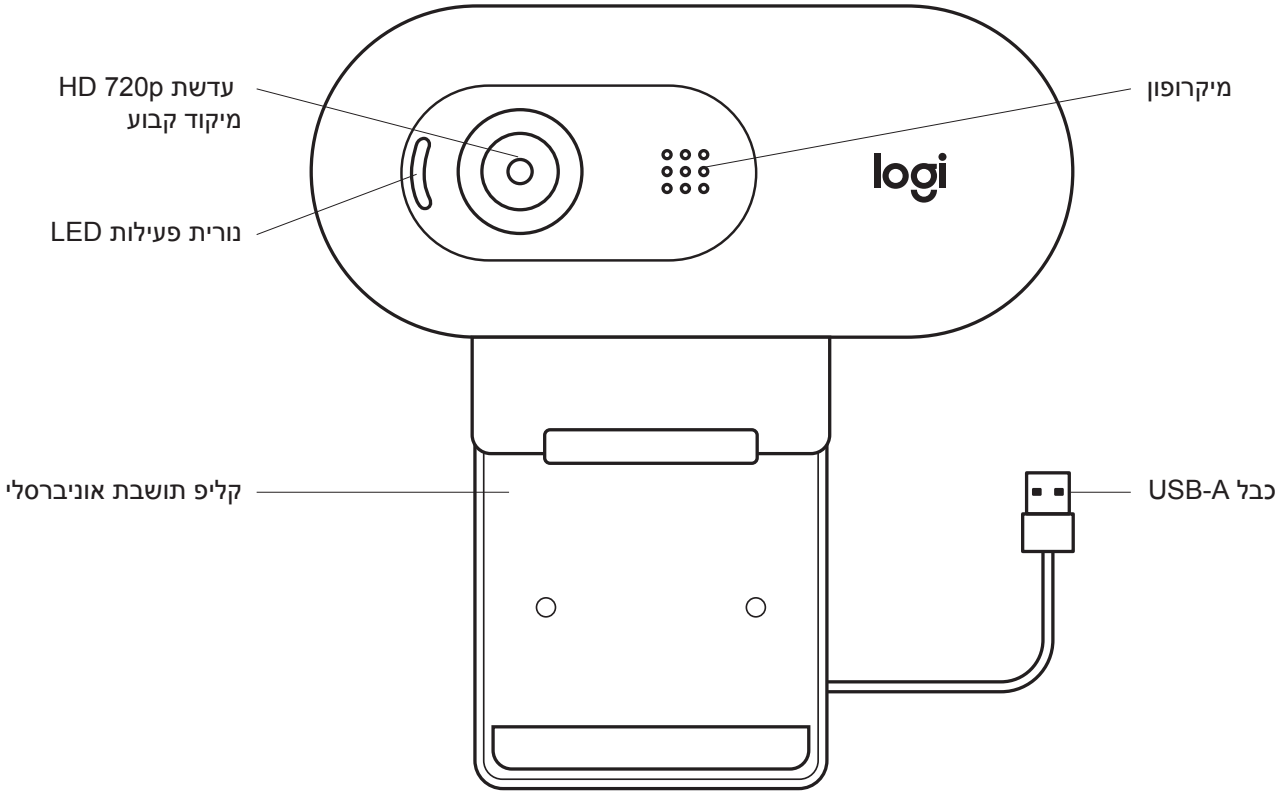

מה בקופסה?

1 מצלמת רשת עם כבל USB-A באורך 2 מ' מצורף

2 תיעוד למשתמש

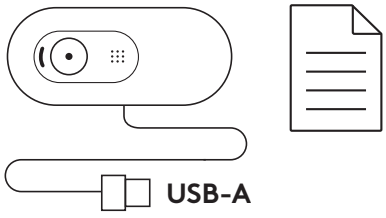

הגדרת מצלמת הרשת

1 מקם את מצלמת הרשת על המחשב, המחשב הנייד או המסך במיקום זוית רצויה.

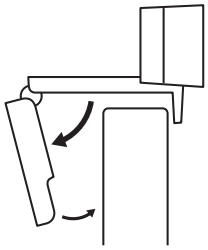

2 כוונן את מצלמת הרשת על מנת לוודא כי קצה קליפ התושבת האוניברסלי מיושר עם גב המכשיר.

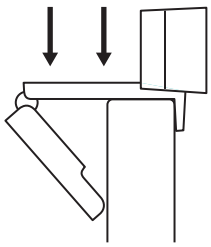

3 כוונן ידנית את מצלמת הרשת כלפי מעלה/מטה למיקום הטוב ביותר שבו אתה ממוקם בתמונה.

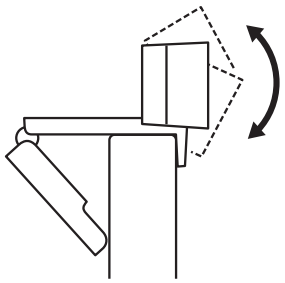

חיבור המצלמה עם USB-A

חבר את מחבר ה-USB-A אל יציאת USB-A במחשב שלך.

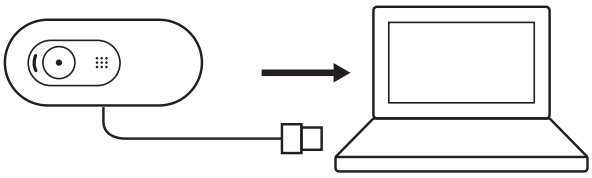

חיבור מוצלח

נורית פעילות LED תאיר כאשר מצלמת הרשת בשימוש על ידי יישום.

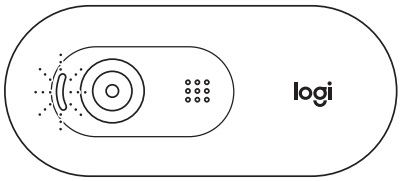

מידות

כולל קליפ תושבת קבוע:

גובה x רוחב x עומק:
31.91 מ"מ x 72.91 מ"מ x 66.64 מ"מ

משקל: 75 גר'

www.logitech.com/support/C505e

© 2020 Logitech, Logi והלוגו של Logitech הם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים של Logitech Europe S.A. ו/או שותפיה בארה"ב ובמדינות אחרות. Logitech מניחה כי אין אחריות עבור כל טעות שעלולות להופיע במדריך זה. המידע הנמצא כאן נתון לשינוי ללא התראה מוקדמת.

瞭解您的產品

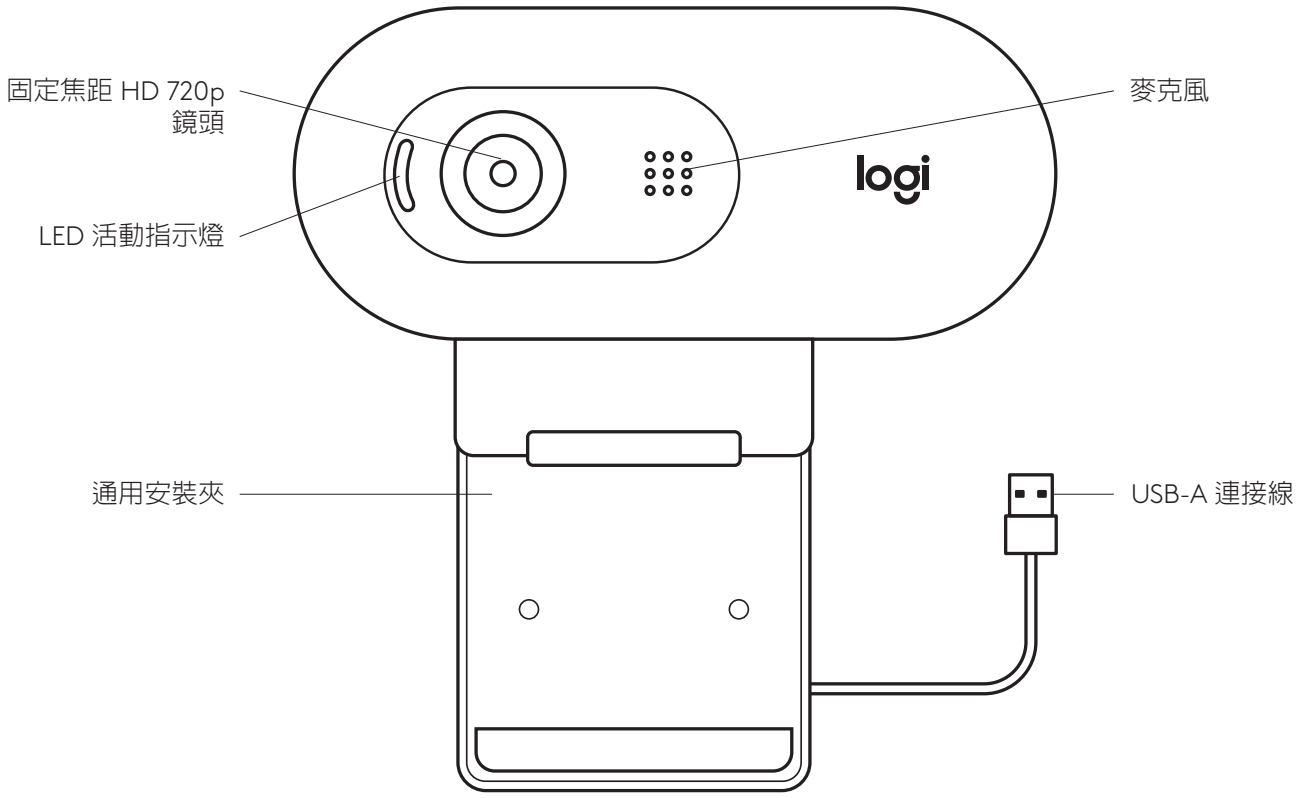

包裝內容

1 個含 2 公尺 (7 英呎) USB-A 連接線的網路攝影機

2 使用者文件

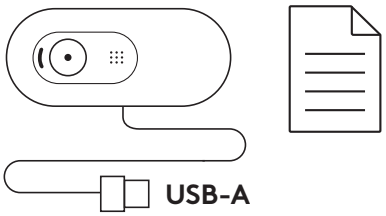

設定網路攝影機

1 將網路攝影機放到電腦、筆記型電腦或顯示器上您要的位置或角度。

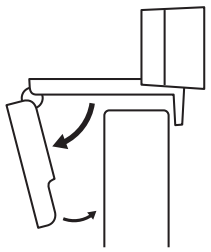

2 調整網路攝影機，確認通用安裝夾的末端與您的裝置背面齊平。

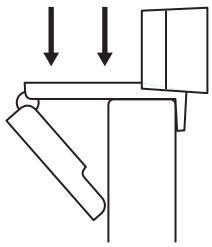

3 手動上/下調整網路攝影機，將其調整到對準您取景的最佳位置。

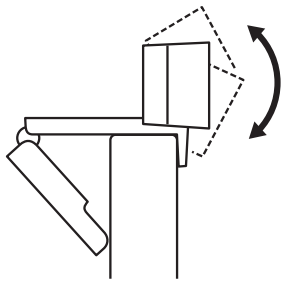

透過 USB-A 連接網路攝影機

將 USB-A 接頭插入您電腦的 USB-A 連接埠。

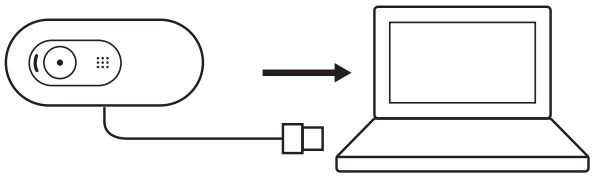

成功連接

LED 活動指示燈會在應用程式使用網路攝影機時亮起。

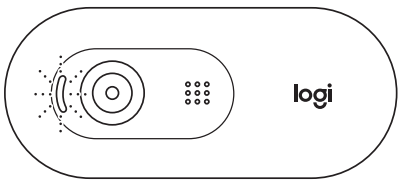

尺寸

包含固定安裝夾：

高 x 寬 x 深：
31.91 公釐 (1.26 英吋) x 72.91 公釐 (2.87 英吋) x 66.64 公釐 (2.62 英吋)

重量：75 公克 (2.65 盎司)

www.logitech.com/support/C505e

版權所有 © 2020 年羅技。羅技，Logi，Logitech和羅技標誌為 Logitech Europe S.A. 及/或其附屬公司在美國和其他國家的商標或註冊商標。羅技對於本手冊中可能出現的任何錯誤不承擔任何責任。本手冊中包含的資訊如有更改，恕不事前通知。

제품 설명

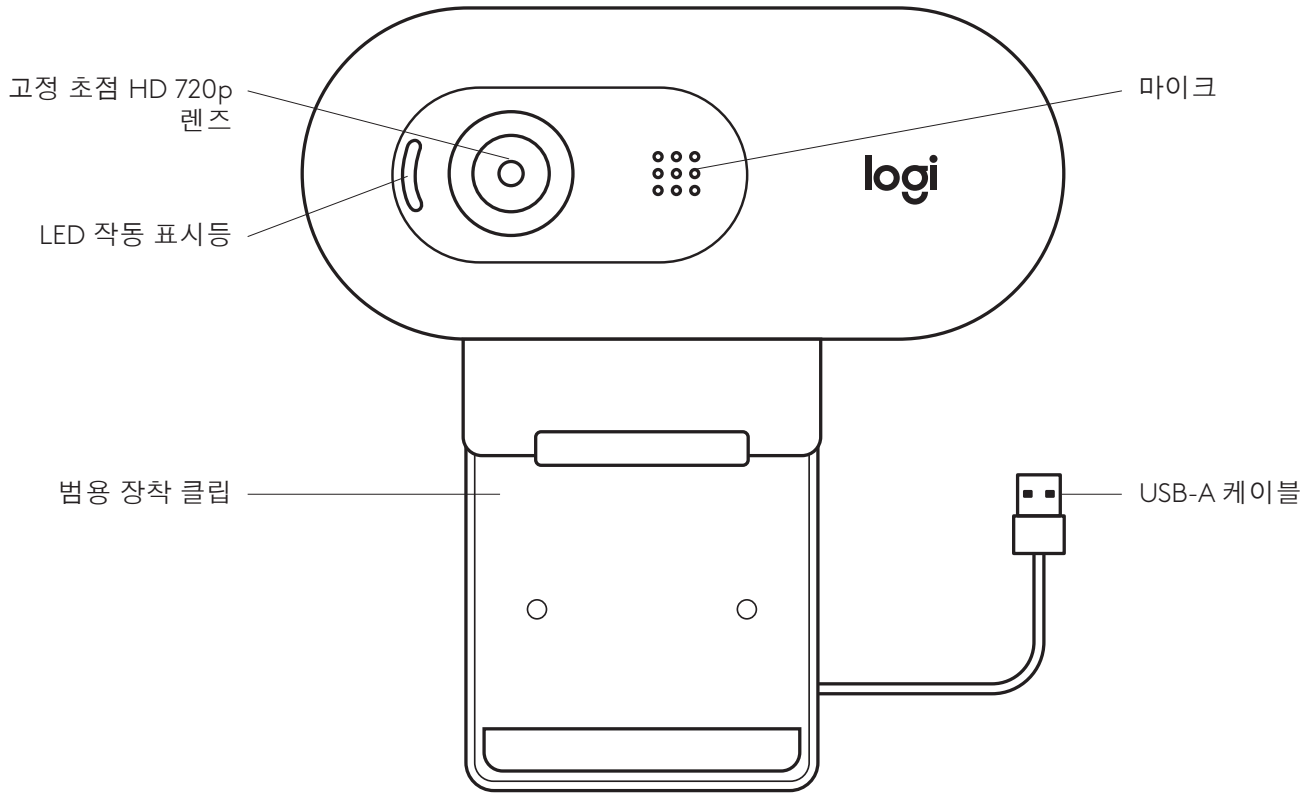

박스 내용물

1 2m(7피트) USB-A 케이블이 부착된 웹캠

2 사용 설명서

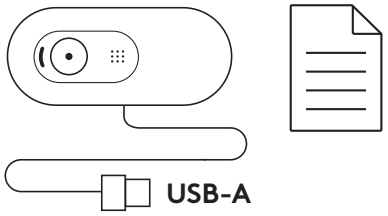

웹캠 설정

1 컴퓨터 위, 노트북, 모니터 등 원하는 위치 및 각도에 웹캠을 거치합니다.

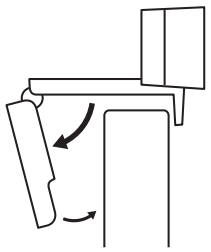

2 웹캠을 조절하여 거치할 장치의 후면과 범용 장착 클립의 끝이 평행을 이루게 합니다.

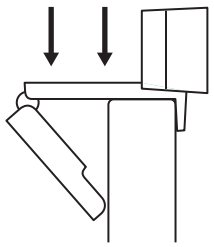

3 웹캠을 위아래로 조절하여 최적의 촬영 위치를 찾습니다.

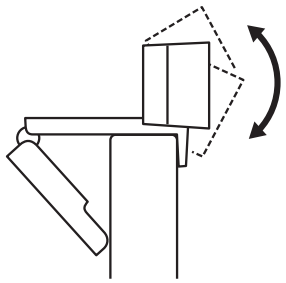

USB-A로 웹캠 연결

USB-A 커넥터를 컴퓨터 USB-A 포트에 연결합니다.

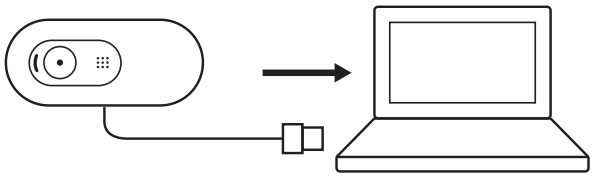

연결 성공

애플리케이션에서 웹캠을 사용하면 LED 작동 표시등에 불이 들어옵니다.

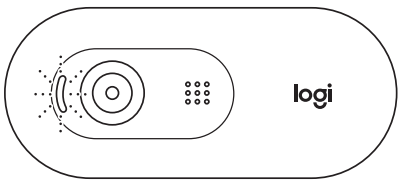

규격

고정 장착 클립 포함

높이 x 너비 x 높이:
1.26in (31.91mm) x 2.87in (72.91mm) x 2.62in (66.64mm)

무게: 2.65oz (75g)

www.logitech.com/support/C505e

© 2020 Logitech, Logi, Logitech 로고는 미국과 기타 국가에서 로지텍 유럽 및/또는 그 계열사의 상표 또는 등록 상표입니다. Logitech은 이 설명서에 명시된 어떤 오류에 대해서도 책임지지 않습니다. 이 설명서에 있는 정보는 예고 없이 변경될 수 있습니다.

MENGENAL PRODUK

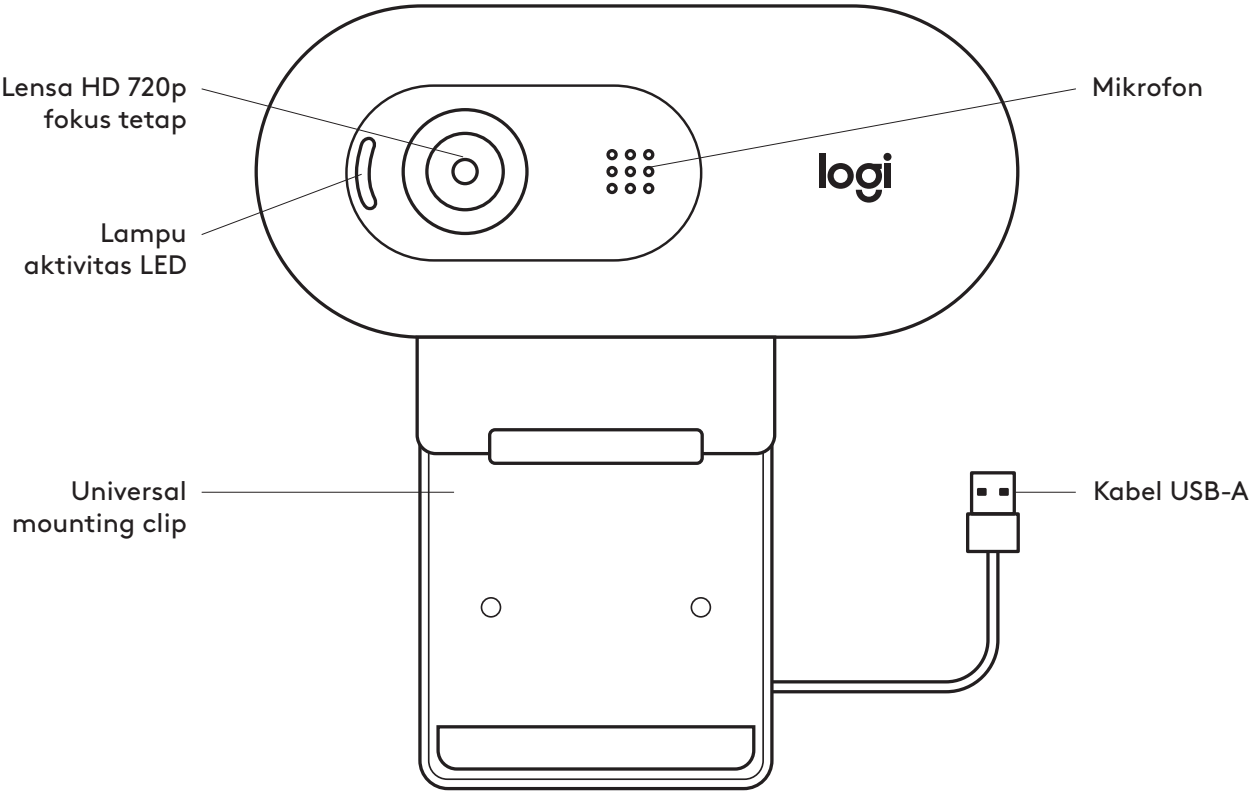

ISI KEMASAN

1 Webcam dengan kabel USB-A 7 kaki (2 m) terpasang

2 Dokumentasi pengguna

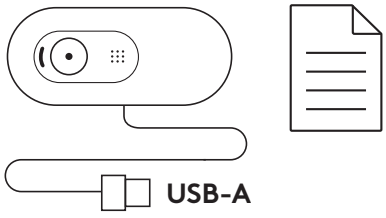

MEMASANG WEBCAM

1 Letakkan webcam Anda di komputer, laptop, atau layar pada posisi atau sudut yang Anda inginkan.

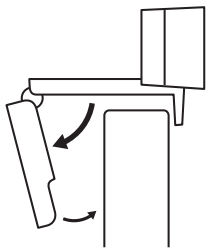

2 Sesuaikan webcam untuk memastikan ujung universal mounting clip terpasang erat dengan bagian belakang perangkat Anda.

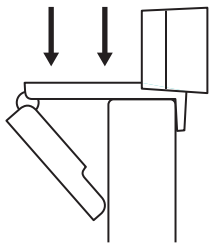

3 Gerakkan webcam ke atas/ke bawah ke posisi terbaik agar bisa menangkap diri Anda.

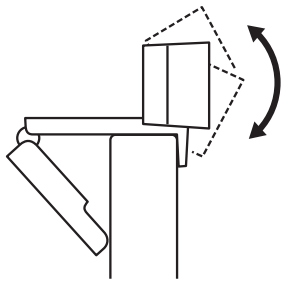

MENGHUBUNGKAN WEBCAM VIA USB-A

Pasangkan konektor USB-A ke port USB-A di komputer Anda.

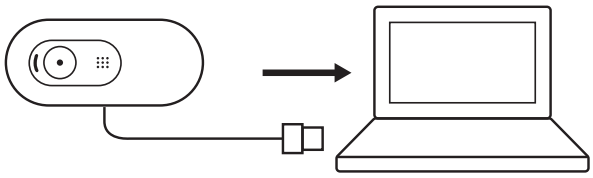

KONEKSI BERHASIL

Lampu aktivitas LED akan menyala ketika webcam digunakan oleh sebuah aplikasi.

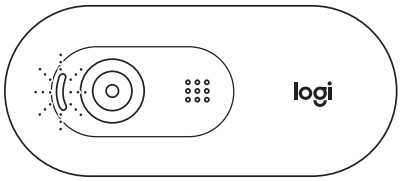

DIMENSI

TERMASUK FIXED MOUNTING CLIP:

Tinggi x Lebar x Tebal:
1,26 inci (31,91 mm) x 2,87 inci (72,91 mm) x 2,62 inci (66,64 mm)

Berat: 2,65 oz (75 g)

www.logitech.com/support/C505e

© 2020 Logitech, Logi, dan Logo Logitech adalah merek dagang atau merek dagang terdaftar Logitech Europe S.A. dan/atau afiliasinya di AS dan negara lainnya. Logitech tidak bertanggung jawab atas setiap kesalahan yang terjadi akibat manual ini. Informasi di dalam manual ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan.

WEB-621-001798.002