




Установку, обслуживание и демонтаж светильника производить только при отключенном напряжении питающей сети.



: Накладной светильник. Класс защиты IP - 20  
Оснащен электронными дросселями. Используются с люминесцентными лампами T8.


◀ Может быть дополнительно оснащен 1-3 часовой аварийной батареей. Возможно использование с системами регулировки света (к примеру системы DALI или 1-10V).

◀ Установка на подвесной потолок armstrong.

Корпус выполнен из листового металла. Стандартный цвет корпуса белый.

Глянцевый двойной параболический отражатель (ГДПО).

1. Установка и демонтаж светильника, все работы по прокладке электрического кабеля должны проводиться только квалифицированными специалистами согласно норм и правил местного законодательства. Перед установкой светильника убедитесь, что питающий кабель отсоединён от электрической сети. Опасно открывать светильник в работающем состоянии.
2. Удостоверьтесь, чтобы на месте установки светильника не находились какие-либо скрытые оголённые кабели и провода. Контакт с проложенными оголёнными кабелями опасен для жизни.
3. Вскрытие или разбор светильника допускается только с разрешения уполномоченных сотрудников сервисного отдела компании.
4. Данный светильник не предназначен для использования во влажной или холодной среде, а также не должен подвергаться солнечным лучам.
5. Запрещается накрывать светильник термоизолирующим материалом.
6. Запрещается эксплуатация светильника с поврежденным отражателем.
7. Рабочее положение светильника должно исключать возможность смотреть на источник света с расстояния менее 0,5 м.



1. Электромонтажные работы должны производиться квалифицированным персоналом, имеющим соответствующий допуск на проведение работ.
2. Монтаж светильника производить согласно руководству по установке.
3. Перед установкой светильника убедитесь в отсутствии напряжения на питающем кабеле.

1. Светильник - 2 шт
2. Коробка (1 шт)
3. Паспорт (1 шт)

1. Изделия транспортируются в заводской транспортной таре любым видом транспорта при условии защиты их от механических повреждений, коррозии и непосредственного воздействия атмосферных осадков.
2. Изделия в упаковке и без нее допускают хранение на стеллажах в закрытых сухих отапливаемых помещениях в условиях, исключающих воздействие на них нефтепродуктов и агрессивных сред, на расстоянии не менее одного метра от отопительных и нагревательных приборов.
3. Изделие хрупкое. Не ставьте на светильник тяжелые предметы.

1. Завод-изготовитель обязуется безвозмездно отремонтировать или заменить светильник, вышедший из строя не по вине покупателя в условиях нормальной эксплуатации, в течение гарантийного срока.
2. Светильник является обслуживаемым прибором. При установке светильника необходимо предусмотреть возможность свободного доступа для его обслуживания или ремонта. Завод-производитель не несет ответственности и не компенсирует затраты, связанные со строительными-монтажными работами и наймом специальной техники при отсутствии свободного доступа к светильнику для его обслуживания или ремонта.
3. Гарантийные обязательства не признаются в отношении изменения оттенков окрашенных поверхностей и пластиковых частей в процессе эксплуатации.
4. Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию изделия улучшающие потребительские свойства. Кроме того, производитель не несет ответственности за возможные опечатки и ошибки, возникшие при печати.

Офисы, рестораны, кафе, конференц-залы, торговые центры



* Светильник не включается!	* Проверьте входное питание и все входные соединения * Проверьте автоматический выключатель мощности * Убедитесь, что лампы вставлены в гнездо патрона!
* Светильник перестал работать!	* Необходимо проверить правильность соединения питающих кабелей, если кабель поврежден заменить его на целый неповрежденный кабель
* Светильник мигает!	* Возможно лампа уже непригодна.
* Светильник не выключается!	* Проверьте подключение кабеля.

Адрес: ТОО Каз Тек Инвест  
040619, Республика Казахстан,  
г. Алматы, Жамбылский р-н,  
п. Касымбек, ул. Байтерек №1

Тел: +7 (727) 705 05 94  
+7 (727) 705 05 95  
Info.tki @ teksan.biz


Web: www.teksan.biz




# РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ

УСТАНОВКА НА ПОДВЕСНОЙ ПОТОЛОК АРМСТРОНГ


1. Подключить провод к клеммной колодке в соответствии с указанной полярностью: нейтральный провод, фазовый и заземление. Электрическую установку может выполнять один человек.

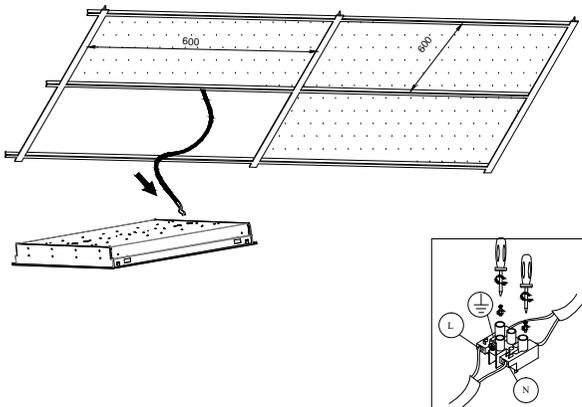


2. Поместите светильник в потолок и установите.

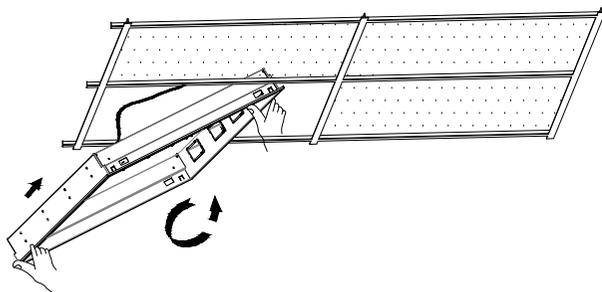



3. Прикрутите люминесцентными лампами T8 к светильнику.

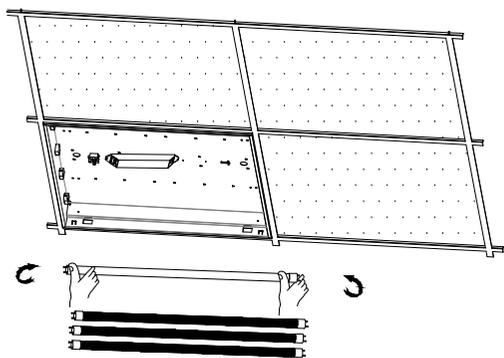


4. Наденьте рефлектор на светильник и закрепите специальными держателями.

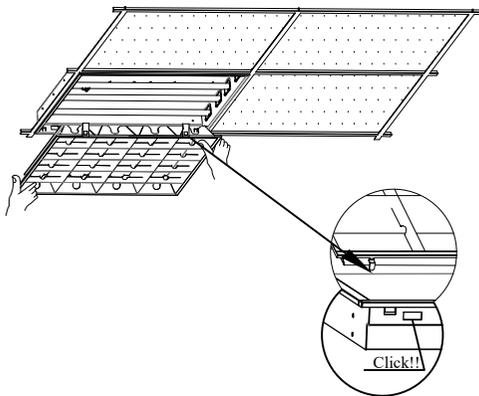


5. Установка завершена. Протрите рефлектор сухой тряпкой.

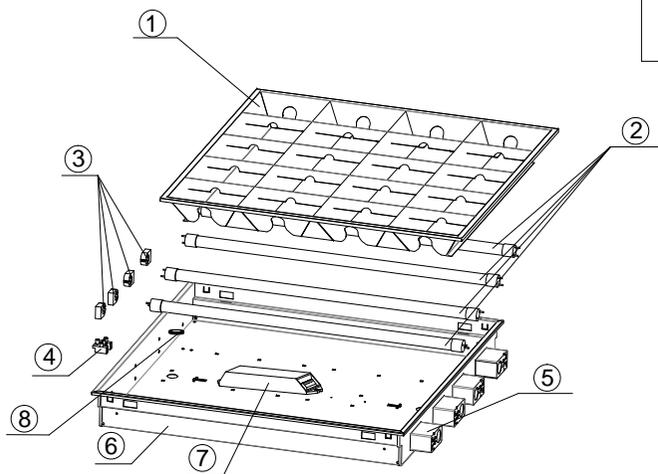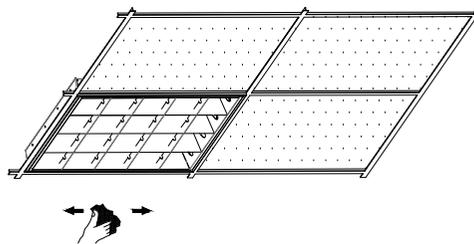

Код продукции	Название	Мощность	Напряжения	Поток лампы (Lm)	Цветовая температура (K)	Размеры, мм			Кол-во ламп, шт	Вес, кг
						A	B	C		
111-15133	LRV 418 595x595 ELECTR	4x18Вт	220В	2590,9	6000	595	595	75	4	
111-15138	LRV 418 600x600 ELECTR	4x18Вт	220В	2590,9	6000	600	600	75	4	2,73
111-15265	LRV 436 ELECTR	4x36Вт	220В	-	-	1195	595	75	4	5,3

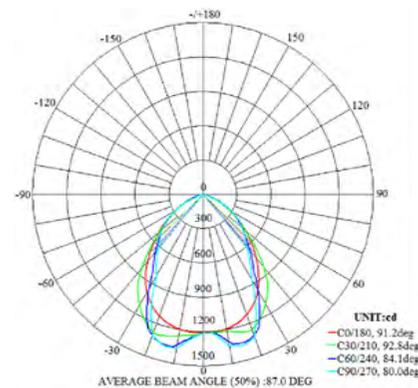

КРИВЫЕ СИЛЫ СВЕТА

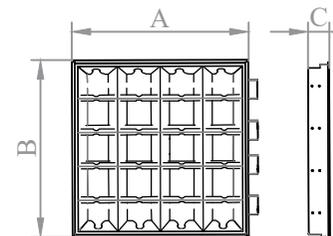

1. Рефлектор
2. Лампа
3. Патрон
4. Клеммник
5. Гнездо для патрона
6. Корпус
7. Драйвер
8. Втулка для кабеля