


almanac

Инструкция по эксплуатации

Мобильный кондиционер воздуха ALMACOM

Модель: AM-09L, AM-12L

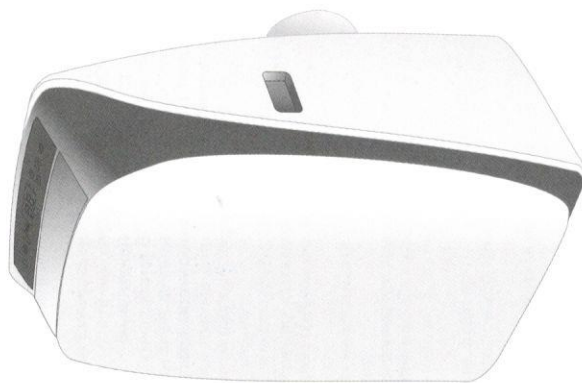

- Пожалуйста, внимательна прочитайте данную инструкцию перед эксплуатацией устройства.
- Сохраните данную инструкцию для использования в будущем.

Мәтінде және нұсқаулықтың сандық сипаттамаларынды техникалық қателер кетуі мүмкін.

Техникалық сипаттамалар мен сыртқы түрі ешқандай ескөртулерсіз өзгертілуі мүмкін.



Инструкция по эксплуатации мобильного кондиционера

Мы благодарим Вас за сделанный выбор!

Вы выбрали первоклассный продукт от ALMACOM, который, мы надеемся, доставит Вам много радости в будущем. Мы стремимся предложить как можно более широкий ассортимент качественной продукции, который сможет сделать Вашу жизнь еще более удобной. Вы можете ознакомиться с нашей продукцией на сайте www.almacom.kz

Внимательно изучите данное руководство, чтобы правильно использовать Ваш новый мобильный кондиционер и наслаждаться его преимуществами. Мы гарантируем, что он сделает Вашу жизнь намного комфортнее, благодаря легкости в использовании. Удаchi!

Содержание

Общая информация	3
Указания по безопасности	3
Описание конструкции кондиционера	4
Дополнительные принадлежности	4
Панель управления на корпусе прибора	5
Эксплуатация кондиционера	6
Техническое обслуживание	11
Консервация перед длительным хранением прибора	12
Утилизация	12
Технические характеристики	13
Неисправности и способы их устранения	13

Гарантийное обслуживание производится в соответствии с гарантийными обязательствами, перечисленными в гарантийном талоне, который выдается компанией - продавцом при покупке товара.

Примечание:

В тексте данной инструкции мобильные кондиционеры воздуха могут иметь такие технические названия, как: прибор, устройство, аппарат, кондиционер и т. п.

Общая информация


Мобильный кондиционер воздуха ALMACOM обеспечит вам и вашей семье комфорт в доме, квартире или офисе. Кондиционер легко перемещать из комнаты в комнату, а настройка параметров выполняется в считанные минуты. Данный кондиционер представляет собой multifunctional прибор для воздухообмена и обработки воздуха, способный работать в следующих режимах: кондиционирование воздуха, осушение и вентиляция.

В данной инструкции представлена важная информация по правильной эксплуатации и уходу за прибором. Перед началом использования прибора внимательно ознакомьтесь с инструкцией. При правильной эксплуатации и обслуживании прибор будет бесперебойно работать долгие годы.


Указания по безопасности

- 1 Не подключайте кондиционер к неисправной розетке. Не пользуйтесь переходниками и удлинителями.
- 2 Не устанавливайте кондиционер в следующих местах:
 - вблизи открытого пламени;
 - в зонах, где возможно попадание брызг воды, масла и химически активных веществ на кондиционер;
 - в зонах воздействия прямых солнечных лучей;
 - вблизи ванн и душевых комнат или плавающих бассейнов;
 - в теплицах.
- 3 Не просовывайте пальцы и другие посторонние предметы через воздуховыпускную решетку кондиционера.
- 4 Для обеспечения надежной работы компрессора не наклоняйте кондиционер.
- 5 Прежде чем приступить к чистке кондиционера, необходимо вынуть вилку из розетки.
- 6 Не ставьте нагревательные приборы рядом с розеткой.
- 7 Во избежание перегрева не закрывайте работающий кондиционер.
- 8 Не эксплуатируйте кондиционер при поврежденном кабеле электропитания. По вопросу замены поврежденного кабеля обратитесь в сервисные центры.
- 9 Используйте кондиционер строго по назначению, в соответствии с настоящим Руководством.
- 10 Устанавливайте кондиционер только на ровном основании.
- 11 Кондиционер должен всегда находиться в вертикальном положении, в том числе и во время транспортировки.
- 12 Не допускайте попадания воды на контрольную панель прибора.
- 13 Не допускайте попадания каких-либо предметов в воздуховыпускную решетку кондиционера.
- 14 Не садитесь на прибор и не ставьте на него никакие предметы.
- 15 Не пытайтесь самостоятельно починить кондиционер, обратитесь в сервисную службу.
- 16 Не тяните за сетевой шнур, не допускайте его нахождения вблизи источников тепла.
- 17 Во избежание опасности перегрева сетевого шнура всегда полностью разматывайте его. Дети, престарелые и люди с ограниченными физическими возможностями нередко забывают об опасности, связанных с эксплуатацией электроприборов. Не разрешайте этим людям пользоваться кондиционером без надзора.

Описание конструкции кондиционера

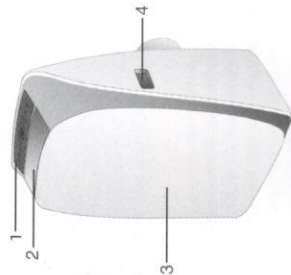

- 1 Панель управления
- 2 Воздуховыпускная решетка
- 3 Фронтальная панель
- 4 Ручки для перемещения
- 5 Верхний воздушный фильтр
- 6 Нижний воздушный фильтр
- 7 Воздуховыпускная решетка, крепление для шланга
- 8 Воздуховыпускная решетка теплообменника испарителя
- 9 Воздуховыпускная решетка теплообменника конденсата
- 10 Отверстие для слива дренажа (только в режиме удаления избыточной влаги)*

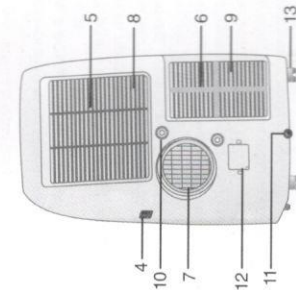

- 11 Нижнее отверстие для стока дренажа
- 12 Электрический кабель
- 13 Ролики

Внимание:
перед началом эксплуатации убедитесь, что сток дренажа установлен правильно!


Внимание:
Описание конструкции кондиционера в данной инструкции может слегка отличаться от вашего кондиционера.

Дополнительные принадлежности

Проверьте наличие дополнительных принадлежностей в упаковочной коробке согласно списку. Перед применением

Внешний вид	Наименование	Внешний вид	Наименование
	Шланг для выброса воздуха, длина 1,5 м (1 шт.)		Воздуховыпускное сопло (1 шт.)
	Соединитель шланга (патрубок) (2 шт.)		Пульт дистанционного управления (1 шт.)
	Набор оконных зажимов в зависимости от модели с плоским либо круглым входом		

Панель управления на корпусе прибора

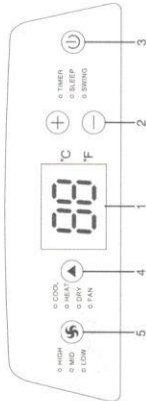

Значения индикаторов на приборной панели:

- HIGH – выбрана высокая скорость вентилятора
- MID – выбрана средняя скорость вентилятора
- LOW – выбрана низкая скорость вентилятора
- COOL – кондиционер работает в режиме охлаждения
- DRY – кондиционер работает в режиме осушения
- FAN – кондиционер работает в режиме вентиляции
- TIMER – кондиционер находится в режиме работы таймера автоматического/автоматического включения
- SLEEP – выбрана функция SLEEP
- SWING – выбрана функция SWING

1 LED-дисплей

Используйте кнопки «Вверх» и «Вниз», установите комфортную для Вас температуру, при каждом нажатии дисплей будет отображать выбранную Вами температуру.

Далее спустя 5 секунд дисплей начнет отображать текущую температуру в помещении.

2 Кнопки «Вверх» и «Вниз»

При нажатии кнопки включения кондиционер начнет работать, при этом режим работы и скорость вращения вентилятора будут установлены в автоматическом режиме.

При повторном нажатии кондиционер будет выключен.

4 Выбор режима

Кнопка «Выбор режима» активирует три возможных режима работы устройства.

Настройки задаются при помощи кнопки «Выбор режима». Рядом с выбранным режимом загорится лампа-индикатор.

Режим охлаждения

В режиме охлаждения воздух в помещении охлаждается, а горячий воздух выводится наружу через выпускной шланг. Для создания оптимальных для Вас условий настройте скорость вращения вентилятора и температуру воздуха.

Внимание:

в режиме охлаждения воздушные шланги должны выводиться за пределы помещения.

- Режим осушения
При работе установки не в режиме максимального охлаждения из воздуха удалится избыточная влага. Если температура выше 25 °C, можно настроить скорость вращения вентилятора, в остальных случаях установлена средняя скорость вращения вентилятора.

Внимание:

если Вы собираетесь использовать устройство в качестве осушителя, не подключайте выпускной шланг, чтобы теплый воздух возвращался в помещение. В таком случае необходимо использовать сток дренажа при продолжительном использовании водоотвода.

- Режим вентилирования
В режиме вентилирования воздух циркулирует по помещению, не подвергаясь охлаждению.

Внимание:

в режиме вентилирования устройство не нуждается в вентиляции.

5 Установка скорости вращения вентилятора

Можно выбрать одну из трех скоростей вращения вентилятора: высокую, среднюю или низкую.

Таймер

Автоматическое выключение:

Когда устройство находится в режиме работы, выберите количество часов работы в режиме кондиционирования воздуха, по истечении которых кондиционер автоматически выключится.

Автоматическое включение:

Когда устройство находится в режиме ожидания, нажмите кнопку «Таймер», чтобы задать количество часов, через которые кондиционер автоматически начнет работать в режиме кондиционирования воздуха.

После отключения кондиционера подождите 3 минуты перед его повторным включением.

Замечание:

Эти символы на панели управления предназначены для всех моделей, в зависимости от моделей они могут отличаться

Замечание:

1. Функции Timer, Sleep, Swing, режимы Auto и автоматическая скорость вентилятора могут быть выбраны только пультом управления.
2. Другие функции на панели управления являются такими же как на пульте управления.

Эксплуатация кондиционера

Предупреждение

Несоблюдение нижеперечисленных мер предосторожности может привести к поражению электрическим током, возгоранию или получению травмы.

1. Вилку следует вставлять в розетку, которая правильно установлена и заземлена.
2. Не использовать удлинитель, или тройник (адаптер) с данным устройством.

Перед запуском устройства.

1. Выберите подходящее место, убедитесь, что устройство находится рядом с электрической розеткой.
2. Установите гибкий шланг для выбросного воздуха и регулируемый набор оконных задвижек.
3. Подключите устройство к исправной розетке.
4. Включите устройство.

Установка режимов работы

Режим обогрева (модели работающие только на охлаждение не имеют данную функцию)

1. Нажмите последовательно кнопку MODE, пока на дисплее не загорится индикатор обогрева (heat).
2. Нажмите "+" и кнопку "-" для установки желаемого значения температуры.
3. Нажмите кнопку FAN для выбора скорости вентилятора.
4. Нажмите ON / OFF, чтобы начать работу и нажмите ее снова, чтобы остановить работу кондиционера.

Внимание: Для оперирования режима нагрева, во-первых, необходимо заменить расположение жалюзи и трубы выбросного воздуха.

Режим охлаждения

1. Нажмите последовательно кнопку MODE, пока на дисплее не загорится индикатор охлаждения (cool).
2. Нажмите "+" и кнопку "-" для установки желаемого значения температуры.
3. Нажмите кнопку FAN для выбора скорости вентилятора.
4. Нажмите ON / OFF, чтобы начать работу и нажмите ее снова, чтобы остановить работу кондиционера.

Режим осушения

1. Нажмите последовательно кнопку MODE, пока на дисплее не загорится индикатор осушения (dry).
2. Вентилятор будет работать на фиксированной скорости в данном режиме работы.


Эксплуатация кондиционера

Удаление конденсата

Когда резервуар для воды внутри кондиционера заполнен, индикатор на Панели управления показывает "P1".

1. Откройте нижнее отверстие для стока дренажа.
2. Положите один контейнер или дренажную крышку под сливной трубой, снимите пробку на сливной трубе, и дайте вытечь конденсированной воде.
3. После выпуска всего конденсата, установите пробку обратно на сливной патрубке, затем закройте отверстие для стока дренажа.


△ ВАЖНО: Эта вода не пригодна для питья.

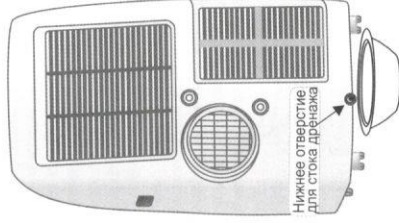

Эксплуатация кондиционера

Временный монтаж кондиционера

- Выберите подходящее место установки кондиционера с удобным подходом к розетке.
- Установите шланг для выброса теплого воздуха в окне, как показано на рисунках (см. ниже).
- Вставьте электрический кабель в заземленную розетку сети электропитания 220-240 В; 50 Гц.

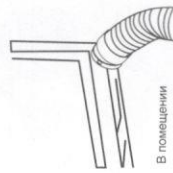

- Убедитесь, что дренажный шланг для отвода оттока конденсата установлен правильно.
- Включите кондиционер, нажав кнопку (1).



Внимание:

Для установки кондиционера выберите просторное место со свободным доступом воздуха к агрегату. Расстояние от кондиционера до стен и других предметов должно быть не менее 50 сантиметров. Не устанавливайте агрегат в помещениях с высокой влажностью воздуха. Обеспечьте свободный доступ к розетке. Монтаж электрических проводов должен быть выполнен в соответствии с Правилами Устройства Электроустановок (ПУЭ).

Рекомендации по установке

Подсоедините шланг для отработанного воздуха к задней стенке устройства. Вытяните шланг на необходимую длину и проведите нагнетательный патрубок через окно для вентиляции.

- Установите шланг для выброса теплого воздуха в корпусе на задней стенке устройства.
- Поместите кондиционер у окна или остекленной двери.
- Настройте длину шланга таким образом, чтобы он доставал до окна.
- Закрепите конец шланга в отверстии в окне.
- Убедитесь, что шлангу для отработанного воздуха ничего не мешает.

Выходное отверстие шланга для отработанного воздуха



- Приоткройте окно или остекленную дверь и закрепите шланг выброса теплого воздуха



Внимание:

Шланг для выброса теплого воздуха удлинять нельзя. Это может привести к поломке кондиционера.

Примечание



Шланг может быть сжат минимум на 450 мм и растянут максимум на 1800 мм. Рекомендуется сохранять длину шланга минимальной. Растяжение или сгибание шланга может повлиять на эффективность охлаждения.

Стационарный монтаж кондиционера

- Проверьте отверстие во внешней стене или оконном стекле.
- Присоедините один конец шланга к отверстию для выброса воздуха и закрепите. Убедитесь, что шланг закреплен надежно.
- Обратите внимание на высоту и размеры отверстия, указанные на рисунке.



В О-ОКНОМ В ДЕРЕВЯННОМ ОСТЕКЛЕНИИ ОСТОЯТОЧНОМ ОТВЕРСТИИ ИЗОЛИРОВАННОМ НАСЛЕДИИ

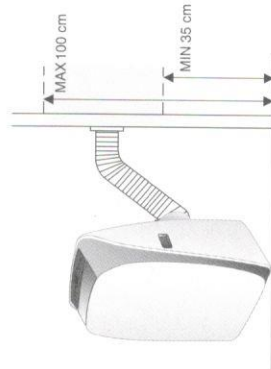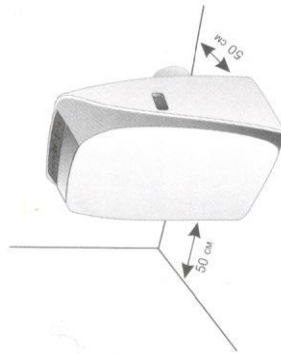

- Используя пробки и винты, установите на стену патрубок А. Убедитесь, что патрубок закреплен надежно.



- Вставьте второй конец шланга в патрубок А.
- Когда кондиционер не используется, закройте отверстие в стене крышкой (В).




Внимание:

При стационарной установке кондиционера нужно оставлять дверь слегка приоткрытой (на 1 сантиметр), чтобы обеспечить достаточную вентиляцию.






Внимание:

Не допускайте образования на шланге изгибов, препятствующих выходу горячего воздуха, как показано на рисунке ниже. Это может привести к перегреву и автоматическому отключению кондиционера.

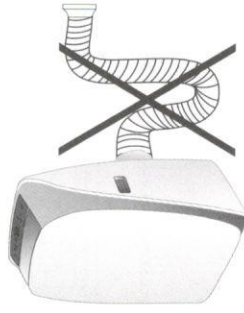

Набор оконных задвижек

Ваш набор оконных задвижек был разработан таким образом, чтобы соответствовать большинству стандартных оконных рам по вертикали и горизонтали. Тем не менее, возможно вам понадобятся улучшить или изменить некоторые аспекты установки для определенных типов окон. Пожалуйста, обратитесь к рис. А и рис. В для минимального и максимального оконных проемов.

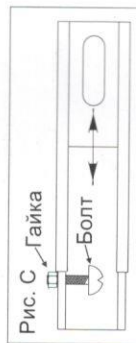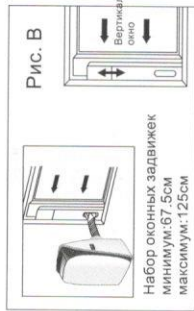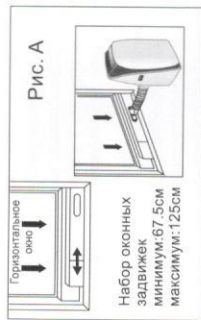

Примечание: болты и гайки используются для фиксации пласти крепления к окну.

Техническое обслуживание



Внимание: Перед началом любых работ необходимо вынуть вилку из розетки сети электропитания.

При чистке кондиционера не пользуйтесь бензином, растворителями и другими химическими активными веществами. Во избежание поражения электрическим током не лейте воду на кондиционер из крана или шланга (см. рисунок далее). Не эксплуатируйте кондиционер при поврежденном кабеле электропитания. По вопросу замены поврежденного кабеля обращайтесь в сервисный центр.



Чистка поверхности кондиционера
Для чистки корпуса кондиционера используйте мягкую влажную ткань, смоченную в чистой воде. Удалите остатки влаги сухой салфеткой.

Консервация перед длительным хранением прибора

- 1 Если прибор не будет долгое время эксплуатироваться, необходимо вытащить резиновую дренажную заглушку для того, чтобы слить воду.
- 2 Включить кондиционер в режиме вентиляции на несколько часов.
- 3 Необходимо извлечь батарейки из пульта дистанционного управления.
- 4 Произвести чистку воздушного фильтра.
- 5 Отсоединить шланг от кондиционера
- 6 Аккуратно свернуть шнур электропитания.

Утилизация

По окончании срока службы кондиционер следует утилизировать. Подробную информацию по

утилизации кондиционера Вы можете получить у представителя местного органа власти.

Технические характеристики

Модель	AM-09	AM-12
Хладагент (фреон)	R410A	R410A
Мощность (холод), BTU/h	9000	12000
Потребляемая мощность, Вт	1300	1700
Электропитание, В/Гц	220-240/-50	220-240/-50
Уровень шума, дБА	49	50
Класс энергоэффективности	A	A
Класс пылевлагозащитности	IPX0	IPX0
Защита от поражения электрическим током	I класс	I класс
Размеры (ШхВхГ), мм	480x795x400	480x795x400
Размеры в упаковке (ШхВхГ), мм	520x890x450	520x890x450
Вес (нетто/брутто), кг	31/34,2	34/37,2

Неисправности и способы их устранения

Неисправность	Причина	Способ устранения
1. При нажатии кнопки «On» кондиционер не включается	Мигает красным цветом линия-индикатор на корпусе кондиционера, емкость для сбора конденсата переполнена Температура воздуха в помещении ниже заданной (в режиме охлаждения)	Слейте воду через дренажную заглушку Правильно задайте температуру
2. Кондиционер недостаточно охлаждает воздух	Не прошло трех минут после выключения Открыты двери или окна В помещении находится мощный источник тепла Не подсоединен или заблокирован шланг выбросного воздуха Задана слишком высокая температура воздуха в помещении Воздушный фильтр забит пылью Кондиционер установлен на наклонной или неровной поверхности	Подождите три минуты Закройте двери и окна Удалите, если возможно, источник тепла из помещения Подсоедините шланг выбросного воздуха и убедитесь, что он функционирует нормально Правильно задайте температуру
3. Сильный шум или вибрация	Шум возникает при движении хладагента по трубам	Очистите воздушный фильтр Установите кондиционер на ровную горизонтальную поверхность
4. При работе кондиционера слышен шум, похожий на журчание воды		Это нормальное явление

Если после всех попыток устранения неполадок проблема не решена, обратитесь в компанию, где вы приобрели кондиционер.

www.breez.kz