

Серия Poly Sync 40 Bluetooth-спикерфон

Руководство пользователя


Комплект поставки

Начальная настройка	3
Элементы управления	4
Светодиодные индикаторы	5
Будьте осторожны!	5
USB-адаптер Bluetooth	5
Установка	7
Настройка проводного режима	7
Настройка мобильного устройства	7
Настройка USB-адаптера (только модели BT600)	8
Настройка USB-адаптера	9
Зарядка	10
Проверка уровня заряда аккумулятора	10
Зарядка	10
Зарядка мобильного телефона	10
Загрузка программного обеспечения	11
Обновление встроенного ПО	11
Ежедневное использование	12
Питание	12
Прием или завершение вызова	12
Отключение/включение микрофона	12
Громкость	12
Голосовой помощник (функция смартфона)	12
Кнопка Microsoft Teams (только на модели с поддержкой Microsoft Teams)	12
Настройка спикерфона	12
Подключение спикерфонов (последовательное подключение аудио)	13
Настройки аудио на подключенных спикерфонах	13
Устранение неисправностей	14
Комплект поставки	15
Поддержка	16

Начальная настройка

Важно. При поставке с завода спикерфон находится в режиме глубокого сна в целях экономии заряда аккумулятора. Включите спикерфон, подключив кабель USB к источнику питания перед первым использованием.


- 1 Подключите кабель USB спикерфона к сетевому зарядному устройству или компьютеру. При включении спикерфона начнет светиться светодиодная панель.

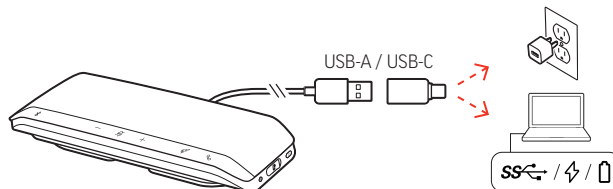








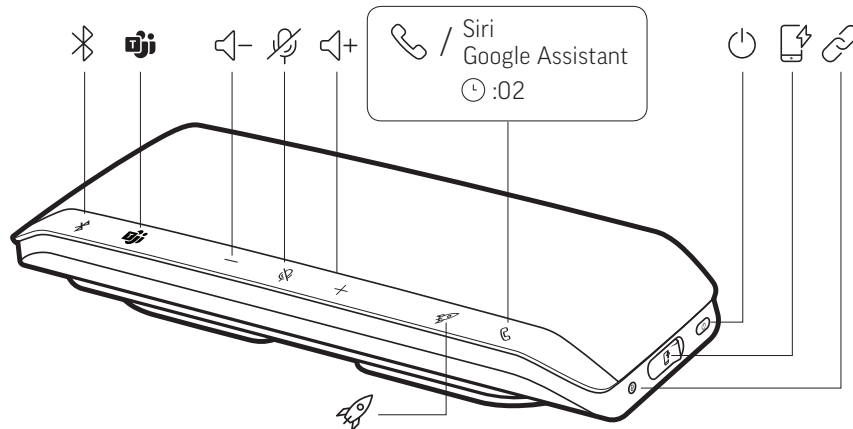


- 2 Подключите спикерфон и выполните его сопряжение для приема вызовов или потоковой передачи мультимедиа.

Элементы управления

Портативный спикерфон с возможностью проводного и беспроводного подключения.



	Сопряжение с помощью технологии Bluetooth
	Нажмите для использования Microsoft Teams (только на моделях с поддержкой Teams; требуется версия приложения для настольных систем)
	Уменьшение громкости
	Включение/отключение микрофона
	Увеличение громкости
	Вызов
Siri, Google Assistant	Голосовой помощник по умолчанию (функция мобильного устройства)
	Включение/выключение питания
	Порт USB для зарядки телефона
	Подключение двух спикерфонов (функция мобильного устройства)
	Запуск/приостановка воспроизведения мультимедиа (по умолчанию). Настройте функцию в приложении Poly Lens. ПРИМЕЧАНИЕ Запуск/приостановка воспроизведения могут не поддерживаться при работе с веб-приложениями

Светодиодные индикаторы

Светодиодная панель	Расшифровка показаний светодиодных индикаторов
---------------------	--

Индикаторы светятся синим по перекрещивающейся схеме	Сопряжение
--	------------

Непрерывно светится синим	Сопряжение успешно установлено (подключено)
---------------------------	---

Мигает зеленым	Входящий вызов
----------------	----------------

Непрерывно светится зеленым	Во время вызова
-----------------------------	-----------------


Непрерывно светится красным	Звук отключен
-----------------------------	---------------

ПРИМЕЧАНИЕ Светодиодные индикаторы не светятся в режиме ожидания.

Будьте осторожны!

Перед использованием спикерфона прочтите руководство по безопасной работе для получения важных сведений о безопасности, зарядке, аккумуляторе и нормативных требованиях.

USB-адаптер Bluetooth

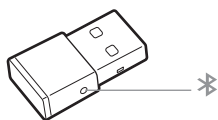

USB-адаптер Bluetooth с поддержкой режима высокой четкости поставляется сопряженным с устройством Poly. Подсоедините его к компьютеру, чтобы подключиться к звуку на компьютере.

ПРИМЕЧАНИЕ Конструкция адаптера может отличаться

Стандартные светодиодные индикаторы

Светодиодные индикаторы USB	Описание
-----------------------------	----------

Мигает красным и синим	Сопряжение
------------------------	------------

Непрерывно светится синим	Гарнитура подключена
---------------------------	----------------------

Мигает синим	Идет вызов
--------------	------------

Непрерывно светится красным	Звук отключен
-----------------------------	---------------

Мигает фиолетовым	Потоковая передача мультимедиа с компьютера
-------------------	---

Светодиодные индикаторы при обнаружении Microsoft Teams*

Светодиодные индикаторы USB	Описание
-----------------------------	----------

Мигает красным и синим	Сопряжение
------------------------	------------

Непрерывно светится фиолетовым	Подключение к Microsoft Teams установлено
--------------------------------	---

Мигает синим	Идет вызов
--------------	------------

Непрерывно светится красным	Звук отключен
-----------------------------	---------------


Мигает фиолетовым	Уведомление Microsoft Teams
-------------------	-----------------------------

ПРИМЕЧАНИЕ *Требуется приложение Microsoft Teams для настольных систем

Установка

Настройка проводного режима


Подключите кабель USB от спикерфона к порту USB на компьютере.

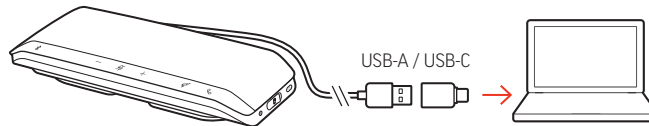

ПРИМЕЧАНИЕ В проводном режиме спикерфон включается без использования кнопки питания.

Настройка мобильного устройства

- 1 Когда спикерфон включен, нажмите и удерживайте кнопку Bluetooth в течение 2 секунд. Вы услышите уведомление «pairing» («сопряжение»), после чего светодиодный индикатор начнет светиться синим по перекрещивающейся схеме.

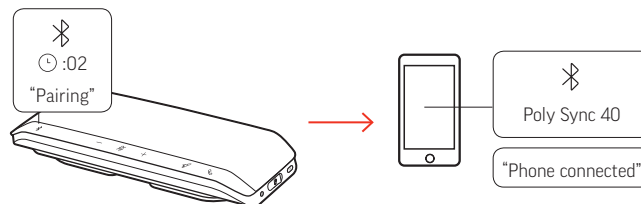

- 2 Включите Bluetooth на мобильном устройстве и запустите поиск новых устройств. Выберите Poly Sync 40.
- 3 После успешного сопряжения вы услышите уведомление «pairing successful» («сопряжение успешно установлено»), и светодиодный индикатор начнет светиться синим.


Безопасное подключение (мобильное устройство)

Функция безопасного подключения обеспечивает дополнительную безопасность при совершении вызовов с помощью технологии Bluetooth в конференц-зале.


Если она активна, сопряженное устройство отключается после каждого вызова, совершаемого с помощью мобильного устройства, чтобы исключить возможность непреднамеренного воспроизведения звука с телефона через спикерфон. Управление доступно в Poly Lens.

ПРИМЕЧАНИЕ При активации безопасного подключения ранее сопряженные устройства отключаются.

- 1 Когда спикерфон включен, а безопасное подключение активировано в Poly Lens, нажмите и удерживайте кнопку Bluetooth в течение 2 секунд. Вы услышите уведомление «pairing» («сопряжение»), после чего светодиодный индикатор начнет светиться синим по перекрещивающейся схеме.
- 2 Включите Bluetooth на своем устройстве и запустите поиск новых устройств. Выберите Poly Sync 40.

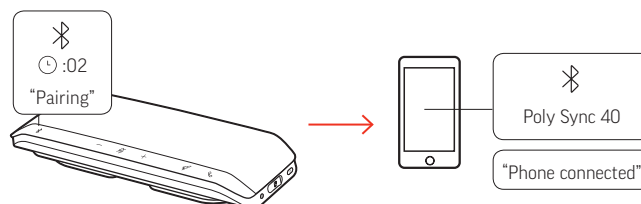

После успешного сопряжения вы услышите уведомление «pairing successful» («сопряжение успешно установлено»), и светодиодный индикатор начнет светиться синим.

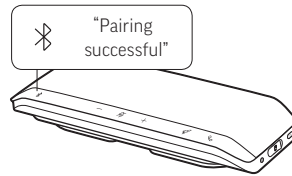


- 4 Совершите или примите вызов на мобильном устройстве или включите воспроизведение музыки через Bluetooth.
- 5 Чтобы оставить подключение к мобильному устройству после завершения вызова, нажмите любую кнопку в течение 30 секунд. Если не предпринимать никаких действий, подключение к мобильному устройству будет завершено, а кнопка Bluetooth перестанет светиться.

Настройка USB-адаптера (только модели BT600)

USB-адаптер Bluetooth поставляется сопряженным со спикерфоном.

- 1 Включите спикерфон и подключите USB-адаптер Bluetooth к компьютеру.

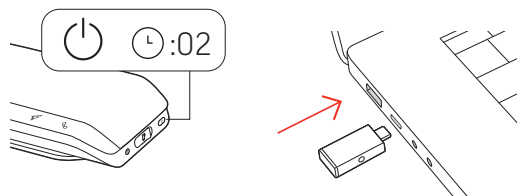


- 2 После успешного подключения вы услышите уведомление «PC connected» («компьютер подключен»), а индикатор на USB-адаптере начнет непрерывно светиться.

ПРИМЕЧАНИЕ Конструкция адаптера может отличаться.

Повторное сопряжение с USB-адаптером

USB-адаптер поставляется сопряженным со спикерфоном. В случае если адаптер отсоединен или приобретается отдельно, выполните его сопряжение с гарнитурой вручную.

- 1 Подключите USB-адаптер Bluetooth к ноутбуку или компьютеру и дождитесь, пока система не распознает устройство.
- 2 Переведите спикерфон в режим сопряжения, переместив переключатель питания вправо к значку Bluetooth и удерживая его в течение 2 секунд. Вы услышите уведомление «pairing» («сопряжение»), и светодиодный индикатор рядом со значком Bluetooth начнет мигать красным и синим.
- 3 Переведите адаптер в режим сопряжения, нажав кнопку сопряжения в углублении корпуса и удерживая ее с помощью ручки или скрепки, пока индикатор на адаптере не начнет мигать красным и синим.

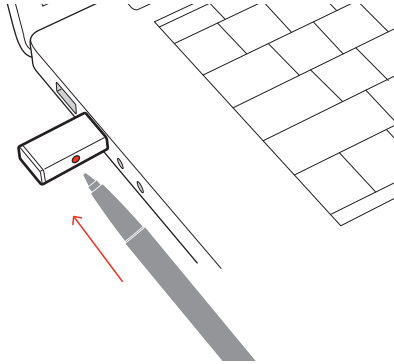

ПРИМЕЧАНИЕ Конструкция адаптера может отличаться

После успешного сопряжения вы услышите уведомление «pairing successful; PC connected» («сопряжение успешно завершено; компьютер подключен»), а светодиодный индикатор на адаптере станет непрерывно светиться синим.

Настройка USB-адаптера

USB-адаптер Bluetooth с поддержкой режима высокой четкости поставляется предварительно настроенным для приема вызовов. Для прослушивания музыки USB-адаптер Bluetooth необходимо настроить.

Windows

- 1 Чтобы настроить USB-адаптер Bluetooth для воспроизведения музыки, выберите меню Пуск > Панель управления > Звук > вкладка «Воспроизведение». Установите **Plantronics BT600** в качестве устройства по умолчанию и нажмите кнопку ОК.
- 2 Чтобы приостановить воспроизведение музыки при совершении или приеме вызовов, выберите меню Пуск > Панель управления > Звук > вкладка «Связь», после чего выберите требуемый параметр.

Mac

- 1 Чтобы настроить USB-адаптер Bluetooth, выберите меню Apple > Системные настройки > Звук. На вкладках «Вход» и «Выход» выберите **Plantronics BT600**.

Зарядка

Проверка уровня заряда аккумулятора

Чтобы проверить уровень заряда аккумулятора:

- Когда спикерфон неактивен, нажмите кнопку питания для воспроизведения звукового уведомления об уровне заряда аккумулятора
- Когда спикерфон неактивен, нажмите любую кнопку для индикации уровня заряда с помощью светодиодной панели

Светодиодные индикаторы состояния аккумулятора

Светодиодная панель	Состояние аккумулятора
Панель непрерывно светится белым (длинный индикатор)	Батарея полностью заряжена
Панель непрерывно светится белым (индикатор средней длины)	Высокий уровень заряда аккумулятора
Панель непрерывно светится белым (короткий индикатор)	Средний уровень заряда аккумулятора
Непрерывно светится красным	Низкий уровень заряда аккумулятора
Мигает красным	Критически низкий уровень заряда аккумулятора


ПРИМЕЧАНИЕ Светодиодные индикаторы не светятся в режиме ожидания.

Зарядка

Спикерфон заряжается через интерфейс USB с помощью компьютера или сетевого зарядного устройства (не входит в комплект). Светодиодная панель мигает во время зарядки и непрерывно светится белым, когда устройство полностью заряжено. Полная зарядка занимает 5 часов.


ПРИМЕЧАНИЕ Чтобы ускорить зарядку, подключите устройство к сетевому зарядному устройству или к порту USB для быстрой зарядки на компьютере, если такой доступен.

ПРИМЕЧАНИЕ Спикерфон оснащен комбинированным кабелем USB-A и USB-C для удобного подключения к любому из типов портов.

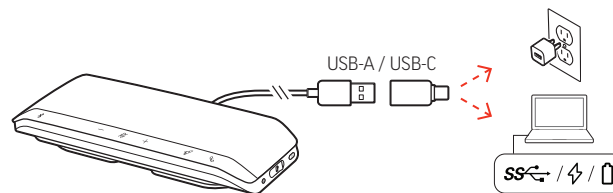

Зарядка мобильного телефона

Зарядите телефон, когда включен спикерфон, подключив кабель для зарядки телефона к порту USB-A на спикерфоне (кабель не входит в комплект поставки).

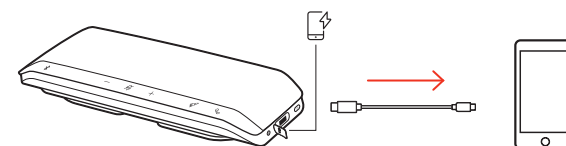

ПРИМЕЧАНИЕ Уровень заряда аккумулятора спикерфона должен быть не ниже среднего.

ПРИМЕЧАНИЕ Подключение обеспечивает только подачу питания.

Загрузка программного обеспечения

Обновление встроенного ПО

Используйте Poly Lens для настройки работы устройства с помощью расширенных настроек и параметров. Загрузить: poly.com/lens.






Поддержание встроенного ПО в актуальном состоянии позволяет повысить производительность устройства Poly и расширить его функциональные возможности.

Используйте Poly Lens для обновления встроенного ПО с помощью компьютера. Приложение можно загрузить с веб-сайта poly.com/lens.

Во время обновления встроенного ПО:

- Не пользуйтесь устройством Poly до завершения обновления.
- Отключите устройство Poly от сопряженных устройств, таких как телефоны, планшеты и компьютеры.
- Не запускайте другой процесс обновления со второго устройства.
- Не запускайте потоковую передачу мультимедиа.
- Не принимайте и не совершайте вызовы.

Ежедневное использование


Питание	Нажмите и удерживайте кнопку питания  в течение 2 секунд, чтобы включить или выключить питание. При включении питания светодиодная панель начинает светиться.
Прием или завершение вызова	Нажмите кнопку управления вызовами  , чтобы принять или завершить вызов.
Отключение/включение микрофона	Во время активного вызова нажмите кнопку отключения микрофона  для отключения или включения микрофонов. Управляйте настройками отключения микрофона в Poly Lens.
Громкость	Для увеличения или уменьшения громкости нажимайте кнопки увеличения (+) или уменьшения (-) громкости. Регулировка громкости микрофона спикерфона Совершите тестовый вызов с помощью программного телефона и отрегулируйте уровень громкости программного телефона и ПК соответствующим образом.
Голосовой помощник (функция смартфона)	Siri, Google Assistant, Cortana: нажмите и удерживайте кнопку управления вызовами в течение 2 секунд, чтобы активировать приложение голосового помощника по умолчанию, установленное на вашем телефоне. Дождитесь воспроизведения голосового запроса на активацию голосового набора, поиска и других функций голосового управления смартфоном.
Кнопка Microsoft Teams (только на модели с поддержкой Microsoft Teams)	Когда вы не разговариваете по телефону, нажмите кнопку Teams  , чтобы использовать Microsoft Teams. ПРИМЕЧАНИЕ <i>Использование на мобильном устройстве не поддерживается.</i> ПРИМЕЧАНИЕ <i>Необходимо установить приложение Microsoft Teams.</i>
Настройка спикерфона	Выберите функцию кнопки со значком ракеты  в Poly Lens. Выберите один из следующих вариантов: <ul style="list-style-type: none">• Воспроизведение / приостановка воспроизведения аудио (по умолчанию)• Проверка состояния устройства• Удаление списка доверенных устройств• Приложение голосового помощника (Siri, Google Assistant)• Повторный набор номера• Перевод вызова на удержание / возобновление вызова


Подключение спикерфонов (последовательное подключение аудио)

Вам понадобятся два спикерфона Poly Sync и мобильное устройство, сопряженное с помощью технологии Bluetooth.


ВНИМАНИЕ! Режим подключения доступен только при подключении мобильного устройства с помощью технологии Bluetooth. Эта функция недоступна, если спикерфон подключен к компьютеру с помощью кабеля USB.


ПРИМЕЧАНИЕ Режим подключения можно включить, когда оба спикерфона неактивны (не во время вызова или потоковой передачи мультимедиа).

- 1 Включите оба спикерфона.
- 2 Убедитесь, что спикерфоны отключены от всех компьютеров.
- 3 Чтобы установить подключение по беспроводной связи, нажмите кнопки подключения  на обоих устройствах и удерживайте их в течение 2 секунд. Вы услышите уведомление «connecting» («подключение»), после чего светодиодные индикаторы начнут мигать белым.
После успешного подключения вы услышите уведомление «connection successful» («подключение выполнено успешно»), и на обоих спикерфонах начнет светиться светодиодный индикатор.

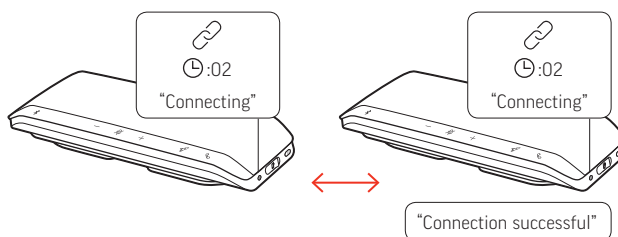

- 4 Выполните сопряжение одного спикерфона с мобильным устройством, находящимся в режиме ожидания.
После успешного сопряжения вы услышите уведомление «phone connected» («телефон подключен»).
- ПРИМЕЧАНИЕ** Вы можете выполнить сопряжение с мобильным устройством до или после подключения спикерфонов.

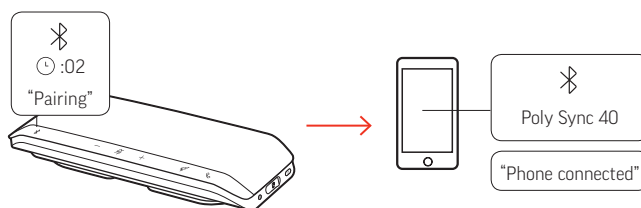

- 5 Вы можете управлять системой с помощью любого спикерфона для воспроизведения аудио или совершения вызовов.
- 6 Для завершения работы режима подключения нажмите кнопки подключения  на обоих устройствах и удерживайте их в течение 2 секунд.
Вы услышите уведомление «device disconnected» («устройство отключено»).

Управление настройками последовательного подключения доступно в Poly Lens.

Настройки аудио на
подключенных
спикерфонах

Устранение неисправностей


Спикерфон не включается при попытке его использования в первый раз.

При поставке с завода спикерфон находится в режиме глубокого сна в целях экономии заряда аккумулятора. Включите спикерфон, подключив кабель USB к источнику питания перед первым использованием.

Спикерфон заряжается не так быстро, как ожидалось.


Чтобы ускорить зарядку, подключите кабель USB к сетевому зарядному устройству или к порту USB для быстрой зарядки на компьютере, если такой доступен.


(Только для модели с поддержкой Microsoft Teams) Как осуществляется взаимодействие с Microsoft Teams?

- Нажмите кнопку запуска Teams  для быстрого запуска и использования Microsoft Teams.
- Модель с поддержкой Teams совместима приложением Microsoft Teams для настольных систем. Приложение Teams для мобильных устройств не поддерживается.

Как использовать функцию безопасного подключения с мобильным телефоном?


- Функция безопасного подключения обеспечивает дополнительную безопасность при совершении вызовов с помощью технологии Bluetooth в конференц-зале.
- Активировать функцию можно в приложении Poly Lens для настольных систем.
 - Спикерфон автоматически отключается от сопряженного мобильного устройства после вызова.
 - Чтобы оставить мобильное подключение, нажмите любую кнопку в течение 30 секунд после завершения вызова.

Как настроить функцию кнопки со значком ракеты ?


- Убедитесь, что на компьютер загружено приложение Poly Lens для настольных систем.
 - Настройте функцию кнопки со значком ракеты  в приложении Poly Lens для настольных систем.
 - Функция запуска/приостановки воспроизведения мультимедиа является функцией, установленной на спикерфоне по умолчанию.
-

Комплект поставки


Содержимое комплекта поставки зависит от изделия.



Спикерфон с комбинированным кабелем USB-A и USB-C



USB-адаптер Bluetooth (только для Poly Sync 40+)

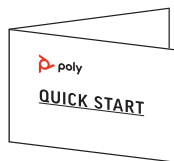

Краткое руководство

Поддержка

NEED MORE HELP?

poly.com/support

УПОЛНОМОЧЕННОЕ ИЗГОТОВИТЕЛЕМ ЛИЦО

Общество с ограниченной ответственностью "ПЛАНТРОНИКС Рус"

Российская Федерация, 115054, город Москва,
площадь Павелецкая, дом 2, строение 2, этаж 23,

помещение I, комната 1В

Тел: +7 495 213 12 16

Email : Sergey.Khomyakov@poly.com

Manufacturer:

Plantronics, Inc.	Plantronics B.V.
345 Encinal Street	Scorpius 171
Santa Cruz, CA 95060	2132 LR Hoofddorp
United States	Netherlands

© 2021 Plantronics, Inc. Все права защищены. Poly, символ в виде пропеллера, и логотип Poly являются товарными знаками компании Plantronics, Inc. Bluetooth является зарегистрированным товарным знаком компании Bluetooth SIG, Inc., любое его использование компанией Plantronics, Inc. осуществляется по лицензии. Все остальные товарные знаки являются собственностью соответствующих компаний. Произведено компанией Plantronics, Inc.

Model ID: SY40/SY40-M (в комплект может входить BT600). Система: в комплект Poly Sync 40 входит спикерфон SY40/SY40-M. В комплект Poly Sync 40+ входит спикерфон SY40/SY40-M и адаптер BT600.

218940-25 04.21