



CE EAC

## Руководство по эксплуатации

### Гарантийный талон

Осушитель воздуха

## Керівництво з експлуатації

### Гарантійний талон

Осушувачі повітря



BD15ER

Code-128

Перед началом эксплуатации прибора внимательно изучите данное руководство и храните его в доступном месте.  
Перед початком експлуатації приладу уважно вивчіть цей посібник і зберігайте його в доступному місці.

ТОО "Everest climate", РК, г. Алматы, мкр. Аксай-2, дом 53 тел: +7 (727) 230 00 10;  
+7 (727) 327 93 03; сайт: <https://aircon.kz/>



## Содержание

<b>2</b>	Используемые обозначения
<b>3</b>	Правила безопасности
<b>3</b>	Назначение
<b>3</b>	Условия эксплуатации осушителей
<b>4</b>	Устройство осушителя
<b>4</b>	Установка шасси
<b>4</b>	Технические характеристики
<b>5</b>	Управление прибором
<b>7</b>	Уход и обслуживание
<b>7</b>	Транспортировка и хранение
<b>7</b>	Комплектация
<b>7</b>	Срок эксплуатации
<b>8</b>	Поиск и устранение неисправностей
<b>9</b>	Гарантия
<b>9</b>	Утилизация прибора
<b>9</b>	Дата изготовления
<b>9</b>	Сертификация продукции
<b>18</b>	Гарантийный талон

## Используемые обозначения



### ВНИМАНИЕ!

Требования, несоблюдение которых может привести к тяжелой травме или серьезному повреждению оборудования.



### ОСТОРОЖНО!

Требования, несоблюдение которых может привести к серьезной травме или летальному исходу.

### ПРИМЕЧАНИЕ

- Если поврежден кабель питания, он должен быть заменен производителем или авторизованной сервисной службой или другим квалифицированным специалистом во избежание серьезных травм.

- После установки осушителя электрическая вилка должна находиться в доступном месте.
- Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления покупателя вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия с целью улучшения его свойств.
- В тексте и цифровых обозначениях инструкции могут быть допущены опечатки.
- Если после прочтения инструкции у Вас останутся вопросы по эксплуатации прибора, обратитесь к продавцу или в специализированный сервисный центр для получения разъяснений.
- На изделии присутствует этикетка, на которой указаны технические характеристики и другая полезная информация о приборе.

## Правила безопасности



### Данное устройство заполнено хладагентом R290.

- Техническое обслуживание (исключая чистку пылевых фильтров) и ремонт осушителя, работающего на хладагенте R290 должно осуществляться в специализированных сервисных центрах после проверки на безопасность устройства, чтобы минимизировать риск возникновения опасных инцидентов.
- Прибор должен быть установлен и эксплуатироваться в помещениях площадью не менее 4 м<sup>2</sup>.
- Экологически безопасный хладагент R290. Относится к группе ГФУ (HFC). Потенциал разрушения озона ODP = 0, потенциал глобального потепления GWP = 3. Нетоксичен.



#### ОСТОРОЖНО!

Во избежание повреждений прибора и аннулирования Вашей гарантии перед началом работы после транспортировки поставьте осушитель в вертикальное положение (как изображено на обложке) минимум на 2 часа до эксплуатации.



#### ВНИМАНИЕ!

- Прибор должен подключаться к отдельному источнику электропитания 220 – 240 В ~ 50 Гц. Подключать к этому источнику другие приборы не допускается.
- Перед началом чистки или технического обслуживания, а также при длительном перерыве в работе отключите прибор и извлеките вилку из розетки.
- Во избежание утечек воды, сильного шума и т.п. установите прибор на ровной поверхности.
- Перед воздухозаборным и воздуховыпускным отверстиями прибора оставьте свободное пространство шириной не менее 50 см.

- Для обеспечения высокой эффективности осушения закрывайте окна и двери обслуживаемого помещения. Окна и двери следует открывать только для проветривания помещения.
- При перемещении прибора соблюдайте особую осторожность. Не ударяйте и не наклоняйте его, не допускайте его падения.
- Во избежание поражения электрическим током замену поврежденного кабеля электропитания должны проводить только квалифицированные специалисты сервисного центра.
- Используйте прибор только внутри помещения.
- Используйте прибор при температуре не ниже 5 градусов Цельсия.
- Используйте прибор в помещениях с повышенной влажностью, таких как прачечные, ванные комнаты, зона посудомоечного отдела на кухне и другие помещения с повышенной влажностью.



#### ОСТОРОЖНО!

- Не подключайте и не отключайте осушитель от электрической сети, вынимая вилку из розетки, используйте кнопку ВКЛ/ВЫКЛ.
- Не засовывайте посторонние предметы в воздухозаборные решетки осушителя. Это опасно, т. к. вентилятор вращается с высокой скоростью.
- Не позволяйте детям играть с осушителем.

## Назначение

Прибор предназначен для осушения воздуха в бытовых помещениях.

## Условия эксплуатации осушителей

Режимы работы	Осушение
Воздух в помещении	От +5 до +38 °C

## 4 Устройство осушителя

### Устройство осушителя

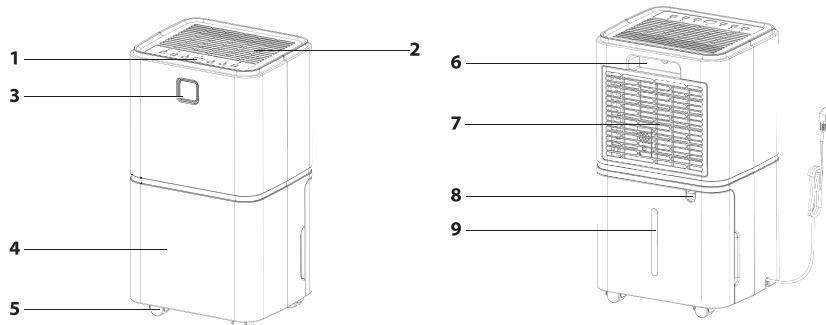


Рис. 1

1. Панель управления.
2. Воздуховыпускная решетка.
3. Цветовой индикатор.
4. Передняя панель.
5. Шасси для перемещения прибора.
6. Ручки для перемещения прибора.
7. Воздухозаборная решетка с фильтром.
8. Отверстие для непрерывного отвода конденсата.
9. Бак для сбора конденсата.

### Установка шасси

Перед использованием, достаньте из бака для сбора конденсата шасси и провод электропитания. Затем закройте бак, закройте крышкой и вставьте на место.

Наклоните прибор не ниже чем на 45 градусов и с небольшим усилием вставьте пластиковые шасси в специальные пазы.

### Технические характеристики

Технические характеристики	BD15ER
Производительность по осушению, л/сут.	15
Объем бака для сбора конденсата, л	2
Номинальная мощность, Вт	185
Напряжение питания, В~Гц	220-240~50
Номинальный ток ток, А	0,98
Расход воздуха, м <sup>3</sup> /час	100
Уровень шума, дБ(А)	36
Хладагент	R290
Степень защиты, IP	IPX0
Класс электрозащиты	I класс
Размеры прибора (Ш×В×Г), мм	255×470×220
Размеры упаковки (Ш×В×Г), мм	305×520×265
Вес нетто/брутто, кг	11/12

## Управление прибором

### Обозначения цветового индикатора на передней стенке

- при влажности окружающей среды меньше 50% – горит синим;

- при влажности окружающей среды от 50% до 70% – становится зеленым;
- при влажности окружающей среды больше 70% – горит красным.

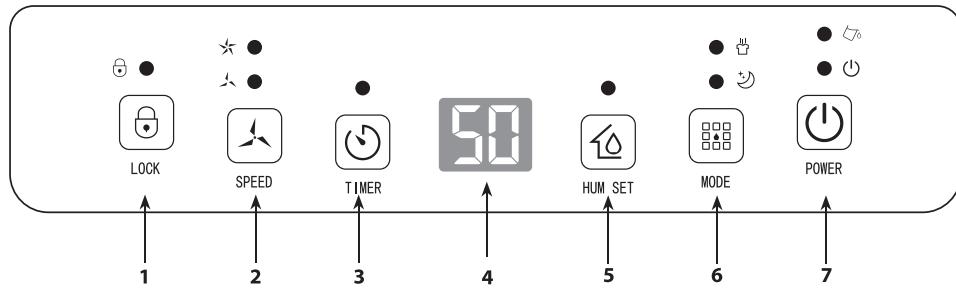


Рис. 2

1. Блокировка.
  2. Скорость воздухообмена.
  3. Таймер.
  4. Дисплей.
  5. Уровень влажности.
  6. Режим Работы.
  7. Вкл/Выкл.
1. Вставьте вилку в розетку. Прибор перейдет в режим ожидания.
2. Нажмите кнопку Вкл/Выкл чтобы включить прибор, нажмите повторно, чтобы отключить. При включении прибора по умолчанию скорость вентилятора высокая, заданный уровень влажности – 50%, на дисплее отображается текущий уровень влажности. При выключении прибора индикатор работы погаснет, компрессор немедленно остановится, а затем отключится вентилятор через 30 секунд задержки.
3. С помощью кнопки MODE Вы можете выбрать один из трех режимов работы:
- Автоматический режим:**
- нажмите кнопку MODE пока не загорится индикатор автоматического режима работы Auto;
  - с помощью кнопок регулировки выберите желаемый уровень влажности и скорости воздухообмена;
  - если влажность в помещении выше (как минимум на 3%) или равна заданному уровню, вентилятор и компрессор последовательно начинают работу и прибор поддерживает заданный уровень влажности в течение всего времени работы – отключаясь, когда она достигает заданного уровня;
- Режим непрерывного осушения:**
- нажмите кнопку MODE пока не загорится индикатор непрерывного режима работы
- прибор работает на максимальных оборотах без заданного уровня влажности и воздухообмена;



### ВНИМАНИЕ!

Скорость вентилятора и влажность нельзя регулировать в ночном режиме.

#### 4. Ночной режим работы:

- нажмайте кнопку MODE, загорится индикатор
- если в течение 10 секунд никакие другие операции не выполняются, активизируется ночной режим работы:
  - индикаторы становятся менее яркими;
  - скорость работы вентилятора переключается на минимальную;
  - если влажность в помещении ниже 57% – прибор отключается;
  - если влажность в помещении выше 63% – прибор начинает работать снова;
  - чтобы активировать индикаторы на панели управления, нажмите на любую кнопку;
  - чтобы выйти из ночного режима, нажмите еще раз на кнопку Ночной режим.

## 6 Управление прибором

**5. Таймер.** Вы можете запрограммировать время включения/отключения прибора с помощью функции Таймер:

- когда прибор подключен к питанию, вы можете задать время через которое он начнет работать. Для этого нажмите кнопку Таймер столько раз, сколько часов до отложенного старта Вы хотите заложить. Чтобы сбросить настройки - задайте «00» на дисплее.
- когда прибор работает в любом режиме, вы можете задать время через которое он отключится. Для этого нажмите кнопку Таймер столько раз, сколько часов до отложенного отключения Вы хотите заложить. Чтобы сбросить настройки - задайте «00» на дисплее.
- также функцию Таймер можно отключить нажатием кнопки Вкл/Выкл.

**6. Бак заполнен.** Когда бак для сбора конденсата заполняется, загорается индикатор заполненности бака , прибор издает звуковой сигнал и автоматически отключается. Прибор начнет работать после удаления воды. Если прибор не используется, рекомендуем сливать накопившуюся воду чтобы предотвратить образование плесени и неприятного запаха.

### 7. Уровень влажности.

- Нажмите кнопку , чтобы проверить текущую влажность окружающей среды,
- Нажмите кнопку  еще раз, и вы можете установить влажность. Диапазон целевой влажности 30% – 35% – 40% – 45% – 50% – 55% – 60% – 65% – 70% – 75% – 80%.
- После установки необходимого уровня влажности, система в течении 3 секунд подтверждает введенное значение, а затем прибор выходит из режима настройки и возвращает текущую влажность.
- Нажмите и удерживайте кнопку влажности в течение 3 секунд, чтобы отобразить текущую температуру окружающей среды.



#### ВНИМАНИЕ!

В режиме сушки заданную влажность изменить нельзя.

**8. Режим блокировки панели управления** (защита от детей). Нажмите и удерживайте кнопку Lock  в теч. 3 секунд. При этом загорается индикатор блокировки и все кнопки на панели управления становятся неактивными. Для отключения функции, повторно нажмите и удерживайте кнопку блокировки в теч. 3 секунд.

**9. Дренаж.** Есть два способа удаления скопившейся воды, производимой агрегатом.

- A. Слив вручную (Рис. 3).** Опорожните резервуар для воды вручную.
- B. Непрерывный слив (Рис. 4).** Для слива конденсата подсоедините дренажный шланг к отверстию в верхней части бака и организуйте отвод воды в специальную емкость либо в канализационное отверстие.

Откройте отверстие для непрерывного отвода конденсата, повернув заглушку против часовой стрелки. Вставьте дренажный шланг.

Шланг должен быть проложен ровно, без изгибов. Обеспечьте сток конденсата в специальную емкость, либо в канализационное отверстие.

Функция непрерывного отвода конденсата активизируется только в случае, если заглушка отверстия открыта. Если она закрыта, конденсат собирается в бак.

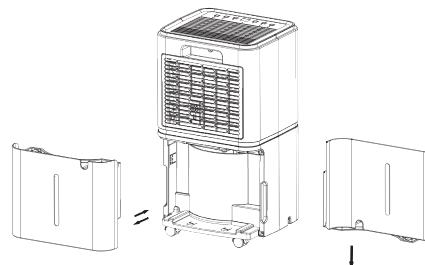


Рис. 3

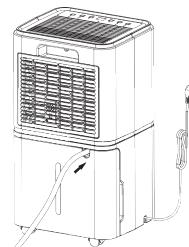


Рис. 4



#### ВНИМАНИЕ!

Когда бак заполнен или отделен от прибора, компрессор выключается, однако вентилятор продолжает работать еще некоторое время. Это нормально. В это время прибор не осушает. Для про-

должения функции осушения необходимо выпить накопившийся конденсат из бака и установить его на место.

**10. Чистка фильтра (Рис. 5).** Достаньте фильтр, промойте его в мыльной воде, прополощите в чистой воде, высушите и вставьте на место. В среднем, необходимо проводить чистку фильтров не реже чем раз в две недели при постоянном использовании. Иначе производительность прибора может снизиться.

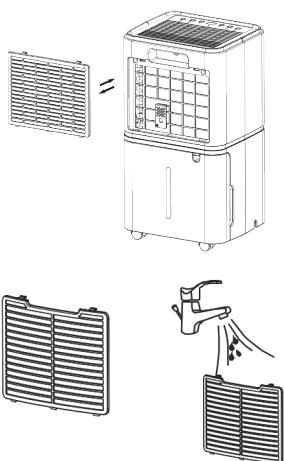


Рис. 5



#### ВНИМАНИЕ!

Не используйте прибор без фильтра.

### Уход и обслуживание

- На воздухозаборной и воздуховыпускных решетках может скапливаться пыль, поэтому регулярно проводите чистку прибора.
- Для чистки используйте мягкую хлопчатобумажную ткань, смоченную в теплом мыльном растворе.
- Во избежание повреждения прибора и поражения электрическим током не лейте на него воду.

#### Автоматическая защита компрессора

Компрессор включается с задержкой 3 минуты после отключения (функция защиты от частых пусков). То есть, если включить прибор сразу же после отключения, то он начнет работать только через 3 минуты.

### Защита от замораживания

Когда испаритель покрывается инеем, контроллер автоматически включает режим оттаивания.

### Монтаж

Во избежание протечек воды, сильного шума и т.п. установите прибор на ровной поверхности. Перед воздухозаборным и воздуховыпусканым отверстиями прибора оставьте свободное пространство шириной не менее 20 см.

### Перемещение прибора

- Перед перемещением прибора отключите его, извлеките вилку из розетки и слейте воду из бака.
- Для удобства перемещения прибор установлен на шасси. Поднимать прибор должны два человека. При подъеме прибор следует удерживать за основание.
- Перед включением прибора убедитесь, что бак установлен правильно.

### Перед длительным перерывом в работе

- Очистите и высушите бак.
- Очистите нейлоновый фильтр, воздухозаборную и воздуховыпускную решетки.
- Закройте чем-либо прибор, защитив его от попадания пыли. Храните прибор в сухом и прохладном месте.

### Транспортировка и хранение

Прибор должен храниться в упаковке изготовителя в закрытом помещении при температуре от +4 до + 40 °C и относительной влажности до 85% при температуре 25 °C.

Транспортирование и хранение прибора должно соответствовать указаниям манипуляционных знаков на упаковке.

### Комплектация

- Осушитель воздуха и аксессуары.
- Инструкция
- Гарантийный талон в инструкции

### Срок эксплуатации

Срок эксплуатации прибора составляет 10 лет при условии соблюдения соответствующих правил по установке и эксплуатации.

## 8 Поиск и устранение неисправностей

### Поиск и устранение неисправностей

Неисправность	Причина	Способ устранения
Прибор не работает	Отключено электропитание	Включите электропитание
	Вилка не подключена к розетке	Вставьте вилку в розетку
	Бак неправильно установлен или заполнен водой	Слейте воду и правильно установите бак
	Сработала защита от замораживания	По окончании цикла оттаивания автоматически включится режим осушения
Недостаточная производительность	Засорен нейлоновый фильтр	Промойте нейлоновый фильтр
	В помещении открыты окна и двери	Закройте окна и двери
	Наличие посторонних предметов возле воздуховыпускного или воздухозаборных отверстий	Уберите посторонние предметы от воздуховыпускного или воздухозаборных отверстий
Сильный шум	Прибор неустойчиво установлен	Правильно установите прибор
	Засорен фильтр	Очистите фильтр

### Коды ошибок

Код ошибки	Расшифровка	Способ устранения
E2	Датчик влажности неисправен.	Обратитесь в сервисный центр.
CL	Отображается, когда температура в помещении ниже 5 °C (41 °F).	Компрессор останавливается, а вентилятор продолжает работать.
CH	Отображается, когда температура в помещении выше 38 °C (100 °F).	Это нормально. Компрессор останавливается, а вентилятор продолжает работать.
LO	Отображается, когда относительная влажность в помещении ниже 20 %.	Компрессор останавливается, а вентилятор продолжает работать.
HI	Отображается, когда относительная влажность в помещении выше 90 %.	Компрессор останавливается, а вентилятор продолжает работать.



#### ВНИМАНИЕ!

Если устранить неисправность не удалось, обратитесь в сервисный центр. Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать прибор.

## Гарантия

Гарантийный срок – 2 года.

Гарантийное обслуживание прибора производится в соответствии с гарантийными обязательствами, перечисленными в гарантийном талоне.

## Утилизация прибора

По истечении срока службы прибор должен подвергаться утилизации в соответствии с нормами, правилами и способами, действующими в месте утилизации.

Не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами.

По истечении срока службы прибора, сдавайте его в пункт сбора для утилизации, если это предусмотрено нормами и правилами вашего региона. Это поможет избежать возможных последствий на окружающую среду и здоровье человека, а также будет способствовать повторному использованию компонентов изделия.

Информацию о том, где и как можно утилизировать прибор можно получить от местных органов власти.

## Сделано в Китае



Приборы и аксессуары можно приобрести  
в фирменном интернет-магазине:  
[www.ballu.ru](http://www.ballu.ru)

или в торговых точках Вашего города.

## Дата изготовления

Дата изготовления указана на стикере на корпусе прибора, а также зашифрована в Code-128. Дата изготовления определяется следующим образом:

SN XXXXXXXX XXXX XXXXXX XXXXX  
a

a – месяц и год производства.

## Сертификация продукции

**Товар сертифицирован на территории  
Таможенного союза.**

### Товар соответствует требованиям:

TP TC 004/2011 «О безопасности низковольтного

оборудования»

TP TC 020/2011 «Электромагнитная совместимость  
технических средств»

### Изготовитель:

«Zhejiang Oulun Electric Co.,Ltd.»

No.17 Tangmei Rd, Yuhang Economic Development  
Zone, Hangzhou, China.

Жежианг Оулун Электрик Ко., Лтд.  
17 Тангмей Роуд, Юханг Экономик Девелопмент  
Зон, Хаджоу, Китай



## Зміст

<b>10</b>	Використані позначення
<b>11</b>	Правила безпеки
<b>11</b>	Призначення
<b>11</b>	Умови експлуатації осушувачів
<b>12</b>	Будова осушувача
<b>12</b>	Технічні характеристики
<b>12</b>	Установка шасі
<b>13</b>	Управління приладом
<b>15</b>	Догляд і обслуговування
<b>15</b>	Транспортування і зберігання
<b>15</b>	Комплектація
<b>15</b>	Термін експлуатації
<b>15</b>	Гарантія
<b>16</b>	Пошук і усунення несправностей
<b>17</b>	Утилізація приладу
<b>17</b>	Дата виготовлення
<b>17</b>	Сертифікація продукції
<b>23</b>	Гарантійний талон
<b>27</b>	Проведення ТО

## Використані позначення



### УВАГА!

Вимоги, недотримання яких може привести до важкої травми або серйозного ушкодження обладнання.



### ОБЕРЕЖНО!

Вимоги, недотримання яких може привести до серйозної травми або смерті.

### ПРИМІТКА

- Якщо пошкоджений кабель живлення, він повинен бути замінений виробником або авторизованою сервісною службою або іншим кваліфікованим фахівцем, щоб уникнути серйозних травм.

- Після встановлення осушувача електрична вилка повинна знаходитися в доступному місці.
- Виробник залишає за собою право без попереднього повідомлення покупця вносити зміни в конструкцію, комплектацію або технологію виготовлення виробу з метою поліпшення його властивостей.
- У тексті та цифрових позначеннях інструкції можуть бути допущені помилки.
- Якщо після прочитання інструкції у Вас залишаться питання по експлуатації приладу, зверніться до продавця або в спеціалізований сервісний центр для отримання роз'яснень.
- На виробі присутня етикетка, на якій вказані технічні характеристики і інша корисна інформація про прилад.

## Правила безпеки



### Цей пристрій заповнений холодао-гентом R290.

- Технічне обслуговування (виключаючи чистку пилових фільтрів) і ремонт осушувача, що працює на холодаоагенті R290 має здійснюватися в спеціалізованих сервісних центрах після перевірки на безпеку пристрою, щоб мінімізувати ризик виникнення небезпечних інцидентів.
- Прилад повинен бути встановлений і експлуатуватися в приміщеннях площею не менше 4 м<sup>2</sup>.
- Екологічно безпечний холодаоагент R290. Відноситься до групи ГФУ (HFC). Потенціал руйнування озону ODP = 0, потенціал глобального потепління GWP = 3. Нетоксичний.



#### ОБЕРЕЖНО!

Щоб уникнути пошкоджень приладу та анулювання Вашої гарантії перед початком роботи після транспортування поставте осушувач у вертикальне положення (як зображене на обкладинці) мінімум на 2 години до експлуатації.



#### УВАГА!

- Прилад повинен підключатися до окремого джерела електро живлення 220 - 240 В ~ 50 Гц. Підключати до цього джерела інші прилади не допускається.
- Перед початком чищення або технічного обслуговування, а також при тривалій перерві в роботі вимкніть прилад і вийміть вилку з розетки.
- Щоб уникнути витоків води, сильного шуму і т.п. встановіть прилад на рівній поверхні.
- Перед повітrozабірним і повітровипускним отворами приладу залиште вільний простір шириною не менше 50 см.
- Для забезпечення високої ефективності осушення закривайте вікна і двері приміщення, що

обслуговується. Вікна та двері слід відкривати тільки для провітрювання приміщення.

- При переміщенні приладу дотримуйтесь особливої обережності. Не бийте і не нахиляйте його, не допускайте його падіння.
- Щоб уникнути ураження електричним струмом заміну пошкодженого кабелю електро живлення повинні проводити тільки кваліфіковані спеціалісти сервісного центру.
- Використовуйте прилад тільки всередині приміщення.
- Використовуйте прилад при температурі не нижче 5 градусів Цельсія.
- Використовуйте прилад в приміщеннях з підвищеною вологістю, таких як пральні, ванні кімнати, зона посудомийного відділу на кухні та інші приміщення з підвищеною вологістю.



#### ОБЕРЕЖНО!

- Уникайте використання і не відключайте осушувач від електричної мережі, виймаючи вилку з розетки, використовуйте кнопку вмикання / вимикання.
- Не засовуйте сторонні предмети в повітрозабірні гратеги осушувача. Це небезично, тому що вентилятор обертається з високою швидкістю.
- Не дозволяйте дітям гррати з осушувачем.


## Призначення

Прилад призначений для осушення повітря в побутових приміщеннях.

## Умови експлуатації осушувачів

Режими роботи	Осушення
Повітря в приміщенні	Від +5 до +38 °C

### Будова осушувача

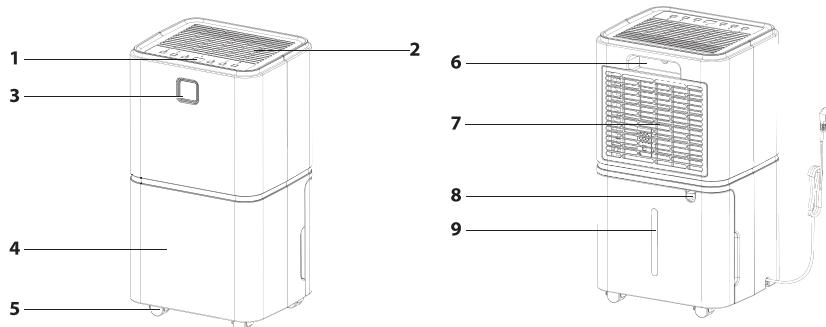

Мал. 1

- |  |   |
|--|---|
| 1. Панель управління.<br>2. Повітряний решітка.<br>3. Колірний індикатор.<br>4. Передня панель.<br>5. Шасі для переміщення приладу.<br>6. Ручки для переміщення приладу. | 7. Воздухозаборна решітка з фільтром.<br>8. Отвір для безперервного відводу конденсату.<br>9. Бак для збору конденсату. |
|--|---|

### Установка шасі

Перед використанням, дістаньте з бака для збору конденсату шасі і провід електроживлення. Потім закріпіть бак, закріпіть кришкою і вставте на місце.

Нахиліть прилад не нижче ніж на 45 градусів і з невеликим зусиллям вставте пластикові шасі в спеціальні пази.

### Технічні характеристики


Технические характеристики	BD15ER
Продуктивність по осушенню, л /дoba.	15
Обсяг баку для конденсату, л	2
Номінальна потужність, Вт	185
Напруга живлення, В~Гц	220-240~50
Номінальна струм, А	0,98
Витрата повітря, м <sup>3</sup> /год	100
Рівень шуму, дБ (A)	36
Холодаагент	R290
Ступінь захисту, IP	IPX0
Клас електрозахисту	I клас
Розміри (ШxВxГ), мм	255x470x220
Розміри упаковки (ШxВxГ), мм	305x520x265
Вага нетто/брютто, кг	11/12

## Управління приладом

### Позначення колірного індикатора на передній стінці

- при вологості навколошнього середовища менше 50% - горить синім;

- при вологості навколошнього середовища від 50% до 70% - стає зеленим;
- при вологості навколошнього середовища більше 70% - горить червоним.

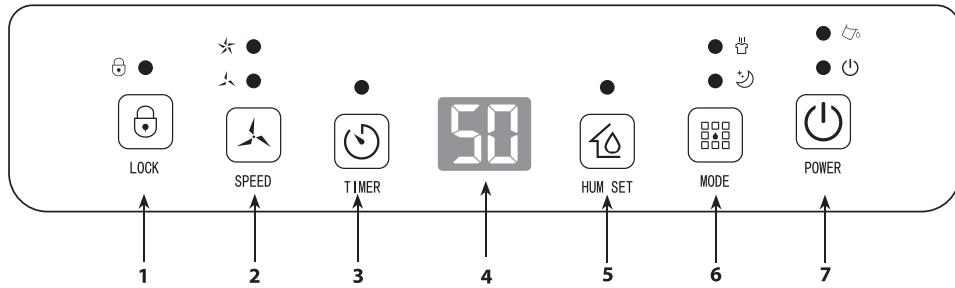

- Блокування.
- Швидкість повітрообміну.
- Таймер.
- Дисплей.

Мал. 2

- Рівень вологості.
- Режим Роботи.
- Вимикання / вимикання.

- Вставте вилку в розетку. Прилад перейде в режим очікування.
- Натисніть кнопку вимикання / вимикання щоб включити прилад, натисніть повторно, щоб відключити. При включені приладу за замовчуванням швидкість вентилятора висока, заданий рівень вологості - 50%, на дисплеї відображається поточний рівень вологості. Якщо на приладі індикатор роботи згасне, компресор негайно зупиниться, а потім відключиться вентилятор через 30 секунд затримки.
- За допомогою кнопки MODE Ви можете вибрати один з трьох режимів роботи:

#### Автоматичний режим:

- натискайте кнопку MODE поки не загориться індикатор автоматичного режиму роботи Auto;
- за допомогою кнопок регулювання виберіть бажаний рівень вологості і швидкості повітрообміну;
- якщо вологість в приміщенні вище (як мінімум на 3%) або дорівнює заданому рівню, вентилятор і компресор послідовно починають роботу і прилад підтримує заданий рівень вологості протягом усього часу роботи та відключається, коли вона досягає заданого рівня;

#### Режим безперервного осушення:

- натискайте кнопку MODE поки не загориться індикатор безперервного режиму роботи

- прилад працює на максимальних обертах без заданого рівня вологості та повітрообміну;



#### УВАГА!

Швидкість вентилятора і вологість не можна регулювати в нічному режимі.

#### 4. Нічний режим роботи:

- натисніть кнопку MODE, загориться індикатор
- якщо протягом 10 секунд ніякі інші операції не виконуються, активізується нічний режим роботи:
  - індикатори стають менш яскравими;
  - швидкість роботи вентилятора перемикається на мінімальну;
  - якщо вологість в приміщенні нижче 57% - прилад відключається;
  - якщо вологість в приміщенні вище 63% - прилад починає працювати знову;
  - щоб активувати індикатори на панелі управління, натисніть на будь-яку кнопку;
  - щоб вийти з нічного режиму, натисніть ще раз на кнопку Нічний режим.

**5. Таймер.** Ви можете запрограмувати час включення / відключення приладу за допомогою функції Таймер:

- коли прилад підключений до живлення, ви можете задати час через який він почне працювати. Для цього натисніть кнопку Таймер стільки раз, скільки годин до відкладеного старту Ви хочете закласти. Щоб скинути налаштування - задайте «00» на дисплей.
- коли прилад працює в будь-якому режимі, Ви можете задати час через яке він відключиться. Для цього натисніть кнопку Таймер стільки раз, скільки годин до відкладеного відключення Ви хочете закласти. Щоб скинути налаштування - задайте «00» на дисплей.
- також функцію Таймер можна відключити натисненням кнопки вмикання / вимикання.

**6. Бак заповнений.** Коли бак для збору конденсату заповнюється, загоряється індикатор заповнення бака, прилад видає звуковий сигнал і автоматично відключається. Прилад почне працювати після видалення води. Якщо прилад не використовується, рекомендуємо зливати накопичилася воду щоб запобігти утворенню цвілі і неприємного запаху.

**7. Рівень вологості.**

- Натисніть кнопку  щоб перевірити поточну вологість навколошнього середовища,
- Натисніть кнопку  ще раз, і ви можете налаштувати вологість. Діапазон цільової вологості 30% – 35% – 40% – 45% – 50% – 55% – 60% – 65% – 70% – 75% – 80%.
- Після встановлення необхідного рівня вологості, система протягом 3 секунд підтверджує введене значення, а потім прилад виходить з режиму налаштування і повертає поточну вологість.
- Натисніть і утримуйте кнопку вологості протягом 3 секунд, щоб відобразити поточну температуру навколошнього середовища.



**УВАГА!**

У режимі сушки задану вологість змінити не можна.

**8. Режим блокування панелі управління (захист від дітей).** Натисніть і утримуйте кнопку Режими роботи на протязі 3 секунд. При цьому загориться індикатор блокування і всі кнопки на панелі управління стають неактивними. Для відключення функції, повторно натисніть і утримуйте кнопку блокування на протязі 3 секунд.

**9. Дренаж.** Є два способи видалення накопиченої води, виробленої агрегатом.

- **A. Злив вручну (Мал. 3).** Випорожніть резервуар для води вручну.


- **B. Безперервний злив (Мал. 4).** Для зливу конденсату підключіть дренажний шланг до отвору у верхній частині бака і організуйте відведення води в спеціальну ємність або в каналізаційний отвір.

Відкрийте отвір для безперервного відводу конденсату, повернувши заглушку проти годинникової стрілки. Вставте дренажний шланг.


Шланг слід прокласти рівно, без вигинів.

Забезпечте стік конденсату в спеціальну ємність, або в каналізаційний отвір.

Функція безперервного відведення конденсату активізується тільки в разі, якщо заглушка отвору відкрита. Якщо вона закрита, конденсат збирається в бак.

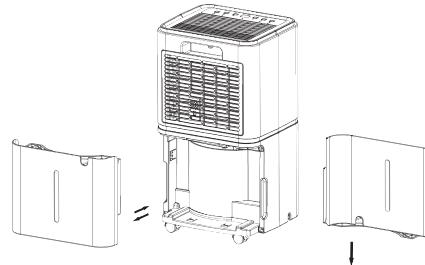

Мал. 3

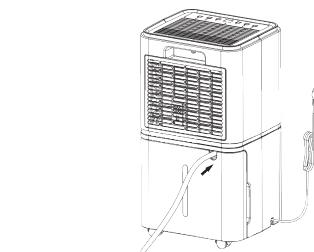


Мал. 4



**УВАГА!**

Коли бак заповнений або відділений від приладу, компресор вимикається, однак вентилятор продовжує працювати ще деякий час. Це нормальну. В цей час пристрій не осушує. Для продовження функції осушення необхідно вилити накопичився конденсат і бак і встановити його на місце.

**10.Чистка фільтра (Мал. 5).** Дістаньте фільтр, промийте його в мильній воді, повторіть ще раз в чистій воді, висушіть і вставте на місце. В середньому, необхідно проводити чистку фільтрів не рідше ніж раз на два тижні при постійному використанні, інакше продуктивність приладу може знизитися.

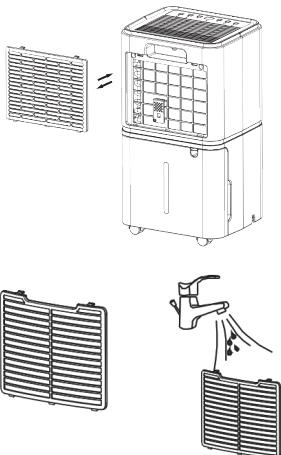

Мал. 5

**УВАГА!**

**Не використовуйте прилад без фільтра.**

**Догляд і обслуговування**

- На повітrozабірній і повітровипускній решітках може накопичуватися пил, тому регулярно проводьте чистку приладу.
- Для чищення використовуйте м'яку бавовняну тканину, змочену в теплому мильному розчині.
- Щоб уникнути пошкодження приладу та ураження електричним струмом, не лийте на нього воду.

**Автоматичний захист компресора**

Компресор вимикається із затримкою 3 хвилини після відключення (функція захисту від частих пусків). Тобто, якщо увімкнути прилад відразу ж після відключення, то він почне працювати тільки через 3 хвилини.

**Захист від заморожування**

Коли випаровувач покривається інеєм, контролер автоматично включає режим відтавання.

**Монтаж**

Щоб уникнути протікання води, сильного шуму і т.п. встановіть прилад на рівній поверхні. Перед повітrozабірним і повітровипускні отворами приладу залиште вільний простір шириною не менше 20 см.

**Переміщення приладу**

- Перед переміщенням приладу вимкніть його, витягніть вилку з розетки і злийте воду з бака.
- Для зручності переміщення прилад встановлений на шасі. Піднімати прилад повинні двоє людей. При підйомі прилад слід утримувати за основу.
- Перед включенням приладу переконайтесь, що бак встановлений правильно.

**Перед тривалою перервою в роботі**

- Очистіть і висушіть бак.
- Очистіть нейлоновий фільтр, повітrozабірні і повітровипускні решітки.
- Закріпіть чим-небудь прилад, захистивши його від попадання пилу. Зберігайте прилад в сухому і прохолодному місці.

**Транспортування і зберігання**

Прилад повинен зберігатися в упаковці виробника в закритому приміщенні при температурі від +4 до +40 °C та відносній вологості до 85% при температурі 25 °C.

Транспортування і зберігання приладу повинна відповідати вказівкам маніпуляційних знаків на упаковці.

**Комплектація**

- Осуšувач повітря.
- Інструкція.
- Гарантійний талон в інструкції.

**Термін експлуатації**

Термін експлуатації приладу складає 10 років за умови дотримання відповідних правил по установці і експлуатації.

**Гарантія**

Гарантійне обслуговування приладу проводиться відповідно до гарантійних зобов'язань, передрахованих в гарантійному талоні.

## 16 Пошук і усунення несправностей

### Пошук і усунення несправностей

Несправність	Причина	Спосіб усунення
Прилад не працює	Відключено електроживлення	Подайте електричне живлення
	Вилка не підключена до розетки	Вставте вилку в розетку
	Бак неправильно встановлений або заповнений водою	Зливіте воду і правильно встановіть бак
	Спрацював захист від заморожування	Після закінчення циклу відтавання автоматично включиться режим осушення
Недостатня продуктивність	Засмічений нейлоновий фільтр	Промийте нейлоновий фільтр
	У приміщенні відкриті вікна і двері	Зачиніть вікна та двері
	Наявність сторонніх предметів біля повітровипускних або повітrozабірних отворів	Приберіть сторонні предмети від повітровипускних або повітrozабірних отворів
Сильний шум	Прилад нестійко встановлений	Правильно встановіть прилад
	Засмічений фільтр	Очистіть фільтр

### Код помилки

Код помилки	Пояснення	Спосіб усунення
E2	Датчик вологості несправний.	Зверніться в сервісний центр.
CL	Відображається, коли температура в приміщенні нижче 5 °C (41 °F).	Компресор зупиняється, а вентилятор продовжує працювати.
CH	Відображається, коли температура в приміщенні вище 38 °C (100 °F).	Це нормальну. Компресор зупиняється, а вентилятор продовжує працювати.
LO	Відображається, коли відносна вологість в приміщенні нижче 20%.	Компресор зупиняється, а вентилятор продовжує працювати.
HI	Відображається, коли відносна вологість в приміщенні вище 90%.	Компресор зупиняється, а вентилятор продовжує працювати.



### УВАГА!

Якщо усунути несправність не вдалося, зверніться в сервісний центр. Не намагайтесь самостійно ремонтувати прилад.

## Утилізація приладу

Після закінчення терміну служби прилад може бути піддано утилізації відповідно до норм, правил і способів, що діють в місці утилізації.

Не викидайте пристрій разом з побутовими відходами.

Після закінчення терміну служби приладу, здавайтے його в пункт збору для утилізації, якщо це передбачено нормами і правилами вашого регіону. Це допоможе уникнути можливих наслідків на навколошнє середовище і здоров'я людини, а також буде сприяти повторному використанню компонентів виробу.

Інформацію про те, де і як можна утилізувати прилад можна отримати від місцевих органів влади.

## Дата виготовлення

Дата виготовлення вказана на стікері на корпусі приладу, а також зашифрована в Code-128. Дата виготовлення визначається наступним чином:

SN XXXXXXXX XXXX XXXX XXXXXX XXXXX  
a

a - місяць і рік виробництва.

### Виробник:

«Zhejiang Oulun Electric Co.,Ltd.»  
No.17 Tangmei Rd, Yuhang Economic Development  
Zone, Hangzhou, China.

Жежіанг Оулун Електрік Ко., Лтд., 17 Тангмей Роуд,  
Юханг Економік Девелопмент Зоун, Хаджоу, Китай.

### Імпортер в Україні:

ТОВ «Євротрейдінг»  
Адреса: вул. Чаадаєва, 2-б, м. Київ, Україна, 03148  
тел./факс: +38 (044) 407-32-27  
shop@eurowell.org.ua

Виготовлено в Китаї





## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Настоящий документ не ограничивает определенные законом права потребителей, но дополняет и уточняет оговоренные законом обязательства, предполагающие соглашение Сторон, либо договор.

### Поздравляем вас с приобретением техники отличного качества!

Убедительно просим вас во избежание недоразумений до установки/эксплуатации изделия внимательно изучить его инструкцию по эксплуатации.

В конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия, с целью улучшения его технических характеристик, могут быть внесены изменения. Такие изменения вносятся без предварительного уведомления Покупателя и не влекут обязательств по изменению/улучшению ранее выпущенных изделий.

Дополнительную информацию по продукту вы можете получить у Продавца или по нашей информационной линии в г. Москве:

Тел.: 8 (800) 500-07-75

Режим работы с 10:00 до 19:00 (пн-пт)

По России звонок бесплатный

E-mail: service@ballu.ru

Адрес в интернете: www.ballu.ru

### Внешний вид и комплектность изделия

Тщательно проверьте внешний вид изделия и его комплектность, все претензии по внешнему виду и комплектности предъявляйте Продавцу при покупке изделия. Гарантийное обслуживание купленного вами прибора осуществляется через Продавца, специализированные сервисные центры или монтажную организацию, проводившую установку прибора (если изделие нуждается в специальной установке, подключении или сборке).

По всем вопросам, связанным с техобслуживанием изделия, обращайтесь в специализированные сервисные центры. Подробная информация о сервисных центрах, уполномоченных осуществлять ремонт и техническое обслуживание изделия, находится на вышеуказанном сайте.

### Заполнение гарантийного талона

Внимательно ознакомьтесь с гарантийным талоном и проследите, чтобы он был правильно заполнен и имел штамп Продавца. При отсутствии штампа Продавца и даты продажи (либо кассового чека с датой продажи) гарантийный срок исчисляется с даты производства изделия.

Запрещается вносить в гарантийный талон какие-либо изменения, а также стирать или переписывать указанные в нём данные. Гарантийный талон должен содержать: наименование и модель изделия, его серийный номер, дата продажи, а также имеется подпись уполномоченного лица и штамп Продавца.

В случае неисправности прибора по вине изготовителя обязательство по устраниению неисправности будет возложено на уполномоченную изготовителем организацию. В данном случае покупатель вправе обратиться к Продавцу.

Ответственность за неисправность прибора, возникшую по вине организации, проводившей установку (монтаж) прибора возлагается на монтажную организацию. В данном случае необходимо обратиться к организации, проводившей установку (монтаж) прибора. Для установки (подключения) изделия (если оно нуждается в специальной установке, подключении или сборке) рекомендуем обращаться в специализированные сервисные центры, где можете воспользоваться услугами квалифицированных специалистов. Продавец, уполномоченная изготовителем организация, импортер и изготовитель не несут ответственности за недостатки изделия, возникшие из-за его неправильной установки (подключения).

### Область действия гарантии

Обслуживание в рамках предоставленной гарантии осуществляется только на территории РФ и распространяется на изделия, купленные на территории РФ. Настоящая гарантия не дает права на возмещение и покрытие ущерба, произошедшего в результате переделки или регулировки изделия, без предварительного письменного согласия изготовителя, с целью приведения его в соответствие с национальными или местными техническими стандартами и нормами безопасности, действующими в любой другой стране, кроме РФ, где это изделие было первоначально продано.

### Настоящая гарантия распространяется на производственные или конструкционные дефекты изделия

Выполнение ремонтных работ и замена дефектных деталей изделия специалистами уполномоченного сервисного центра производятся в сервисном центре или непосредственно у Покупателя (по усмотрению сервисного центра). Гарантийный ремонт изделия выполняется в срок не более 45 дней. В случае если во время устранения недостатков товара станет очевидным, что они не будут устранины в определенный соглашением Сторон срок, Стороны могут заключить соглашение о новом сроке устранения недостатков товара.

Гарантийный срок на комплектующие изделия (детали, которые могут быть сняты с изделия без применения каких-либо инструментов, т. е. ящики, полки, решетки, корзины, насадки, щетки, трубки, шланги и др. подобные комплектующие) составляет 3 (три) месяца. Гарантийный срок на новые комплектующие, установленные на изделие при гарантийном или платном ремонте,

либо приобретённые отдельно от изделия, составляется 3 (три) месяца со дня выдачи отремонтированного изделия Покупателю, либо продажи последнему этих комплектующих.

**Настоящая гарантия не распространяется на:**

- периодическое обслуживание и сервисное обслуживание изделия (чистку, замену фильтров или устройств, выполняющих функции фильтров);
- любые адаптации и изменения изделия, в т. ч. с целью усовершенствования и расширения обычной сферы его применения, которая указана в Инструкции по эксплуатации изделия, без предварительного письменного согласия изготовителя;
- аксессуары, входящие в комплект поставки.

**Настоящая гарантия также не предоставляет-ся в случаях, если недостаток в товаре возник в результате:**

- использования изделия не по его прямому назначению, не в соответствии с его Инструкцией по эксплуатации, в том числе эксплуатации изделия с перегрузкой или совместно со вспомогательным оборудованием, не рекомендуемым Продавцом, уполномоченной изготовителем организацией, импортером, изготовителем;
- наличия на изделии механических повреждений (сколов, трещин и т. д.), воздействий на изделие чрезмерной силы, химически агрессивных веществ, высоких температур, повышенной влажности/запылённости, концентрированных паров, если что-либо из перечисленного стало причиной неисправности изделия;
- ремонта/наладки/инсталляции/адаптации/пуска изделия в эксплуатацию не уполномоченными на то организациями/ лицами;
- неаккуратного обращения с устройством, ставшего причиной физических, либо косметических повреждений поверхности;
- если нарушены правила транспортировки/хранения/монтажа/эксплуатации;
- стихийных бедствий (пожар, наводнение и т. д.) и других причин, находящихся вне контроля Продавца, уполномоченной изготовителем организации, импортера, изготовителя и Покупателя, которые причинили вред изделию;
- неправильного подключения изделия к электрической или водопроводной сети, а также неисправностей (несоответствие рабочих параметров) электрической или водопроводной сети и прочих внешних сетей;
- дефектов, возникших вследствие попадания внутрь изделия посторонних предметов, жидкостей, кроме предусмотренных инструкцией по эксплуатации, насекомых и продуктов их жизнедеятельности и т. д.;
- необходимости замены ламп, фильтров, элементов питания, аккумуляторов, предохранителей, а также стеклянных/фарфоровых/матерчатых и перемещаемых вручную деталей и других дополнительных быстроизнашивающихся/сменных деталей изделия, которые имеют собственный ограниченный период работоспособности, в связи с их естественным износом;
- дефектов системы, в которой изделие использовалось как элемент этой системы.

Покупатель предупреждён о том, что если товар отнесен к категории товаров, предусмотренных «Перечнем непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар другого размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации» Пост. Правительства РФ № 55 от 19.01.1998 он не вправе требовать обмена купленного изделия в порядке ст. 25 Закона «О защите прав потребителей» и ст. 502 ГК РФ. С момента подписания Покупателем Гарантийного талона считается, что:

- вся необходимая информация о купленном изделии и его потребительских свойствах представлена Покупателю в полном объёме, в соответствии со ст. 10 Закона «О защите прав потребителей»;
- покупатель получил Инструкцию по эксплуатации купленного изделия на русском языке и

.....;  
• покупатель ознакомлен и согласен с условиями гарантийного обслуживания/особенностями эксплуатации купленного изделия;

- покупатель претензий к внешнему виду/комплектности купленного изделия не имеет.

.....  
Отметить здесь, если работа изделия проверялась в присутствии Покупателя.

Подпись Покупателя: .....

Дата: .....

ТОО "Everest climate", РК, г. Алматы, мкр. Аксай-2, дом 53 тел: +7 (727) 230 00 10;  
+7 (727) 327 93 03; сайт: <https://aircon.kz/>

Заполняется продавцом



**ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН**  
сохраняется у клиента

Модель \_\_\_\_\_

Серийный номер \_\_\_\_\_

Дата продажи \_\_\_\_\_

Название продавца \_\_\_\_\_

Адрес продавца \_\_\_\_\_

Телефон продавца \_\_\_\_\_

Подпись продавца \_\_\_\_\_

Печать продавца \_\_\_\_\_

Изымается мастером при обслуживании



**ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН**  
на гарантийное обслуживание

Модель \_\_\_\_\_

Серийный номер \_\_\_\_\_

Дата продажи \_\_\_\_\_

Дата приема в ремонт \_\_\_\_\_

№ заказа-наряда \_\_\_\_\_

Проявление дефекта \_\_\_\_\_

Ф.И.О. клиента \_\_\_\_\_

Адрес клиента \_\_\_\_\_

Телефон клиента \_\_\_\_\_

Дата ремонта \_\_\_\_\_

Подпись мастера \_\_\_\_\_

Заполняется установщиком



**ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН**  
сохраняется у клиента

Модель \_\_\_\_\_

Серийный номер \_\_\_\_\_

Дата продажи \_\_\_\_\_

Название установщика \_\_\_\_\_

Адрес установщика \_\_\_\_\_

Телефон установщика \_\_\_\_\_

Подпись установщика \_\_\_\_\_

Печать установщика \_\_\_\_\_

Изымается мастером при обслуживании



**ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН**  
на гарантийное обслуживание

Модель \_\_\_\_\_

Серийный номер \_\_\_\_\_

Дата продажи \_\_\_\_\_

Дата приема в ремонт \_\_\_\_\_

№ заказа-наряда \_\_\_\_\_

Проявление дефекта \_\_\_\_\_

Ф.И.О. клиента \_\_\_\_\_

Адрес клиента \_\_\_\_\_

Телефон клиента \_\_\_\_\_

Дата ремонта \_\_\_\_\_

Подпись мастера \_\_\_\_\_

ТОО "Everest climate", РК, г. Алматы, мкр. Аксай-2, дом 53 тел: +7 (727) 230 00 10;  
+7 (727) 327 93 03; сайт: <https://aircon.kz/>

## ГАРАНТИЙНИЙ ТАЛОН

Цей документ не обмежує визначені законом права споживачів, але доповнє і уточнює обумовлені законом зобов'язання, що припускають угоду сторін або договір

**Вітаємо Вас з придбанням техніки відмінної якості!**

Уважно ознайомтеся з гарантійним талоном і простежте, щоб він був правильно заповнений і мав штамп Продавця. За відсутності штампа та дати продажу (або касового чека з датою продажу) гарантійний термін виробу обчислюється з дня його виготовлення.

Ретельно перевірте зовнішній вигляд виробу і його комплектність, всі претензії за зовнішнім виглядом і комплектністю вироби пред'являйте Продавцю при покупці виробу. Гарантійне обслуговування купленого Вами приладу здійснюється через Продавця, спеціалізовані сервісні центри або монтажну організацію, що проводила установку приладу (якщо виріб потребує спеціальної установки, підключення або збірці).

З усіх питань, пов'язаних з техобслуговуванням вироби, звертайтеся в спеціалізовані сервісні центри. Детальна інформація про сервісні центри, уповноважених здійснювати ремонт і технічне обслуговування вироби, знаходитьться на сайті [www.ballu.in.ua](http://www.ballu.in.ua)

Додаткову інформацію Ви можете отримати у Продавця або по нашій інформаційній лінії в Україні:

Тел.: **0 800 210 255**

Зі стаціонарних тел. дзвінок безкоштовний

Адрес в Інтернет: [www.ballu.in.ua](http://www.ballu.in.ua)

**Телефони колективу управлючої сервісної компанії**

**ТОВ "СЦ АЛЬФА СЕРВІС"**

(044) 451-59-02, (067) 442-86-33 або **0-800-50-53-17**

У випадку несправності приладу з вини виробника зобов'язання щодо усунення несправності лягає на уповноважену виробником організацію. У даному випадку покупець у праві звернутися до Продавця. Відповідальність за несправність приладу з вини

організації, що проводила установку (монтаж) приладу, лягає на монтажну організацію. У даному випадку необхідно звернутися до організації, що проводила установку (монтаж) приладу.

Для установки (підключення) вироби (якщо виріб потребує спеціальної установки, підключення або збірці) рекомендуємо звертатися в спеціалізовані сервісні центри. Ви можете скористатися послугами кваліфікованих фахівців, однак Продавець, Уповноважена виробником організація, Імпортер, Виробник не несуть відповідальності за недоліки виробу, що виникли за його неправильної установки (підключення).

У конструкцію, комплектацію або технологію виготовлення виробу, з метою поліпшення його технічних характеристик, можуть бути внесені зміни. Такі зміни вносяться у виріб без попереднього повідомлення Покупця і не тягнуть зобов'язань зі зміни / поліпшення раніше випущених виробів. Переконливо просимо Вас уникнення непорозумінь до установки / експлуатації виробу уважно вивчити його інструкцію з експлуатації. Забороняється вносити в Гарантійний талон які - не будь зміни, а також прати або переписувати які - або зазначені в ньому дані. Ця гарантія має силу, якщо Гарантійний талон правильно / чітко заповнений і в ньому зазначені: найменування та модель виробу, його серійні номери, дата продажу, а також є підпис уповноваженої особи та штамп Продавця.

ТИП	Термін служби
Спліт-системи, мобільні кондиціонери, осушувачі, електричні обігрівачі (конвектори), масляні радіатори, водонагрівачі (серії BWH / S Nexus (H), BWH / S Nexus titanium edition (H), BWH / S Omnia O (U)), інфрачервоні обігрівачі для вмонтування в підвісні стелі (серія BIH-S)	10 (десять) років
Водонагрівачі (серія BHW / S Space)	8 (вісім) років
Електричні інфрачервоні обігрівачі, електричні теплові пушки, завіси	7 (сім) років
Мультикомплекс приливно-очисний Ballu Air Master	5 (п'ять) років
Решта виробів	5 (п'ять) років

ТИП	Гарантійний термін
Інфрачервоні обігрівачі для монтажу в підвісні стелі (серія ВІН-S)	5 (п'ять) років
Кондиціонери (серії BSE, BSEI, BSLI, BSPI, BSA, BSAI, B2OI-FM, B3OI-FM, B4OI-FM, BSEI-FM, BCFI-FM, BDI-FM, BCI-FM) 1, мобільні кондиціонери (BPHS), осушувачі повітря (BDM), електричні конвектори, електричні побутові інфрачервоні обігрівачі, електричні інфрачервоні обігрівачі (серії ВІН-AP2, ВІН-AP3), електричні теплові гармати (серія ВКХ), завіси (тільки серія PS), водяні тепловентилятори (BHP-W2-30, BHP-W2-60, BHP-W2-80)	3 (три) роки
Спліт-системи (BSW, BSWI), мобільні кондиціонери (BPAC), осушувачі повітря (BDH, BDT, BDV, BDA, BD**ER), водонагрівачі (серії BWH / S Nexus (H), BWH / S Nexus titanium edition (H), BWH / S Omnim O (U) 2, BWH / S Space3), електричні інфрачервоні обігрівачі (серії ВІН-AP, ВІН-APL, ВІН-CM, ВІН-T, ВІН-L), електричні теплові гармати (крім серії ВКХ), газові теплогенератори, завіси (всі, крім серії PS), водяні тепловентилятори (BHP-W-30, BHP-W-60)	2 (два) роки
Мультикомплекс приливно-очисний Ballu Air Master	2 (два) роки
Інфрачервоні газові обігрівачі, дизельні теплогенератори, решта виробів	1 (один) рік

1 На компресор кондиціонерів серії BSE гарантійний термін становить 60 (шістдесят) місяців.

2 На водовімісні емність (бак) гарантійний термін становить 84 (вісімдесят чотири) місяці, інші елементи вироби - 24 (двадцять чотири) місяці.

3 На водовімісні емність (бак) гарантійний термін становить 60 (шістдесят) місяців, інші елементи вироби - 24 (двадцять чотири) місяці.

#### 4 **На водонагрівачі вказаний Максимальний гарантійний термін за умови проведення щорічного технічного обслуговування авторизованою сервісною організацією.**

5 Зазначена гарантія на кондиціонері, що вимагають спеціального монтажу (крім мобільних), дійсна якщо монтаж кондиціонера виконаний одією із дозволених Монтажною Організацією і 1 рік у разі, якщо монтаж кондиціонера проведено не уповноваженою організацією. Гарантійні зобов'язання на монтаж таких кондиціонерів несе на собі монтажна організація.

#### Ця гарантія поширюється на виробничий або конструкційний дефект виробу.

Виконання уповноваженим сервісним центром ремонтних робіт та заміна дефектних деталей виробу проводиться в сервісному центрі або у Покупця (на розсуд сервісного центру). Гарантійний ремонт виробу виконується в строк не більше 14 днів (за умови наявності запасних частин на території України). У разі, якщо під час усунення недоліків товару стане очевидним, що вони не будуть усунені в визначеній угодом сторін строк, сторони можуть укласти угоду про новий термін усунення недоліків, товару. Зазначений термін гарантійного ремонту виробу поширюється тільки на вироби, які використовуються в особистих, сімейних або домашніх цілях, не пов'язаних з підприємницькою діяльністю. У разі використання виробу у підприємницькій діяльності, його гарантійний термін становить 6 (шість) місяців.

Гарантійний строк на комплектуючі вироби (деталі) які можуть бути зняті з виробу без застосування яких - небудь інструментів, тобто ящики, полки, решітки, кошки, насадки, щітки, трубки, шланги та ін подібні комплектуючі) складає шість місяців. Гарантійний термін на нові комплектуючі вироби, встановлені на виробі при гарантійному або платному ремонту, або придбані окремо від виробу, становить шість місяців з дня видачі Покупцеві вироби після закінчення ремонту, або продажу останнього цих комплектуючих. Ця гарантія дійсна тільки на території України на вироби, куплені на території України.

Ця гарантія не дає права на відшкодування та покриття збитків, що стався в результаті переробки або регулювання виробу, без попередньої письмової згоди виготовлювача, з метою приведення його у відповідність з національними або місцевими технічними стандартами і нормами безпеки, що діють у будь-якій країні, окрім України, в якій цей виріб був спочатку продано.

- Ця гарантія не поширюється на:

- періодичне обслуговування та сервісне обслуговування вироби (чищення, заміну фільтрів чи пристрій виконують функції фільтрів);
- будь-які адаптації та зміни вироби, в т.ч. з метою удосконалення та розширення звичайної сфери його застосування, яка вказана в Інструкції з експлуатації виробу, без попередньої письмової згоди виготовлювача.
- аксесуари, які входять в комплект поставки.

#### Ця гарантія також не надається у випадках:

- Якщо буде повністю / частково змінений, стертий, виданий або є нерозбірливим серійний номер виробу;
- використання виробу не за його прямим призначением, не у відповідності з його Інструкцією з експлуатації, в тому числі, експлуатації виробу з перевантаженням або спільно з допоміжними обладнаннями, що не рекомендовані Продавцем, уповноваженою виробником організацією, імпортером, виробником;
- наявності на виробі механічних ушкоджень (відколів, тріщин і т.д.), впливів на виріб надмірної сили, хімічно агресивних речовин, високих температур, підвищеної вологості / запиленості, концентрованих парів, якщо що - небудь з перерахованого стало причиною несправності виробу;
- ремонту / наладки / інсталяції / адаптації / пуску вироби в експлуатацію не уповноваженими на те організаціями / особами; стихійних лих (пожежа, повінь, тощо) та інших причин заходяться поза контролем Продавця, уповноваженою виробником організації, імпортера, виробника та Покупця, які заподіяли шкоду виробу;
- неправильного підключення виробу до електричної або водопровідної мережі, а також несправностей (невідповідність робочих параметрів) електричної або водопровідної мережі та інших зовнішніх мереж;
- дефектів, що виникли внаслідок попадання всереди-

ну виробу сторонніх предметів, рідин, крім передбачених інструкцією з експлуатації, комах і продуктів їх життєдіяльності тощо;

- неправильного зберігання виробу;
- необхідності заміни ламп, фільтрів, елементів живлення, акумуляторів, запобіжників, а також склянок / порцелянових / матер'яних та переміщаються вручну деталей та інших додаткових швидкозношуваних / змінних деталей вироби, які мають власний обмежений період працездатності, у зв'язку з їх природним зносом, або якщо така заміна передбачена конструкцією і не пов'язана з розбиранням виробу;
- дефектів системи, в якій виріб використовувався як елемент цієї системи.
- дефектів, що виникли внаслідок невиконання Покупцем зазначененої нижче Пам'ятки по догляду за кондиціонером.

#### **Особливі умови гарантійного обслуговування кондиціонерів**

Ця гарантія не поширюється на недоліки роботи виробу в разі, якщо Покупець за своєю ініціативою (без урахування відповідної інформації Продавця) вибрал і купив кондиціонер належної якості, але за своїми технічними характеристиками не призначений для приміщення, в якому він був згодом встановлений Покупцем.

Шановний Покупець! Нагадуємо, що некваліфікований монтаж кондиціонерів може привести його неправильної роботі і як наслідок до виходу виробу з ладу. Монтаж даного обладнання повинен проводиться згідно з документом про «Монтаж та пусконалагодження випарних компресорно-конденсаторних блоків побутових систем кондиціоновання будівлях і спорудах». Гарантію на монтажні роботи та пов'язані з ними недоліки в роботі вироби несе монтажна організація. Виробник (продаєць) має право відмовити в гарантії на виріб змонтоване та введене в експлуатацію з порушенням стандартів та інструкцій.

#### **Особливі умови гарантійного обслуговування водонагрівальних приладів**

Ця гарантія не надається, якщо несправності в водонагрівальних приладах виникли в результаті: замерзання або всього лише однократного перевищенні максимально допустимого тиску води, зазначеного на таблиці з характеристиками водогрійного приладу; експлуатації без захисних пристрій або пристрій є відповідають технічним характеристикам водонагрівальних приладів; використання корозійно-активної води; корозії від електрохімічної реакції, несвоєчасного технічного обслуговування водонагрівальних приладів відповідно до інструкції з експлуатації (у тому числі: недотримання встановлених інструкцією періодичності і термінів проведення технічного обслуговування, в обсязі, зазначеному в інструкції).

#### **Особливі умови експлуатації кондиціонерів**

Ця гарантія не надається коли на вимогу / бажанням Покупця в порушення діючих в Україні вимог, стандартів та іншої технічної документації: був неправильно

підібраний і куплений кондиціонер для конкретного приміщення; були неправильно змонтовані (встановлені) блок придбаного Покупцем кондиціонера.

#### **Особливості експлуатації зволожувачів повітря, воздухочистників і осушувачів**

1. В обох ізakovому порядку при експлуатації ультразвукових зволожувачів повітря слід використовувати оригінальний («фірмовий») фільтр - картридж для пом'якшення води. При наявності фільтра - картриджа рекомендується використовувати водопровідну воду без попередньої обробки або очищення. Термін служби фільтра - картриджа залежить від ступеня жорсткості використовуваної води і може не прогнозовано зменшуватися, в результаті чого можливе утворення білого осаду навколо зволожувача повітря і на мембрані самого зволожувача повітря (даний осад може не видалитися і за допомогою додається до зволожувача повітря щіткою). Для зниження ймовірності виникнення такого осаду фільтр - картридж вимагає своєчасної періодичної заміни. Внаслідок вироблення ресурсу фільтрів у зволожувачів повітря може знижуватися продуктивність виходу вологи, що вимагає регулярної періодичної заміни фільтрів згідно з інструкцією по експлуатації. За перелічені в цьому пункті несправностями зволожувачів повітря і виник у зв'язку з такими несправностями який - або збитоку Покупця і третіх осіб Продавець, Уповноважена виробником організація, Імпортер, Виробник відповідальністі не несуть і справжня гарантія на такі несправності зволожувачів повітря не поширюється. При експлуатації зволожувачів повітря рекомендується використовувати тільки оригінальні («фірмові») аксесуари виготовлювача.

2. Перед початком експлуатації очищувача повітря виміть фільтри з упаковки. Для нормального розподілу очищеного повітря за обсягом приміщення не встановлюйте воздухочісник в повітряному потоці (на протязі, перед вентилятором тощо). Пошкодження фільтра може привести до зниження ефективності очищення повітря. Скупчилася на фільтрі пил можна акуратно видалити за допомогою пилососка. Мити фільтр воздухочісника водою не допускається.

3. При експлуатації осушувача щоб уникнути витоків води і сильного шуму встановлюйте прилад на рівній поверхні. Для забезпечення ефективного осушення закривайте вікна та двері приміщення, що обслуговується. При переміщенні приладу дотримуйтесь особливої обережності: та не ударяйте, не нахиляйте та не допускайте його падіння. Перед включенням приладу перевірайтеся, що бак для збору конденсату встановлений правильно.

#### **Особливі умови експлуатації рідкопаливних нагрівачів.**

Експлуатація рідкопаливних нагрівачів повинна здійснюватися повнолітніми особами, які вивчили Керівництво по експлуатації. Неприпустимі застосування нагрівачів без нагляду і доступ до них сторонніх. При роботі нагрівачі повинна бути забезпеченна стабільна вентиляція опалювального приміщення, в якому не повинно бути горючих, легкозаймистих

і вибухонебезпечних речовин в будь-якому стані. Об'єм опалювального приміщення не повинен перевищувати потужності нагрівачів. Паливо і параметри електромережі повинні відповідати вимогам виробника. Перед кожним включенням нагрівачів необхідно перевіряти стан мережевого кабелю і герметичність паливної системи.

**Пам'ятка по догляду за кондиціонером:**

1. Раз на 2 тижні (при інтенсивній експлуатації частіше), контролюйте чистоту повітряних фільтрів у внутрішньому блоці (див. інструкцію з експлуатації). Захисні властивості цих фільтрів засновані на електростатичному ефекті, тому навіть при незначному забрудненні фільтр перестає виконувати свої функції.
2. Один раз на рік, необхідно проводити профілактичні роботи, що включають в себе очищення від пилу і бруду теплообмінників внутрішнього і зовнішнього блоків, перевірку тиску в системі, діагностику всіх електронних компонентів кондиціонера, чистку дренажної системи. Данна процедура запобіжить появи несправностей і забезпечить надійну роботу вашого кондиціонера.
3. Раз на рік (краще навесні), при необхідності, слід вичистити теплообмінник зовнішнього блоку і перевірити роботу кондиціонера на всіх режимах. Це забезпечить надійну роботу Вашого кондиціонера.
4. Необхідно врахувати, що експлуатація кондиціонера в зимових умовах має ряд особливостей. За низької температури: від -10 ° С і нижче для кондиціонера не інверторного типу та від -15 ° С і нижче для кондиціонерів інверторного типу, рекомендується використовувати кондиціонер тільки в режимі вентиляції. Запуск кондиціонера для роботи в режимах охолодження або обігріву може привести до збоїв в роботі кондиціонера і поломки компресора. Якщо на вулиці негативна температура, а конденсат (вода з внутрішнього блоку) виводиться на вулицю, то можливе замерзання води в дренажній системі і, як наслідок, конденсат буде витікати з піддону внутрішнього блоку в приміщення.

З моменту здійснення Покупцем оплати за товар вважається, що:

- Уся необхідна інформація про куплений виріб і його споживчі властивості у відповідності до Закону «Про захист прав споживачів» надана Покупцеві в повному обсязі;
- Покупець одержав Інструкцію з експлуатації купленого виробу українською мовою;
- Покупець ознайомлений і згодний з умовами гарантійного обслуговування/ особливостями експлуатації купленого виробу;
- Покупець претензій до зовнішнього вигляду/ комплектності купленого товару не має.

ТОО "Everest climate", РК, г. Алматы, мкр. Аксай-2, дом 53 тел: +7 (727) 230 00 10;  
+7 (727) 327 93 03; сайт: <https://aircon.kz/>

ТОО "Everest climate", РК, г. Алматы, мкр. Аксай-2, дом 53 тел: +7 (727) 230 00 10;  
+7 (727) 327 93 03; сайт: <https://aircon.kz/>

Заповнюється продавцем



**ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН**  
зберігається у клієнта

Модель \_\_\_\_\_

Серійний номер \_\_\_\_\_

Дата продажу \_\_\_\_\_

Назва продавця \_\_\_\_\_

Адреса продавця \_\_\_\_\_

Телефон продавця \_\_\_\_\_

Підпис продавця \_\_\_\_\_

Печатка продавця \_\_\_\_\_

Заполнюється монтажником



**ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН**  
зберігається у клієнта

Модель \_\_\_\_\_

Серійний номер \_\_\_\_\_

Дата продажу \_\_\_\_\_

Назва продавця \_\_\_\_\_

Адреса продавця \_\_\_\_\_

Телефон продавця \_\_\_\_\_

Підпис продавця \_\_\_\_\_

Печатка продавця \_\_\_\_\_

Відривається майстром під час обслуговування



**УНІВЕРСАЛЬНИЙ ВІДРИВНИЙ ТАЛОН**  
на гарантійне обслуговування

Модель \_\_\_\_\_

Серійний номер \_\_\_\_\_

Дата продажу \_\_\_\_\_

Дата прийому в ремонт \_\_\_\_\_

№ заказа-наряду \_\_\_\_\_

Виявлення дефекту \_\_\_\_\_

П.І.П. клієнта \_\_\_\_\_

Адреса клієнта \_\_\_\_\_

Телефон клієнта \_\_\_\_\_

Дата ремонту \_\_\_\_\_

Підпис майстра \_\_\_\_\_

Відривається майстром під час обслуговування



**УНІВЕРСАЛЬНИЙ ВІДРИВНИЙ ТАЛОН**  
на гарантійне обслуговування

Модель \_\_\_\_\_

Серійний номер \_\_\_\_\_

Дата продажу \_\_\_\_\_

Дата прийому в ремонт \_\_\_\_\_

№ заказа-наряду \_\_\_\_\_

Виявлення дефекту \_\_\_\_\_

П.І.П. клієнта \_\_\_\_\_

Адреса клієнта \_\_\_\_\_

Телефон клієнта \_\_\_\_\_

Дата ремонту \_\_\_\_\_

Підпис майстра \_\_\_\_\_

ТОО "Everest climate", РК, г. Алматы, мкр. Аксай-2, дом 53 тел: +7 (727) 230 00 10;  
+7 (727) 327 93 03; сайт: <https://aircon.kz/>

ТОО "Everest climate", РК, г. Алматы, мкр. Аксай-2, дом 53 тел: +7 (727) 230 00 10;  
+7 (727) 327 93 03; сайт: <https://aircon.kz/>



Приборы и аксессуары можно приобрести  
в фирменном интернет-магазине: [www.ballu.ru](http://www.ballu.ru)  
или в торговых точках Вашего города

2020/1

ТОО "Everest climate", РК, г. Алматы, мкр. Аксай-2, дом 53 тел: +7 (727) 230 00 10;  
+7 (727) 327 93 03; сайт: <https://aircon.kz/>