


BREEZ OPTIMA

Электросушилка для рук

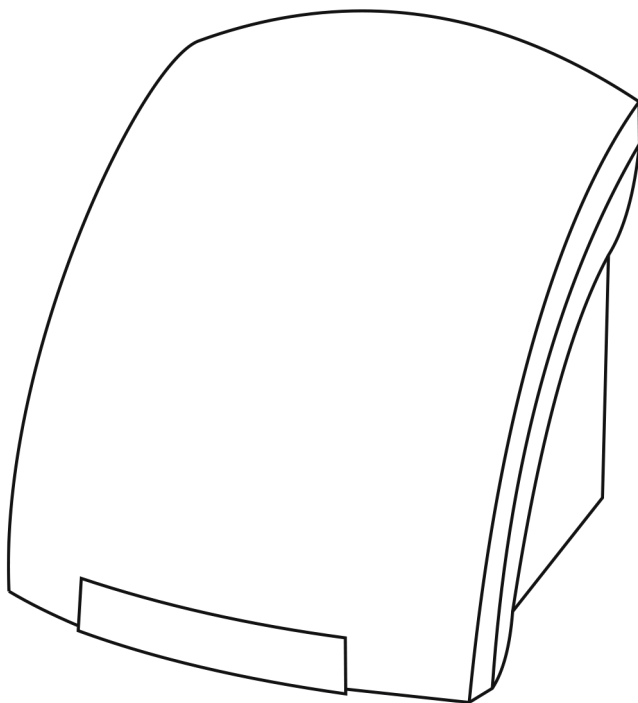

BHD-1800AS (ABS пластик / серебристый)

BHD-1800AW (ABS пластик / белый)

Руководство по эксплуатации



Благодарим Вас за покупку электросушилки для рук Breez Optima!

Электросушилки для рук Breez изготовлены из высококачественных материалов и компонентов. Каждый образец проходит полный, детальный контроль качества. В течении всего периода эксплуатации, электросушилка сохраняет свои высокие потребительские свойства.

***Перед началом эксплуатации прибора внимательно изучите
данное руководство и храните его в доступном месте!***

ТОО "Everest climate", Р. К., г.Алматы | +7 727 230 00 10, +7 777 250 10 90 | www.aircon.kz, e-mail: info@aircon.kz

ОПИСАНИЕ:

Сушилка для рук Breez BHD-1800 – высококачественный бытовой прибор, предназначенный для быстрой и комфортной сушки рук. Устанавливается в туалетных комнатах общественных зданий, гостиниц, кафе, жилых помещениях и т.п. Сушилка для рук изготовлена из высококачественных материалов и компонентов. В течение всего срока эксплуатации сушилка сохраняет свои высокие потребительские качества, к которым относятся: быстрая сушка, экономия электроэнергии, приятный внешний вид, высокое качество и надёжность.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Номинальное напряжение	В	220-240
Номинальная частота	Гц	50/60
Номинальная мощность	Вт	1800
Скорость потока	м/с	16
Уровень шума	Дб	60
Время сушки	сек	15-20
Вес	кг	2,1



ВНИМАНИЕ


1. Установку изделия должен осуществлять квалифицированный персонал.
2. Изделие должно устанавливаться на однородную стену.
3. Не эксплуатируйте изделие в жарком или влажном месте.
4. Очищать изделие водой запрещено. Это может вызвать поражение электрическим током или пожар.
5. При длительном простое изделия отключайте его от источников питания.
6. Не утилизируйте электрические устройства как не сортированный бытовой мусор, используйте специальные системы сбора. Свяжитесь с местными государственными органами, чтобы получить информацию о наличии таких систем сбора. Если утилизировать электрические устройства на свалках или полигонах, опасные вещества могут попадать в подземные воды, а затем - в пищу, нанося вред здоровью и благополучию человека. При замене старых устройств на новые розничные сети обязаны забирать у вас старое устройство для утилизации как минимум бесплатно согласно законодательству.
7. Если кабель питания каким-либо образом повреждается, свяжитесь с квалифицированными специалистами для осуществления ремонта или обратитесь в авторизованный сервисный центр для устранения неисправности.



8. Не эксплуатируйте изделие в жарких, влажных помещениях, таких как душевые или иные помещения высокой

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. Включите сушилку для рук в сеть электропитания.
2. Поместите руки на расстояние не более 15 см от воздуховыпускного отверстия. Сушилка автоматически включится и из воздуховыпускного отверстия начнёт выходить поток воздуха
3. Поднесите руки под воздуховод, сушилка автоматически начнет работу.
Уберите руки, и сушилка автоматически выключится.
4. При сушке потирайте руки, это сократит время высыхания рук и снизит энергозатраты.
5. Если сушка рук продолжается 60 сек., сушилка автоматически выключится. Пожалуйста, уберите руки от сушилки. Затем поместите руки под сушилку, и прибор вновь начнет работу.

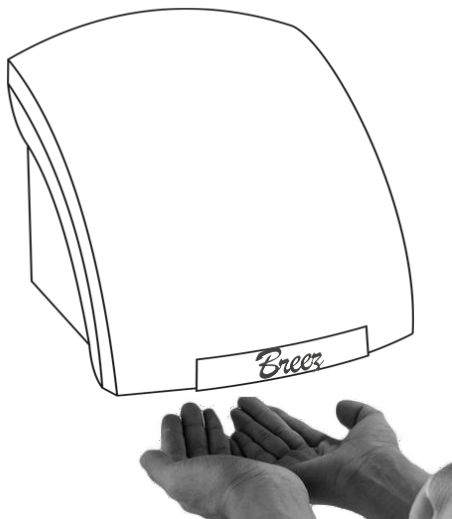

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

1. Перед выполнением чистки устройства его необходимо отключить от электросети. Для чистки следует использовать мягкую ткань, смоченную в нейтральном моющем средстве. Во избежание повреждений запрещается использовать химически активные и абразивные вещества для чистки корпуса сушилки. Для чистки не следует использовать жёсткие нейлоновые щётки, чтобы не поцарапать гладкую поверхность сушилки.
2. Во избежание некорректной работы устройства регулярно (раз в месяц) протирайте инфракрасные датчик автоматического включения.
3. Во время чистки не допускайте попадания воды внутрь устройства, поскольку это может привести к поражению электрическим током или короткому замыканию.
4. Если сушилка не используется длительное время, её следует отключить от электросети, очистить, поместить в упаковку и положить на хранение в чистое, сухое помещение.
5. Запрещается самостоятельно разбирать, ремонтировать или вносить изменения в конструкцию сушилки. Несоблюдение этого требования может привести к поражению электрическим током и другим несчастным случаям.
6. При возникновении неисправности сразу отключите электропитание сушилки, прекратите её эксплуатацию и обратитесь к квалифицированным специалистам.

УСТАНОВКА

1. Сушилка должна быть установлена на ровную прочную стену.
2. Монтаж сушилки должен выполнять квалифицированный специалист.
3. Установите устройство в месте, где его использование будет наиболее комфортным
4. Избегайте мест, где устройство могут задеть люди или двери.
5. Не устанавливайте сушилку для рук в помещениях с пыльным воздухом и высокой температурой. Это может привести к неправильной работе устройства или его поломке.
6. Просверлите четыре отверстия и вставьте в отверстия дюбели, входящие в комплект поставки. (Рисунок 1).
7. При помощи отвёртки открутите винты на корпусе сушилки и снимите переднюю крышку (Рисунок 2).
3. Установите сушилку на стену.
4. Установите переднюю крышку в исходное положение и затяните винты.
5. Подключите прибор к сети электропитания при помощи штепсельной вилки или скрытой электропроводки.

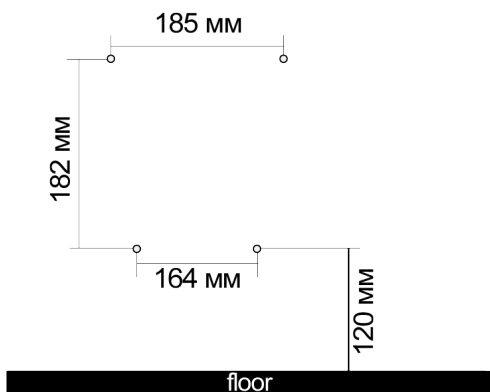


Рисунок 1

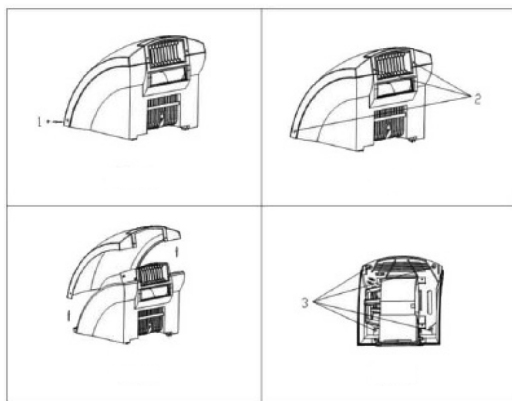


Рисунок 2

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

Настоящий документ не ограничивает определенные законом права потребителей, но дополняет и уточняет оговоренные законом обязательства, предполагающие соглашение сторон либо договор. При покупке нового устройства внимательно ознакомьтесь с гарантийным талоном и убедитесь в правильности его заполнения и наличии штампа продавца. При отсутствии штампа и даты продажи (либо кассового чека с датой продажи) гарантийный срок изделия исчисляется со дня его изготовления.

Тщательно проверьте внешний вид изделия и его комплектность. Возникшие претензии по внешнему виду и комплектности изделия предъявляйте продавцу при покупке. Гарантийное обслуживание купленного Вами прибора осуществляется через Продавца, специализированные сервисные центры или монтажную организацию. Привозникновении неисправности прибора по вине изготовителя обязательство по устранению дефекта ложится на уполномоченную изготовителем организацию. В данном случае покупатель вправе обратиться к Продавцу.

НАСТОЯЩАЯ ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА СЛУЧАИ:

Полностью/частично изменённого, стертого, удаленного или неразборчивого серийного номера изделия. Использования изделия не по его прямому назначению, не в соответствии с его Инструкцией по эксплуатации, в том числе, эксплуатации изделия с перегрузкой или совместно со вспомогательным оборудованием. На наличие на изделии механических повреждений следы воздействия агрессивных веществ, высоких температур, повышенной влажности/запыленности, ставших причиной неисправности изделия; неправильного подключения изделия к электрической сети, а так же неисправностей (не соответствий рабочих параметров) электрической сети и прочих внешних сетей; дефектов, возникших вследствие попадания внутрь изделия посторонних предметов, жидкостей, насекомых и продуктов их жизнедеятельности и т.д. не правильного хранения изделия; необходимости замены ламп, фильтров, элементов питания, предохранителей, а так же других дополнительных быстро изнашивающихся/сменных деталей изделия, которые имеют собственный ограниченный период работоспособности, в связи с их естественным износом, или если такая замена предусмотрена конструкцией системы, в которой изделие использовалось как элемент этой системы.

С МОМЕНТА ПОДПИСАНИЯ ПОКУПАТЕЛЕМ ГАРАНТИЙНОГО ТАЛОНА СЧИТАЕТСЯ, ЧТО:

- Вся необходимая информация о купленном изделии и Его потребительских свойствах предоставлена Покупателю в полном объеме, в соответствии с Законом «О защите прав потребителей»;
- Покупатель получил Инструкцию по эксплуатации купленного изделия на русском языке ;
- Покупатель ознакомлен и согласен с условиями гарантийного обслуживания/особенностями эксплуатации купленного изделия.

Подпись покупателя _____ Дата _____



ЗАПОЛНЯЕТСЯ ПРОДАВЦОМ

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

(сохраняется у клиента)

Модель

Серийный номер

Дата продажи

Название продавца

Тел. продавца

Подпись продавца

М.П.



УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ОТРЫВНОЙ ТАЛОН

НА ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

(изымается мастером при обслуживании)

Модель

Серийный номер

Дата приема в ремонт

№ заказа-наряда

Проявление дефекта

ФИО клиента

Адрес клиента

Дата ремонта

Подпись мастера

М.П.



ЗАПОЛНЯЕТСЯ ПРОДАВЦОМ

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

(сохраняется у клиента)

Модель

Серийный номер

Дата продажи

Название продавца

Тел. продавца

Подпись продавца

М.П.



УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ОТРЫВНОЙ ТАЛОН

НА ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

(изымается мастером при обслуживании)

Модель

Серийный номер

Дата приема в ремонт

№ заказа-наряда

Проявление дефекта

ФИО клиента

Адрес клиента

Дата ремонта

Подпись мастера

М.П.



www.breez.kz

ТОО "Everest climate", Р. К., г. Алматы | +7 727 230 00 10, +7 777 250 10 90 | www.aircon.kz, e-mail: info@aircon.kz