

Товарная накладная

BA - 225	BA - 225 настенный пульт управления x1(включая клеммные колодки), задняя крышка x1, винты x2, руководство пользователя x1, пульт дистанционного управления x1.
BA - 425	BA - 425 настенный пульт управления x1(включая клеммные колодки), задняя крышка x1, винты x2, руководство пользователя x1, пульт дистанционного управления x1.

Поиск и устранение неполадок

НЕИСПРАВНОСТЬ	ПРИЧИНЫ И СПОСОБ ИСПРАВЛЕНИЯ
Не загружается	1. Если панель плотно закрыта, откройте панель, чтобы очистить ее, а затем закройте панель. 2. Если поверхность панели слишком грязная или на поверхности панели есть вода, очистите ее и перезапустите.
Нет звука	1. Проверьте, правильно ли установлен кабель динамика. 2. Проверьте, не отключен ли пульт ДУ.
Малая громкость	Проверьте динамик, динамик постоянного сопротивления не соответствует, используйте динамики с постоянным сопротивлением 8 Ом.
Не работает кнопка	1. Если панель плотно закрыта, откройте панель, чтобы очистить ее, а затем закройте панель. 2. Если поверхность панели слишком грязная или на поверхности панели есть вода, очистите ее и перезапустите.
Скачок сенсора	1. Поверните его и перезапустите. 2. Нажмите кнопку сброса для сброса.
Не работает пульт дистанционного управления	1. Достаточно ли энергии в батарее пульта дистанционного управления? 2. Сократите расстояние до пульта дистанционного управления и уберите препятствия перед дисплеем пульта дистанционного управления.
Bluetooth - соединение недоступно	1. Проверьте не подключено ли другое устройство. 2. Включен ли режим Bluetooth на мобильном телефоне. 3. Уменьшите дальность до настенного пульта управления, и проверьте наличия препятствий перед ним. 4. Проверить правильность вставленной батареи.
Воспроизведение по Bluetooth без звука	1. Независимо от того, был ли выбран мобильный телефон для Bluetooth push (например, мобильный телефон Android может играть, на мобильный телефон Apple должно быть выбрано уст.-во Bluetooth). 2. Включен ли на устройстве воспроизведение, проверить включен ли звук на устройстве. 3. Независимо от того, является ли сеть воспроизводящего устройства стабильной, возможно ли воспроизведение загруженой песни.

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



2/4 CH Bluetooth МОДУЛЬ BA-225/ BA-425



www.steamwater.ru

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Описание

Эта 2/4-канальная небольшая мульти-домашняя Bluetooth аудиосистема, оснащенная micro USB / TF, может питать от 2 до 8 колонок в вашем доме или в небольшом коммерческом помещении. Она использует высокоеэффективный усилитель класса D для максимальной мощности 2 * 25 или 4 * 25 Вт, низкоомные динамики. Отличный дисплей показывает информацию о соответствующей дорожке музыки. Кроме того, вы можете управлять всем - искать, менять дорожки и регулировать громкость - используя прилагаемый беспроводной инфракрасный пульт дистанционного управления.

Функционал

*Принять технологию беспроводного соединения Bluetooth.

*Встроенное полностью цифровое радио с автонастройкой, 30 радиостанций.

*Поддержка воспроизведения песен автоматически при включении питания.

*Стандартное крепление на стене для удобного управления.

*С беспроводным пультом дистанционного управления.

*Поддержка использования в качестве дверного звонка.

*Поддержка USB и SD-карт.

*Поддержка Функция аудиовхода и выхода с надежным и быстрым подключением разъемов Phoenix.

*Цветной ЖК-дисплей и легкий сенсорный обод для легкого управления музыкальной системой.

*Подходит для дома, коммерческих помещений, детской комнаты и т. д.

*Опциональный RS 485 для интеграции с системой сторонних производителей.


РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Описание

Модель	BA-225	BA-425
Выходная мощность	2*25W	4*25W
Сопротивление динамиков	4-8ohm	
Расширение карты TF памяти	32GB	
Дисплей	4-дюймовый емкостный сенсорный экран	
Разрешение	480*480 IPS	
Bluetooth дальность действия	≤10M	
USB	OTG USB, чтение карт до 32G	
THD	0.03% (1W.1KHZ)	
Частотный отклик	20 Hz-20 kHz (+/-2dB)	
SNR	98db	
Звуковой эффект	Поп, рок, классика, джаз, хип хоп и т.д.	
Музыкальные форматы	Mp3, WMA, WAV, AAC, FLAC, WAW, APE, и т.д.	
Видео форматы	MPEG-1/2/3/4, RM/RMVB, WMV, MOV, MK, VOB, AVI, 3GP, H.264, и т.д.	
Фото форматы	JPG, BMP, GIF, PNG, и т.д.	
Требования к питанию	110-250VAC	
Зазоры	86*86*11мм	
Вес	0.42 кг	
Цвет	Белый	Черный

Установка

1. Поместите стандартную заднюю коробку 86 в предварительно подготовленное отверстие в стене, и глубина задней коробки составляет 57 мм.

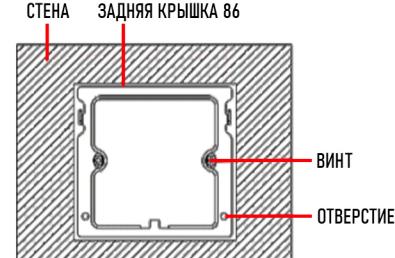

2. Затяните кронштейн винтом кронштейна на кассете 86. (Как показано на рисунке).

3. Затяните провод внутри кассеты 86 с проводом соответствующей функции основного блока, затем вставьте клемму в клемму.

4. Вставьте основной блок в крепежную скобу и нажмите вниз.

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Пульт управления

1. Включение / выключение: нажмите, чтобы включить или выключить.
2. Кнопка меню: Интерфейс локального проигрывателя. Нажмите эту кнопку, чтобы открыть список музыкальных треков.
3. Аудиовход.
4. Кнопка со стрелкой: направление, нажмите эту кнопку для перемещения курсора влево.
5. Кнопка со стрелкой: направление, нажмите эту кнопку для перемещения курсора вправо.
6. Предыдущая песня.
7. Пауза / воспроизведение / подтверждение.
8. Следующая песня.
9. Кнопка источника звука: нажмите эту кнопку, чтобы переключить источник звука.
10. Кнопка «Назад»: нажмите эту кнопку в подменю, чтобы вернуться в предыдущее меню.
11. Громкость -: нажмите эту кнопку, чтобы уменьшить громкость.
12. Громкость +: нажмите эту кнопку, чтобы увеличить громкость.
13. Отключение звука.




Описание панели управления



1. Окно ИК-приема: получение инфракрасного сигнала от пульта д/у.
2. Дисплей: 2,8-дюймовый ЖК-дисплей.
3. Короткое нажатие: возврат. Длительное нажатие в течение 3 секунд: Включение/выключение питания.
4. Vol +: увеличение громкости.
5. Vol -: уменьшение громкости.
6. Короткое нажатие: вперед, выберите вниз и перейти к следующей песне. Длительное нажатие: ускоренная перемотка вперед.
7. Подтверждение, пауза / воспроизведение, меню.
8. Короткое нажатие: назад, выберите вверх и предыдущую песню. Длительное нажатие: быстро назад.

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Установка BA - 425

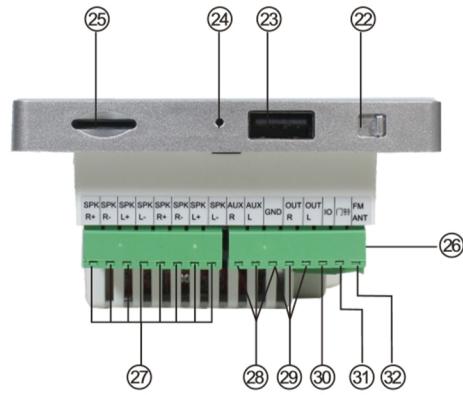


22. Выключатель питания: поверните налево, включите питание. Поверните направо, выключите питание.
23. Порт USB: поддерживает подключение 1.1, 2.0 32 ГБ, стандартный диск U.
24. Кнопка сброса: нажмите эту кнопку, чтобы восстановить заводские настройки.
25. Интерфейс карты TF: вставьте в слот карты TF в правый слот карты, который может поддерживать максимальную ёмкость 32Гб.
26. 110-250 В переменного тока.
27. Динамик: SPK R + SPK R-, СПК L + СПК L-.
28. Аудио выход: OUT R + OUT L + GND.
29. Аудио вход: AUX L + AUX R + GND.
30. Подключение дверного звонка: GND + DB.
31. Выход синхронизации.
32. Антенна FM.

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Введение в интерфейс

BA - 225

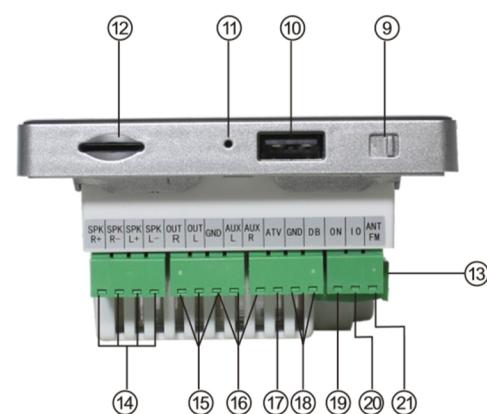


9. Выключатель питания: поверните налево, включите питание. Поверните направо, выключите питание.
10. USB-порт: поддержка подключения 1.1, 2.0 32 ГБ стандартный диск U.
11. Кнопка сброса: нажмите эту кнопку, чтобы восстановить заводские настройки.
12. Слот карты TF: вставьте паз карты TF в правое слот карты, которое поддерживает максимальную ёмкость 32Гб.
13. 110-250 В переменного тока.
14. Динамик: SPK R + SPK R-, СПК L + СПК L-.
15. Аудио выход: OUT R + OUT L + GND.
16. Аудио вход: AUX L + AUX R + GND.
17. Видеовыход: AV-видео линия.
18. Подключение дверного звонка: GND + DB.
19. Триггерное воспроизведение: триггер хост / резервная линия управления.
20. Выход синхронизации.
21. FM-антенна.

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Подключение BA - 225

Подключите 1 динамик на 8 Ом в одном канале.
Всего 2 штуки для BA-225.

Подключите с помощью двух динамиков по 8 Ом в одноканальном последовательном соединении.
Всего 4 штуки для BA-225.

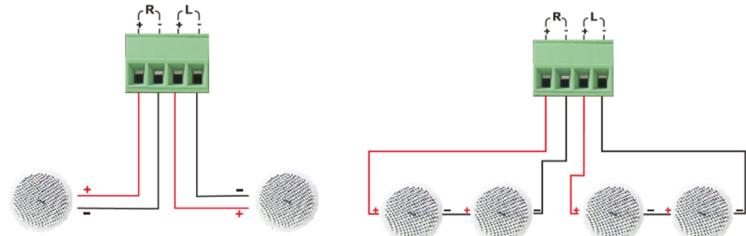

BA - 425

Подключите 1 динамик на 8 Ом в одном канале.
Всего 4 штуки для BA-425.

Подключите с помощью двух динамиков по 8 Ом в одноканальном последовательном соединении.
Всего 8 штук для BA-425.

