

# ОДНОЛИНЕЙНЫЙ ТЕЛЕФОН

## Характеристики

LKA-200 современный телефонный аппарат, предназначенный для использования, как в офисе, так и дома. LKA-200 отличается хорошим качеством, широким набором функций и простым и понятным исполнением. LKA-200 имеет следующие основные функции:

- Отключение микрофона (Mute)
- Кратковременный разрыв шлейфа (Recall)
- Пауза в наборе номера (Pause)
- Повторный набор последнего набранного номера (Redial)
- Регулирование громкости динамика трубки
- Клавиши быстрого набора (3 номера)
- Индикатор ожидающего сообщения
- Программируемые тон звонка и уровень его громкости (10 вариантов)

## Информация

Пожалуйста, прочтите о мерах безопасности перед началом использования вашего аппарата.

- Набирайте номер аккуратно и медленно.
- Не устанавливайте телефон в местах с высокой температурой и избегайте внешнего нагревания аппарата.
- Для чистки поверхности телефона используйте сухую ткань. (Запрещается использовать растворители, бензин и другие обезжиривающие препараты)

## Комплектность


Перед началом использования телефонного аппарата проверьте комплектность.

- Базовый телефонный аппарат
- Телефонная трубка
- Телефонный шнур
- Инструкция по эксплуатации

1


## КНОПКИ И УПРАВЛЕНИЕ

### Передняя панель

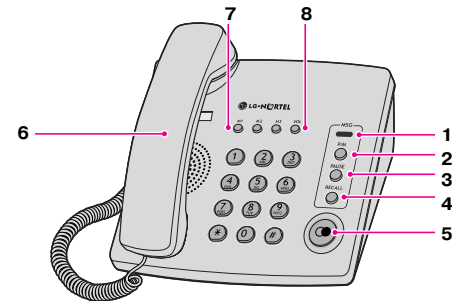

- 1 Индикатор ожидающего сообщения
- 2 Клавиша программирования/временного отключения микрофона (P/M)
- 3 Клавиша паузы (Pause)
- 4 Клавиша повторного набора последнего набранного номера (Redial)
- 5 Клавиша кратковременного разрыва шлейфа (Recall)
- 6 Телефонная трубка
- 7 Клавиши быстрого набора (3 номера)
- 8 Регулятор громкости динамика трубки

### Задняя панель

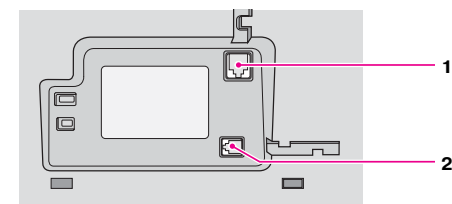


- 1 Разъем для подключения телефонной линии
- 2 Разъем для подключения телефонной трубки

2

## УСТАНОВКА

### Установка на горизонтальной поверхности

При установке телефонного аппарата строго следуйте инструкциям.

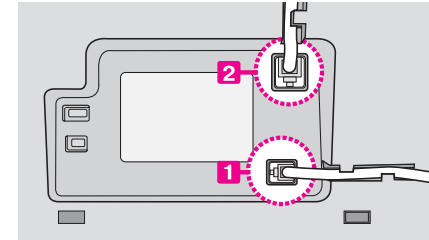

- 1 Вставьте спиральный провод телефонной трубки в разъем, находящийся на задней панели базы и помеченный символом - телефонная трубка.
- 2 Подключите шнур телефонной линии к базе, вставив его в разъем, находящийся на задней панели базы и помеченный символом - телефон.
- 3 Вставьте другой конец телефонного шнура в телефонную розетку.
- 4 Поднимите трубку, Вы услышите подтверждающий тон, свидетельствующий о том, что телефон готов к использованию. Если звуковые сигналы в трубке отсутствуют, выдерните телефонный шнур из розетки и затем снова вставьте.

3

## ЭКСПЛУАТАЦИЯ

### Для того, чтобы произвести вызов

- 1 Поднимите трубку и дождитесь подтверждающего тона.
- 2 Наберите желаемый телефонный номер.
- 3 Начните разговор после ответа вызываемого абонента.
- 4 После окончания разговора повесьте трубку.

### Для того, чтобы ответить на вызов

После появления сигнала звонка поднимите трубку и разговаривайте.

### Режим отключения микрофона (Mute)

Если Вы хотите, чтобы Вас не было слышно на другом конце линии во время разговора, нажмите клавишу P/M.

При активации режима отключения микрофона в телефонной трубке Вы услышите подтверждающий сигнал.

### Функция перевода вызовов (Recall)

Если ваш телефон подключен к станции, обеспечивающей функцию перевода вызовов, то вы можете ей воспользоваться, следуя нижеприведенной инструкции.

- 1 Во время разговора нажмите клавишу кратковременного разрыва шлейфа (Recall).
  - Вызов перейдет в статус удерживаемого вызова.
  - Вы услышите сигнал ответа станции.
- 2 Наберите желаемый номер.
- 3 Если набранный номер занят, то Вы можете вернуться к вызову, находящемуся на удержании, повторно нажав клавишу Recall.
- 4 Если набранный номер не занят, то, дождавшись длинных гудков или поднятия трубки вызываемым абонентом, повесьте трубку, перевод вызова будет осуществлен.

4

## ЭКСПЛУАТАЦИЯ

### Пауза в наборе номера (Pause)

Если ваш телефонный аппарат подключен к учрежденческой АТС, то данная функция используется при исходящих вызовах по городской линии.

- 1 После набора кода выхода на городскую линию нажмите клавишу **Pause**. (Код выхода на городскую линию - 8)
- 2 Наберите номер внешнего вызываемого абонента.

### Повторный набор последнего набранного номера (Redial)

Эту функцию удобно использовать для дозвона до занятого абонента или при необходимости повторного вызова последнего вызываемого абонента (до 31 цифры).

- Последний набранный номер сохраняется в памяти телефонного аппарата.
- Сохраненный номер остается в памяти до тех пор, пока не будет набран другой номер.

- 1 Дождитесь подтверждающего тона после поднятия трубки или после нажатия рычажка в ответ на сигнал «занято» при вызове абонента.
- 2 Нажмите клавишу **Redial**, и ваш телефонный аппарат автоматически наберет последний набранный номер.
- 3 Начните разговор после ответа вызываемого абонента.

### Регулирование громкости динамика трубки

На телефонном аппарате LKA-200 находится клавиша **VOL**, с помощью которой можно регулировать громкость динамика трубки во время разговора.

5

## ЭКСПЛУАТАЦИЯ

### Клавиши быстрого набора

По желанию, Вы можете запрограммировать клавиши быстрого набора. Таким образом, при однократном нажатии будет набираться запрограммированный номер. Можно запрограммировать максимум 3 номера для быстрого набора.

#### Программирование:

- 1 Поднимите трубку и нажмите клавишу **P/M**.
- 2 Нажмите одну из 3-х клавиш быстрого набора **M1**, **M2** или **M3**.
- 3 Введите номер абонента.

#### Исходящий вызов:

- 1 Поднимите трубку и нажмите клавишу быстрого набора, соответствующую требуемому номеру.

### Индикация ожидающего сообщения

Если ваш телефонный аппарат подключен к станции, обеспечивающей функцию передачи сообщений, то при поступлении сообщения на вашем телефонном аппарате загорится соответствующий индикатор.

6

## ЭКСПЛУАТАЦИЯ

### Программирование тона звонка

На телефонном аппарате LKA-200 Вы можете установить один из трех тонов звонка и один из 3-х уровней громкости, следуя ниже приведенной инструкции.

- 1 Поднимите телефонную трубку.
- 2 Нажмите клавишу **P/M**, в трубке Вы услышите звуковой сигнал.
- 3 Нажмите **#** и затем нажмите клавишу с цифрой, соответствующей желаемому тону и уровню громкости:

Шаг 1	Шаг 2	Шаг 3	Результат
P/M	#	1	Тон 1 Громкость Низкая
		2	Тон 1 Громкость Средняя
		3	Тон 1 Громкость Высокая
		4	Тон 2 Громкость Низкая
		5	Тон 2 Громкость Средняя
		6	Тон 2 Громкость Высокая (по умолчанию)
		7	Тон 3 Громкость Низкая
		8	Тон 3 Громкость Средняя
		9	Тон 3 Громкость Высокая
		0	Сигнал звонка отсутствует

- 4 Положите телефонную трубку.

#### Примечание:

Если выбран '0', то тон звонка будет выключен до первого поднятия трубки, а затем автоматически вернется в состояние предшествующее отключению.

7



## Однолинейный телефон

**ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ****МОДЕЛЬ : LKA-200**

Благодарим Вас за покупку однолинейного телефона LKA-200.

Внимательно прочитайте инструкцию перед началом эксплуатации телефона. Сохраните ее для дальнейшего использования.

Copyright ©s 2007 LG-Nortel Co., Ltd. All rights reserved.  
 \*LG-Nortel and LG-Nortel (Logo) are reserved trademark of LG-Nortel Korea.  
<http://www.LG-Nortel.com>

