


DOORHAN®

Внешний радиопри- емник DHRE-1(2)

Руководство по монтажу и эксплуатации

Актуально для версий:
ПО – v 1.0; плата – v 1.1

© DoorHan, 03.2017

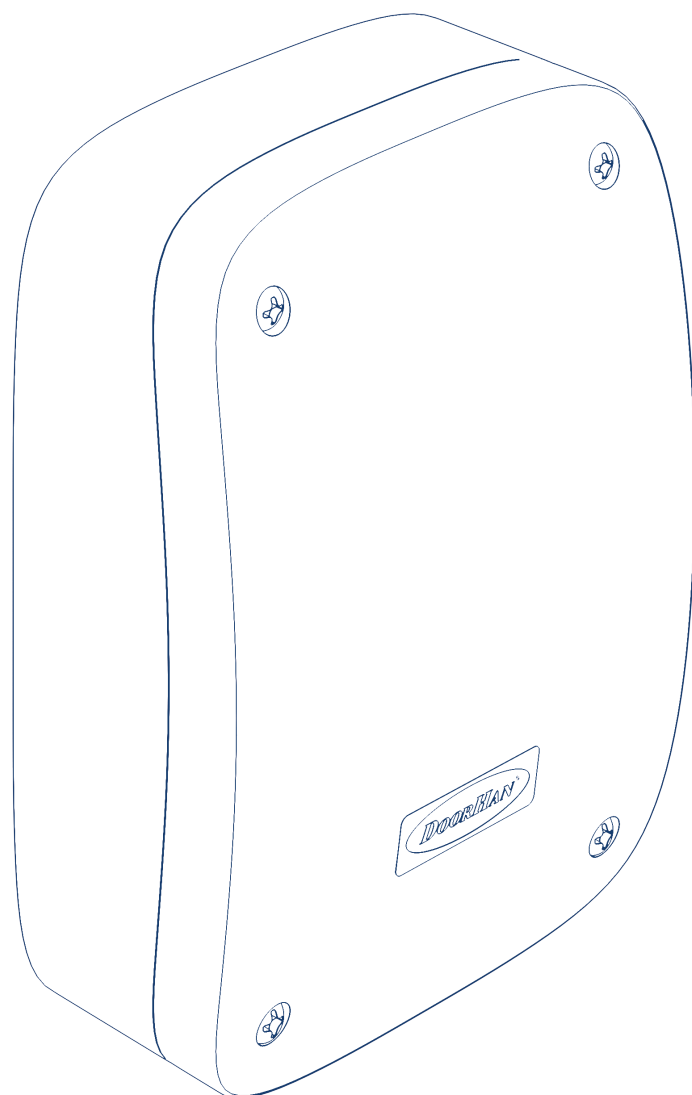

1. НАЗНАЧЕНИЕ


Внешний приемник DHRE-1(2) предназначен для приема радиосигнала пульта дистанционного управления на частоте 433 МГц, декодирования кодовой посылки и выработки сигнала управления (NO).

2. ГАБАРИТЫ

A = 63 мм

B = 90 мм

C = 25 мм

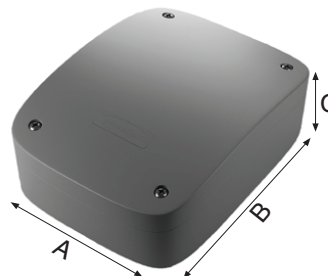


3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	DHRE-1	DHRE-2
Рабочая частота, МГц	433,92	433,92
Напряжения питания (AC/DC), В	12...24	12...24
Ток потребления, мА	60	60
Максимальное число пультов на один канал, шт	1000	110
Количество каналов, шт	1	2
Температура эксплуатации	-40...+50	-40...+50

4. ПОДКЛЮЧЕНИЕ

1. Подключите устройство к источнику питания 12...24В AC/DC, используя клеммы +24V и GND.
2. Подключите контакты управления электроприводом к выходам радиоприемника CH1 и CH2 (для DHRE-2).

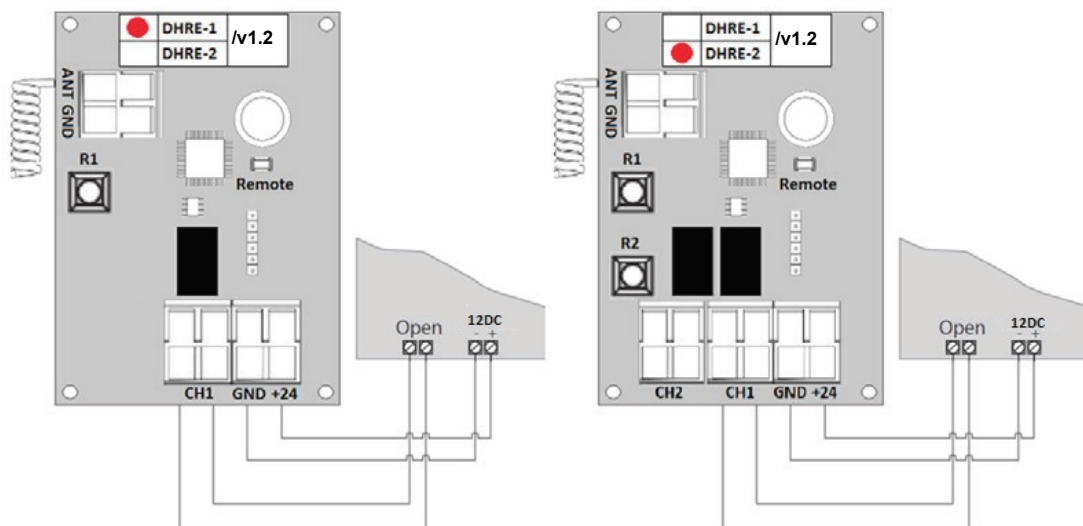

5. ПРОГРАММИРОВАНИЕ

1. Запись пультов Doorhan в приемник. Для записи пультов нажмите и отпустите кнопку «R1» («R1» или «R2» для DHRE-2) Загорится постоянным светом индикатор «Remote» и раздастся короткий звуковой сигнал. В течение 10 сек. дважды нажмите на кнопку которой в последствии будете управлять работой привода. Индикатор «Remote» погаснет и раздастся короткий звуковой сигнал, что означает успешную запись кода пульта в память приемника.

Примечание:

- После входа в режим программирования запись пульта возможна в течении 10 сек., по истечении 10 сек., приемник выйдет из режима программирования.
- При переполнении памяти приемника раздастся 3 длинных сигнала.

2. Настройка нескольких пультов. Для настройки нескольких пультов повторите пункт 2 для каждого нового пульта.

3. Очистка памяти приемника. После включения питания нажмите и удерживайте кнопку записи пультов «R1» («R1» или «R2» для DHRE-2) примерно 15 секунд, по истечении 15 секунд раздастся длинный звуковой сигнал, что означает успешное удаление всех записанных в память пультов.

4. Удаление одного пульта из памяти приемника. Для удаления одного конкретного пульта необходимо нажать и удерживать кнопку «R1» («R1» или «R2» для DHRE-2), отпустить ее после второго звукового сигнала (индикатор «Remote» начнет моргать). Затем нажмите два раза записанную кнопку пульта, который собираетесь удалить из памяти приемника. Раздастся три коротких звуковых сигнала, что будет означать успешное удаление данного пульта из памяти приемника.

5. Удаление нескольких пультов из памяти приемника. Для удаления нескольких пультов повторите пункт 4 для каждого пульта.

6. УДАЛЕННОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ ПУЛЬТОВ

Пункты 1-4 необходимо выполнить в пяти секундном интервале:

1. Нажать и удерживать кнопку 2 (см. рисунок) запрограммированного пульта.
2. Не отпуская нажатую кнопку 2, нажать и удерживать кнопку 1.
3. Отпустить зажатые кнопки.
4. Нажать запрограммированную кнопку пульта, приемник войдет в режим программирование пультов. Раздастся короткий звуковой сигнал.

Примечание: После входа в режим программирования запись пульта возможна в течении 10 сек., по истечении 10 сек., приемник выйдет из режима программирования.

5. На новом пульте управления дважды нажмите на кнопку которой в последствии будете управлять работой канала приемника. Раздастся короткий звуковой сигнал, что означает запись кода пульта в память приемника.

Примечание: При переполнении памяти приемника раздастся 3 длинных сигнала. Программирование пультов необходимо выполнять в радиусе действия приемника. Номер кнопки можно определить по точкам на корпусе пульта.

7. ОТКЛЮЧЕНИЕ УДАЛЕННОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ ПУЛЬТОВ

Если функция включена, при подаче питания на плату раздастся один короткий звуковой сигнал, если функция отключена звуковой сигнал отсутствует. Для отключения/включения функции необходимо зажать и удерживать кнопку «R» («R1» для DHRE-2) при подаче питания на плату.



DOORHAN®

Компания DoorHan благодарит вас за приобретение нашей продукции. Мы надеемся, что вы останетесь довольны качеством данного изделия. По вопросам приобретения, дистрибьюции и технического обслуживания обращайтесь в офисы региональных представителей или центральный офис компании по адресу:

ГК Дорхан
143002, Россия, Московская обл., Одинцовский р-н
с. Акулово, ул. Новая, д. 120
Тел.: +7 (495) 933-24-00, 981-11-33
E-mail: Info@doorhan.ru
www.doorhan.ru

DOORHAN[®]

Компания DoorHan благодарит вас за приобретение нашей продукции. Мы надеемся, что вы останетесь довольны качеством данного изделия.

По вопросам приобретения, дистрибьюции и технического обслуживания обращайтесь в офисы региональных представителей или центральный офис компании по адресу:

Россия, 143002, Московская обл.,
Одинцовский р-н, с. Акулово, ул. Новая, д. 120
Тел.: +7 495 933-24-00
E-mail: Info@doorhan.ru
www.doorhan.ru