

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ СЕНСОРНОЙ УРНЫ ДЛЯ МУСОРА

Спецификация:

Наименование товара: Сенсорная урна для мусора 9 л.

Код товара: WBS080L09

Размеры: 31.5x20x34.3 см

Вес: 2307.2 гр.

Питание: Батарейки типа AA – 3 шт.

Диапазон срабатывания: на расстоянии 30±5 см

Энергопотребление: 1.5W (250 mA/ 4.5V)

Градус открытия: 90 градусов, -3 градуса

Потребляемая мощность: 0.3Mw (0.05mA)


Время открытия/закрытия крышки: 0.9 секунд для открытия, 0.8 секунд для закрытия крышки.

LED: RGB палитра

Продолжительность использования без замены батареек: 9 месяцев (не более 20 открытий и закрытий в день)

Одобрено и сертифицировано «CE and Rohs certification».

Рисунок:

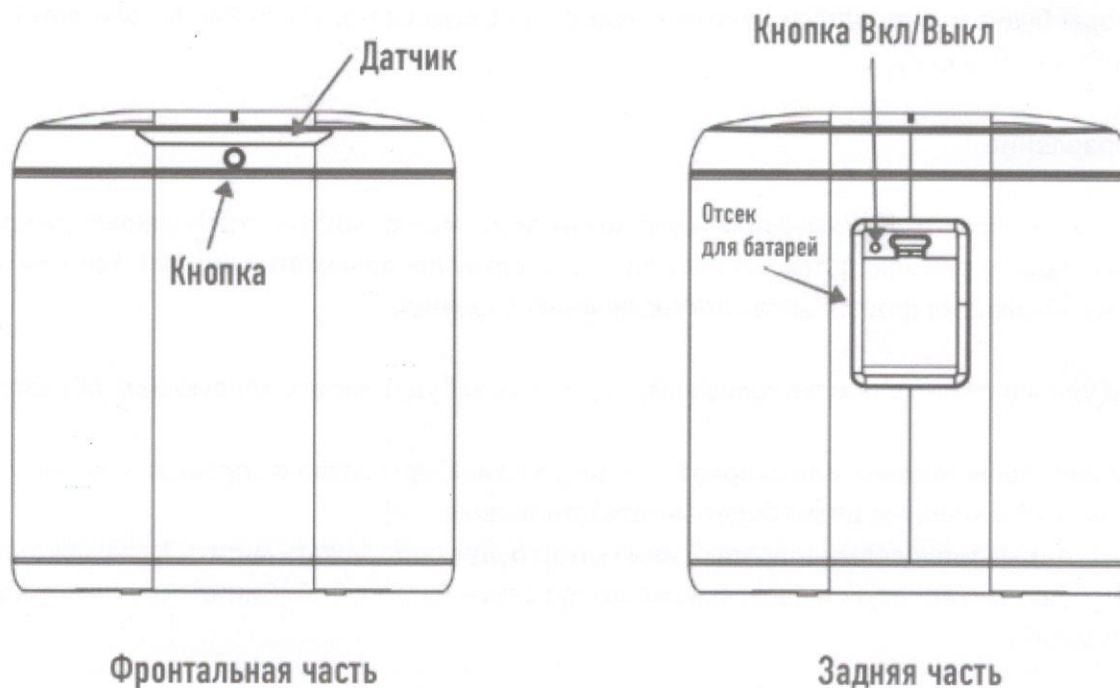

Подготовка:

Шаг 1: Распакуйте и установите 3 батарейки типа AA и установите их в специальный отсек на задней части ведра.

Шаг 2: Закройте отсек с батарейками и нажмите на черную кнопку на верхней левой части.

Ведро готово к эксплуатации.

В этой модели доступно 2 режима использования:

А: Бесконтактный режим

1. Поставьте руку или другой предмет напротив датчика движения на расстоянии 30 ± 5 см, крышка откроется автоматически. После того как вы уберете руки или другой предмет от датчика, крышка автоматически закроется через 3 секунды.

2. Если посторонний предмет мешает крышке закрыться она остановится. После того как вы уберете посторонний предмет, и поставите руки напротив датчика на расстоянии 30 ± 5 см, крышка закроется через 3 секунды.

Когда ведро находится в бесконтактном режиме, статус индикаторов будет следующий:

Индикатор открытия и закрытия: LED индикаторы слева и справа будут быстро мигать 2 раза в течении 1 секунды. (Красный и зеленый индикатор будут мигать одновременно)

Крышка закроется через 3 секунды: LED индикатор будет мигать каждую секунду в следующем порядке: Голубой – Синий - Фиолетовый. После того как крышка закроется, два индикатора погаснут.

3. После того как крышка открылась и напротив зоны срабатывания датчика находится рука или другой предмет индикаторы будут мигать следующим образом:

LED индикаторы будут мигать одним цветом каждые три секунды (Голубой- Синий- Фиолетовый/ Темный - Светлый - Темный)

В. Ручное управление

На панели управления есть кнопка, с помощью которой вы можете открывать и закрывать крышку. Если крышка открыта, она закроется незамедлительно сразу после нажатия кнопки. Если вы забудете нажать кнопку, крышка закроется автоматически через 15 минут.

Когда сенсор урны в режиме описанном выше, индикаторы будут мигать следующим образом:

Нажмите кнопку чтобы открыть или закрыть крышку, индикаторы слева и справа начнут мигать 2 раза в секунду (красный и зеленые цвета будут мигать одновременно)

Когда крышка открывается левый и правый индикатор будут продолжать мигать 1 раз каждые 3 секунды. Они будут мигать одним цветом каждые три секунды (Голубой- Синий- Фиолетовый/ Темный - Светлый - Темный)

Внимание:

1. Если индикаторы слева и справа мигают зеленым каждые 3 секунды - это значит что урна включена.
2. Если два индикатора выключены значит урна находится в режиме ожидания, после того как вы нажали черную кнопку над батарейным отсеком.
3. Если индикаторы мигают красным – пожалуйста замените батареи.
4. Не допускается использование или хранение урны вблизи огня или гигроскопических материалов.
5. Не допускается устанавливать или хранить предметы на верхней части урны.
6. Не допускается прямое воздействия жидкости на урну или ее элементы.
7. Не допускается открытие или закрытие крышки вручную. Это может повредить механизм.
8. Нужно подождать 5 секунд если вы хотите повторить действие.