



EAC CE

Руководство по эксплуатации


Гарантийный талон

Осушитель воздуха

Керівництво з експлуатації

Гарантійний талон

Осушувач повітря

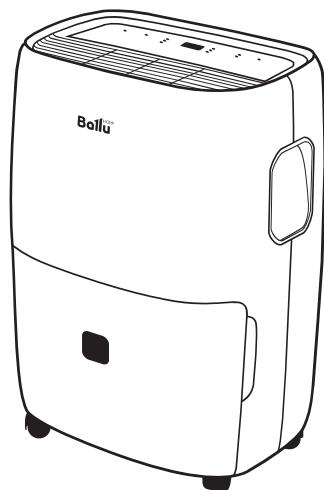

BD70T

Code-128

Перед началом эксплуатации прибора внимательно
изучите данное руководство и храните его в доступном месте.

Содержание

2	Используемые обозначения
3	Правила безопасности
3	Назначение
3	Условия эксплуатации осушителей
3	Устройство осушителя
4	Установка шасси
4	Технические характеристики
5	Управление прибором
7	Поиск и устранение неисправностей
7	Расшифровка кодов ошибок, отображаемых на дисплее прибора
7	Уход и обслуживание
8	Транспортировка и хранение
8	Комплектация
8	Срок эксплуатации
8	Гарантия
8	Утилизация прибора
8	Дата изготовления
8	Сертификация продукции
17	Гарантийный талон

Используемые обозначения



ВНИМАНИЕ!

Требования, несоблюдение которых может привести к тяжелой травме или серьезному повреждению оборудования.



ОСТОРОЖНО!

Требования, несоблюдение которых может привести к серьезной травме или летальному исходу.

ПРИМЕЧАНИЕ

1. Если поврежден кабель питания, он должен быть заменен производителем или авторизованной сервисной службой или другим квалифицированным специалистом во избежание серьезных травм.

2. После установки осушителя электрическая вилка должна находиться в доступном месте.
3. Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления покупателя вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия с целью улучшения его свойств.
4. В тексте и цифровых обозначениях инструкции могут быть допущены опечатки.
5. Если после прочтения инструкции у Вас останутся вопросы по эксплуатации прибора, обратитесь к продавцу или в специализированный сервисный центр для получения разъяснений.
6. На изделии присутствует этикетка, на которой указаны технические характеристики и другая полезная информация о приборе.

Правила безопасности



ОСТОРОЖНО!

Во избежание повреждений прибора и аннулирования Вашей гарантии перед началом работы после транспортировки поставьте осушитель в вертикальное положение (как изображено на обложке) минимум на 2 часа до эксплуатации.



ВНИМАНИЕ!

- Прибор должен подключаться к отдельному источнику электропитания 220–240 В ~ 50 Гц. Подключать к этому источнику другие приборы не допускается.
- Перед началом чистки или технического обслуживания, а также при длительном перерыве в работе отключите прибор и извлеките вилку из розетки.
- Во избежание утечек воды, сильного шума и т.п. установите прибор на ровной поверхности.
- Перед воздухозаборным и воздуховыпускным отверстиями прибора оставьте свободное пространство шириной не менее 20 см.
- Для обеспечения высокой эффективности осушения закрывайте окна и двери обслуживающего помещения. Окна и двери следует открывать только для проветривания помещения.
- При перемещении прибора соблюдайте особую осторожность. Не ударяйте и не наклоняйте его, не допускайте его падения.
- Во избежание поражения электрическим током замену поврежденного кабеля электропитания должны проводить только квалифицированные специалисты сервисного центра.
- Используйте прибор только внутри помещения.
- Используйте прибор при температуре не ниже 5 градусов Цельсия.
- Используйте прибор в помещениях с повышенной влажностью, таких как прачечные, ванные комнаты, зона посудомоечного отдела на кухне и другие помещения с повышенной влажностью.



ОСТОРОЖНО!

- Не подключайте и не отключайте осушитель от электрической сети, вынимая вилку из розетки, используйте кнопку ВКЛ/ВЫКЛ.
- Не засовывайте посторонние предметы в воздухозаборные решетки осушителя. Это опасно, т. к. вентилятор вращается с высокой скоростью.
- Не позволяйте детям играть с осушителем.

Назначение



Прибор предназначен для осушения воздуха в бытовых помещениях.

Условия эксплуатации осушителей

Режимы работы	Осушение
Воздух в помещении	От +5 до +32 °C


Устройство осушителя

- Воздуховыпускная решетка.
- Панель управления.
- Бак для сбора конденсата.
- Ролики для перемещения прибора.
- Ручка для перемещения прибора.
- Воздухозаборная решетка с фильтром.
- Отверстие для непрерывного отвода конденсата.
- Провод электропитания.

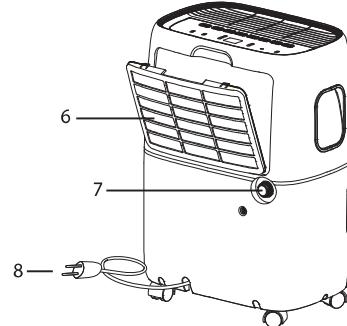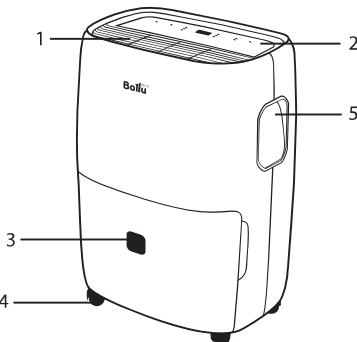


Установка шасси

Перед использованием, достаньте из бака для сбора конденсата шасси и провод электропитания. Затем закройте бак, заглушку для дренажного отверстия и вставьте на место.

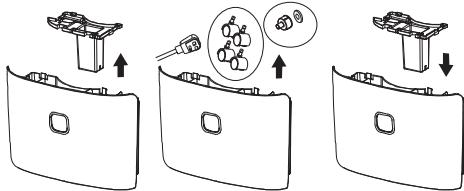


Наклоните прибор не ниже чем на 45 градусов и с небольшим усилием вставьте пластиковые шасси в специальные пазы.

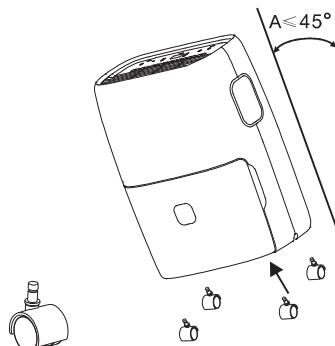

Технические характеристики


Параметр / Модель	BD70T
Номинальная мощность, Вт	980
Номинальный ток, А	4,5
Напряжение питания, В/Гц, Ф	220-240 ~ 50
Производительность по осушению, л/сут.	70
Уровень шума, дБ(А)	53
Объем бака для конденсата, л	6,5
Расход воздуха, м ³ /час	320
Хладагент	R410A
Степень защиты, IP	IPX0
Класс электрозащиты	I класс
Размеры прибора (ШxВxГ), мм	382x640x305
Размеры упаковки (ШxВxГ), мм	445x670x360
Вес нетто, кг	20
Вес брутто, кг	22

Управление прибором

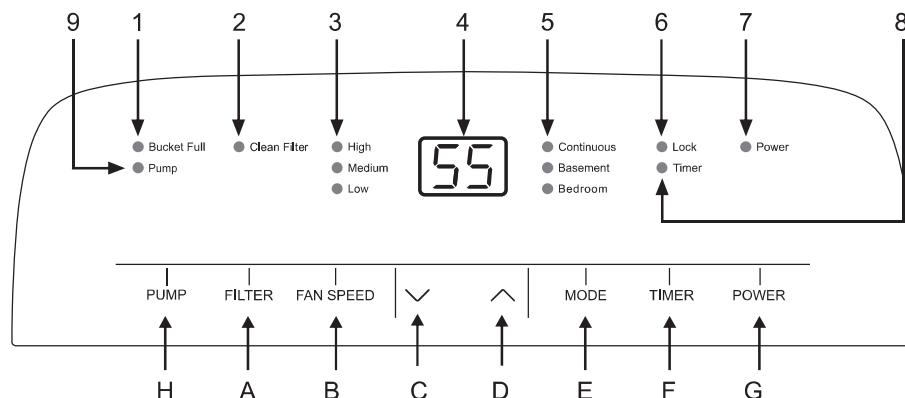

- Индикатор заполненности бака для конденсата;
- Индикатор чистки фильтра;
- Индикатор скорости вентилятора;
- Дисплей;
- Индикатор режима работы;
- Индикатор блокировки;
- Индикатор электропитания;
- Индикатор работы таймера;
- Индикатор работы помпы;
- Кнопка перезагрузки фильтра;
- Кнопка выбора скорости вентилятора;
- С./D. Кнопки регулировки;
- Е. Кнопки выбора режимов;
- Ф. Кнопка таймер;
- Г. Кнопка вкл/выкл.
- Н. Кнопка включения насоса;

- Вставьте вилку в розетку. Прибор перейдет в режим ожидания. На дисплее отобразится символ **—**.
- Нажмите кнопку POWER чтобы включить прибор, нажмите повторно, чтобы отключить.
- Нажмите кнопки **▼ ▲** чтобы выбрать желаемый уровень влажности в помещении. Каждое нажатие кнопок **▼ ▲** изменяет влажность на 5%. Диапазон выбора — в пределах от 35% до 80%. Прибор будет работать либо отключаться в зависимости от достигнутого уровня влажности. Если вы хотите чтобы прибор работал в непрерывном режиме без привязки к заданному уровню влажности, нажмайте кнопку **▼** до тех пор пока на дисплее не загорится символ «CO».
- Таймер. Отложенный старт. Когда прибор находится в режиме ожидания, нажмите кнопку
- Таймер на панели управления. Загорится индикатор работы таймера. Нажмите кнопки **▼ ▲** чтобы выбрать время через которое прибор автоматически включится. Шаг выбора – 30 минут. Диапазон выбора – 24 часа. Если в течение 5 секунд никакие другие операции не совершаются, функция Таймер активизируется. Чтобы отменить настройки, нажмите кнопку Таймер для отмены.
- Таймер. Отложенное отключение. Когда прибор включен, нажмите кнопку Таймер. Загорится индикатор работы таймера. Нажмите кнопки **▼ ▲** чтобы выбрать время через которое прибор автоматически отключится. Шаг выбора – 30 минут. Если в течение 5 секунд никакие другие операции не совершаются, функция Таймер активизируется. Чтобы отменить настройки, нажмите кнопку Таймер для отмены.
- Бак заполнен. Когда бак для сбора конденсата заполняется, загорается индикатор заполненности бака, прибор издает звуковой сигнал и автоматически отключается. Прибор начнет работать после удаления воды. Если прибор не используется, рекомендуем сливать накопившуюся воду чтобы предотвратить образование плесени и неприятного запаха.

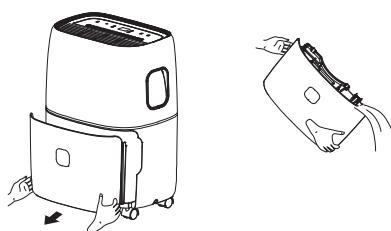


**ВНИМАНИЕ!**

Когда бак заполнен или отделен от прибора, компрессор выключается, однако вентилятор продолжает работать еще некоторое время. Это нормально. В это время прибор не осушает.

- Чистка фильтра. Когда необходимо почистить фильтр, загорается индикатор Чистка фильтра (примерно после 250 часов работы). Достаньте фильтр, как показано на рисунке ниже, промойте его в мыльной воде, прополосните в чистой воде, высушите и вставьте на место. Нажмите кнопку Чистка фильтра чтобы перезапустить индикатор. В среднем, необходимо проводить чистку фильтров не реже чем раз в две недели при постоянном использовании. иначе производительность прибора может снизиться.

**ВНИМАНИЕ!**

Не используйте прибор без фильтра.

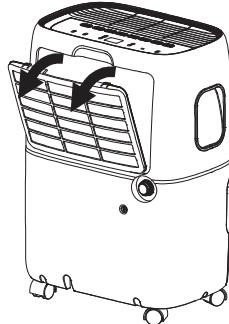

- Для непрерывного отвода конденсата используйте шланг вместе с адаптером, который идет в комплекте.


Откройте отверстие для непрерывного отвода конденсата, повернув заглушку против часовой стрелки. Вставьте адаптер и подсоедините дренажный шланг.

Шланг должен быть проложен ровно, без изгибов.

Обеспечьте сток конденсата в специальную емкость, либо в канализационное отверстие. Функция непрерывного отвода конденсата активизируется только в случае, если заглушка отверстия открыта. Если она закрыта, конденсат собирается в бак.



Чтобы обеспечить вертикальный отвод конденсата (например из подвала, погреба) можно использовать функцию насоса (PUMP). Для этого подсоедините дренажный шланг к прибору, как указано на рисунке выше, а затем нажмите кнопку PUMP. Максимальная высота откачки конденсата – 5 метров.

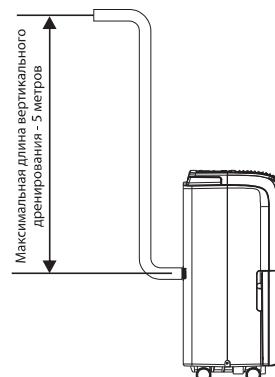

- Выбор режима работы: нажимая кнопку MODE, выберите необходимый режим работы осушителя (загорится соответствующий индикатор):
 - Continous - заданный уровень влажности - 15% - прибор работает на максимальных оборотах;
 - Basement - заданный уровень влажности - 45% - прибор отключится при достижении этого значения;
 - Bedroom - заданный уровень влажности - 55% - прибор отключится при достижении этого значения;

Поиск и устранение неисправностей

Неисправность	Причина	Способ устранения
Прибор не работает	Отключено электропитание	Включите электропитание
	Вилка не подключена к розетке	Вставьте вилку в розетку
	Бак неправильно установлен или заполнен водой	Слейте воду и правильно установите бак
	Сработала защита от замораживания	По окончании цикла оттаивания автоматически включится режим осушения
Недостаточная производительность	Засорен нейлоновый фильтр	Промойте нейлоновый фильтр
	В помещении открыты окна и двери	Закройте окна и двери
	Наличие посторонних предметов возле воздуховыпускного или воздухозаборных отверстий	Уберите посторонние предметы от воздуховыпускного или воздухозаборных отверстий
Сильный шум	Прибор неустойчиво установлен	Правильно установите прибор
	Засорен фильтр	Очистите фильтр



ВНИМАНИЕ!

Если устранить неисправность не удалось, обратитесь в сервисный центр. Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать прибор.

Расшифровка кодов ошибок, отображаемых на дисплее прибора

Осушители воздуха имеют встроенную систему самодиагностики. В случае обнаружения какой-либо неисправности на дисплее осушителя высветится код ошибки

Код ошибки	Расшифровка
P1	Бак для сбора конденсата вставлен некорректно
EH	Гигрометр сломан – обратитесь в сервисный центр
E1	Температурный датчик сломан – обратитесь в сервисный центр
E2	Утечка фреона - обратитесь в сервисный центр
E3	Утечка фреона - обратитесь в сервисный центр

Уход и обслуживание

- На воздухозаборной и воздуховыпускных решетках может скапливаться пыль, поэтому регулярно проводите чистку прибора.
- Для чистки используйте мягкую хлопчатобумажную ткань, смоченную в теплом мыльном растворе.
- Во избежание повреждения прибора и пораже-

ния электрическим током не лейте на него воду.

Автоматическая защита компрессора

Компрессор включается с задержкой 3 минуты после отключения (функция защиты от частых пусков). То есть, если включить прибор сразу же после отключения, то он начнет работать только через 3 минуты.

Защита от замораживания

Когда испаритель покрывается инеем, контроллер автоматически включает режим оттаивания.

Монтаж

Во избежание протечек воды, сильного шума и т.п. установите прибор на ровной поверхности. Перед воздухозаборным и воздуховыпусканым отверстиями прибора оставьте свободное пространство шириной не менее 20 см.

Перемещение прибора

- Перед перемещением прибора отключите его, извлеките вилку из розетки и слейте воду из бака.
- Для удобства перемещения прибор установлен на шасси. Поднимать прибор должны два человека. При подъеме прибор следует удерживать за основание.
- Перед включением прибора убедитесь, что бак установлен правильно.

Перед длительным перерывом в работе

1. Очистите и высушите бак.
2. Очистите нейлоновый фильтр, воздухозаборную и воздуховыпускную решетки.
3. Закройте чем-либо прибор, защитив его от попадания пыли. Храните прибор в сухом и прохладном месте.

Транспортировка и хранение

- Прибор должен храниться в упаковке изготавителя в закрытом помещении при температуре от +4 до +40 °C и относительной влажности до 85% при температуре 25 °C.
- Транспортирование и хранение прибора должно соответствовать указаниям манипуляционных знаков на упаковке.

Комплектация

1. Осушитель воздуха и аксессуары.
2. Инструкция
3. Гарантийный талон в инструкции

Срок эксплуатации

Срок эксплуатации прибора составляет 10 лет при условии соблюдения соответствующих правил по установке и эксплуатации.

Гарантия

Гарантийный срок составляет 2 года.

Гарантийное обслуживание прибора производится в соответствии с гарантийными обязательствами, перечисленными в гарантийном талоне.

Утилизация прибора

По истечении срока службы прибор должен подвергаться утилизации в соответствии с нормами, правилами и способами, действующими в месте утилизации.

Не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами.

По истечении срока службы прибора, сдавайте его в пункт сбора для утилизации, если это предусмотрено нормами и правилами вашего региона. Это поможет избежать возможных последствий на окружающую среду и здоровье человека, а также будет способствовать повторному использованию компонентов изделия.

Информацию о том, где и как можно утилизировать прибор можно получить от местных органов власти.

Дата изготовления

Дата изготовления указана на стикере на корпусе прибора, а также зашифрована в Code-128. Дата изготовления определяется следующим образом:

SN XXXXXXXX_XXXX,XXXXXX XXXXX
a

a – месяц и год производства.

Сертификация продукции

**Товар сертифицирован на территории
Таможенного союза.**

Товар соответствует требованиям:

TP TC 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»,
TP TC 020/2011 «Электромагнитная совместимость
технических средств»

Изготовитель:

«TCL Delonghi Home Appliances (Zhongshan) Co.,
Ltd.»
Shenghui North Industrial District, Nantou,
Zhongshan, Guangdong, China 528427

ТиСиЭль Делонги Хоум Апплайенс (Чжуншань)
Ко., Лтд
Шенгхуэй Норт Индастриал Дистрикт, Наньтоу,
Чжуншань, Гуандун, Китай, 528427

Импортер в РФ и уполномоченная организация:

ООО «Р-Климат»
Россия, 119049, г. Москва, ул. Якиманка Б.,
д. 35, стр. 1, эт. 3, пом. I, ком. 4
Тел./Факс: +7 (495) 777-19-67
e-mail: info@rusklimat.ru

www.ballu.ru

Сделано в Китае



Приборы и аксессуары можно приобрести
в фирменном интернет-магазине:

www.ballu.ru

или в торговых точках Вашего города.