

# ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА88 СЕРИИ MASTER

## Руководство по эксплуатации

### 1 Назначение и область применения

1.1 Выключатели автоматические ВА88 серии MASTER товарного знака IEK (далее выключатели) предназначены для проведения тока в нормальном режиме и отключения сверхтоков при коротких замыканиях и перегрузках, а также для нечастых (до 30 раз в сутки) оперативных включений и отключений электрических цепей в трехфазных электрических сетях переменного тока напряжением до 690 В частотой 50 Гц.

1.2 Выключатели соответствуют требованиям ГОСТ IEC 60947-2, ГОСТ 50030.2.

1.3 Выключатели имеют климатическое исполнение УХЛЗ по ГОСТ 15150 и могут эксплуатироваться при следующих условиях:

- диапазон рабочих температур от минус 40 до плюс 60 °С;
- группа механического исполнения М3 по ГОСТ 17516.1;
- группа условия окружающей среды по ГОСТ IEC 60947-1 – А, В\*;
- категория применения по ГОСТ IEC 60947-2 – В (предназначен для обеспечения селективности);
- окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая агрессивных газов и паров в концентрациях, разрушающих металлы и изоляцию, не насыщенная токопроводящей пылью и водяными парами;
- высота над уровнем моря – не более 2000 м, допускается эксплуатация на высоте до 5000 м при снижении рабочего тока с учетом поправочного коэффициента (таблица 1);

Таблица 1

Высота над уровнем моря, м	2000	3000	4000	5000
Поправочный коэффициент рабочего тока	1	0,94	0,88	0,83

– относительная влажность – 50 % при температуре плюс 40 °С, допускается использование выключателей при относительной влажности 90 % и температуре плюс 20 °С.

**\*ВНИМАНИЕ!** При использовании выключателей в окружающей среде группы В необходимо применять специальные устройства для защиты от нежелательных электромагнитных помех.

1.4 Степень защиты оболочки выключателей IP30 по ГОСТ 14254 (IEC 60529), зажимов для присоединения внешних проводников – IP00.

1.5 Выключатели предназначены для использования в среде со степенью загрязнения 3 по ГОСТ IEC 60947-1 (возможны токопроводящие загрязнения или сухие нетокопроводящие загрязнения, становящиеся токопроводящими вследствие ожидаемой конденсации).

## 2 Технические данные

2.1 Выключатели выпускаются с комбинированными расцепителями (тепловой и электромагнитный).

Температура настройки расцепителя плюс 40 °С. Технические параметры выключателей в зависимости от типоразмера приведены в таблице 2. На рисунке 1 представлен график зависимости значения номинального тока от температуры окружающей среды.


Электромагнитный расцепитель токов короткого замыкания должен вызывать размыкание выключателя с погрешностью  $\pm 20\%$  от значения тока срабатывания токовой уставки в соответствии с таблицей 2.

Таблица 2


Наименование параметра	BA88-32 серии MASTER	BA88-35 серии MASTER	BA88-37 серии MASTER	BA88-40 серии MASTER
Номинальное рабочее напряжение, $U_e$ , В	400	400; 690	400; 690	400; 690
Номинальная частота питающей сети, Гц	50			
Номинальный ток (уставка теплового расцепителя), $I_n$ , А	16, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100,	63, 80, 100, 125, 160, 200, 250	250, 320, 400	400, 500, 630, 800
Уставка электромагнитного расцепителя, $I_m$ , А	$10 \times I_n$	$10 \times I_n$	$10 \times I_n$	$10 \times I_n$
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение, $U_{imp}$ , В	8000			
Номинальное напряжение изоляции, $U_i$ , В	800			
Расцепитель сверхтоков	Тепловой и электромагнитный			
Номинальная предельная наибольшая отключающая способность, $I_{cs}$ , кА (при $U_e=400$ В)	25	35	35	35
Номинальная рабочая наибольшая отключающая способность, $I_{cs}$ , кА (при $U_e=400$ В)	75 %	75 %	75 %	75 %
Механическая износостойкость циклов В-О, не менее	8500	7000	4000	4000
Электрическая износостойкость циклов В-О, не менее	2500	2000	2000	2000
Присоединительная способность крепежных элементов для подсоединения внешних проводников	Смотри пункт 4.2			
Момент затяжки крепежных элементов для подсоединения внешних проводников, Н·м	22±1,5	22±1,5	30±1,5	30±1,5
Размер резьбы крепежных элементов для подсоединения внешних проводников	M8	M8	M10	M10
Масса, кг, не более	1,4	1,71	5,48	9,9
Срок службы, лет	15			

Тепловой расцепитель срабатывает с обратозависимой выдержкой времени и должен вызывать размыкание выключателя с погрешностью  $\pm 10\%$  от значения тока срабатывания уставки теплового расцепителя  $I_R$  в соответствии с таблицей 3.


Расцепители регулируют и калибруют на заводе-изготовителе, и доступ к ним при эксплуатации запрещен.

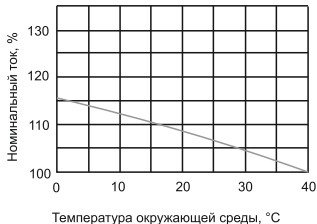


a) BA88-32

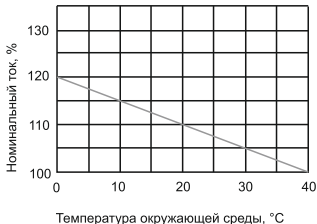

б) BA88-35

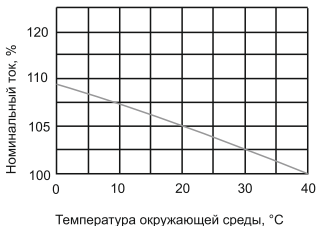

в) BA88-37

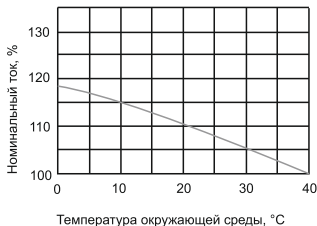


г) BA88-40

Рисунок 1 – график зависимости значения номинального тока от температуры окружающей среды


Таблица 3

Испытательный ток, А	Время расцепления или нерасцепления в зависимости от уставки тепловых расцепителей			Требуемый результат
	$I_R < 63 \text{ A}$	$63 \text{ A} \leq I_R \leq 250 \text{ A}$	$I_R > 250 \text{ A}$	
$1,05I_R$	$\geq 1 \text{ ч}$	$\geq 2 \text{ ч}$	$\geq 2 \text{ ч}$	Без расцепления
$1,3I_R$	$< 1 \text{ ч}$	$< 2 \text{ ч}$	$< 2 \text{ ч}$	Расцепление
$3I_R$	$\geq 5 \text{ с}$	$\geq 8 \text{ с}$	$\geq 12 \text{ с}$	Расцепление


## 2.2 Время-токовые характеристики выключателей приведены на рисунке 2.

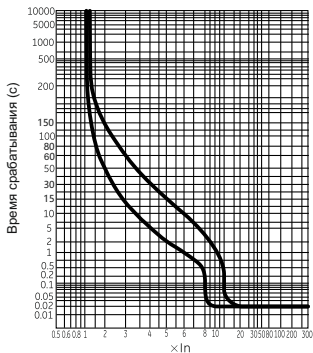


а) Времятоковые характеристики выключателей BA88-32 с  $I_n = 32\text{ A}$

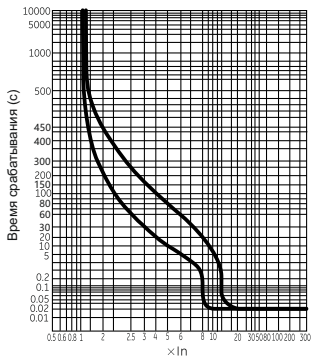

б) Времятоковые характеристики выключателей BA88-32 с  $I_n > 32\text{ A}$


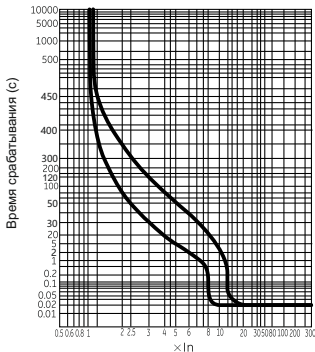


в) Времятоковые характеристики выключателей BA88-35

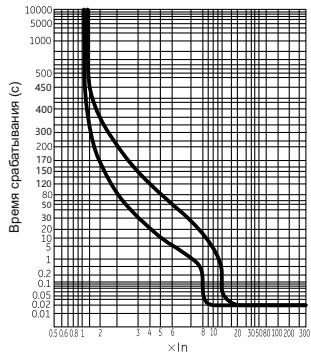

г) Времятоковые характеристики выключателей BA88-37

Рисунок 2 – Время-токовые характеристики выключателей

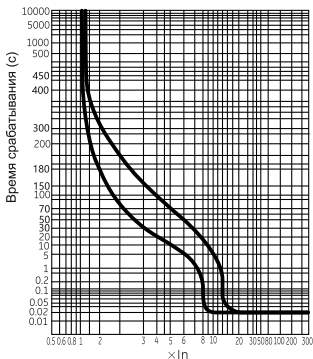

д) Времятоковые характеристики выключателей ВА88-40

Продолжение рисунка 2

Рисунок 3 – Электрическая схема выключателя с тепловым и электромагнитным расцепителем.

2.3 Дополнительные сборочные единицы для выключателей, заказываемые отдельно, приведены в таблице 4.

2.4 Схема электрическая принципиальная выключателей приведена на рисунке 3.

2.5 Габаритные и установочные размеры выключателей приведены на рисунке 4 и в таблице 5.

Таблица 4

Наименование	ВА88-32 серии MASTER	ВА88-35 серии MASTER	ВА88-37 серии MASTER	ВА88-40 серии MASTER
Независимый расцепитель	РНм-125 (РНм-32)	РНм-250 (РНм-35)	РНм-400 (РНм-37)	РНм-630/800 (РНм-40)
Расцепитель минимального напряжения	РМм-125 (РМм-32)	РМм-250 (РМм-35)	РМм-400 (РМм-37)	РМм-630/800 (РМм-40)
Дополнительные контакты	ДКм-125 (ДКм-32)	ДКм-250 (ДКм-35)	ДКм-400 (ДКм-37)	ДКм-630/800 (ДКм-40)
Аварийные контакты	АКм-125 (АКм-32)	АКм-250 (АКм-35)	АКм-400 (АКм-37)	АКм-630/800 (АКм-40)
Привод ручной поворотный	ПРПм-1 125	ПРПм-1 250	ПРПм-1 400	ПРПм-1 630/800
Электропривод	ЭПм-32	ЭПм-35	ЭПм-37	ЭПм-40
Панель монтажная втычного типа	ПМм-1 125	ПМм-1 250	ПМм-1 400	ПМм-1 630/800
Блокировка механическая	МБм-125	МБм-250	МБм-400	МБм-630/800


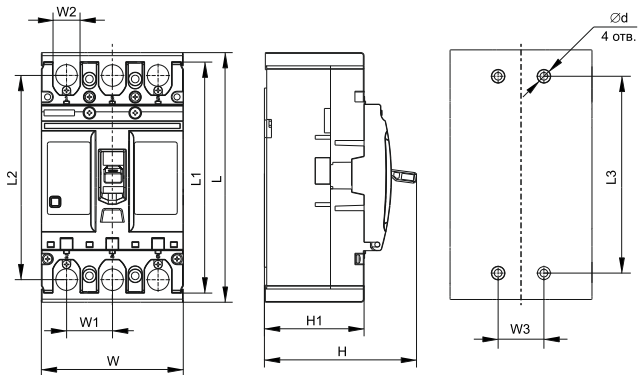


Рисунок 4 – Габаритные и установочные размеры выключателей

Таблица 5

Тип выключателя	L	L1	L2	L3	W	W1	W2	W3	H	H1	d
ВА88-32	164	150	131	129	92	30	18	30	100	65	4,5
ВА88-35	180	165	146	126	107	35	24	35	100	68	4,5
ВА88-37	285	257	223	194	150	48	33	44	150	100	7
ВА88-40	303	280	243	243	210	70	45	70	155	103	7


2.6 Размеры наконечников-переходников для выключателей приведены на рисунке 5 и в таблице 6.

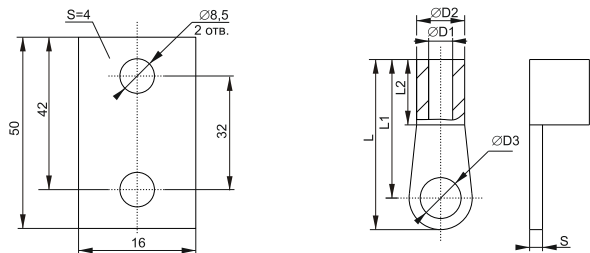


а) Наконечник-переходник для ВА88-32

б) Наконечник-переходник для ВА88-35

Рисунок 5 – Размеры наконечников-переходников для выключателей

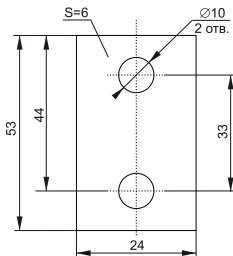

в) Наконечник-переходник для ВА88-37

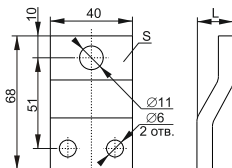


г) Наконечник-переходник для ВА88-40

Продолжение рисунка 5


Таблица 6

Тип выключателя	Номинальный ток, In, А	D1, мм	D2, мм	D3, мм	L, мм	L1, мм	L2, мм	S, мм
ВА88-35	63	7	9	8	31	24	10	1
	80	8	11	8	32	25	10	1,5
	100	10	13	10	38	28	13	1,5
	125	10	13	10	38	28	13	1,5
	160	14	18	10	39	30	14	2
	200	14	18	10	39	30	14	2
	250	16	20	10	40	31	15	2
ВА88-40	400	20	—	—	—	—	—	7
	500	20	—	—	—	—	—	7
	630	22	—	—	—	—	—	8
	800	24	—	—	—	—	—	9

2.7 Размеры шин переходных соединений для выключателей приведены на рисунке 6 и в таблице 7.

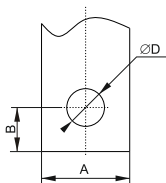

а) Шина для ВА88-35, ВА88-37

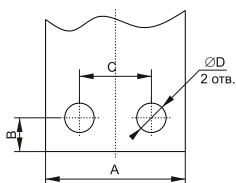

б) Шина для ВА88-40

Рисунок 6 – Размеры шин переходных соединений для выключателей

Таблица 7

Тип выключателя	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм
ВА88-35	не более 20	10±0,4	–	9±0,2
ВА88-37	не более 30	12±0,2	–	11±0,2
ВА88-40	40±0,3	8±0,2	22,5±0,15	6,5+0,2

2.8 Минимальные расстояния установки выключателей приведены на рисунках 7, 8 и в таблице 8.


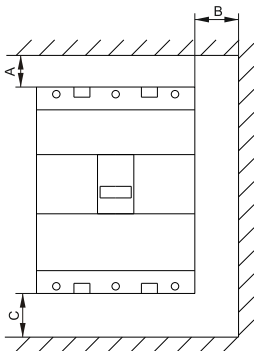


Рисунок 7 – Минимальные расстояния установки выключателей в щите

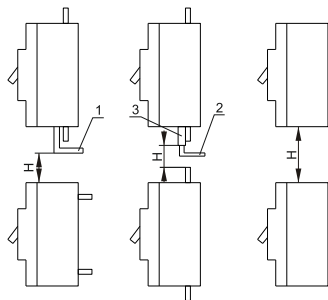

1 – Неизолированное присоединение;  
2 – Изолированный кабель;  
3 – Кабельные наконечники.

Рисунок 8 – Минимальные расстояния между двумя вертикально установленными выключателями

Таблица 8

Тип выключателя	Установка в металлическом заземленном щите			Установка в изолированном щите			H, мм
	A, мм	B, мм	C, мм	A, мм	B, мм	C, мм	
ВА88-32	25	20	20	25	0	20	90
ВА88-35	35	25	20	35	0	25	140
ВА88-37	35	25	20	35	0	25	140
ВА88-40	35	25	20	35	10	25	180



### 3 Комплектность

3.1 Комплект поставки приведен в таблице 9.

Таблица 9

Наименование	BA88-32 серии MASTER	BA88-35 серии MASTER	BA88-37 серии MASTER	BA88-40 серии MASTER
Выключатель	1 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.
Руководство по эксплуатации. Паспорт	1 экз.	1 экз.	1 экз.	1 экз.
Межфазные перегородки	4 шт.	4 шт.	4 шт.	4 шт.
Крепежные элементы для подсоединения внешних проводников	1 компл.	1 компл.	1 компл.	1 компл.
Крепежные элементы для установки на монтажную панель	1 компл.	1 компл.	1 компл.	1 компл.

### 4 Установка и эксплуатация

4.1 Выключатели устанавливаются на металлической панели толщиной не менее 1,5 мм или изоляционной панели толщиной не менее 6 мм и закрепляются винтами, входящими в комплект поставки.

4.2 Подключение соответствующих гибких проводников или шин осуществляется с помощью крепежных элементов для подсоединения внешних проводников. Допускается подключение как медных, так и алюминиевых проводников. Рекомендуется использовать вместе с гибкими проводниками наконечники (в комплект поставки не входят). Размеры присоединяемых наконечников и шин должны соответствовать представленным на рисунках 5, 6 и таблицах 6, 7. Размер опрессовываемой (обжимаемой) с помощью наконечника жилы следует подбирать с учетом требований ВСН 13983.

Контактные соединения внешних проводников и выводов выключателя должны удовлетворять требованиям ГОСТ 10434 и должны выдерживать испытания по ГОСТ 17441.

4.3 Нормальное рабочее положение выключателей в пространстве – на вертикальной плоскости выводами 1, 3, 5 вверх, допускается установка на вертикальной плоскости с поворотом выводов 1, 3, 5 влево или вправо на 90°.

4.4 Выключатели допускают подвод напряжения от источника питания как со стороны выводов 1, 3, 5, так и со стороны выводов 2, 4, 6.

4.5 Выключатели являются ремонтпригодными изделиями. Необходимо периодически (не реже одного раза в год) производить осмотр и чистку контактов выключателя, а также проверять затяжку винтов присоединения. При выходе выключателей из строя или обнаружении неисправности обращаться в организации, указанные в разделе 6.

4.6 По истечении срока службы выключатели подлежат утилизации.

4.7 Мерой предосторожности для основной защиты от поражения электрическим током является основная изоляция, а защита при повреждении не предусмотрена.

4.8 Рукоятка управления выключателя имеет три положения: «ВКЛ», «ОТКЛ», среднее положение. При первом включении и после срабатывания защитного отключения (в том числе при срабатывании независимого расцепителя и расцепителя минимального напряжения) для замыкания главной контактной группы выключателя необходимо перевести рукоятку из среднего положения сначала в положение «ОТКЛ», затем в положение «ВКЛ».

4.9 В конструкции выключателя присутствует устройство эксплуатационного контроля – кнопка «Тест», при нажатии на которую происходит сброс главной контактной группы (при это рукоятка управления выключателя примет среднее положение).

4.10 Межфазные перегородки, входящие в комплект поставки, необходимо обязательно устанавливать в соответствующие пазы в процессе монтажа внешних проводников.

## **5 Условия транспортирования, хранения и утилизации**

5.1 Транспортирование выключателей в части воздействия механических факторов осуществляется по группе С и Ж ГОСТ 23216, климатических факторов – по группе 4 (Ж2) ГОСТ 15150.

5.2 Транспортирование выключателей допускается любым видом крытого транспорта в упаковке изготовителя, обеспечивающего предохранение упакованных выключателей от механических повреждений, загрязнения и попадания влаги, при температуре от минус 40 до плюс 60 °С.

5.3 Хранение выключателей осуществляется в упаковке изготовителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от минус 40 до плюс 60 °С и относительной влажности до 50 % при температуре плюс 40 °С, допускается хранение выключателей при относительной влажности 90 % и температуре плюс 20 °С.

5.4 Выключатели не подлежат утилизации в качестве бытовых отходов. Для утилизации передать в специализированное предприятие для переработки вторичного сырья.

## **6 Гарантийные обязательства**

6.1 Гарантийный срок эксплуатации выключателей – 5 лет со дня продажи при условии соблюдения потребителем правил монтажа, эксплуатации, транспортирования и хранения.

6.2 Претензии по выключателям не принимаются в случае самостоятельного ремонта изделия потребителем.

6.3 Автоматический выключатель, который до истечения срока гарантии отработал общее количество циклов включения-отключения, предусмотренных техническими условиями, замене или ремонту не подлежит.

6.4 В период гарантийных обязательств и при возникновении претензий обращаться к продавцу или в организацию:

**Российская Федерация****ООО «ИЭК ХОЛДИНГ»**

142100, Московская область,  
г. Подольск, Проспект Ленина,  
дом 107/49, офис 457  
Тел./факс: +7 (495) 542-22-27  
info@iek.ru  
www.iek.ru

**МОНГОЛИЯ****«ИЭК Монголия» КОО**

Улан-Батор, 20-й участок Баянголского  
района, Западная зона промышленного  
района 16100, Московская улица, 9  
Тел.: +976 7015-28-28  
Факс: +976 7016-28-28  
info@iek.mn  
www.iek.mn

**Республика Молдова****«ИЭК ТРЭЙД» О.О.О.**

MD-2044, город Кишинев,  
ул. Мария Дрэган, 21  
Тел.: +373 (22) 479-065, 479-066  
Факс: +373 (22) 479-067  
info@iek.md; infomd@md.iek.ru  
www.iek.md

**УКРАИНА****ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ  
УКРЭЛЕКТРОКОМПЛЕКТ»**

08132, Киевская область,  
Киево-Святошинский район,  
г. Вишневое, ул. Киевская, 6В  
Тел.: +38 (044) 536-99-00  
info@iek.com.ua  
www.iek.ua

**Страны Азии****Республика Казахстан****ТОО «ТД ИЭК. КАЗ»**

040916, Алматинская область,  
Карасайский район, с. Иргели,  
мкр. Акжол, 71А  
Тел.: +7 (727) 237-92-49, 237-92-50  
infokz@iek.ru  
www.iek.kz

**Страны Евросоюза****Латвийская Республика****ООО «ИЭК Балтия»**

LV-1005, г. Рига, ул. Ранкас, 11  
Тел.: +371 2934-60-30  
iek-baltija@inbox.lv  
www.iek.ru

**Республика Беларусь****ООО «ИЭК ХОЛДИНГ»**

(Представительство  
в Республике Беларусь)  
220025, г. Минск,  
ул. Шафарнянская, д. 11, пом. 62  
Тел.: +375 (17) 286-36-29  
iek.by@iek.ru  
www.iek.ru