



**Паспорт  
на бак серии SS CT**

**300**

**500**

**750**

**1000**

**1200**

**1500**

**2000**


**3000**

**5000**

**литров**

**Холодоаккумулятор вертикальный из нержавеющей стали с  
теплоизоляцией из вспененного каучука**

## Схема бака серии SS CT

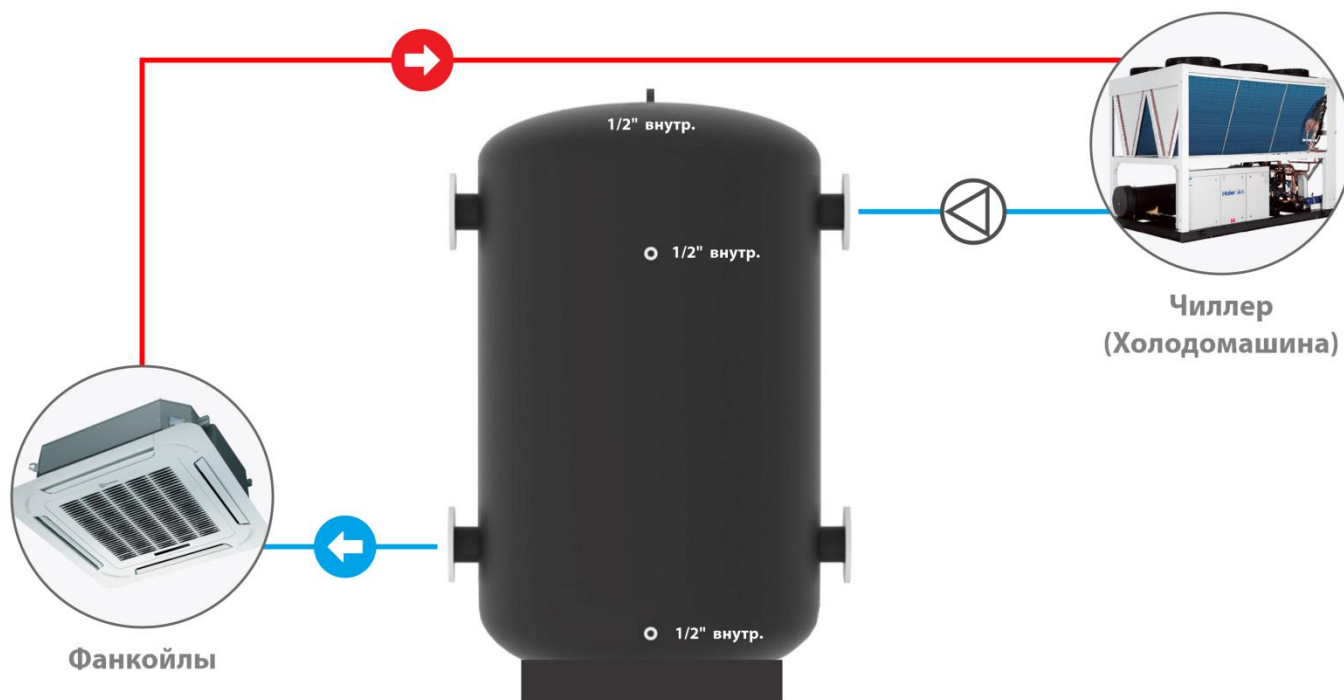

СТ

## Технические характеристики

| Параметры         |       | SS CT-300 | SS CT-500 | SS CT-750 | SS CT- 1000 | SS CT-1200 | SS CT-1500 | SS CT-2000 | SS CT-3000 | SS CT-5000 |
|-------------------|-------|-----------|-----------|-----------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Объем             | литры | 295       | 485       | 703       | 995         | 1200       | 1525       | 2030       | 3540       | 4900       |
| Высота            | мм    | 1555      | 1605      | 1630      | 2205        | 2080       | 2370       | 2100       | 2260       | 3010       |
| Диаметр с зол.    | мм    | 540       | 690       | 830       | 830         | 980        | 980        | 1260       | 1660       | 1660       |
| Диаметр без изол. | мм    | 500       | 650       | 790       | 790         | 940        | 940        | 1220       | 1620       | 1620       |
| Раб. давление     | МПа   | 0,3       | 0,3       | 0,3       | 0,3         | 0,3        | 0,3        | 0,3        | 0,3        | 0,3        |
| Макс. раб. темп.  | С     | 95        | 95        | 95        | 95          | 95         | 95         | 95         | 95         | 95         |
| Суточные потери   | Вт    | 240       | 400       | 560       | 810         | 970        | 1220       | 1620       | 2440       | 4070       |
| Масса             | кг    | 65        | 87        | 103       | 131         | 174        | 200        | 246        | 426        | 640        |
| Размеры подкл.    |       |           |           |           |             |            |            |            |            |            |
| S1 внут.резьба    | мм    | 15        | 15        | 15        | 15          | 15         | 15         | 15         | 15         | 15         |
| S2 фланец         | мм    | ДУ 50     | ДУ 50     | ДУ 100    | ДУ 100      | ДУ 100     | ДУ 100     | ДУ 100     | ДУ100      | ДУ100      |

1. Область применения: - Накопление и аккумулирование холодных/горячих жидкостей (воды, растворы этиленгликоля, пропиленгликоля, спиртов), горячей санитарной воды. Так же бак можно использовать как теплоаккумулятор системы отопления.

Материал изделия: - Нержавеющая сталь AISI 304

Описание: - Бак предназначен для аккумулирования холодных/горячих жидкостей от различных источников, и построения систем холодоснабжения/отопления/ГВС. Его отличительной чертой является наличие фланцевых подключений большого размера (от ДУ 50 до ДУ 300). Бак S-TANK серии SS CT улучшает гибкость системы охлаждения/отопления/ГВС, и является гидравлическим разделителем контуров системы. Хорошо сочетает следующие источники холода:

- Чиллер
- Тепловой насос (в режиме холодоснабжения)
- Промышленные холодильные централи
- Гео- коллектор
- Твердотопливный котел

Наличие такого бака в системе хладоснабжения, продлевает срок службы компрессорных установок холодильных машин, за счет повышения импульсности системы, и снижения количества включений и выключений компрессоров. В случае с твердотопливным котлом- такая емкость предохраняет котел от аварийного закипания и последующего взрыва, а также повышает КПД котла, снижает на 50% потребление топлива, и препятствует активному зарастанию дымохода смолами.

Бак в зависимости от назначения эксплуатации, может быть изолирован следующими материалами:

- Наружная поверхность бака окрашена термостойкой краской, и покрыта вспененным каучуковым покрытием чёрного цвета толщиной 20мм. Внутренняя поверхность бака не окрашена согласно требованиям к бакам работающим в составе систем отопления, охлаждения.

2. В том случае, когда бак будет работать в системе отопления, изоляция бака может быть выполнена из полиэфирного материала по технологии NOFIRE толщиной 70 мм, поддающегося 100% вторичной переработке (экологически безопасный материал), материал обладает высоким коэффициентом сопротивления теплопередачи, а также высоким классом огнестойкости класса B-s2d0 в соответствии с Европейскими требованиями EN 13501.

Размещение, монтаж, эксплуатация

2.1 Установку бака следует начать с ознакомления с техническим паспортом и инструкцией по монтажу и эксплуатации баков

2.2 Место установки бака необходимо выбрать так, чтобы:

- в случае возникновения утечки в баке, вода могла уходить в трап канализации и тем самым удаляться из помещения беспрепятственно;
- предохранить его от ударов, производственной вибрации, воздействия атмосферных осадков (устанавливается только внутри помещений). Любой удар или механическое воздействие могут привести к нарушению теплоизоляционного материала, а также к нарушению герметичности и как следствие выхода из строя бака!

Приступая к монтажу, необходимо помнить, что к баку необходимо обеспечить свободный доступ для подключения, обслуживания или демонтажа.

2.3 Монтаж бака производится квалифицированными специалистами и лицами, имеющими аттестат либо лицензию на выполнение работ связанных с инсталляцией систем отопления! Требуется подтверждение установки в гарантийном талоне.

2.4. Перед началом эксплуатации промыть водой!

- Бак должен быть заземлен, для этого в нижней части бака на его опорной части приварена одна или несколько пластин для крепления к поддону, которые можно в свою очередь использовать и для подключения земли к баку. Сопротивление заземляющей шины должно быть не более 4 Ом. Доступ к заземляющей шине обеспечивается силами заказчика.

2.5. Приемка товара по качеству, комплектности и количеству товарных единиц в упаковке производится Покупателем в течение двух календарных дней с момента получения товара, но не позднее 14 (четырнадцати) календарных дней с момента передачи товара.

2.6. Период замены магниевого анода – не позднее 6 месяцев с начала эксплуатации. Осмотр магниевого анода – не реже 1 раза в 6 месяцев. Проверка на работоспособность анодов Correx не реже одного раза в год, с пометкой в паспорте (дата проверки, результат проверки). При необходимости использования активных титановых анодов в баке, клиент должен сообщить об этом при заказе оборудования, для того что бы на заводе был произведен монтаж патрубка для установки такого анода. Так как в стандартной комплектации бака, такой патрубок отсутствует.

2.7. Нельзя начинать эксплуатацию бака, не наполнив его водой.

2.8. Нельзя эксплуатировать бак без исправного клапана безопасности. Состояние клапана безопасности необходимо проверять каждые 14 дней – поворотом головки (воротка) влево или вправо так, чтобы вода потекла из бокового отвода наружу. Затем установите вороток в исходное положение. Если при повороте воротка не пойдет вода, то клапан неисправен. Когда после поворота воротка и после возвращения в прежнее положение наблюдается непрерывная утечка воды, то загрязнен плунжер клапана. Несколько раз промойте клапан, открыв отток поворачиванием воротка. Чтобы избежать неконтролируемого оттока воды, необходимо установить шланг для слива воды в канализацию.

2.9. Нельзя перекрывать капанье воды из клапана безопасности – не затыкать отверстие клапана безопасности. Если из клапана все время просачивается вода, это означает, что клапан безопасности неисправен. Выход сливного клапана должен быть направлен вниз. Под клапаном рекомендуется поставить воронку для слива воды. Можно установить сливной шланг и направить его в канализацию для удаления воды, возникающей при открытии клапана безопасности. Шланг должен выдерживать температуру +95 градусов Цельсия с внутренним диаметром 9 мм, максимальной длиной 1,2 м, плоскость для стока с уклоном вниз (мин. 3%), в помещении, в котором температура не опускается ниже 0 градусов цельсия. Шланг следует защитить от механических повреждений, а его выход должен быть виден (для проверки работы клапана). Запрещается устанавливать запорную арматуру (краны, обратные клапана и т.п.) между клапаном безопасности (сбросной клапан) и холодоаккумулятором.

2.9.1 Бак должен быть укомплектован расширительным баком объемом 10% от объема всей системы. Запрещается устанавливать запорную арматуру (краны, обратные клапана и т.п.) между расширительным баком и холодоаккумулятором.

2.10. Бак не должен размещаться в непосредственной близости от открытого огня, либо соприкасаться с изоляцией самого котла, устанавливающая организация при монтаже системы отопления с баком должна обеспечить соблюдение норм пожарной безопасности при эксплуатации!

2.11. Все работы по техническому обслуживанию и установке следует выполнять в соответствии с действующими правилами техники безопасности.

### 3. Выбор бака

3.1 Выбор бака осуществляется индивидуально по параметрам системы отопления, либо согласно проектной документации.

3.2 Производитель сохраняет за собой право на технические изменения в соответствии с конструкторской документацией.

#### 4. Гарантийные обязательства

4.1 Изготовитель гарантирует соответствие баков S-TANK серии «SS CT» требованиям безопасности, при условии соблюдения потребителем правил транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантийный срок – 2 года. Данные гарантийные обязательства вступят в силу при регистрации продукта у производителя в течении двух месяцев с момента покупки.

Регистрация продукта осуществляется отправкой необходимой информации на почту производителя

#### **Регистрация продукта обеспечивает расширенную гарантию!**

4.2 Порядок выполнения гарантийных обязательств. Если претензии по гарантии обоснованы, сервисная служба «С-ТЭНК ВОТЕР ХИТЕРС» принимает решение, каким способом могут быть устранены выявленные недостатки – с помощью ремонта или замены неисправного прибора. Срок действия гарантии, указанный в гарантийном талоне при этом, не меняется. В случае замены неисправного прибора на новый, срок действия гарантии не продлевается, а в гарантийном талоне делается отметка о замене.

4.3 Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие по вине потребителя в результате нарушения инструкции по монтажу и эксплуатации, требований технического паспорта, а также при наличии механических повреждений.

4.4. По неисправностям, обнаруженным в течение гарантийного срока, следует обращаться к производителю/импортеру. Бесплатный ремонт неисправностей, возникших по вине производителя, будет производиться в срок, указанный в действующем законодательстве, от даты подтверждения производителем/импортером, что случай является гарантийным.

**ВНИМАНИЕ** – Не демонтируйте бак при наступлении рекламационного случая, прежде чем не получите разрешение от завода изготовителя/импортера.

4.5. Для предъявления рекламации в сервисный центр импортера/продавца, необходимо указать следующие данные: номер накладной и заводской номер изделия (находится на информационной наклейке), дату покупки, описание неисправности, точный адрес установки и контактный номер телефона.

4.6. Условием выполнения гарантийного ремонта бака является предоставление пользователем товарного чека, накладной и гарантийного талона – правильно заполненного полностью, с отметкой продавца и монтирующей организации и не содержащий каких-либо исправлений. Гарантийный талон необходимо сохранять в течение всего периода эксплуатации оборудования.

4.7. Запрещается устанавливать бак без исправного клапана безопасности. Для соблюдения гарантии необходимо подтверждение покупки соответствующего клапана безопасности и гарантийный талон клапана безопасности.

4.8. Монтаж и ввод в эксплуатацию бака, составляющего предмет обеспечения гарантии, должны быть сделаны квалифицированным специалистом в соответствии с правилами, установленными законодательством, а также инструкции по монтажу и эксплуатации

4.9. Защищайте бак от прямого попадания солнечных лучей.

4.10. Бак должен быть установлен в зонах, не подверженных воздействию погоды (дождь, снег и т.д.)

4.11. Для подключения бака не следует применять трубы из пластика, не приспособленные для работы при температуре 100 градусов Цельсия и давлению 1,0 Мпа.

4.12. Бак следует устанавливать таким образом, чтобы обеспечить к нему свободный доступ для технического обслуживания

4.13. Производитель не несет ответственности за возможные неудобства или расходы, связанные с конструктивными изменениями здания/помещений, необходимые в связи с условиями места установки (например, узкие двери или коридоры) - запрос покрытия расходов будет производителем отклонен. Если монтаж водонагревателя должен быть выполнен в необычном месте (например, на чердаке, в помещениях с полом, чувствительным к воздействию воды, складах и т.д.) необходимо защитить помещение от возможного попадания воды и рассмотреть возможность установки устройств, предназначенных для сбора и отвода этой воды, чтобы избежать повреждения.

4.14. Все механические повреждения резервуара приводят к потере гарантии.

4.15. Гарантия не распространяется, если:

- система отопления/охлаждения с использованием бака была заполнена не раствором дистиллированной воды либо специально подготовленным раствором для заправки систем отопления с соответствующим сертификатом качества (для баков, предназначенных для систем отопления).
- система отопления/охлаждения не была заземлена (это необходимо для предотвращения влияния паразитирующих (блуждающих) токов на металл и как результат возникновение и ускорение коррозии);
- в случае использования бака в системах отопления/охлаждения с наличием воздуха в сети (для баков, предназначенных для систем отопления/охлаждения);
- бак не был заземлен (это необходимо для предотвращения влияния паразитирующих (блуждающих) токов на металл и как результат возникновение и ускорение коррозии);
- в случае если бак использовался в системе отопления и ГВС не оснащенной соответствующей группой безопасности для сброса избыточного давления;
- в случае использования бака в агрессивных средах;
- в случае некачественного монтажа;
- в случаи установки запорной арматуры между клапаном безопасности и холодоаккумулятором.
- в случаи установки запорной арматуры между расширительным баком и холодоаккумулятором.
- в случае отсутствия расширительного бака для закрытой системы отопления и ГВС, необходимого объема (10% от объема системы).
- Качество санитарной горячей воды в баке должно соответствовать следующим нормам для ГВС:

|                                    |                 |          |
|------------------------------------|-----------------|----------|
| <b>Электропроводность мс/см *)</b> | <b>&gt;450</b>  | <b>-</b> |
| <b>pH</b>                          | <b>&lt;6</b>    | <b>0</b> |
|                                    | <b>6-8+</b>     | <b>+</b> |
|                                    | <b>&gt;8</b>    | <b>-</b> |
| <b>Хлориды (мг/л)</b>              | <b>&gt;50</b>   | <b>-</b> |
| <b>Сернистые соединения (мг/л)</b> | <b>&lt;50+</b>  | <b>+</b> |
|                                    | <b>50-200 0</b> | <b>0</b> |

|                                    |                |          |
|------------------------------------|----------------|----------|
|                                    | <b>&gt;200</b> | <b>-</b> |
| <b>Азотные соединения (мг/л)</b>   | <b>&lt;100</b> | <b>+</b> |
| <b>Углекислый газ (мг/л)</b>       | <b>&lt;5 +</b> | <b>+</b> |
|                                    | <b>5-20 0</b>  | <b>0</b> |
|                                    | <b>&gt;20</b>  | <b>-</b> |
| <b>Кислород (мг/л)</b>             | <b>&lt;1 +</b> | <b>+</b> |
|                                    | <b>1-8 0</b>   | <b>0</b> |
|                                    | <b>&gt;8</b>   | <b>-</b> |
| <b>Амон (мг/л)</b>                 | <b>&lt;2 +</b> | <b>+</b> |
|                                    | <b>2-20 0</b>  | <b>0</b> |
|                                    | <b>&gt;20</b>  | <b>-</b> |
| <b>Железо и марганец (мг/л)</b>    | <b>&gt;0.2</b> | <b>0</b> |
| <b>Сернистые соединения (мг/л)</b> | <b>&lt;5</b>   | <b>-</b> |
| <b>Хлор (мг/л)</b>                 | <b>&lt;0.5</b> | <b>+</b> |

\*) при 20 градусах Цельсия

+ - устойчивый материал

0 - может произойти разрушение, если несколько веществ достигнет величины " 0 "

-- не рекомендуется использовать.

Внимание: состояние магниевого анода (магниевых анодов – 2шт – для моделей с повышенной степенью защиты) необходимо проверять не реже одного раза в 6 месяцев! Проверка на работоспособность анодов Correx не реже одного раза в год, с пометкой в паспорте (дата проверки, результат проверки).

- повреждения, вызванные неправильной транспортировкой;
- умышленные повреждения или повреждения, возникшие в результате невнимательности;
- в случаи установки запорной арматуры между клапаном безопасности и бойлером.
- в случаи установки запорной арматуры между расширительным баком и бойлером.
- механические повреждения или повреждения, вытекающие из действий атмосферных условий (например, мороз) и действий, вытекающих из-за превышения допустимого рабочего давления, указанного в техническом паспорте;
- неисправности, вызванные применением арматуры, несовместимой с действующими стандартами;
- аварии, вызванные монтажом или эксплуатацией неисправных или поврежденных клапанов безопасности;
- повреждения, являющиеся результатом неправильного использования;
- повреждения, являющиеся следствием несоблюдения правил, содержащихся в техническом паспорте и инструкции по монтажу и эксплуатации баков
- повреждения, возникшие в результате пожара, наводнения, удара молнии, скачков напряжения в электрической сети или других случаев;
- аварии, произошедшие в результате использования неоригинальных запасных частей, таких как блок ТЭН, анод магниевый, титановый анод, термостат, термометр, прокладки и т.д.;
- случаи возникновения электрохимической коррозии;

- повреждения, являющиеся результатом отсутствия замены магниевого анода в указанные в техническом паспорте сроки;
- случаи, связанные с естественным образованием камня;
- повреждения, являющиеся результатом отсутствия периодической чистки бака от накопленного шлака и осадка для ГВС;

4.19. Способ ремонта бака определяет производитель.

4.20. В бесплатный ремонт не входят: регулировки бака, замена магниевого анода, замена уплотнения или других, естественно изнашиваемых в процессе эксплуатации частей.

4.21. Данные условия гарантии производителя являются единственными. Никакие другие гарантии не принимаются, если не будут даны на это указания в письменном виде от производителя.

4.22. По вопросам, не урегулированным настоящими условиями, применяются нормы Гражданского Кодекса.

## 5. Условия хранения:

Осуществлять хранение товара до ввода в эксплуатацию в сухом, отапливаемом помещении при температуре не ниже 20°C и относительной влажности не более 65%.

## Комплектация стандартного изделия:

1. Бак-1шт
2. Теплоизоляция каучуковая (несъемная) или полиэфирная (съемная) -1шт
3. Верхняя декоративная крышка с утеплителем (пластик до 1000л, ткань 1200л и более)-1шт (только для полиэфирной изоляции)
4. Паспорт на изделие-1шт

Контроль качества на наличие дефектов выполнил специалист ОТК – Губский М.Н.

Дата продажи \_\_\_\_\_

Подпись продавца \_\_\_\_\_

Название и адрес торгующей организации

М.П.

Название и адрес монтирующей организации

М.П.

## Таблица замены магниевого анода

| Дата замены | № и дата чека, накладной | Модель анода | Организация, производящая замену | ФИО | Подпись |
|-------------|--------------------------|--------------|----------------------------------|-----|---------|
|             |                          |              |                                  |     |         |



|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|