

ИНСТРУКЦИЯ К УЛИЧНОМУ ПИЛЛЕТНОМУ
КАМИНУ GORKUN G-01, G-02, G-03



**Сохраните инструкцию для дальнейшего использования.
Используется вместе с белыми пеллетами марки GORKUN.**

Розжиг в комплект поставки не входят.

Омск 2024 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Предупреждение	2
Установка	4
Требования пиллетам	4
Розжиг камина	4
Хранение	5
Уход и очистка	5
Устройство и характеристики	5
Пошаговое руководство по сборке	6
Устранение неполадок	7

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Перед использованием и установкой прибора внимательно ознакомьтесь с инструкцией.

ВНИМАНИЕ:

ТОЛЬКО ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВНЕ ПОМЕЩЕНИЯ.

Неправильная установка, сборка, видоизменение, содержание или техническое обслуживание могут привести к серьезным травмам или повреждению собственности.

ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УСТРОЙСТВА.


- Установка должна соответствовать техническим требованиям инструкции.
- Не закрывайте стеклянную колбу, не накрывайте ее.
- Не перемещайте устройство во время работы,
- Всегда дождитесь полного прогорания и охлаждения камина перед перемещением устройства,
- Используйте только те пеллеты, которые рекомендованы производителем (марка GORKUN),
- При сильном ветре следите за устройством во избежание наклонения.

УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК.

Проблема	Возможная причина	Решение
Контрольное пламя не горит	Засорилась горелка. Не качественная или влажная пеллета.	Прочистите горелку, уберите остатки старой пеллеты, засыпьте новую пеллету. Замените пеллету на марку GORKUN.
Гаснет контрольное пламя	Засорилась горелка. Не качественная или влажная пеллета. Избыток или недостаток потока воздуха.	Прочистите горелку, уберите остатки старой пеллеты, засыпьте новую пеллету. Замените пеллету на марку GORKUN. Отрегулируйте поток воздуха путем выдвижения зольника.
Не зажигается горелка.	Засорилась горелка. Не качественная или влажная пеллета. Избыток или недостаток потока воздуха.	Прочистите горелку, уберите остатки старой пеллеты, засыпьте новую пеллету. Замените пеллету на марку GORKUN. Отрегулируйте поток воздуха путем выдвижения зольника.
Слабое пламя горелки.	Розжиг горелки может занимать до 20 минут. Засорилась горелка. Не качественная или влажная пеллета. Избыток или недостаток потока воздуха.	Подождать 20 минут. Прочистите горелку, уберите остатки старой пеллеты, засыпьте новую пеллету. Замените пеллету на марку GORKUN. Отрегулируйте поток воздуха путем выдвижения зольника.
Излишнее задымление. Большое количество сажи на колбе.	Засорилась горелка. Не качественная или влажная пеллета.	Прочистите горелку, уберите остатки старой пеллеты, засыпьте новую пеллету. Замените пеллету на марку GORKUN.

ПОШАГОВОЕ РУКОВОДСТВО ПО СБОРКЕ.

1. Прикрутить двумя болтами основание к камину, (2 болта и ключ находятся в комплекте).
2. Прикрутить ручку к камину двумя болтами. (2 болта и ключ находятся в комплекте).
3. Вставить термостойкую стеклянную колбу из боросиликатного стекла в центр камина.

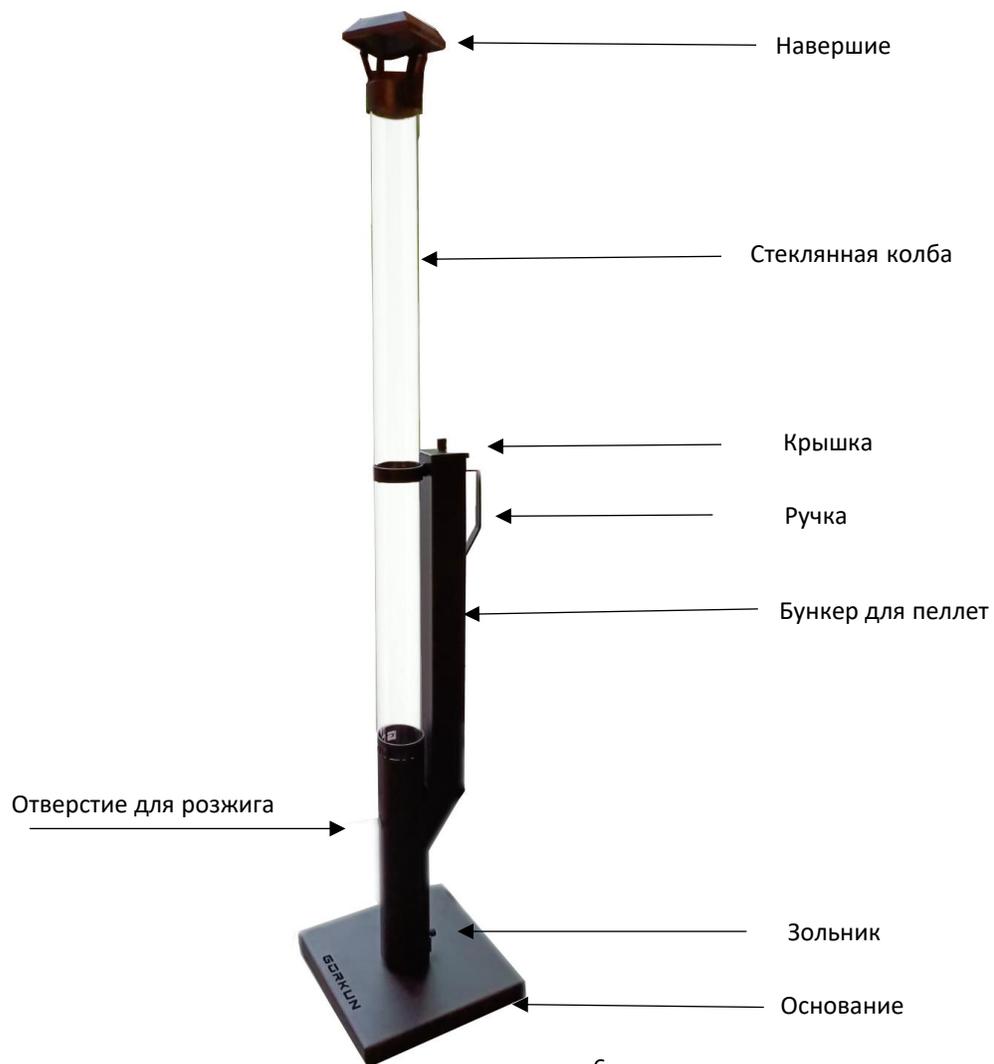

- Не рекомендуется использовать, при выпадении осадков (дождь, снег, град).

Перед установкой внимательно прочитайте следующее руководство :

- Не используйте устройство в помещении, это может привести к серьезным травмам или повреждению собственности.
- Устройство не предназначено для установки на все виды транспортных средств, включая водный транспорт.
- Установка и ремонт должны производиться только квалифицированными специалистами.
- Неправильная установка, сборка, видоизменение, содержание или техническое обслуживание могут привести к серьезным травмам или повреждению собственности.
- Не пытайтесь видоизменить устройство.
- Не используйте бензин или другие легко воспламеняющиеся жидкости в данном устройстве.
- Не перемещайте устройство во время работы.
- Не перемещайте устройство сразу после его выключения. Дайте ему охладиться.
- Не окрашивайте камин.
- Любые части, снятые в процессе технического обслуживания или очистки, должны быть установлены на место перед эксплуатацией устройства.
- Во избежание получения ожогов и воспламенения одежды не подходите близко к устройству и не прикасайтесь к нему руками. Внимательно следите за детьми и домашними животными.
- Не оставляйте детей без присмотра вблизи камина.
- Запрещено помещать одежду или другие воспламеняющиеся материалы на камин или в непосредственной близости от него.

УСТАНОВКА

- Данный камин предназначен только для использования вне помещения.
- При установке всегда оставляйте расстояние между устройством и стеной не менее 1 м, между устройством и потолком не менее 1,5 м. Не устанавливайте вблизи предметов из легко воспламеняющихся материалов.
- Устройство должно быть установлено на уровне земли на ровной поверхности.
- Запрещается эксплуатировать камин в наклонном состоянии.
- Камин устанавливается строго вертикально.
- Не используйте прибор в местах, где могут присутствовать пары бензина или других взрывчатых и легко воспламеняющихся веществ.
- Для предотвращения опрокидывания устройства, надежно установите основание обогревателя на поверхности.

ТРЕБОВАНИЯ ПЕЛЛЕТАМ.

- Используйте только белые пеллеты марки GORKUN.
- Избегайте пеллеты с большим содержанием смол.

РОЗЖИГ КАМИНА.

Поднесите газовую горелку к круглому отверстию в центральной части камина и зажгите ее (держать горелку на розжиге 2-3 минуты).

При первом и втором прожиге камина может быть запах краски из-за обгорания – это нормально, при дальнейшем использовании запаха и не будет.

ХРАНЕНИЕ.

- После использования и охлаждения колбы накрывайте камин специальным водонепроницаемым чехлом.
- Пеллеты должны храниться в сухом месте.

УХОД И ОЧИСТКА.

- Протрите поверхность, покрытую краской с помощью мягкой и влажной тряпки и мыльной воды. Не протирайте обогреватель с помощью горючих или коррозионных очистителей.

Стекло колбы очищается специальным ершиком и тряпкой с использованием любых моющих средств предназначенных для стеклянных гладких поверхностей (без абразивными материалами).

Никогда не очищайте отверстия с помощью зубочисток или других предметов, которые могут сломаться и засорить отверстие.

- Накрывайте устройство, если не используете его. Перед тем как накрыть дайте ему остыть.

УСТРОЙСТВО И ХАРАКТЕРИСТИКИ.

- Уличный камин для использования вне помещения с бункером для пиллет.
- Уличный камин корпус из стали толщиной 3 мм, окрашенный специальной термостойкой краской выдерживающая 1200 градусов цельсия или из нержавеющей стали (в зависимости от купленной модели).