


МЕЗОК

Терминал сбора данных

Краткое руководство по эксплуатации

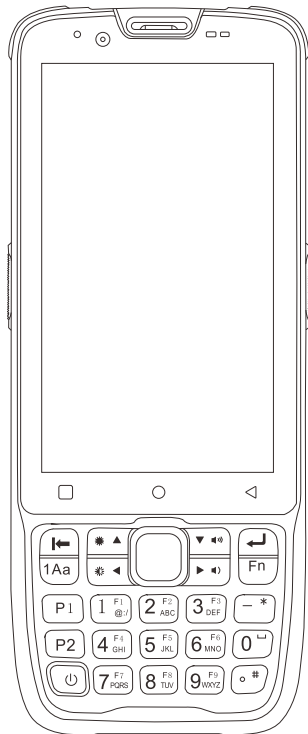


Внешний вид устройства


Вид спереди



Вид сзади

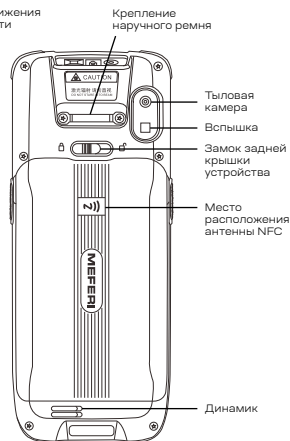


Вид сбоку

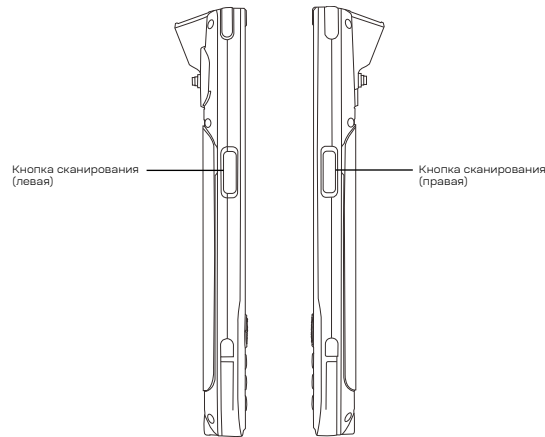

Вид сверху



Вид снизу

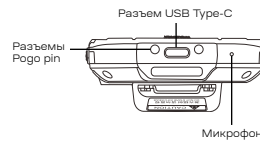

Комплект поставки

- ТСД – 1 шт
- USB Type-C кабель – 1 шт
- Наручный ремень – 1 шт
- Аккумулятор – 1 шт
- Блок питания – 1 шт
- Краткое руководство – 1 шт


Рекомендации по установке и запуску

Установка SIM-карты и карты памяти

Предварительно выключив устройство, снимите заднюю крышку ТСД и извлеките аккумулятор.

Поместите SIM-карту и microSD карту в соответствующие слоты, как показано на изображении.

После установки карт установите аккумулятор и заднюю крышку обратно и закройте замок крышки.

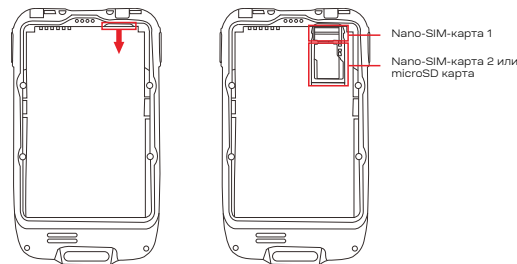


Примечание

- SIM карта 1 и SIM карта 2 – карты стандарта Nano SIM.
- Не применяйте чрезмерное усилие при установке и извлечении аккумулятора и карт из корпуса устройства.

Установка аккумулятора

Откройте замок задней крышки устройства и снимите крышку. Установите аккумулятор в отсек для его установки так, как показано на рисунке. Аккумулятор требуется полностью вставить в отсек и убедиться в надежности его прилегания к контактам.

Затем установите крышку аккумулятора обратно и закройте замок крышки.

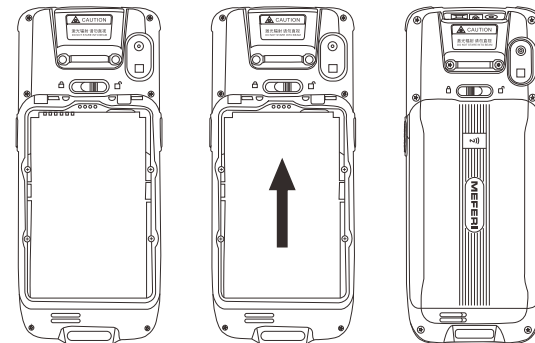


Зарядка устройства

Подключите прилагаемый USB кабель одной стороной в разъем USB A блока питания, а второй стороной в разъем USB Type-C в нижней части терминала.

Подключите блок питания к сети 220 В.

При корректном подключении индикатор состояния устройства загорится красным цветом и начнется зарядка терминала.

При достижении полного заряда аккумулятора, красный индикатор состояния устройства сменится на зеленый.



Блок питания
Вх.: 100-240 В~50 / 60 Гц 0,6 А
Вых.: 9В—2А

Предупреждение:

Не используйте блоки питания, не рекомендованные производителем или с другим электрическим номиналом.



Кабель USB Type-C (m) – USB A (m)

Запуск и выключение устройства

Для включения ТСД: нажмите и удерживайте кнопку питания до появления заставки на экране.

Для выключения ТСД: нажмите и удерживайте кнопку питания до появления списка действий и нажмите «Выключить».

Принудительная перезагрузка ТСД: нажмите и удерживайте в течение 10 секунд кнопку питания устройства. Не нажимайте «Выключить». Устройство перезагрузится самостоятельно.





















Индикаторы на экране устройства

Индикатор состояния аккумулятора		Полностью заряжен
		Частично разряжен
		Низкий уровень заряда
Уровень сигнала мобильной сети		Хорошее качество
		Нестабильное соединение
	NONE	Не установлена SIM карта
Wi-Fi		Нет сигнала
		Подключен к Wi-Fi сети
	NONE	Не подключен к Wi-Fi сети

Световая индикация

Состояние индикатора	Описание
Постоянно мигает красным	Уровень заряда аккумулятора ниже 15%
Постоянно горит красным	Аккумулятор заряжается
Однократная сигнализация зеленым	Успешная операция сканирования

Использование специальных символов на клавиатуре устройства

Кнопка	Обычная функция	При нажатой оранжевой клавише «IAa»	При нажатой синей клавише «Fn»
	Backspace	Backspace	Backspace
	Переключение режимов ввода	Переключение режимов ввода	/
	Сканирование	Сканирование	Сканирование
	Ввод	Ввод	Ввод
	Переключатель функциональных клавиш	/	Переключатель функциональных клавиш
	Вверх	Вверх	Увеличить яркость экрана
	Вниз	Вниз	Увеличить громкость динамика
	Влево	Влево	Уменьшить яркость экрана
	Вправо	Вправо	Уменьшить громкость динамика
	1	@ : /	F1
	2	Заглавные или прописные буквы A, B, C	F2
	3	Заглавные или прописные буквы D, E, F	F3
	4	Заглавные или прописные буквы G, H, I	F4
	5	Заглавные или прописные буквы J, K, L	F5
	6	Заглавные или прописные буквы M, N, O	F6
	7	Заглавные или прописные буквы P, Q, R, S	F7
	8	Заглавные или прописные буквы T, U, V	F8
	9	Заглавные или прописные буквы W, X, Y, Z	F9
	Кнопка с программируемой пользователем функциональностью	Кнопка с программируемой пользователем функциональностью	Кнопка с программируемой пользователем функциональностью
	Кнопка с программируемой пользователем функциональностью	Кнопка с программируемой пользователем функциональностью	Кнопка с программируемой пользователем функциональностью

Кнопка	Обычная функция	При нажатой оранжевой клавише «IAa»	При нажатой синей клавише «Fn»
	-	-	*
	0	0	Пробел
	*	*	#
	Кнопка питания	Кнопка питания	Кнопка питания

Меры предосторожности

- Прочтите всю информацию в этом руководстве перед использованием устройства, чтобы обеспечить безопасную и корректную работу.
- Используйте совместимые с данным устройством аксессуары, которые одобрены производителем и подходят к данной модели устройства. Использование зарядных устройств, аккумуляторов, кабелей питания, не одобренных производителем, может повлечь за собой взрывы, пожары и другие опасные ситуации.
- Используйте устройство и аксессуары в указанном температурном режиме. При слишком низкой или слишком высокой температуре воздуха возможен выход устройства из строя.
- Не разбирайте устройство и его аксессуары. Если устройство или его компоненты не работают должным образом, обратитесь в службу поддержки или отправьте устройство на техническую экспертизу для проверки и тестирования.

Инструкции по безопасной эксплуатации аккумулятора

- Аккумулятор изготовлен из легковоспламеняющегося и взрывоопасного материала. Не разбирайте, не сжимайте, не роняйте и не производите никаких других разрушительных действий с аккумулятором.
- Не нагревайте аккумулятор до высоких температур.
- Существует опасность взрыва при замене комплектного аккумулятора на другой не подходящий по типу и мощности аккумулятор.
- Существуют ограничения в отношении того, как долго аккумулятор может работать или храниться, прежде чем потребуется его замена. На фактический срок службы аккумулятора влияют многие факторы, такие как жара, холод, суровые условия окружающей среды и сильные удары. При хранении аккумуляторов более шести месяцев может произойти необратимое ухудшение эксплуатационных качеств. Храните аккумуляторы заряженными наполовину и отдельно от устройств в сухом прохладном месте для предотвращения потери емкости, коррозии металлических элементов и утечки электролита.
- При обнаружении значительного сокращения времени работы устройства — замените аккумулятор.
- Если аккумулятор имеет признаки повреждения (специфический запах, перегрев, изменения цвета, деформации корпуса или утечки из корпуса) — немедленно извлеките батарею из зарядной станции или устройства и прекратите его использование.