


ME74


Защищенный терминал сбора данных

Краткое руководство пользователя

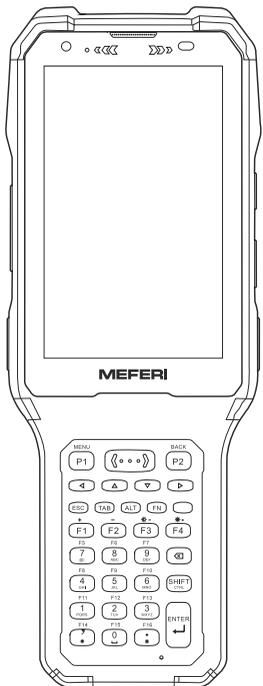


Внешний вид устройства


Вид спереди

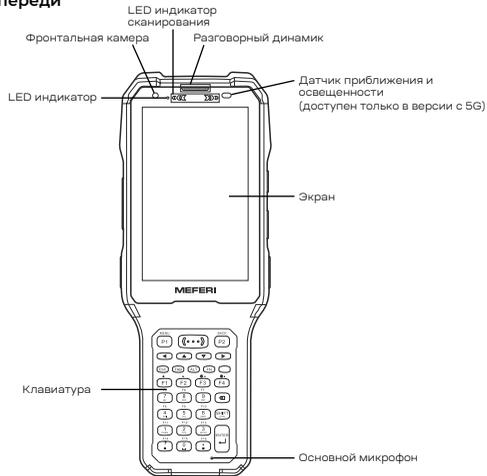


Вид сзади

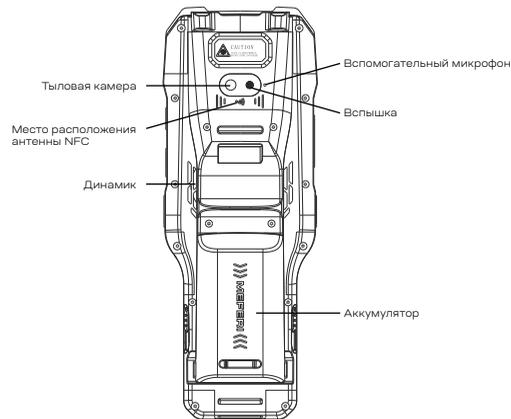

Виды сбоку

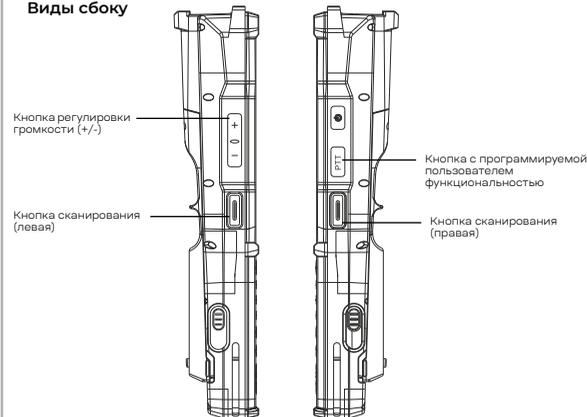


Виды сверху, снизу

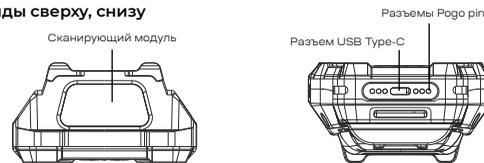

Использование специальных символов на клавиатуре устройства

Виды раскладок клавиатуры

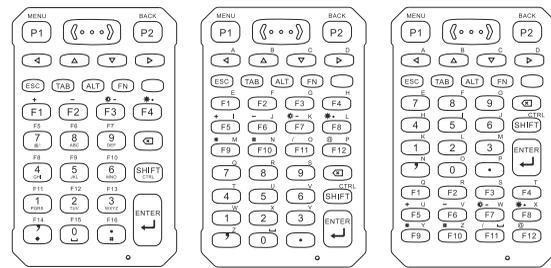

31 клавиша

39 клавиш
Раскладка №1

39 клавиш
Раскладка №2

Использование специальных символов на клавиатуре с 31 клавишей

Клавиша	Обычный режим	(4) SHIFT + клавиша	(2) Оранжевая клавиша + клавиша	Оранжевая клавиша + (1) (SHIFTx2) + клавиша	(3)FN
P1	Меню (изменяемая пользователем функциональность)				
P2	Вакрсае (изменяемая пользователем функциональность)				
⌂	Сканирование				
←	Влево				
▲	Вверх				
▼	Вниз				
→	Вправо				
ESC	ESC				
TAB	TAB				
ALT	ALT				
FN	Функциональная клавиша FN. Нажмите однократно клавишу FN для активации дополнительных функций клавиатуры (обозначены голубым цветом над клавишей). В строке состояния появится иконка FN. Для возврата в основной режим – нажмите клавишу FN еще раз.				
○	Оранжевая функциональная клавиша. Нажмите однократно оранжевую клавишу для активации ввода букв (обозначены оранжевым цветом над клавишей). В строке состояния появится иконка в виде круга. Для возврата в основной режим – нажмите оранжевую клавишу еще раз.				
F1	F1				Громкость +
F2	F2				Громкость -
F3	F3				Яркость -
F4	F4				Яркость +
0)	пробел			F15
1	!	pqrs	PQRS		F11
2	@	tuv	TUV		F12
3	#	wxyz	WXYZ		F13
4	\$	ghi	GHI		F8
5	%	jkl	JKL		F9
6	^	mno	MNO		F10
7	&	@;/			F5
8	*	abc	ABC		F6
9	(def	DEF		F7
⌫	Delete				
SHIFT	Клавиша SHIFT. Нажмите 1 раз для однократного ввода символа в верхнем регистре. Нажмите 2 раза для многократного ввода символов в верхнем регистре. Нажмите 3 раза для возврата в основной режим.	CTRL		Клавиша SHIFT. Нажмите 1 раз для однократного ввода символа в верхнем регистре. Нажмите 2 раза для многократного ввода символов в верхнем регистре. Нажмите 3 раза для возврата в основной режим.	
~	,	*			F14
·	.	#			F16
↵	Клавиша Enter				

Примечания:

- Нажмите два раза на клавишу SHIFT. При успешной активации функции в строке состояния появится иконка «↑».
- Нажмите оранжевую клавишу один раз. При успешной активации функции в строке состояния появится иконка «●».
- Нажмите клавишу FN один раз. При успешной активации функции в строке состояния появится иконка «☐».
- Нажмите и удерживайте клавишу SHIFT.

Использование специальных символов на клавиатуре с 39 клавишами (раскладка №1)

Клавиша	Обычный режим	(4) SHIFT + клавиша	(2) Оранжевая клавиша + клавиша	Оранжевая клавиша + (1) (SHIFTx2) + клавиша	(3)FN
P1	Меню (изменяемая пользователем функциональность)				
P2	Вакрсае (изменяемая пользователем функциональность)				
⌂	Сканирование				
←	Влево	a	A		Влево
▲	Вверх	b	B		Вверх
▼	Вниз	c	C		Вниз
→	Вправо	d	D		Вправо
ESC	ESC				
TAB	TAB				
ALT	ALT				
FN	Функциональная клавиша FN. Нажмите однократно клавишу FN для активации дополнительных функций клавиатуры (обозначены голубым цветом над клавишей). В строке состояния появится иконка FN. Для возврата в основной режим – нажмите клавишу FN еще раз.				
○	Оранжевая функциональная клавиша. Нажмите однократно оранжевую клавишу для активации ввода букв (обозначены оранжевым цветом над клавишей). В строке состояния появится иконка в виде круга. Для возврата в основной режим – нажмите оранжевую клавишу еще раз.				
F1	F1	e	E		F1
F2	F2	f	F		F2
F3	F3	g	G		F3
F4	F4	h	H		F4
F5	F5	i	I		Громкость +
F6	F6	j	J		Громкость -
F7	F7	k	K		Яркость -
F8	F8	l	L		Яркость +
F9	F9	m	M		*
F10	F10	n	N		#
F11	F11	o	O		/
F12	F12	p	P		@
0	0)	пробел		0
1	1	!	w	W	1
2	2	@	x	X	2

	F3	#	y	Y	3
	F4	\$	t	T	4
	F5	%	u	U	5
	F6	^	v	V	6
	F7	&	q	Q	7
	F8	*	r	R	8
	F9	(s	S	9
	Delete				
	Клавиша SHIFT		CTRL		
	,				
	.				
	Клавиша Enter				

Примечания:

- Нажмите два раза на клавишу SHIFT. При успешной активации функции в строке состояний появится иконка «».
- Нажмите оранжевую клавишу один раз. При успешной активации функции в строке состояний появится иконка «».
- Нажмите клавишу FN один раз. При успешной активации функции в строке состояний появится иконка «».
- Нажмите и удерживайте клавишу SHIFT.

Использование специальных символов на клавиатуре с 39 клавишами (раскладка №2)

Клавиша	Обычный режим	(4) SHIFT + клавиша	(2) Оранжевая клавиша + клавиша	Оранжевая клавиша + (1) (SHIFT+Tx2) + клавиша	(3)FN
	Меню (изменяемая пользователем функциональность)				
	Вакрасе (изменяемая пользователем функциональность)				
	Сканирование				
	Влево	a	A		Влево
	Вверх	b	B		Вверх
	Вниз	c	C		Вниз
	Вправо	d	D		Вправо
	ESC				
	TAB				
	ALT				
	Функциональная клавиша FN. Нажмите однократно клавишу FN для активации дополнительных функций клавиатуры (обозначены голубым цветом над клавишей). В строке состояний появится иконка FN. Для возврата в основной режим – нажмите клавишу FN еще раз.				
	Оранжевая функциональная клавиша. Нажмите однократно оранжевую клавишу для активации ввода буквы (обозначены оранжевым цветом над клавишей). В строке состояний появится иконка в виде круга. Для возврата в основной режим – нажмите оранжевую клавишу еще раз.				
	F1	q	Q		F1
	F2	r	R		F2
	F3	s	S		F3

	F4	t	T		F4
	F5	u	U		Громкость +
	F6	v	V		Громкость -
	F7	w	W		Яркость -
	F8	x	X		Яркость +
	F9	y	Y		*
	F10	z	Z		#
	F11	пробел			/
	F12				@
	o		o		o
	i	!	k	K	1
	l	@	l	L	2
	m	#	m	M	3
	n	\$	h	H	4
	i	%	i	I	5
	j	^	j	J	6
	e	&	e	E	7
	f	*	f	F	8
	g	(g	G	9
	Delete				
	Клавиша SHIFT		CTRL		
	,		n		N
	.		p		P
	Клавиша Enter				

Примечания:

- Нажмите два раза на клавишу SHIFT. При успешной активации функции в строке состояний появится иконка «».
- Нажмите оранжевую клавишу один раз. При успешной активации функции в строке состояний появится иконка «».
- Нажмите клавишу FN один раз. При успешной активации функции в строке состояний появится иконка «».
- Нажмите и удерживайте клавишу SHIFT.

Комплект поставки

- ТСД – 1 шт
- USB Type-C кабель – 1 шт
- Наручный ремень – 1 шт
- Аккумулятор – 1 шт
- Блок питания – 1 шт
- Краткое руководство – 1 шт

Установка аккумулятора

Установите аккумулятор в направлении, указанном стрелкой на Рисунке 1. Аккумулятор требуется полностью вставить в отсек до характерного щелчка фиксирующих элементов и убедиться в надежности его прилегания к контактам.

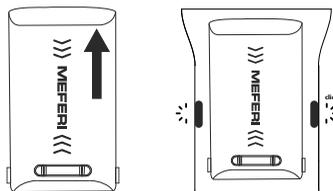


Рис. 1

Установка карты памяти

Предварительно выключив устройство, извлеките аккумулятор. Извлеките крышку отсека карты памяти как показано на рисунке. Поместите microSD карту в соответствующий слот, как показано на изображении. После установки, установите крышку отсека карты памяти и аккумулятор обратно.

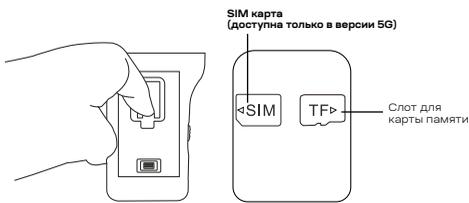


Рис. 2

Примечание:

Не применяйте чрезмерное усилие при установке и извлечении аккумулятора и карт из корпуса устройства.

Зарядка устройства

Подключите прилагаемый USB кабель одной стороной в разъем USB Type-A блока питания, а второй стороной в разъем USB Type-C в нижней части терминала.

Подключите блок питания к сети 220 В.

При корректном подключении LED индикатор устройства загорится красным цветом и начнется зарядка терминала.

При достижении полного заряда аккумулятора, красный индикатор состояния устройства сменится на зеленый.




Рис. 3



Рис. 4

Предупреждение:

не используйте блоки питания, не рекомендованные производителем или с другим электрическим номиналом.

Запуск и выключение устройства

- Для включения ТСД: нажмите и удерживайте кнопку питания до появления заставки на экране.
- Для выключения ТСД: нажмите и удерживайте кнопку питания до появления списка действий и нажмите «Выключить».
- Принудительная перезагрузка ТСД: нажмите и удерживайте в течение 10 секунд кнопку питания устройства. Не нажимайте «Выключить». Устройство перезагрузится самостоятельно.
- «Горячая» замена аккумулятора: Извлеките аккумулятор и замените, в течение не более 5 минут, на новый. Включите ТСД кратким нажатием на кнопку питания. При правильном проведении операций ТСД включится немедленно в том же состоянии, где вы прервали работу.

Индикаторы на экране устройства

	Полностью заряжен
	Частично разряжен
	Низкий уровень заряда
	Хорошее качество
	Нестабильное соединение
	Не установлена SIM карта
	Нет сигнала
	Подключен к Wi-Fi сети
	NONE Не подключен к Wi-Fi сети

Меры предосторожности

- Прочтите всю информацию в этом руководстве перед использованием устройства, чтобы обеспечить безопасную и корректную работу.
- Используйте совместимые с данным устройством аксессуары, которые одобрены производителем и подходят к данной модели устройства. Использование зарядных устройств, аккумуляторов, кабелей питания, не одобренных производителем, может повлечь за собой взрывы, пожары и другие опасные ситуации.
- Используйте устройство и аксессуары в указанном в спецификации температурном режиме. При слишком низкой или слишком высокой температуре окружающей среды возможен выход устройства из строя.
- Не разбирайте устройство и его аксессуары. Если устройство или его компоненты не работают должным образом, обратитесь в службу поддержки или отправьте устройство на техническую экспертизу для проверки и тестирования.

Инструкции по безопасной эксплуатации аккумулятора

- Аккумулятор изготовлен из легковоспламеняющегося и взрывоопасного материала. Не разбирайте, не сжимайте, не роняйте и не производите никаких других разрушительных действий с аккумулятором.
- Не нагревайте аккумулятор до высоких температур.
- Существует опасность взрыва при замене комплектного аккумулятора на другой не подходящий по типу и мощности аккумулятор.
- Существуют ограничения в отношении того, как долго аккумулятор может работать или храниться, прежде чем потребуются его замена. На фактический срок службы аккумулятора влияют многие факторы, такие как жара, холод, суровые условия окружающей среды и сильные удары. При хранении аккумуляторов более шести месяцев может произойти не-обратимое ухудшение эксплуатационных качеств. Храните аккумуляторы заряженными наполовину и отдельно от устройств в сухом прохладном месте для предотвращения потери емкости, коррозии металлических элементов и утечки электролита.
- При обнаружении значительного сокращения времени работы устройства — замените аккумулятор.
- Если аккумулятор имеет признаки повреждения (специфический запах, перегрев, изменение цвета, деформации корпуса или утечки из корпуса) — немедленно извлеките батарею из зарядной станции или устройства и прекратите его использование.