

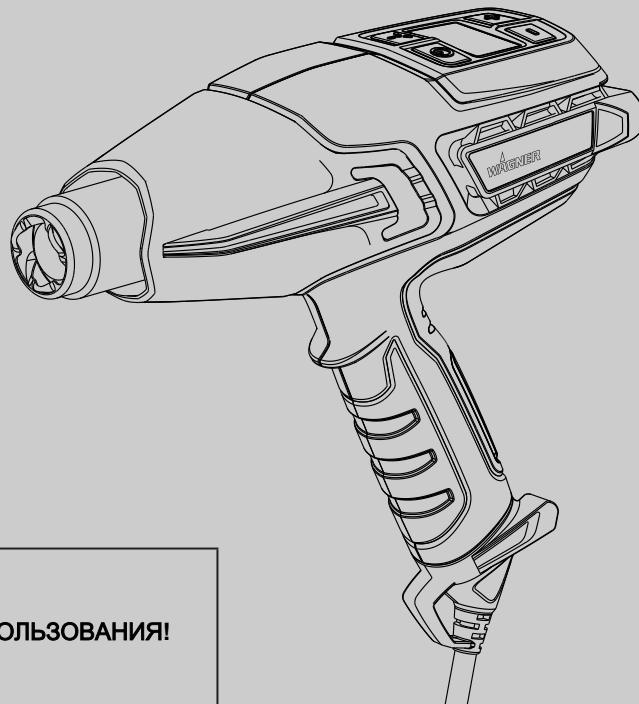


**FURNO HEAT GUN**  
**F700 • F750 ELECTRONIC LCD**  
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ  
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ФЕН  
РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Модель: 2363345



НЕ ДЛЯ КОММЕРЧЕСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ!



RU





**Важная информация по безопасности • Прочитайте все указания по безопасности, прежде чем приступать к эксплуатации прибора. Сохраните данные инструкции**

**Чтобы снизить риск возгорания или взрыва, поражения электротоком и травмирования людей, необходимо прочитать и понять все инструкции, приведенные в данном руководстве. Ознакомьтесь с элементами управления и правилами надлежащего применения устройства.**

**! Обозначает опасную ситуацию, которая, если ее не предотвратить, Может привести к смерти или серьезным травмам.**

### **ОПАСНОСТЬ: ЯД**

Во время снятия краски необходимо проявлять предельную осторожность. Снятые слои, остатки и пары краски могут содержать свинец, который обладает токсичным действием. Любая краска, нанесенная на здание до 1950 года, с высокой вероятностью содержит свинец. Все краски, произведенные до 1977 года, могут содержать свинец. После оседания краски на поверхности контакт рук со ртом может привести к попаданию свинца внутрь организма. Воздействие даже небольших доз свинца может вызвать необратимые повреждения мозга и нервной системы. Маленькие дети и младенцы в утробе матери особенно уязвимы к отравлению свинцом.

Прежде чем приступить к процессу снятия краски, вы должны проверить, содержит ли снимаемая краска свинец. Это могут сделать специалисты вашего местного управления здравоохранения или эксперт, использующий анализатор краски для проверки содержания свинца в удаляемой краске. Краска на свинцовой основе должна удаляться только специалистом, для ее снятия запрещено использовать строительный фен.

### **МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:**

Переместите обрабатываемое изделие в защищенное от дождя место вне помещения. Если это невозможно, рабочая зона должна иметь хорошую вентиляцию. Откройте окна и установите в одном из них вытяжной вентилятор. Убедитесь, что вентилятор выдувает воздух изнутри наружу.

- Уберите или накройте все ковры, половики, мебель, одежду, кухонные принадлежности и воздуховоды.

- Разместите в рабочей зоне защитную пленку для улавливания остатков или отслоений краски. Носите защитную одежду, такую как дополнительные рабочие рубашки, комбинезоны и головные уборы.
- Выполняйте работы одновременно только в одном помещении. Мебель необходимо убрать или передвинуть в центр помещения и накрыть. Рабочие зоны должны быть изолированы от остальных жилых помещений, для этого дверные проемы должны быть завешены защитной пленкой.
- Носите допущенную к применению противопылевую респираторную маску или респираторную маску с двойным фильтром для пыли и паров. Данные маски и сменные фильтры можно в любое время приобрести в крупных хозяйственных магазинах. Убедитесь, что маска правильно надета. Волосы, усы и борода могут помешать надлежащему герметичному прилеганию маски. Часто производите замену фильтров. Одноразовые бумажные маски не подходят для использования.
- Соблюдайте осторожность при работе со строительным феном. Не оставляйте строительный фен в неподвижном положении, т.к. из-за чрезмерного нагрева образуются пары, которые может вдохнуть оператор.
- Продукты питания и напитки держите вдали от рабочей зоны. Вымойте руки и лицо и прополоскайте рот, прежде чем приступить к еде или питью. Не курите и не жуйте жевательную резинку или табак в рабочей зоне.
- Проведите влажную уборку полов, чтобы удалить всю снятую краску и пыль. Используйте влажную тряпку, чтобы очистить все стены, подоконники и остальные поверхности, на которые могла попасть пыль от краски. Не подметайте, не проводите сухую уборку и не используйте пылесос. Используйте высокофосфатное чистящее средство, такое как тринатрийфосфат (TНF) для мытья и уборки нужных зон.
- После завершения каждого рабочего сеанса сложите остатки краски и мусор в двойной пластиковый пакет, закройте его с помощью клейкой ленты или закруток и надлежащим образом утилизируйте.
- Снимите защитную одежду и рабочую обувь в рабочей зоне, чтобы не допустить переноса пыли в остальную часть здания. Стирайте рабочую одежду отдельно. Протрите обувь влажной тряпкой, после

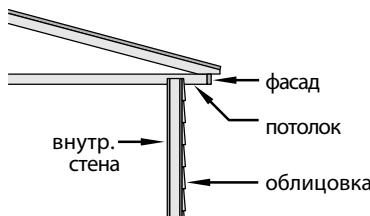
чего отправьте их в стирку вместе с рабочей одеждой. Тщательно вымойте волосы и тело, используя мыло и воду.

## ОПАСНОСТЬ: ВЗРЫВ ИЛИ ВОЗГОРАНИЕ

Данный строительный фен создает очень высокую температуру (до 630°C). Его следует использовать с осторожностью, чтобы не допустить воспламенения горючих материалов.

### МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

- Строительный фен должен постоянно находиться в движении. Не останавливайтесь и не задерживайтесь в одном месте.
- Соблюдайте предельную осторожность, если другая сторона защищаемого материала недоступна, например, наружная облицовка дома. Скрытая сторона может воспламениться, если разогреется до слишком высокой температуры. В некоторых зданиях за стенами с облицовкой, полами, фасадными, потолочными и другими панелями могут находиться легковоспламеняющиеся материалы. Проверьте данные места, прежде чем нагревать их, и не используйте строительный фен при наличии горючих материалов, либо если вы не уверены в отсутствии скрытых материалов.
- Не используйте прибор вблизи поверхностей с трещинами или рядом с металлическими трубами или защитными накладками. Тепло может проникнуть под рабочую поверхность и воспламенить скрытый материал. Возгорание скрытых материалов может проявиться не сразу и стать причиной материального ущерба и травмирования людей.
- Не используйте электроинструменты рядом с горючими жидкостями или газами.
- Не используйте прибор рядом с горючими материалами, такими как сухая трава, листья и бумага, которые могут вспыхнуть и загореться.
- Сопло может нагреваться до очень высокой температуры. Не кладите строительный фен на горючие поверхности в процессе использования или сразу после его выключения. Всегда ставьте



фен на гладкую и ровную поверхность, чтобы наконечник сопла был направлен вверх в сторону от опорной поверхности.

- Не прикасайтесь к соплу, пока прибор не остынет.
- Не используйте строительный фен в качестве фена для волос.
- Инструменты и снятая краска сильно нагреваются. Чтобы избежать ожогов, используйте во время зачистки рабочие перчатки и средства защиты глаз.
- Всегда обращайтесь со строительным феном так же, как с источником открытого пламени.
- Не использовать во взрывоопасной атмосфере.

## ОПАСНОСТЬ: ЭЛЕКТРИЧЕСТВО

Может становиться причиной материального ущерба, серьезных травм или смерти.

### МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

- Не разбирайте строительный фен.
- Не работайте во влажных зонах и не допускайте попадания на строительный фен дождя или влаги.
- Защитите себя от поражения электротоком, избегая для этого контакта тела с заземленными поверхностями, такими как трубы, радиаторы отопления, плиты, алюминиевые лестницы и другие заземленные устройства.
- Не используйте соединительный шнур ненадлежащим образом. Никогда не носите строительный фен за соединительный шнур и не тяните за него резко, чтобы отключить фен от источника питания. Держите соединительный шнур вдали от источников тепла, масла и острых краев. Регулярно осматривайте соединительный шнур на наличие износа или повреждений.
- Если удлинительный кабель получил повреждения или иным образом пришел в негодность, замените его новым удлинительным кабелем.

## ОПАСНОСТЬ: ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА

Может привести к материальному ущербу или серьезным травмам.

### МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

- Всегда отключайте строительный фен от источника электропитания, когда он не используется. Храните его внутри помещения в сухом месте и вдали от неконтролируемого доступа детей.
- Следите за тем, чтобы ваша рабочая зона была хорошо освещена

и убрана.

- Не старайтесь дотянуться до труднодоступных мест, особенно во время работ на стремянках. Всегда сохраняйте устойчивое положение и баланс. Убедитесь, что используемые лестницы являются прочными, стабильными, стоят на надежном основании и установлены под безопасными рабочими углами.
- Обходите линии электропередачи.
- Во время зачистки следите за тем, чтобы подвижные предметы оставались зафиксированными и сохраняли устойчивое положение.
- Во время работы всегда используйте средства защиты глаз.
- При работе с любым инструментом проявляйте осмотрительность и руководствуйтесь здравым смыслом.
- Никогда не используйте прибор для размораживания замерзших труб, находящихся внутри стен или рядом с горючими материалами. Всегда используйте рефлекторное согло (номер детали 2366225) для размораживания замерзших труб.
- Никогда не оставляйте строительный фен без присмотра включенным.
- Данный прибор может использоваться детьми начиная с 8 лет, а также людьми с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или имеющими недостаточный опыт и уровень знаний, если они работают под надзором или прошли инструктаж по безопасному использованию прибора и понимают связанные с этим опасности. Нельзя давать детям играть с прибором.
- Храните прибор и кабель в недоступном для детей месте.

## ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СЕТИ

Данный строительный фен поставляется с соединительным шнуром. Если соединительный шнур поврежден, замените его новым шнуром, чтобы не допустить возникновения угроз безопасности. По вопросам замены соединительного шнура обращайтесь в службу сервиса компании Wagner.

## ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ЛЮБЫХ СОМНЕНИЙ ОБРАТИТЕСЬ К КВАЛИФИЦИРОВАННОМУ ЭЛЕКТРИКУ.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** - Используйте удлинительный кабель, который подходит под штекер данного изделия. Убедитесь, что удлинительный кабель имеет хорошее состояние. При использовании удлинительного кабеля удостоверьтесь в том, что он является достаточно толстым для пропускания тока, потребляемого вашим изделием. Кабель недостаточного размера вызывает падение сетевого напряжения, что приводит к потере мощности и перегреву. Гармонизированный кабель с резиновой изоляцией H05RR-F 3 x 1,0 кв. мм считается необходимым минимумом для общего применения.

## Применение строительного фена

### Общее описание

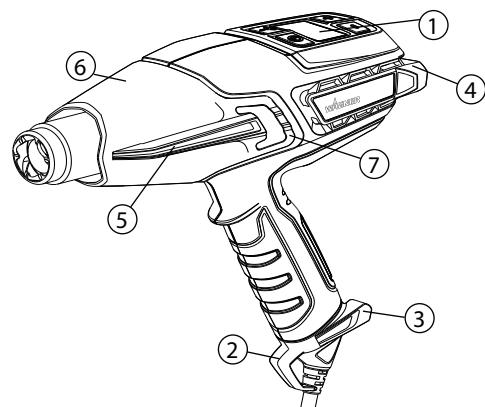
Данный строительный фен является качественным электроинструментом. Как и любой электроинструмент, он может быть опасным при неправильном использовании. Внимательно прочтите следующие инструкции и соблюдайте все меры безопасности. Владелец отвечает за надлежащее применение строительного фена.

### Технические характеристики

Корпус	Разработан из ударопрочных, коррозионностойких и жаропрочных полимеров
Потребляемая мощность	2000 Ватт в режиме ВЫСОКИЙ, 150 Ватт в режиме НИЗКИЙ
Напряжение	220 - 240 V а.с.
Частота	50 - 60 Гц
Тепловая мощность	Примерно 630 °C в режиме ВЫСОКИЙ, примерно 60 °C в режиме НИЗКИЙ
Масса	0.9 кг

**Элементы Рис. 1**

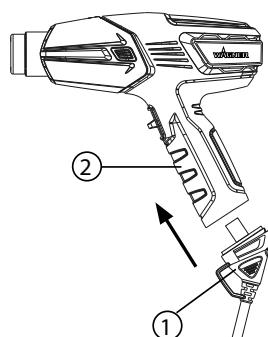
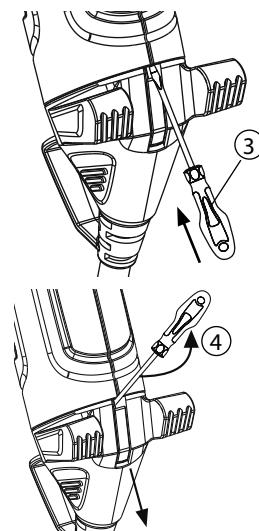
- 1) Панель управления - температура и скорость вентилятора
- 2) Подвесной крюк
- 3) Соединительный шнур со встроенными стабилизаторами (снимается с помощью инструмента)
- 4) Задние стабилизационные ламели (установка в вертикальном положении)
- 5) Боковые планки для предотвращения контакта сопла с поверхностью
- 6) Тепловая защита сопла

**Рис. 1****Снятие крышки корпуса**

Крышку корпуса можно снять при работе в труднодоступных местах. **СЛЕДИТЕ ЗА СОПЛОМ**. При работе без крышки корпуса возникает повышенный риск ожогов. Для снятия крышки корпуса воспользуйтесь небольшой плоской отверткой, чтобы приподнять язычок (Рис. 1, 7) над выступающей частью.

**Подключение и извлечение соединительного кабеля**

Соединительный шнур (Рис. 2, 1) строительного фена поставляется отсоединенным от фена (Рис. 2, 2). Чтобы присоединить его, совместите шнур с гнездом на ручке фена, после чего сильно нажмайте на него, пока не услышите щелчок. Более соединительный шнур разъединять не нужно. Если необходимо извлечь соединительный кабель, вставьте маленькую шлицевую отвертку (рис. 2, 3) или аналогичный инструмент в отверстие, как показано на рисунке. Используйте отвертку в качестве рычага и надавите им вверх (4) по направлению рукоятки, чтобы отсоединить соединительный кабель. Сильно потяните за соединительный шнур, чтобы отсоединить его от фена.

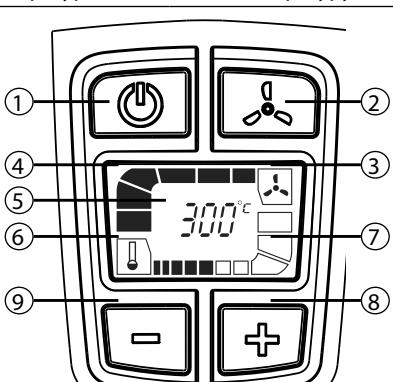
**Рис. 2****Подключение****Извлечение**

## Сенсорная панель управления

Строительный фен позволяет вам выбрать температуру из широкого диапазона температур в зависимости от вида выполняемых работ. Их можно регулировать с помощью панели управления.

### ЖК-дисплей регулировки температуры (Рис. 3)

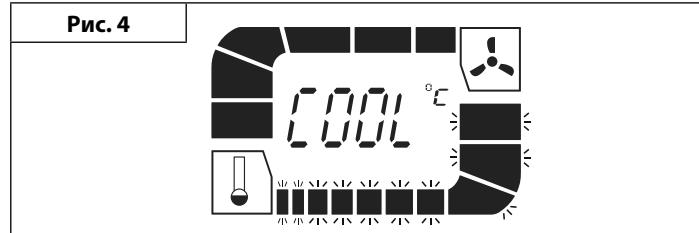
Описание Рис. 3	
1) Кнопка питания: Включает и выключает строительный фен или переключает фен в режим охлаждения	2) Переключатель режимов: Настраивает используемые вами диапазон температур и скорость воздушного потока
3) Иконка скорости воздушного потока	4) Индикатор скорости воздушного потока. Заполняется справа налево
5) Текстовый/цифровой дисплей	6) Иконка температуры
7) Индикатор температуры. Заполняется слева направо	8) Регулятор температуры: Увеличивает температуру (+)
9) Регулятор температуры: Уменьшает температуру (-)	

Рис. 3


Здесь на экране показан стандартный дисплей после включения. 300°C при максимальной скорости вентилятора.

### Режим охлаждения (Рис. 4)

Во время работы строительного фена один раз нажмите кнопку питания, чтобы перейти в режим охлаждения. После активации режима охлаждения фен 3 минуты работает с максимальной скоростью воздушного потока. В течение данного периода все полосовые температурные индикаторы мерцают и постепенно отключаются, сигнализируя об активном охлаждении. Для отмены режима охлаждения нажмите кнопку питания и удерживайте ее нажатой 2 - 3 секунды.



После режима охлаждения корпус фена по-прежнему остается горячим.



**Запуск**

**Перед использованием строительного фена обязательно прочтайте указания по безопасности, приведенные в данном руководстве.**

1. Вставьте штекер строительного фена в стандартную электророзетку.
2. Включите строительный фен нажатием кнопки питания на панели управления (Рис. 3, 1). После включения фена он автоматически настраивается на стандартную температуру 300°C, как показано на Рис. 3.
3. Используйте кнопки плюс и минус (Рис. 3, #8 и #9) для изменения температуры. Однократное нажатие увеличивает температуру с шагом в десять градусов.
4. По мере увеличения температуры полосовые индикаторы мерцают, сигнализируя о нагревании фена. Когда будет достигнута более высокая температура, полоски заполняются.
5. По мере снижения температуры полосовые индикаторы мерцают, сигнализируя о том, что фен по-прежнему имеет высокую температуру. Когда будет достигнута более низкая температура, полоски гаснут.

**ВАЖНО:** Если двигатель вентилятора внутри строительного фена не включился после нажатия кнопки ПИТАНИЕ, немедленно переведите выключатель в положение ВЫКЛ. Нагревательный элемент перегорит, если он не будет охлаждаться вентилятором.

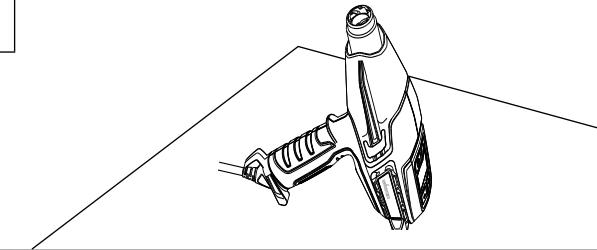
6. Во время перерывов или после завершения работы нажмите кнопку питания, чтобы перевести прибор в режим охлаждения
7. Поставьте фен в вертикальном положении. Строительный фен автоматически выключится через 3 минуты.
8. Для отмены режима охлаждения нажмите кнопку питания и удерживайте ее нажатой 2 - 3 секунды. Фен немедленно отключится.

**Указание:** Во время первого включения возможно образование дыма по причине сгорания нанесенного на заводе масла. Дым должен исчезнуть через некоторое время после первого запуска.

**Эксплуатация со свободными руками Рис. 5**

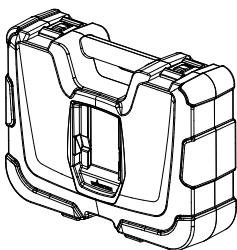
Строительный фен имеет встроенную подпорку (Рис. 1, 4) для использования на столе, а также для охлаждения. В качестве альтернативы предусмотрен чемоданчик для переноски строительного фена (Рис. 6), специально разработанный для установки строительного фена в вертикальном положении для работы на неровных поверхностях.

**Рис. 5**



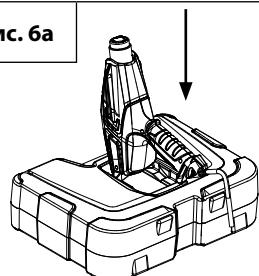
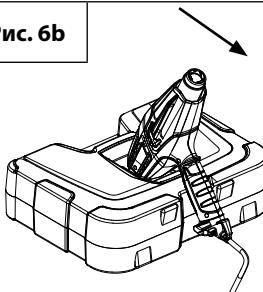
**Чемоданчик для переноски****AngleLoc (только F750)**

Чемоданчик для переноски строительного фена с технологией AngleLoc был специально разработан для установки строительного фена в вертикальном положении для работы на неровных поверхностях.

**Монтаж AngleLoc Рис. 6а и 6б (только F750)**

a: Вставьте заднюю часть строительного фена таким образом, чтобы задние стабилизационные ламели оказались под выступами на боковой стенке углубления в верхней части чемоданчика.

b: После этого сдвиньте строительный фен вперед так, чтобы он самостоятельно зафиксировался в положении под углом 135 градусов. Теперь строительный фен должен быть готов для вертикального применения.

**Рис. 6а****Рис. 6б**

**ВАЖНО:** Если электровентилятор внутри строительного фена не включился после перевода переключателя в положение НИЗКИЙ или ВЫСОКИЙ, немедленно переведите его в положение ВЫКЛ. Нагревательный элемент перегорит, если он не будет охлаждаться электровентилятором.

**Указание:** Всегда ставьте строительный фен в вертикальном положении после выключения как на время коротких перерывов, так и для хранения. Не кладите прибор на бок после выключения. Внутри фена сохраняется тепло, а остыивание займет дольше времени. Убирайте прибор на хранение только после охлаждения сопла. Извлеките штекер прибора перед хранением, чтобы исключить случайный запуск.

**ВАЖНО:** Всегда принимайте меры для защиты стекла при работе рядом с окнами.



**Не прикасайтесь к соплу или другому используемому инструменту во время работы. Они очень сильно нагреваются и могут вызывать серьезные ожоги. Носите перчатки для защиты рук от горячего счищаемого материала.**

Многие факторы влияют на работы с применением нагрева, такие как вид нагреваемого материала, окружающая температура, расстояние от фена до основы и технология нагрева. По этой причине компания Wagner разработала ориентировочные температурные режимы для определенных вариантов применения. Всегда включайте строительный фен с минимальной температурой в заданном диапазоне, после чего повышайте температуру, пока не будет достигнуто оптимальное значение. При нагреве непрерывно перемещайте строительный фен на расстоянии не менее 5 см от основы.

Строительный фен FURNO 750 является одним из наиболее разносторонних инструментов, который может находиться в вашем арсенале. Его можно использовать для выполнения широкого спектра задач, от крупных работ по дому до небольших художественных и ремесленных проектов. Для получения более подробной информации о разнообразных проектах и просмотра обучающих видеороликов посетите наш сайт в Интернете [www.wagner-group.com](http://www.wagner-group.com).

Применение		Уровень нагрева	Сопловые насадки	Применение		Уровень нагрева	Сопловые насадки
<b>Работы по дому</b>	Снятие краски	ВЫСОКИЙ	Концентратор или широкоструйная		Розжиг гриля барбекю	ВЫСОКИЙ	Концентратор /сопло для барбекю
	Ремонт стен	НИЗКИЙ	Открыто (без насадки)		Термоусадка шлангов/ соединительных разъемов	НИЗКИЙ-СРЕДНИЙ	Рефлекторное сопло
	Сушка краски	НИЗКИЙ	Открыто (без насадки)		Нагрев бетона перед ремонтом	НИЗКИЙ/ ВЫСОКИЙ	Концентратор
	Размягчение клея для снятия напольной плитки	НИЗКИЙ	Широкоструйный концентратор		Размораживание холодильника/ морозильника	НИЗКИЙ	Открыто (без насадки)
	Гибка пластмасс, плексигласа, жаростойкого пластика	НИЗКИЙ/ ВЫСОКИЙ	Рефлекторное сопло	<b>Художественное ремесло</b>	Изготовление свечей	НИЗКИЙ	Открыто (без насадки)
	Удаление жаростойкого пластика и линолеума	НИЗКИЙ	Широкоструйный концентратор		Изготовление мыла	НИЗКИЙ	Открыто (без насадки)
	Размягчение краски, уплотнительного состава и оконной замазки для более легкого удаления	ВЫСОКИЙ	Концентратор или широкоструйный концентратор		Упаковка подарков в усадочную пленку	НИЗКИЙ	Открыто (без насадки)
	Удаление лака	НИЗКИЙ-СРЕДНИЙ	Широкоструйный концентратор		Образование пены	НИЗКИЙ	Открыто (без насадки)
	Усадка пластиковой пленки для упаковки или защиты от погодных воздействий	НИЗКИЙ	Широкоструйный концентратор		Декорирование печенья	НИЗКИЙ/ ВЫСОКИЙ	Открыто (без насадки)
<b>Мелкие работы (включая ремонт)</b>	Откручивание заржавевших гаек, болтов и фитингов	ВЫСОКИЙ	Без насадки/ концентратор	<b>Автомобили</b>	Снятие наклеек, логотипов и надписей	НИЗКИЙ	Открыто (без насадки)
	Ремонт джинсов	НИЗКИЙ	Широкоструйный концентратор		Устранение вмятин	ВЫСОКИЙ	Открыто (без насадки)
	Скигание сорняков	ВЫСОКИЙ	Концентратор		Удаление краски	ВЫСОКИЙ	Концентратор или широкоструйная
	Удаление клея	НИЗКИЙ	Открыто (без насадки)		Нанесение и снятие тонировки окон	НИЗКИЙ	Открыто (без насадки)
	Вощение лыж/сноубордов	НИЗКИЙ	Широкоструйный концентратор		Восстановление бамперов	ВЫСОКИЙ	Открыто (без насадки)
	Работы со стекловолокном	ВЫСОКИЙ	Концентратор или широкоструйная	<b>Электроника</b>	Ремонт смартфонов и планшетов	НИЗКИЙ	Концентратор
	Размораживание труб и замков	НИЗКИЙ	Рефлекторное сопло		Ремонт приставок PlayStation и Xbox	НИЗКИЙ	Концентратор

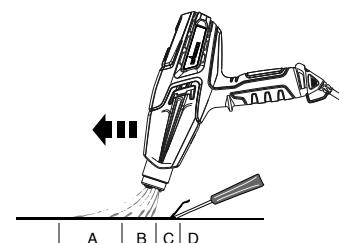
## Снятие краски

Строительный фен разогревает поверхность и вызывает размягчение краски, после чего ее можно легко соскести, не повредив при этом поверхность. Некоторые краски можно размягчить даже без образования пузырей; некоторые краски могут превратиться в резиноподобную массу, а для некоторых красок может потребоваться более высокая температура. При работе с несколькими слоями краски для ускорения процесса снятия следует тщательно прогреть поверхность вплоть до деревянной основы, после этого все слои можно счистить за один раз. Мягкая проволочная щетка может оказаться наилучшим инструментом при работе с очень сложными поверхностями. Минеральные краски и некоторые виды покрытий, например, цементная краска и керамика, не размягчаются при нагреве, поэтому для удаления такой краски нельзя использовать строительный фен.

### Оптимальный метод для удаления краски

Медленно и непрерывно перемещайте вперед строительный фен под углом к поверхности, при котором сопло направлено в сторону движения. Это позволит вам счищать краску на безопасном удалении от потока горячего воздуха и обеспечить более низкую температуру скребка и защищаемой поверхности.

- A. Горячий воздух разогревает поверхность.
- B. Краска размягчается горячим воздухом.
- A + B. Глубокое проникновение тепла по всей площади нагрева.
- C. Краску можно легко счистить после размягчения и перемещения фена далее вперед.
- D. Зачищенная поверхность может остывать.



**ВАЖНО:** Удаление краски с помощью строительного фена является безопасным, если соблюдаются приведенные выше указания. Тем не менее, всегда под рукой держите наготове емкость с водой или огнетушитель ABC (пригодный для тушения пожаров класса А, В и С).

**Указание:** Не используйте строительный фен на поверхностях, которые могут быть повреждены при нагреве, например, панели, облицовочные элементы или оконные рамы с виниловым покрытием.

При удалении краски с оконных рам строительный фен размягчает оконную замазку. Следите за тем, чтобы замазка не была удалена скребком. Замазка снова застынет после охлаждения.

Не используйте строительный фен на стеклопакетах, таких как Thermopane. Расширение кромки стекла может нарушить уплотнение по краям.

При зачистке фасадных панелей не перегревайте края битумной плитки, выступающей через край облицовки. Слишком сильный жар расплавит битум.

## Очистка и техническое обслуживание

Впускные отверстия на корпусе должны оставаться чистыми и свободными от засорений. Используйте мягкую сухую щетку для периодической очистки отверстий. Для очистки строительного фена используйте только мягкое мыло и влажную тряпку. Многие бытовые чистящие средства содержат химические реагенты, способные серьезно повредить корпус.

Для очистки строительного фена не используйте керосин, скипидар, разбавитель для лака или краски, жидкости для сухой очистки или аналогичные продукты.

**НИКОГДА** не допускайте попадания жидкости внутрь инструмента, а также не погружайте детали прибора в жидкость.

Не доверяйте детям проведение очистки и технического обслуживания.

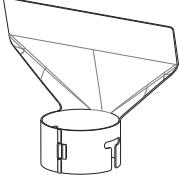
## Хранение

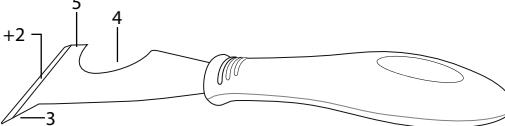
Перед хранением дайте соплу строительного фена остывть до комнатной температуры.

Со временем под действием высокой температуры сопло начинает темнеть. Это нормальное явление и не влияет на производительность или срок службы прибора.

## Дополнительные принадлежности

Следующие дополнительные принадлежности могут поставляться вместе со строительным феном или приобретаться отдельно на сайте [www.wagner-group.com/service](http://www.wagner-group.com/service). Вы также можете найти ближайший сервисный центр на задней обложке руководства.

Наименование	Описание	Наименование	Описание
Сопло-концентратор P/N2366222	 Направляет концентрированный поток горячего воздуха на рабочую поверхность. Идеально подходит для удаления краски в плохо доступных углах, щелях, на молдингах, выступах или бордюрах.	Сопло для защиты стекла P/N2366224	 Направляет поток горячего воздуха в сторону от стекла или других чувствительных зон. Идеально подходит для подоконников, планок, рам и плинтусов.
Широкое сопло-концентратор P/N2366223	 Направляет длинное, узкое пятно нагрева на рабочую поверхность. Идеально подходит для удаления лака или краски с больших и плоских поверхностей, таких как плинтуса, двери, лестницы и т.д. Необходимо использовать в сочетании с плоским скребком.	Рефлекторное сопло P/N2366225	 Равномерно распределяет поток горячего воздуха по всей рабочей поверхности. Идеально подходит для размораживания труб, пайки трубопроводов, гибки пластика или термоусадки электроизоляционных оболочек.

Наименование	Описание
 Скребковый инструмент 5 в 1 P/N2366227	Данный инструмент выполняет 5 функций. Лезвие используется для (1) снятия краски и (2) распределения составов и смесей. Острый конец (3) используется для удаления мастики/оконной замазки из открытых трещин. Изогнутая зона (4) используется для очистки оболочек валиков. Плоскую сторону (5) можно использовать для открывания банок с краской.
 Чемоданчик для переноски P/N2366226	Чемоданчик для переноски строительного фена с технологией AngleLoc был специально разработан для установки строительного фена в вертикальном положении для работы на неровных поверхностях.

**ВАЖНО:** При работе со строительным феном всегда носите перчатки.

**Чтобы присоединить опциональную насадку к строительному фену:**

1. Поставьте строительный фен вертикально на ровную поверхность и дождитесь остывания наконечника.
2. Установите насадку на наконечник строительного фена и сильно нажмите рукой, чтобы установить ее на место.

**Чтобы снять опциональную насадку со строительного фена:**

1. Поставьте строительный фен вертикально на ровную поверхность и дождитесь остывания наконечника.
2. Потяните насадку, чтобы снять ее с наконечника.

**ИНФОРМАЦИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО И ЭЛЕКТРОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С ДИРЕКТИВОЙ WEEE**



Аппарат вместе с принадлежностями и упаковкой должен повторно использоваться с экологически рациональной точки зрения. Не бросайте аппарат при утилизации в бытовой мусор.

Благодарим Вас за то, что Вы приобрели оборудование торговой марки WAGNER, изготовленное и испытанное в соответствии с высочайшими стандартами немецкого качества.

ООО "ВинТехрус" ОГРН 1195081087827 является официальным дистрибутором «J. Wagner GmbH» изготовителя оборудования торговой марки WAGNER в России.

Изготовитель предоставляет гарантию сроком 3 (три) года с даты приобретения товара.

При покупке убедитесь в том, что фирма-продавец полностью, правильно и четко заполнила гарантийный талон и поставила печать.

Перед использованием данного оборудования мы настоятельно рекомендуем Вам внимательно ознакомиться с правилами, изложенными в Руководстве по эксплуатации.

В случае, если приобретенное оборудование будет нуждаться в ремонте, обратитесь, пожалуйста в сервисные центры официального дистрибутора. Адреса сервисных центров уточняйте на официальном сайте ООО "ВинТехрус" <https://wagner.ru/> или по телефону +7(499)705-11-31, электронной почте hello@wagner.ru.

В соответствии со ст. 18 Закона РФ от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей» в случае спора о причинах возникновения недостатков товара продавец (изготовитель), уполномоченная организация или уполномоченный индивидуальный предприниматель, импортер обязаны провести экспертизу товара. Если в результате экспертизы товара установлено, что его недостатки возникли в следствие обстоятельств, за которые не отвечает продавец (изготовитель), потребитель обязан возместить продавцу (изготовителю), уполномоченной организации или уполномоченному индивидуальному предпринимателю, импортеру расходы на проведение экспертизы, а также связанные с ее проведением расходы на хранение и транспортировку товара.

При обнаружении производственных дефектов покупателю гарантируется бесплатный ремонт и замена вышедших из строя деталей в течение гарантийного срока. Однако дистрибутор оставляет за собой право отказа от бесплатного гарантийного ремонта в случае несоблюдения изложенных ниже условий гарантии.

Все условия гарантии действуют в рамках Закона РФ от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей» и регулируются законодательством РФ.

## На гарантийный ремонт фирменных устройств WAGNER

Изделие	
Модель	
Серийный номер	
Дата продажи	
<b>ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК – 36 МЕСЯЦЕВ</b>	
Фирма-продавец	
Адрес фирмы-продавца	
Телефон фирмы-продавца	
<p>Настоящим, Покупатель подтверждает, что приобретает товар, который является технически сложным товаром. Покупатель ознакомлен и согласен с правилами Руководства по эксплуатации, техникой безопасности, условиями гарантии. Покупатель осознает, что неосторожное или намеренное несоблюдение любого из положений правил Руководства по эксплуатации и/или техники безопасности и/или правил условий может негативно повлиять на использование товара. В данном случае все риски и последствиях такого использования Покупатель принимает на себя.</p>	
Подпись покупателя	

### УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

- Настоящая гарантия действительна только при правильном и четком заполнении гарантийного талона с указанием типа, модели и серийного номера оборудования, даты продажи, четкими печатями продавца и подписью покупателя. Дистрибутер оставляет за собой право отказа в гарантийном ремонте, если гарантийный талон не предоставлен или информация в нем недополненная, неразборчивая и содержит исправления.
- Оборудование должно быть приобретено на территории России и использовано в соответствии с правилами, изложенными в Руководстве по эксплуатации.
- Гарантийное обслуживание производится в сервисных центрах официального дистрибутора ООО "ВинТех рус"
- Гарантийный период на основное изделие, а также на комплектующие с ограниченным сроком гарантии продлевается на время нахождения изделия в гарантийном ремонте. Соответствующая информация о произведенном гарантином обслуживании должна вписываться в данный гарантийный талон представителями уполномоченной сервисной организацией, выполнившей ремонт, сразу же после его завершения.
- В случае если гарантийный ремонт выполняется посредством замены составных частей, на них предоставляется гарантия сроком на один месяц, исчисляемая со дня возврата товара покупателю.
- Сервисный центр вправе отказать в гарантийном ремонте:
  - Есть механические или иные повреждения
  - Было проведено несанкционированное вскрытие, ремонт или изменена внутренняя конструкция оборудования
  - Нарушины правила использования, изложенные в Руководстве по эксплуатации
  - Серийный номер изменен, стерт или не может быть установлен
  - Неправильно заполнен гарантийный талон.
- Гарантийные обязательства не распространяются на следующие неисправности:
  - Естественный износ
  - Случайные повреждения, причиненные покупателем или повреждения, возникшие вследствие небрежного отношения и использования (ненадлежащая чистка оборудования, воздействие жидкости, запыленности, попадание внутрь корпуса посторонних предметов и т.п.)
  - Повреждение в результате стихийных бедствий или непреодолимой силы
  - Повреждения, вызванные аварийным повышением или понижением напряжения в электросети или неправильным подключением к электросети
  - Повреждения, вызванные использованием товара не по назначению или с нарушением правил эксплуатации, транспортировки, хранения, действия третьих лиц.

- Внесение в конструкцию изделия любых изменений, которые не были официально одобрены фирмой WAGNER

- Подключение каких-либо устройств, применение совместно с изделием дополнительных аксессуаров и расходных материалов иных, чем те, которые рекомендованы к применению фирмой WAGNER.

8. Настоящая гарантия не ущемляет законных прав потребителя, предоставленных ему действующим законодательством РФ.

**Для удобства сервисного обслуживания и удовлетворения иных предусмотренных законодательством Ваших требований настоятельно рекомендуем Вам в течение всего срока эксплуатации устройства, сохранять поставляемую сопроводительную документацию (данный гарантийный талон, Руководство по эксплуатации), а также документы, подтверждающие факт заключения договора купли-продажи (кассовый чек, товарная накладная/УТД либо иные документы, подтверждающие факт приобретения товара).**

Дата обращения \_\_\_\_\_

Печать

Дата обращения \_\_\_\_\_

Печать

Дата обращения \_\_\_\_\_

Печать

## **3+1 года гарантии**

Срок гарантии составляет 3 года со дня продажи (кассовый чек). Он дополнительно продлевается на 12 месяцев, если в течение 4-х недель после покупки устройство регистрируется в интернете на странице [www.wagner-group.com/3plus1](http://www.wagner-group.com/3plus1).

Регистрация возможна только в том случае, если покупатель соглашается с сохранением вводимых им данных. Гарантийное обслуживание ограничивается бесплатным устранением недостатков, явно связанных с применением небезупречного материала при производстве или дефектами сборки, либо бесплатной заменой неисправных частей.

### **Непринимаются во внимание гарантийные требования:**

В отношении частей, подверженных связанному с использованием или иному естественному износу, а также недостатков изделия, возникших в следствие связанного с использованием или иного естественного износа. К ним, в частности, относятся кабели, клапаны, набивки, сопла, цилиндры, поршни, иглы, соприкасающиеся с материалом части корпуса, фильтры, шланги, уплотнения и т.д. Причиной износа, в частности, являются абразивные материалы покрытий, такие как дисперсии, глазури, кварцевый грунт.

### **Гарантийное обслуживание исключает коммерческое применение изделия.**

Мы безоговорочно сохраняем за собой право на предоставление гарантийного обслуживания. Гарантия теряет свою силу, если изделие вскрывалось другими лицами, кроме персонала службы сервиса WAGNER.

Повреждения при транспортировке, работы по техобслуживанию, а также повреждения и неисправности вследствие недостаточного техобслуживания не подпадают под действие гарантии. Подтверждением приобретения изделия при обращении за предоставлением гарантийного обслуживания является предъявление оригинального чека. Насколько позволяет закон, нами исключается всякая ответственность за любого рода ущерба жизни и здоровью людей, материальный или косвенный ущерб, в частности, если изделие использовалось в иных целях, отличных от указанных в руководстве по эксплуатации, вводилось в эксплуатацию или обслуживалось или самостоятельно ремонтировалось не специалистом не в соответствии с нашим Руководством по эксплуатации. Ремонтные или восстановительные работы, выходящие за рамки указанных в настоящем Руководстве по эксплуатации, производятся на заводе-изготовителе. В гарантийном случае или при необходимости ремонта обращаться в соответствующий пункт продажи.

**DE J. WAGNER GMBH**  
Otto-Lilienthal-Str. 18  
D-88677 Markdorf  
T +49 0180 - 55 92 46 37  
F +49 075 44-5 05 11 69

**SK E-CORECO SK S.R.O.**  
Kráľovská ulica 8/7133  
SK-927 01 Šala  
T +42 1948882850  
F +42 1313700077

**CZ E-CORECO S.R.O.**  
Na Roudné 102  
CZ-301 00 Plzeň  
T +42 734 792 823  
F +42 227 077 364

**AU WAGNER SPRAYTECH AUSTRALIA PTY. LTD.,**  
14-16 Kevlar Close  
AUS-Braeside, VIC 3195  
T +61 3 95 87 - 20 00  
F +61 3 95 80 - 91 20

**FR WAGNER FRANCE S.A.R.L.**  
12 Avenue des Tropiques  
Z.A. de Courtabœuf  
F-91978 Les Ulis Cedex  
T +33 0825 011 111  
F +33 (0) 169 81 72 57

**GB WAGNER SPRAYTECH (UK) LTD**  
Opus Park  
Moorfield Road  
Guildford, Surrey, GU1 1SZ  
T +44 (0) 1483 454666  
F +44 (0) 1483 454548

**HU HONDIMPEX KFT.**  
Kossuth L. u. 48-50  
H-8060 Mór  
T +36 (-22) - 407 321  
F +36 (-22) - 407 852

**ES MAKIMPORT HERRAMIENTAS, S.L.**  
C/ Méjico nº 6  
Pol. El Descubrimiento  
E-28806 Alcalá de Henares  
(Madrid)  
T 902 199 021 / 91 879 72 00  
F 91 883 19 59

**DK ORKLA HOUSE CARE DANMARK A/S**  
Stationsvej 13  
3550 Slangerup  
DK-Danmark  
T +45 47 33 74 00  
F +45 47 33 74 01

**NO ORKLA HOUSE CARE NORGE AS**  
Nedre Skøyen vei 26,  
PO Box 423, Skøyen  
N-0213 Oslo  
T +47 22 54 40 19

**PL PUT WAGNER SERVICE**  
ul. E. Imieli 27  
PL-41-605 Swietochlowice  
T +48 32 - 346 37 10  
F +48 32 - 346 37 13

**RUS Импортер:**  
000 «ВинТекс»  
143960 МО, г. Реутов, улица  
Железнодорожная, д. 11, кв./оф. V  
Телефон: +7 (499) 705-11-31  
+7 (965)241-56-35 (WhatsApp)  
Почта: hello@wagner.ru  
Сайт: www.wagner.ru

**SE ORKLA HOUSE CARE AB**  
Box 133  
564 23 Bankeryd  
SV-Sweden  
T +46(0)36 37 63 00

**RO ROMIB S.R.L.**  
str. Poligonului nr. 5 - 7  
ROM-100070 Ploiești, județ Prahova  
T +40-344801240  
F +40-344801239

**CH J. WAGNER AG**  
Industriestraße 22  
CH-9450 Altstätten  
T +41 71 - 7 57 22 11  
F +41 71 - 7 57 23 23

Допускаются ошибки и изменения.  
Material No. 2372136 C  
05/2023

© Copyright by J.Wagner GmbH

