


1

- Возможность контроля температуры встроенным или внешним датчиком.
- Точность 0,5 °C поддерживает температуру на установленном вами уровне.
- Блокировка от детей для предотвращения неправильного использования.
- Память данных при отключении питания.

- Электропитание: 100-240 В переменного тока 50 Гц;
- Класс IP-защиты: IP21;
- Диапазон регулировки температуры в помещении: +5 °C ~ +35 °C;
- Точность регулирования температуры: 0,5 °C;
- Диапазон отображаемой температуры: от 0 °C до +35 °C;
- Точность отображения температуры: 0,1 °C;
- Диапазон рабочих температур: от 0 °C до +50 °C;
- Относительная влажность воздуха 5-95%;
- Условия транспортировки и хранения: -10 °C ~ +60 °C;
- Производительность: Номинальный переменный ток для переключателя скорости вентилятора при резистивной (индуктивной) нагрузке: 8(5)A.

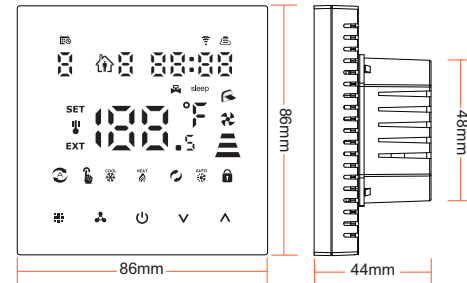

Иконка	Описание
	Клавиша увеличения: короткое нажатие для настройки данных, длительное нажатие для проверки температуры внешнего датчика (если в расширенных параметрах выбран тип датчика 2)
	Клавиша переключения режимов: короткое нажатие для переключения между ручным режимом и режимом программирования, длительное нажатие для установки параметров специальных функций
	Клавиша уменьшения: короткое нажатие для настройки данных, длительное нажатие для блокировки/разблокировки клавиш
	Кнопка выбора скорости вентилятора: короткое нажатие для установки скорости вентилятора (подтверждение нажатия при установке параметров), длительное нажатие для входа в настройки функции сна
	Клавиша питания

2

Функция	Описание
Скорость вентилятора	Нажмите для выбора скорости вентилятора: высокая , средняя , низкая , авто динамическая индикация
Установка времени	Нажмите на 3-5с, выберите , затем нажмите чтобы установить время: нажмите или , нажмите чтобы перейти к следующей настройке. Таким же образом установите день недели. После настройки, нажмите или подождите 5 с, чтобы выйти.
Настройка режима работы	Продолжительное нажатие 3-5 с, и короткое нажатие для выбора следующее нажатие для выбора режима: режим охлаждения, режим обогрева, режим вентиляции, автоматический режим
Блокировка	Продолжительное нажатие на 3-5с, блокировка / разблокировка клавиш.
Ошибки	E1: ошибка встроенного датчика температуры E2: ошибка внешнего датчика температуры
Режим сна	Питание включено, долгое нажатие , мигает , короткое нажатие для запуска, короткое нажатие для отмены. <i>Примечание: Режим сна недоступен при работе в режиме вентиляции или автоматическом режиме</i>
Ручной режим и программирование	При включенном питании, короткое нажатие переключает ручной режим / режим программирования.

3

Дни и периоды		Иконка	Время (по умолчанию)	Температура (по умолчанию)
Установленные режимы с понедельника по воскресенье	1	утро	06:00	20°C
	2	день	08:00	15°C
	3	вечер	17:30	22°C
	4	ночь	22:00	15°C




Индикация	Функция	Параметры	По умолчанию
A1	Калибровка температуры	-9 / +9 °C	-1 °C
A2	Режим блокировки от детей	0 : полублокировка; (Можно включить/выключить и отрегулировать температуру) 1 : полная блокировка	0
A3	Установка минимальной предельной температуры	5-15 °C	5 °C

4

Индикация	Функция	Параметры	По умолчанию
A4	Установка максимальной предельной температуры	16-50 °C	35 °C
A5	Управление энергосбережением вентилятора	0: клапан закрыт, вентилятор выключен 1: клапан закрыт, вентилятор включен	0
A6	Программирование дней недели	0: 5+2 1: 6+1 2: 7 (одна установка на все дни)	0
A7	Выбор типа фанкойла 2x трубный, 4x трубный	2: 2x трубный 4: 4x трубный	4
A8	Датчик температуры	N1: встроенный датчик температуры	N1
A9	Установка температуры на внешнем датчике	20-60 °C	38 °C
AA	Установка яркости	0: выключен 1: слабая яркость 2: яркий	2
AB	Сброс настроек	На дисплее отображается Ao, удерживайте клавишу  до сброса настроек	Ao

5

6

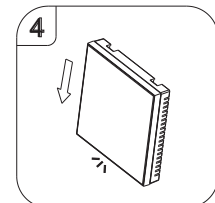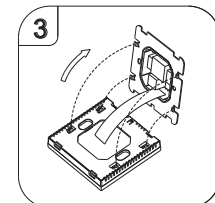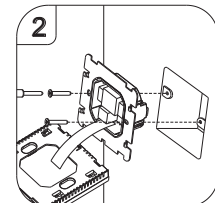

7