

Steamtec®

AROMA PUMP AP01

АРОМАТИЧЕСКИЙ НАСОС-ДОЗАТОР
ДЛЯ ПАРОГЕНЕРАТОРОВ STEAMTEC AIO/MOMENT

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Внимательно прочтите настоящее руководство перед
установкой и сохраните для дальнейшего использования




СОДЕРЖАНИЕ

- Комплект поставки
- Предупреждения
- Технические параметры
- Принцип работы, внутренняя проводка и структура
- Установка
- Функции и операции
- Поиск и устранение неполадок

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Когда вы получите ароматическое устройство, пожалуйста, проверьте его в соответствии с приведенной ниже таблицей, немедленно свяжитесь с нами, если что-либо отсутствует.

TOL0-AP01 ароманасос	
1.	Основной блок × 1 шт.
2.	Колбы для арома жидкости × 2 шт.
3.	Силиконовый шланг 1,5 м × 2шт.
4.	Кабель для подключения к блоку управления 3 м × 1 шт.
5.	3/4" Инжекционная труба × 1 шт.

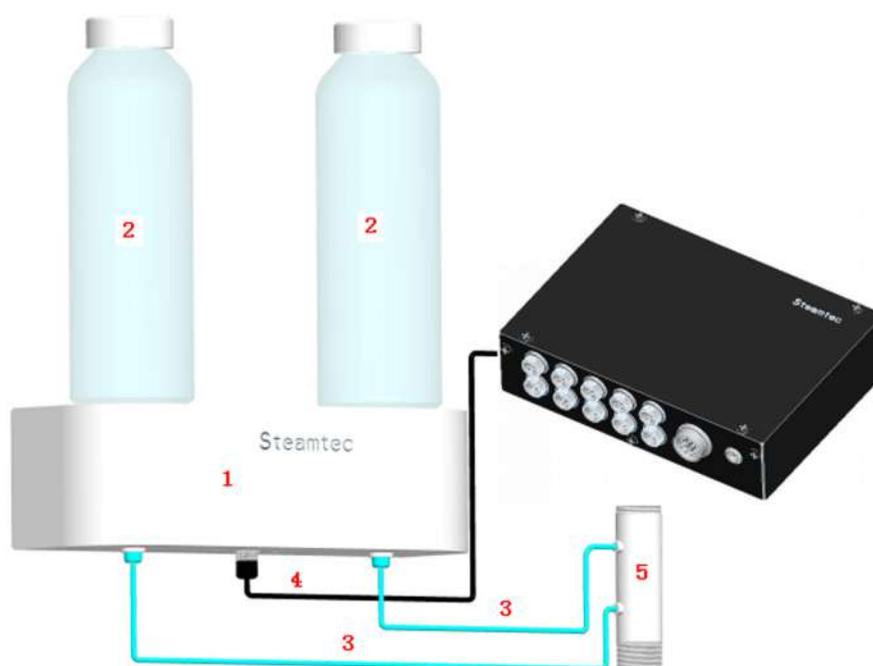

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Пожалуйста, НЕ используйте чистое (100 % концентрация) ароматическое масло, так как оно разрушит машину. Можно смешать некоторое базовое масло (например, масло виноградных косточек, масло зародышей пшеницы, масло сладкого миндаля, масло примулы вечерней и т.д.), Чтобы разбавить его и сделать концентрацию менее 50 %
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Не используйте водорастворимые духи или духи с эмульгаторами или альдегидом. Возможно, повреждена система ароматического насоса.
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Не вводите чрезмерное количество ароматической жидкости в парилку, чтобы избежать какого-либо вреда для вашего здоровья или любого повреждения парилки, изготовленной из акрила или стекловолокна..
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Ароматическая паровая баня может вызвать сонливость и головокружение. Если вы чувствуете какой-либо дискомфорт, немедленно покиньте парилку и при необходимости обратитесь за медицинской помощью.
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Храните ароматический насос и эфирное масло в недоступном для детей месте. При любом прикосновении к глазам или рту немедленно промойте большим количеством воды и при необходимости обратитесь за медицинской помощью.
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Ароматическое масло легко воспламеняется. Хранить вдали от источников возгорания. И НЕ курить. Храните контейнер плотно закрытым и в хорошо проветриваемом месте.
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Не разбрызгивайте ароматическую жидкость на стену парной.

Настоятельно рекомендуется размещать предупреждающие наклейки на видном месте рядом с парной.

ВНИМАНИЕ!

В помещении установлена система распределения ароматов. Пожалуйста, немедленно покиньте комнату, если вы чувствуете дискомфорт или у вас есть какая-либо анафилактическая реакция, включая затрудненное дыхание или раздражение (глаз/полости носа/горла/кожи), и обратитесь за медицинской помощью.


ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Напряжение питания: 120 В-240 В 50/60 Гц


Напряжение двигателя: DC12V

Номинальная мощность: 5 Вт * 2

Вес: 1,85кг

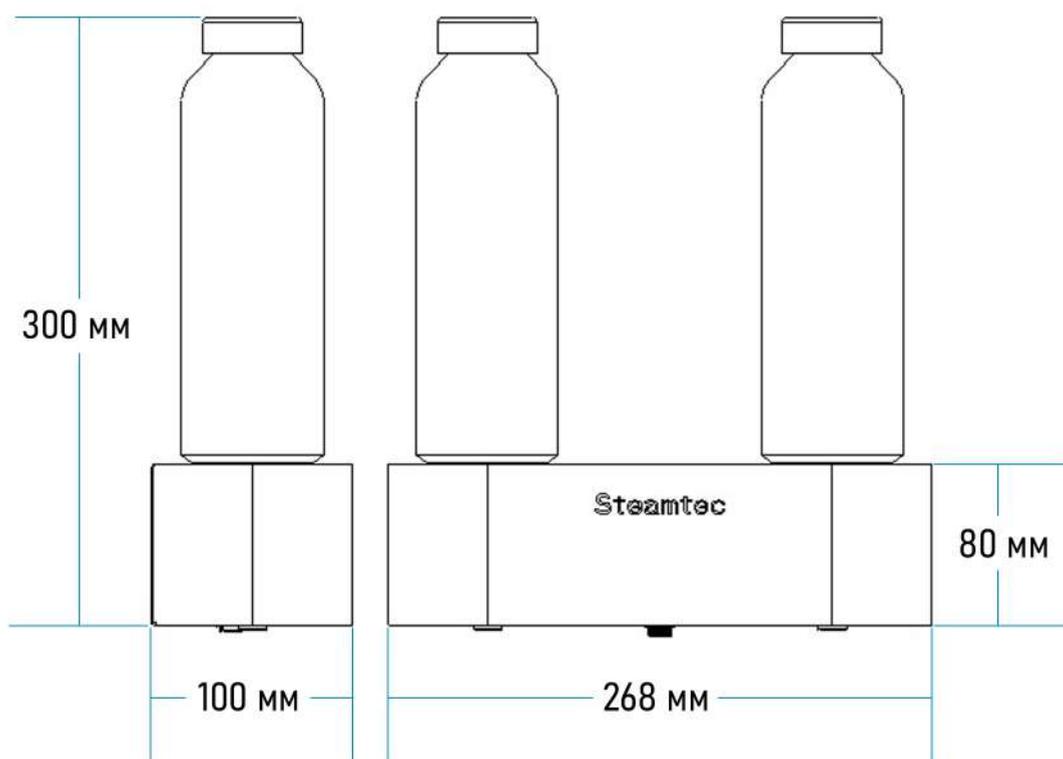

ПРИНЦИП РАБОТЫ, ПРОВОДКА, СТРУКТУРА

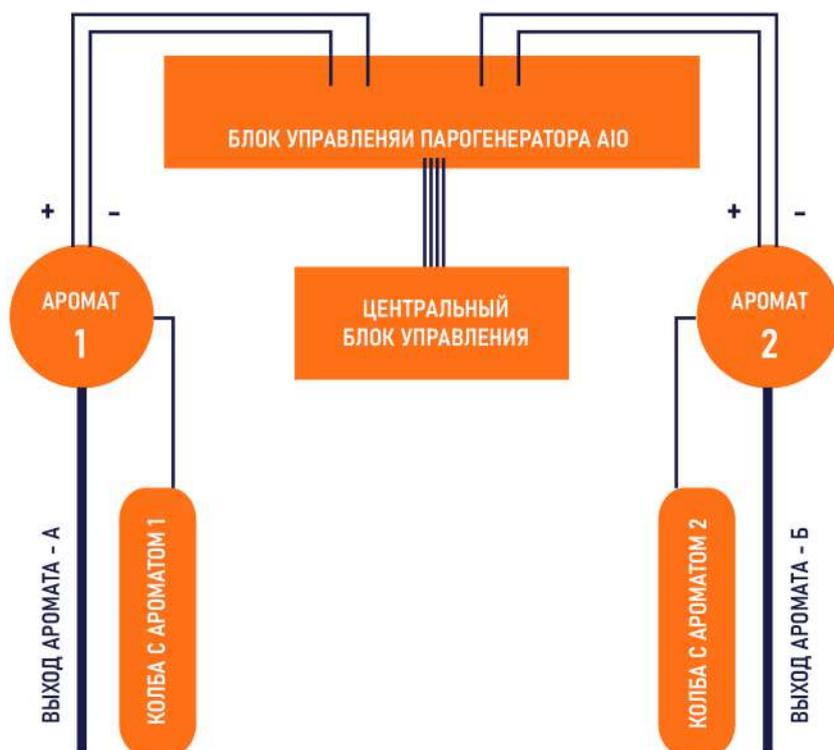

УСТАНОВКА

1. Расположите систему ароматического насоса так, чтобы можно было легко контролировать расход эфирных масел и легко заменять масло.
2. Система ароматического насоса разработана и предназначена только для использования внутри помещений и должна располагаться внутри помещения в сухом чистом месте и не подвергаться воздействию влаги, конденсата или аналогичных сред с высокой влажностью.
3. Контейнер с ароматическим маслом должен быть закреплен на надежной вертикальной поверхности. Пожалуйста, повесьте ароматический насос на два винта на расстоянии 215 мм и 1,5 м над землей.
4. Не устанавливайте системы ароматических насосов на открытом воздухе или в местах, где вода может замерзнуть.
5. Не устанавливайте системы ароматических насосов вблизи легковоспламеняющихся или агрессивных материалов и химикатов.
6. Установите систему ароматического насоса в удобном для эксплуатации месте, которое могло бы обеспечить доступ к системе ароматического насоса для технического обслуживания и заправки.


7. Система НЕ должна устанавливаться в местах, доступных для детей.
Настоятельно рекомендуется устанавливать систему в отдельном помещении.
8. Мощность системы ароматического насоса должна быть выше, чем у нагнетательной трубы диаметром $\frac{3}{4}$ дюйма, но разница в высоте не должна превышать 1,5 м.

ИЗОЛИРОВАНИЕ ОТ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛА

- Не устанавливайте систему ароматического насоса непосредственно под или над парогенератором, где он подвержен нагреву.
- Минимальное расстояние между системой ароматического насоса и парогенератором составляет 0,5 м. Если это минимальное расстояние невозможно выдержать, установите радиационную пластину или теплоизоляцию между источником тепла и системой ароматического насоса.
- Температура окружающей среды в системе ароматического насоса и вокруг нее не должна превышать 90°F (32 °C), поскольку масло необходимо хранить в прохладном месте.


УСТАНОВКА СИСТЕМЫ ВПРЫСКА АРОМАТИЧЕСКОГО МАСЛА

1. Для установки на трубу для выпуска пара $\frac{3}{4}$ дюйма, пожалуйста, подсоедините паропровод непосредственно к трубе для впрыска $\frac{3}{4}$ дюйма, как показано на рисунке.
2. Для установки на выпускную трубу пара $\frac{1}{2}$ ', пожалуйста, используйте конвектор от $\frac{1}{2}$ ' до $\frac{3}{4}$ ' между паровой трубой и нагнетательной трубой $\frac{3}{4}$ ', как показано на рисунке.
3. Нагнетательная труба $\frac{3}{4}$ ' должна находиться в пределах 2,5 метров от напора пара, и обратите внимание, что нагнетательная труба $\frac{3}{4}$ ' должна быть установлена вертикально вниз, это может помешать обратному поступлению ароматического масла в парогенератор.
4. Используйте тефлоновую ленту на резьбе для лучшего уплотнения.

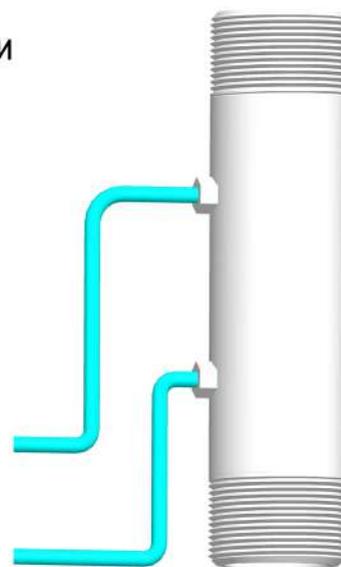

УСТАНОВКА ШЛАНГА ДЛЯ ПОДАЧИ АРОМАТИЧЕСКОГО МАСЛА

Внимание: кабели и провода не должны соприкасаться с паровой трубой.

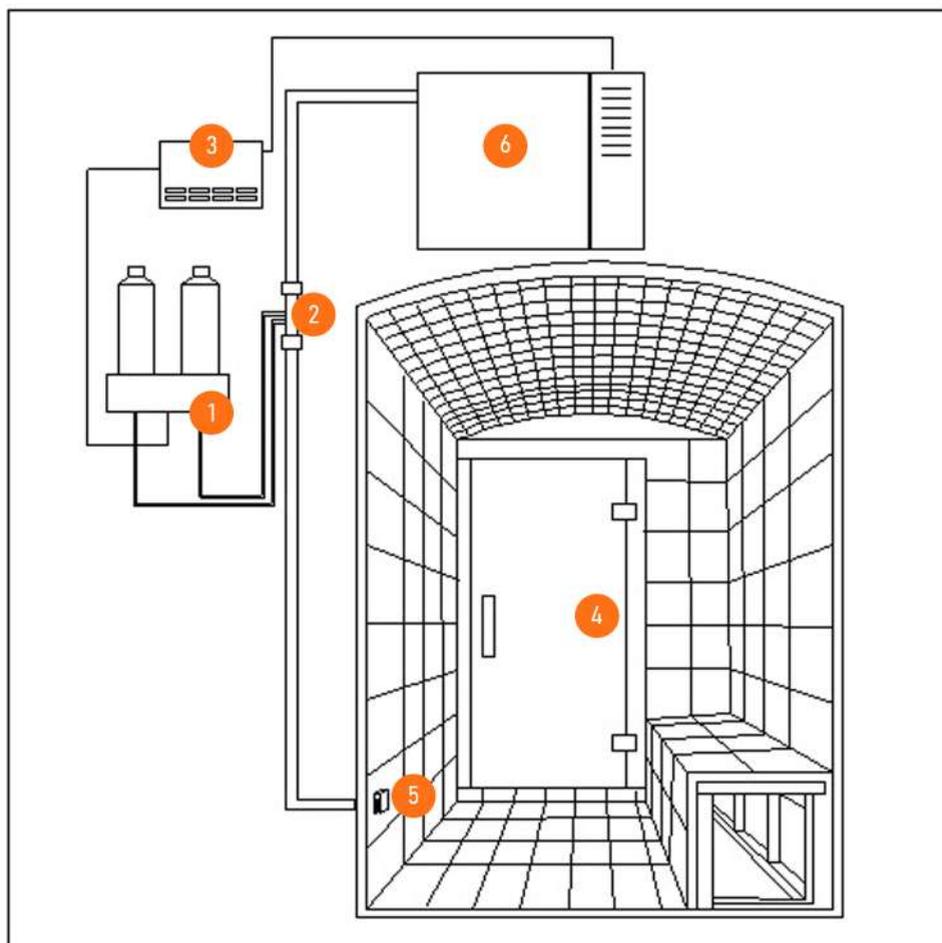

1. Ароматический насос
2. Инжекционная труба 3/4"
3. Центральный блок управления парогенератором
4. Парная
5. Паровая головка
6. Парогенератор AIO

ФУНКЦИИ И ОПЕРАЦИИ

ЗАПУСК

ВНИМАНИЕ: После правильной установки системы ароматического насоса, пожалуйста, выполните шаги по запуску (Заправка напорного шланга) перед использованием системы ароматического насоса.

Заполните напорный шланг в соответствии с приведенной ниже инструкцией при первом использовании или долейте ароматическое масло, чтобы избежать остаточного воздуха в напорном шланге.

Убедитесь, что система ароматического насоса заправлена и подключена к источнику питания. Установите его на контроллер парогенератора AIO.

А. Нажмите  на , нажмите " " или " ", чтобы выбрать насос А (насос по умолчанию - А). Подождав 5 секунд, он вернется на домашнюю страницу.

В. Затем нажмите  , чтобы насос работал 5 секунд, чтобы шланг наполнился жидкостью.

С. Затем снова нажмите  на , нажмите " " или " ", чтобы выбрать насос В, повторите те же процедуры, чтобы шланг насоса В также был заполнен жидкостью.

РАБОТА С КОНТРОЛЛЕРОМ

- Ароматический насос AIO работает только при включенном парогенераторе AIO.
- После того, как шланг заполнен жидкостью, нажмите кнопку на контроллере AIO, ароматический насос начнет работать. Его рабочий цикл: работа 5 секунд, затем режим ожидания 5 минут.
- Насос по умолчанию - А, вы также можете переключиться на насос В для другого аромата.
- Если вы не хотите ждать 5 минут, во время ожидания вы можете снова нажать кнопку включения / выключения ароматического насоса дважды, чтобы снова активировать насос.

РАБОТА С ПРИЛОЖЕНИЕМ

- Откройте приложение "Steamtec Sauna", найдите значок ароматического насоса. Теперь вы можете управлять его включением / выключением по телефону, а также можете выбрать насос А или насос В в приложении.
- Для получения более подробной информации, пожалуйста, обратитесь к руководству приложения.

УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Во избежание короткого замыкания или поражения электрическим током перед ремонтом убедитесь, что питание отключено

- Ароматерапевтическое масло нельзя вводить в паровую баню:
 1. Проверьте, не слишком ли мало жидкости, при необходимости пополните ее.
 2. Проверьте, работает ли двигатель насоса.
 3. Проверьте, есть ли пузырьки воздуха в шлангах или головке насоса, если есть, затем заполните ароматическим маслом и повторите попытку.
 4. Проверьте напорный шланг на предмет перегиба или заклинивания, если да, пожалуйста, выпрямите его или замените.
- После нажатия кнопки насос не работает, индикатор не горит: Проверьте, включен ли парогенератор, и проверьте, не превышает ли температура паропровода 60°C.
- После нажатия кнопки, если индикатор не горит, но насос работает, то индикатор не горит.
- После нажатия кнопки, если индикатор горит, но насос не работает, значит, насос сломан.

ЖУРНАЛ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

ДАТА	ОТМЕТКИ О ПРОВЕДЕННЫХ РАБОТАХ

КОНТАКТЫ

 Telegram: +7-999-986-38-39

 WhatsApp: +7-999-986-38-39 / +7-917-419-20-30

 steamtec.su

 info.steamtec@gmail.com / a9999863839@ya.ru

 steamtec.ae

 steamtec.kz