


Инструкция по эксплуатации RGBW контроллера 288W12V-M4Q-2.4G

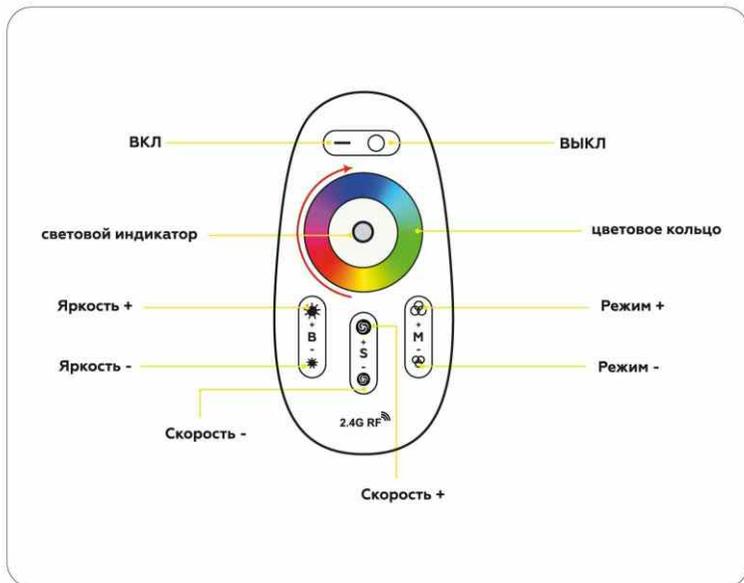

Этот продукт использует беспроводную RF-связь для управления, что позволяет дистанционно контролировать освещение на большом расстоянии и сквозь препятствия. Пульт дистанционного управления оснащён сенсорными ёмкостными клавишами для управления индикаторным светом.

Технические параметры пульта дистанционного управления

Рабочее напряжение: 3 В DC (2 батарейки типа «AAA»)
Ток в режиме ожидания: <math>< 30 \mu\text{A}</math>
Ток излучения: <math>< 10 \text{ mA}</math>
Рабочая частота: 2,4–2,48 ГГц
Дальность действия пульта: до 30 м (в открытом пространстве)
Рабочая температура: $-20 \text{ }^\circ\text{C}$ ~ $+55 \text{ }^\circ\text{C}$

Технические параметры приёмника: (см. маркировку на корпусе устройства)

Метод обучения ID

Пульт дистанционного управления и приёмник заранее спарены на заводе. Если пульт не работает или при замене на новый пульт, можно выполнить обучение ID следующим образом:

Обучение ID:

1. Отключите питание приёмника.
2. Подождите 5 секунд и снова включите питание.
3. В течение 5 секунд сразу же нажмите и удерживайте кнопку №7 (S+).
4. Светильник несколько раз медленно мигает — это означает успешное обучение.

Удаление ID:

1. Отключите питание приёмника.
2. Подождите 5 секунд и снова включите питание.
3. В течение 5 секунд сразу же нажмите и удерживайте кнопку №7 (S+).
4. Светильник несколько раз быстро мигает — это означает успешное удаление.

Примечание: Каждый приёмник может запомнить до 8 пультов. При добавлении 9-го пульта первый сохранённый будет автоматически удалён.

Устранение неполадок

1. Индикатор не загорается при работе пульта ДУ

Проверьте уровень заряда батареек. Убедитесь в правильной установке батареек.

2. Одна или несколько кнопок пульта работают плохо или не реагируют.

Проверьте уровень заряда батареек. Переустановите батарейки. Подождите около 30 секунд.

3. Дальность действия пульта слишком мала.

Проверьте уровень заряда батареек пульта. Убедитесь, что приёмник не установлен в металлическом корпусе. Установите приёмник как можно выше от земли.

4. Одна или несколько кнопок пульта работают плохо или не реагируют (повтор пункта 2).

Проверьте уровень заряда батареек. Переустановите батарейки. Подождите около 30 секунд.

5. Светодиодная лента (светильник), подключённая к приёмнику, не включается.

Проверьте наличие питания. Убедитесь в правильности подключения проводов. Проверьте соответствие напряжения питания требованиям. Убедитесь в достаточной мощности источника питания.