


# Алдыңғы есікті кір жуу машинасын пайдалану нұсқаулығы

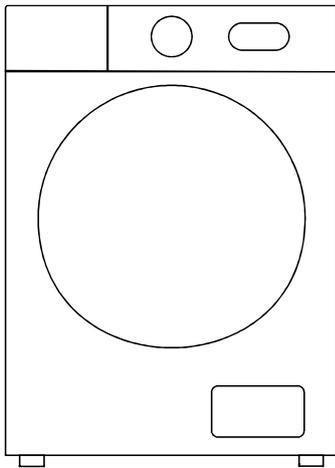

## Үлгі

XQG70-RS001  
XQG100-RS001

Біздің компания шығарған кір жуу машинасын алғаныңыз үшін рахмет.

- Өнімді пайдаланбас бұрын осы нұсқаулықпен мұқият танысыңыз. Өнімді пайдаланбас бұрын міндетті түрде «Қауіпсіздік ережелері» бөлімін оқып шығыңыз.ss
- Кез келген техникалық жаңартулар хабарламасыз жүргізілуі мүмкін.
- Бұл нұсқаулық әртүрлі модельдерге арналған. Белгілі бір мәліметтерді нақтылау үшін өзіңіз сатып алған модельге жүгініңіз.
- Бұл машинада қайта қолдануға жарамды материалдар бар. Өнімді тастаған кезде қоршаған ортаны қорғау мақсатында оларды дұрыс утильдеуге немесе қайта өңдеуге көмектесіңіз.

# МАЗМҰНЫ

1. ҚАУІПСІЗДІК ЕРЕЖЕЛЕРІ ЖӘНЕ ПАЙДАЛАНУ ҚАҒИДАЛАРЫ	1
2. КОМПОНЕНТТЕРДІҢ АТАУЛАРЫ	3
3. ОРНАТУ НҰСҚАУЛЫҒЫ	4
4. ЖУУҒА ДАЙЫНДАУ	6
5. ЖУУ ҚҰРАЛДАРЫН ПАЙДАЛАНУ	6
6. ПАЙДАЛАНУ ТӘРТІБІ	7
7. ЕСІКТІ БЛОКТАУ ЖӘНЕ АШУ	7
8. БАСҚАРУ ПАНЕЛІН ПАЙДАЛАНУ НҰСҚАУЛЫҒЫ	8
9. КИІМ ЖУУ БАҒДАРЛАМАЛАРЫ	8
10. ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ	9
11. ҚАТЕЛІКТЕРДІ ЖОЮ	10
12. ҚАТЕ КОДТАР ТУРАЛЫ	10
13. ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР	11
14. САТЫЛЫМНАН KEЙІНГІ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ	12

# ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ ЖӘНЕ ПАЙДАЛАНУ ЕРЕЖЕЛЕРІ

Пайдаланушылар мен үшінші тұлғалардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету, сондай-ақ зиян немесе мүлікке залал келтірмеу мақсатында, төменде сақталуға міндетті қауіпсіздік шаралары берілген. Осы нұсқауларды елемей немесе дұрыс түсінбей келесі салдарға әкелуі мүмкін.

 Бұл жарақаттарға және мүліктің зақымдануына әкелуі мүмкін.

 Бұл сурет тыйым салынған заттарды бейнелейді

 Бұл схема көрсетілген шарттарды орындау үшін қажетті талаптарды көрсетеді.

Келесі жағдайларда қолдануды дереу тоқтатыңыз: қуат сымын розеткадан ажыратып, тексеру және жөндеу үшін бізге хабарласыңыз!

- Қуат қосулы, бірақ кір жуғыш машина жұмыс істемейді.
- Кір жуғыш машина жұмыс барысында кейде дыбыс шығуы мүмкін
- Жану иісі пайда болады.

Бұл түтін шығуына, өрттің тұтануына немесе электр тогымен зақымдануға әкелуі мүмкін.

Кір жуғыш машинаның үстіне жағылған шамдар, шіркейге арналған орамалар, темекі өнімдері, электрлік шайнектер, киім кептіргіштер немесе фендерді қоюға болмайды! Желдету тесіктері мен олардың айналасын таза ұстаңыз, шаң, кір немесе түктердің жиналуына жол бермеңіз!

- Төменгі желдету тесіктерін кілеммен немесе басқа заттармен жабуға болмайды! Бұл өрттің тұтануына немесе құрылғының деформациясына әкелуі мүмкін.

  Өрт қаупі бар

### Пайдалану кезінде

Кір жуғыш машинаны тегіс бетке, жақсы желдетілетін жерде, жылу көздерінен және тікелей күн сәулесінен алыс орналастырыңыз. Машинаны ашық ауада, ванна бөлмелерінде немесе басқа ылғалды орындарда орнатпаңыз, сондай-ақ жел мен жаңбырға ұшыратпаңыз. Осы шарттарды орындамау пластик және резеңке бөлшектердің тез тозуына немесе деформациялануына, электрлік ақауларға, соның салдарынан электр тогымен зақымдануға және су тасуына әкелуі мүмкін.

 Тазалау кезінде суды құрылғының кез келген бөлігіне тікелей шашпаңыз! Бұл қысқа тұйықталуға, тоқтың ағуына және электр тогымен зақымдануға әкелуі мүмкін.

 Тыйым салынады

### Құрылғыны пайдалану кезінде

- Суды қыздыру көзінен 50 °C-тан жоғары температурадағы суды кір жуғыш машинаның су көзіне қоспаңыз. Бұл толтыру шлангының пластик бөлшектері бұзылып немесе зақымдануы мүмкін. Бұл судың ағуына, электр тогының қауіпіне немесе ток соғу қауіпіне әкелуі мүмкін.
- Бұл машина тек тұрмыстық мақсатта пайдалануға арналған. Кір жуғыш машинаны басқа мақсатта немесе функцияда пайдаланбаңыз. Машина тек осы нұсқаулықта көрсетілген заттарды жуу үшін ғана қолданылуы тиіс. Осы талаптарды орындамау машинаның зақымдалуына немесе қауіпті жағдайдың туындауына әкелуі мүмкін.

### Электрмен жабдықтау кабелі

10 А номиналды жұмыс тогы және 220 В номиналды кернеуі бар бірфазалы екіқұбырлы жерленген розетканы пайдаланыңыз. Кір жуғыш машинаны басқа электр құралдарымен бірлесіп қолданылатын розеткаға қоспаңыз. Ұзартқыш қажет болған жағдайда тек ұлттық қауіпсіздік сертификатына сәйкес келетін және сәйкес жұмыс тогына арналған ұзартқышты қолданыңыз. Розетканы басқа электр құралдарымен бірлесіп пайдалану шамадан тыс қызуға және өртке әкелуі мүмкін. Қуат сымының штепсельінің розеткаға толық енгізілгеніне көз жеткізіңіз — штепсель мен розетка арасындағы дұрыс емес байланыс электр тогымен зақымдануға және өртке әкелуі мүмкін.

- Зардап шеккен қуат сымын немесе босап кеткен розетканы қолданбаңыз. Қуат штепселін шаң мен кірден үнемі тазартыңыз. Шаң мен кір жиналса, су өткізбейтіндігі мен оқшаулау қасиеті нашарлап, өрт қауіпті туғызуы мүмкін.
- Қуатты өшіріп, штепсельді құрғақ матамен сүртіңіз.

Қуат сымына, штепсельге және электр розеткасына зақым келтіретін әрекеттерден аулақ болыңыз! Зақымға жол бермеңіз, құрылымына өзгерістер енгізбеңіз, сымды жылыту құрылғыларынан алыс ұстаңыз. Сымды шамадан тыс бүгуге, бұрауға, созуға, қатты басуға немесе байлауға жол бермеңіз. Зақымданған күйде пайдалануды жалғастыру электр тогының соғуына, қысқа тұйықталуға және өртке әкелуі мүмкін. Қуат сымын немесе штепсельді жөндеу үшін біздің компанияға жүгініңіз

  Өрт қаупі бар

Киім жуу құрылғысына техникалық қызмет көрсету, тазалау немесе орнын ауыстыру алдында, сондай-ақ ұзақ уақыт пайдаланбайтын болсаңыз, қуат сымын желіден суырып, су құбыры кранын жабыңыз. Олай етпесеңіз, электр тогымен зақымдану немесе су басу қаупі туындайды. Найзағай соғуы құрылғыны зақымдауы мүмкін; судың артық қысымы ағып кету немесе су басуға әкелуі мүмкін.

 Сымнан шығарыңыз.

Құрылғыны розетка дұрыс жалғанбаған немесе қуат сымы мен штепсель зақымдалған жағдайда пайдаланбаңыз! Бұл электр тогымен зақымдануға, қысқа тұйықталуға немесе өртке әкелуі мүмкін. Жөндеу жұмыстарын біздің компанияға хабарласып жүргізіңіз.

Қуат сымының штепсельіне суланған қолмен тигізбеңіз! Суға малынған киімді үстіңгі панельге немесе басқару тақтасына қоймаңыз! Бұл электр тогымен зақымдануға әкелуі мүмкін.

  Өрт қаупі бар

Қуатты өшіргенде сымды тартпаңыз — штепсельді ұстаңыз да, оны розеткадан шығарыңыз! Олай етпесеңіз, электр тогымен зақымдану, қысқа тұйықталу немесе өрт қаупі туады.

Қуат сымы зақымдалған жағдайда, өндіруші қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін оны ауыстыруды сервис бөлімінің маманы немесе сол сияқты ұйымның білікті қызметкері орындауы тиіс дейді. Егер оны жасамасаңыз, ауыр салдарларға әкеп соғуы мүмкін.

Электр розеткасының жерге сенімді қосылғанына көз жеткізіңіз! Жерге қосылмаған жағдайда құрылғының металл бөліктерінде кернеу пайда болуы мүмкін, бұл металл бөлшектерге тиіп тұрған кезде қолдың ұйып қалуына әкеп соғуы мүмкін. Құрылғы ақаулы болса немесе ток ағымы болса, электр соққысы алу қаупі бар.

   Жерге осылуы міндетті.

# ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ ЖӘНЕ ПАЙДАЛАНУ ЕРЕЖЕЛЕРІ

## Жара ат алу аупін болдырмау шін

Бұл электр құрылғысы физикалық, сезімталдық немесе психикалық шектеулері бар адамдарға (балаларды қоса алғанда), сондай-ақ жеткілікті тәжірибе мен білімге ие емес тұлғаларға арналған емес. Қолдану тек бақылау астында немесе жетекшілікпен ғана жүзеге асырылуы мүмкін.

- Басқа жағдайда электр тогымен соғылу, су тасқыны, өрт немесе жарақат алу мүмкін.
- Жуғыш машинаны тек көлденең, берік цемент немесе плиткалы еденге орналастырыңыз. Жуғыш машинаны үстелге немесе еден деңгейінен жоғары басқа тірекке қоймаңыз. Құрылғының көлбеуі оның тұрақсыз жұмыс істеуіне, аударылуына немесе құлауына әкеп соғуы мүмкін, бұл жарақат алу немесе мүлікке зақым келу қаупін туғызады.
- Жанғыш аэрозольдерден аулақ болыңыз және газ ағатын жағдайда сымды қоспаңыз. Машинаны жанғыш немесе жарылғыш заттар бар бөлмеде қолданбаңыз.

Бұл жарылысқа немесе өртке әкелуі мүмкін.

- Барлық жуғыш заттарды (ұнтақ, ағартқыш, кондиционер және т.б.) балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз. Олардың енуі улануға, көзге, мұрынға немесе теріге зақым келтіруі мүмкін.
  - Балалардың жуу машинесінің барабанына түсуіне жол бермеңіз. Баланың көтеріліп алу мүмкіндігі бар орындықтар жанында тұрғызбаңыз. Балалар барабанға немесе машинеден құлап кетуі мүмкін, бұл жарақат алу қаупін тудырады.
  - Балалардың жуу машинасының қасында болуына немесе оған қол тигізуіне жол бермеңіз.
- Жуу машинасы жұмыс істеп жатқанда ыстық болады. Ыстық суды төккенде абай болыңыз, күйіп қалуыңыз мүмкін.



Машинаны өз бетіңізше бөлшектеу, жөндеу немесе өзгертуге тыйым салынады. Қажет болған жағдайда тек арнайы құралдарды қолданып, міндетті түрде сервистік орталыққа (сатудан кейінгі қызмет көрсетуге) хабарласыңыз. Бұл ережені орындамаған жағдайда машинаның дұрыс жұмыс істемеуі, жарақат алу, электр тогына ұшырау, су ағуы немесе өрт қаупі төнуі мүмкін.



Бөлшектеуге болмайды

Барабан толық тоқтағанға дейін ішіндегі киімге тиемеңіз! Тіпті баяу айналған кезде де киімге қол жартылай немесе толық түрде түйілуі мүмкін, бұл қолға жарақат әкелуі мүмкін. Арнайы көңіл бөлу: балалардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету.



## Жұмыс кезінде

Жуу кезінде есікке ұстамаңыз және балаларды қадағалаңыз. Егер жоғары температурада жуу кезінде есікті ашу қажет болса, қауіпсіз деңгейге дейін температураның төмендеуін және есіктің автоматты түрде ашылуын күтіңіз. Жоғары температура күйікке әкелуі мүмкін.



- Есік жабылған кезде киімді қыспаңыз!
- Бұл су ағып кетуге және басқа да ақауларға әкелуі мүмкін.
- Машинамен бірге келген жаңа шлангтар жиынтығын ғана қолданыңыз. Ескі шлангтарды қайта қолдануға тыйым салынады!



- Су қысымының өзгеруі су ағып кетулерге әкелуі мүмкін.
- Металл сіңірлері бар іш киімдерді машинада жумаңыз. Жуу кезінде сымдар сыртқа шығуы мүмкін, бұл кір жуатын машинаны және киімді зақымдауы мүмкін.
- Кір жуатын машинаны бөлме температурасы 0°C-тен төмен болғанда қолданбаңыз.
- Бұл машинаға зақым келтіруі мүмкін.
- Кір жуу машинасының сыртқы беттері мен резеңке бөлшектерін тазалау үшін органикалық еріткіштер немесе зиянды сұйықтықтарды қолданбаңыз. Бұл машинаға зақым келтіруі мүмкін.

## Жарақат алу қаупін болдырмау үшін

- Су өткізбейтін маталар мен заттарды, мысалы, ұйықтау қаптары, сүңгу костюмдері, жаңбырлықтар, шаңғы киімдері және т.б., жумаңыз, шаймаңыз және сықпаңыз.



Басқа жағдайда айналу салдарынан жарақат алу, машина корпусының, қабырғалардың, еденнің және киімнің зақымдануы мүмкін. Сондай-ақ су ағуы орын алуы мүмкін.

- Кір жуу машинасына шықпаңыз және оның үстіне сынғыш заттарды қоймаңыз!

Олар деформация, сыну немесе құлау салдарынан зақымдалуы мүмкін, бұл жарақат алу қаупін тудырады. Машинаны жылжитқанда вибрация кезінде үстінде тұрған заттардың құлауы және бұзылуы мүмкін.

- Орамдық материалдарды (пластикалық пакеттер, орау көбік және т.б.) балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.

Бұл балаларда тұншығу қаупін тудырады.


- Кір жуу машинасын тастау кезінде есікті шығарып алыңыз!



Басқа жағдайда, бала барабан ішінде қамалып қалуы мүмкін.

# КОМПОНЕНТТЕРДІҢ АТАУЛАРЫ

ҚҰРАЛ-САЙМАНДАР		
ПАЙДАЛАНУ НҰСҚАУЛЫҒЫ (1 дана)	СУ ОСУ ШЛАНҒЫ (1 дана)	КӨЛКЕ ТАСЫМАЛДАУ БОЛТЫНА ҚАПҚАҚ (4 дана)
		

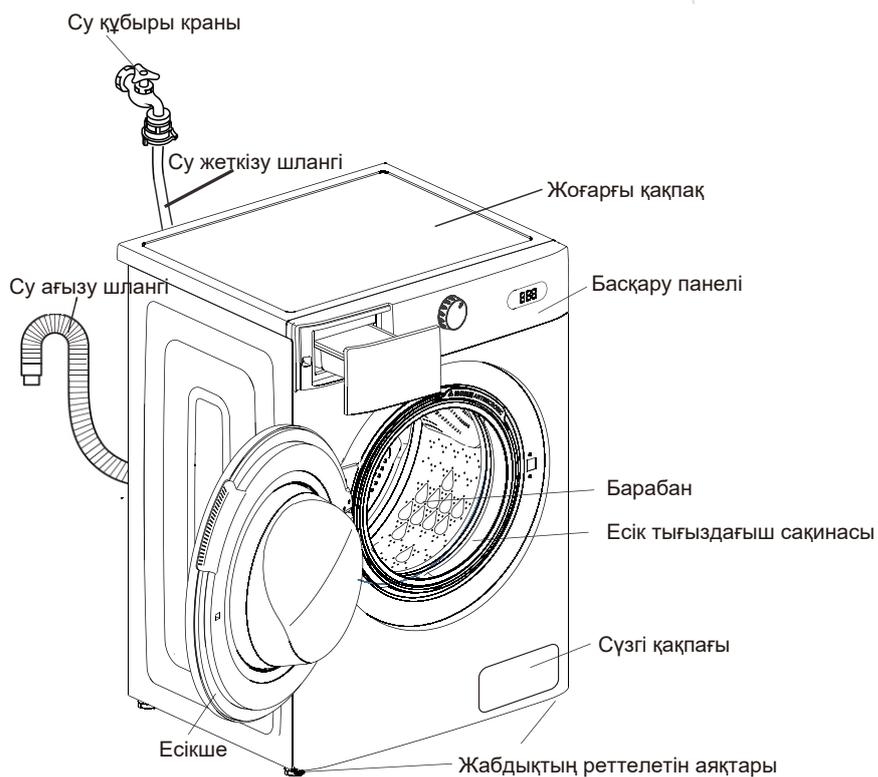


## НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!


1. Бірінші қолданғанда су аздап ағуы мүмкін.  
Бұл — зауыттық жұмыс істеу қабілетін және өлшеулерді тексеру кезінде қалған қалыпты жағдай.
2. Қолданғаннан кейін міндетті түрде кранды жауып, вилканы тоқ ұяшығынан шығарыңыз, кездейсоқ су төгілуі мен ерттің алдын алу үшін.

# ОРНАТУ НҮСҚАУЛЫҒЫ

Тасымалдау болттары мен қосалқы бөлшектер  
Тасымалдау болттары мен қосалқы бөлшектер кір жуғыш машинаның ішкі бөлшектерін тасымалдау кезінде бекіту үшін пайдаланылады. Машинаны пайдаланбас бұрын оларды міндетті түрде алып тастау қажет.

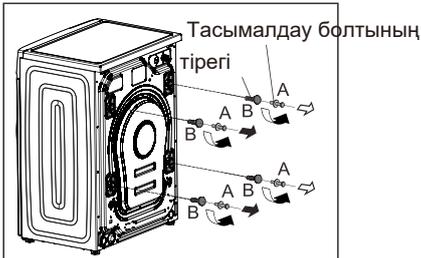


Тасымалдау болтының тірегі

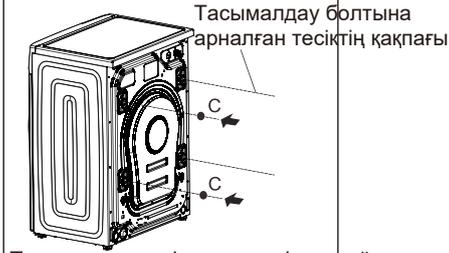

Тасымалдау болтына арналған тесіктің қақпағы

1. Тасымалдау болтын (А деп белгіленген) және төрт пластикалық тіректі (В деп белгіленген) алыңыз. (Тасымалдау кезінде қайта пайдалану үшін болттар мен пластикалық тіректерді сақтаңыз.)
2. Аксессуарлар жинағын пайдаланып, демонтаждан кейін қалған бұрандаларды бекіту тесіктеріне (4) тасымалдау болттарының тесігіне арналған қақпақтарды (С деп белгіленген) орнатыңыз.

Кір жуғыш машинаны орналастыру  
Кір жуғыш машинаны кірістіру тәсілімен орнатқанда: Алдыңғы жағы ашық болуы керек, бос орынды өлшемдері келесідей:

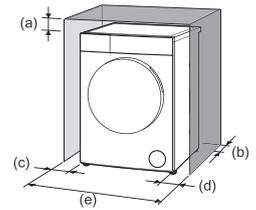

- (а) Жоғарғы жағының саңылауы кемінде 3 см болуы керек;
- (б) Артқы жағының саңылауы кемінде 5 см болуы керек;
- (в) Сол жақ жағының саңылауы кемінде 2 см болуы керек;
- (г) Оң жақ жағының саңылауы кемінде 2 см болуы керек;
- (д) Орнату орнының ені кемінде 64 см болуы керек.

Электр желісінің сымын міндетті түрде жеке тоқ ұяшығына қосыңыз. Тоқ ұяшығы қуатты өшіру үшін қолайлы жерде орналасуы тиіс.

## Электр желісі сымын қосу

- Сенімді жерге қосу қамтамасыз етілген үш тұйықты тоқ ұяшығын пайдалану міндетті. Жерге қосу сымы электр желісінің сымының вилкасында орнатылған, және вилканы рұқсатсыз өзгерту немесе ауыстыруға тыйым салынады.
- Жерге қосылған тоқ ұяшығы жоқ пайдаланушылар осы кір жуғыш машинаны қолданар алдында жерге қосылған тоқ ұяшығын орнату үшін маманға жүгінуі қажет. Осы машинаға арналған тоқ ұяшығы 10 А сақтандырғышымен жабдықталуы тиіс.

## НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

- Жерге қосу сымы еш жағдайда газ құбырының, су құбырының, телефон желісінің немесе найзағай қабылдағышының жерге қосу сымына жалғанбауы тиіс.
- Электр желісі сымы немесе оның вилкасында зақым болған жағдайда, оны пайдалану қатты тыйым салынады. Электр соққысы мен өрт қаупін болдырмау үшін сымды өндіруші, оның сервис қызметі немесе білікті мамандар ауыстыруы тиіс.

## Көлденең реттеу

- Қосымша шу мен дірілдің алдын алу үшін кір жуғыш машинаның деңгейін реттеңіз. Машинаны бөлменің бұрышында орналасқан қатты әрі тегіс бетке орнатыңыз.
- Егер еден тегіс болмаса, аяқтарды реттеңіз. Барлық төрт реттелетін аяқтың еденге берік тиіп тұрғанына көз жеткізіп, машинаның толықтай тегістелгенін тексеріңіз. (Мысалы, оң жақта көрсетілген деңгейішті пайдаланыңыз.)


Реттеу әдісі (оң жақтағы ортаңғы сызбаны қараңыз):

1. А гайкасын жіңішке кілтпен босатыңыз.
2. В аяқтың биіктігін реттеу үшін (4 орын) суретте көрсетілген бағытқа бұраңыз.
3. Реттелетін аяқтың босап кетпеуін болдырмау үшін А бекіту гайкаларын жоғары қарай бұраңыз.

■ Реттеуден кейін кір жуғыш машинаның жоғарғы қақпағының диагоналіне төмен қысым көрсетіңіз. Машина жоғары-төмен тербелмейі керек. (Оң жақтағы суретте көрсетілгендей, екі диагональді де тексеру қажет. Егер машина тербелсе, реттелетін аяқты қайтадан реттеңіз.)

## НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

- Кір жуғыш машинаны тегіс әрі қатты еденге орнатыңыз. Машинаны жұмсақ кілемге немесе ағаш еденге қоймаңыз. Машинаны бөлек тұғырға орнатпаңыз. Артық жүктеме немесе тұғырдың жағдайы (ылғалды болуы) себебінен машина сәл жылжып, біраз уақыттан кейін тұғырдан құлап кетуі мүмкін.
- Кір жуғыш машинаны тікелей күн сәулесі түсетін немесе қыста қатып қалуы мүмкін орынға орнатпаңыз.
- Машинаның металл бөлшектері жиһаздың металл беттерімен, кір жуғыш машинасының тот баспайтын табақтарымен немесе басқа электр құралдарымен жанаспауына мұқият болыңыз.
- Машинаны қолданар алдында барлық қаптаманы (полистиролдан жасалған тұғыр мен төменгі амортизация жастығын қоса) алып тастау қажет, әйтпесе пайдалану кезінде зақымданулар болуы мүмкін.

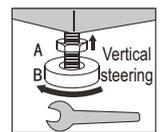

# ОРНАТУ НҮСҚАУЛЫҒЫ

## Су құбырын қосу

Жинаққа кіретін жаңа су құбырын міндетті түрде пайдаланыңыз. Ескі су құбырын қайта қолдануға жол берілмейді.

### 1. Кранға қосу

(\*Су құбырын қосу тәсілі әртүрлі болуы мүмкін, төмендегі суретке қараңыз.)


Жылдам қосылатын қосқышы бар кранды ашыңыз

- Муфтаны басып, су құбырының бір ұшын
- 1) кранның арнайы патрубкоқына салыңыз.

- Муфтаны ерекше дыбысы шыққанша
- 2) жіберіңіз — су құбырының заливной шлангы арнайы кранға қосылды.



(2) Кран с наружной резьбой  
Для крана с наружной резьбой 1/2 дюйма заливной шланг следует навинтить напрямую; для крана с наружной резьбой 3/4 дюйма необходимо сначала навинтить адаптер для обеспечения герметичности, а затем присоединить заливной шланг.

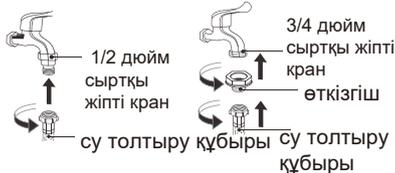

### 2. Кір жуғыш машинаға қосу

Су құбырының басқа ұшын кір жуғыш машинаның су қабылдау штуцеріне бұраңыз да, бекітетін гайканы қатты тарту қажет.

Кір жуғыш машинаның артық жағындағы кіріс клапанының портына заливной құбырды қолмен қатты бекітіңіз.

Заливной құбырдағы накид гайканы сағат тілінің бағытымен толық қатайтқышқа дейін бұраңыз.

Ескерту:

- Гайканы бұрап, қатайтқанда күш біркелкі болуы тиіс, су құбырының иілуі бұралмауы керек, бұл заливной құбырдың иін үзілмеуі үшін қажет. Сонымен бірге, су құбыры артық бүгілуге жол берілмейді. Құбырдың қисайып қалуы заливной құбырға зақым келтіруі мүмкін, бұл қабылданбайды.
- Судың ағуы болған жағдайда, гайка қатайтылғанын, иінде резеңке тығыздағыш сақинаның бар-жоғын және оның зақымдалмағанын тексеріңіз.

### 3. Су құбырының қосылысы сенімді екеніне көз жеткізіңіз.

■ Су құбырының қосылысы сенімді екеніне көз жеткізіңіз. Су құбырын төменге тартып, оның кранға және кіріс клапанына мықтап қосылғанын тексеріңіз, содан кейін кранды баяу ашып, су ағуын тексеріңіз; егер ағып кету байқалса, кранды жауып, құбырды қайта орнатыңыз.

■ Ұзақ уақыт пайдалану кезінде су құбырының кранға және кіріс клапанына қосылатын жерлерінде ағып кету пайда болуы мүмкін. Мұндай жағдайда қосылысты қайта орнату қажет.

■ Жуудың аяқталуынан кейін немесе машинаны ұзақ уақыт пайдаланбаған кезде кранды жабыңыз.

## Су құбырын ажырату

1. Су беру кранын жабыңыз.

2. Жылдам қосылатын қосқышы бар су құбыры үшін: бекіткіш таяқша мен муфтаны саусағыңызбен басып, краннан құбырды ажырату үшін оларды төменге тартыңыз. Накид гайкасы бар су құбыры үшін: накид гайканы сағат тіліне қарсы бұрап, құбырды краннан алыңыз.


3. Толтырушы құбырдағы гайканы сағат тіліне қарсы бұрап, құбырды кір жуғыш машинаның кіріс клапанынан алыңыз.

бекітетін тта



муфта

қосқыштар



гайка




гайка

## Су ағыз шлангын орнату

■ Су ағыз шлангінің бекіту қыстырмасын алуға тыйым салынады


■ Кір жуғыш машинаның дұрыс жұмыс істеуі үшін су ағыз шлангының ұшы кіретін керіс құбыры қосылысының ішкі диаметрі немесе ені кемінде 4 см болуы тиіс.

■ Су ағыз шлангының шығу биіктігі белгілі бір диапазонда болуы қажет. Толығырақ төмендегі суретте көрсетілген.

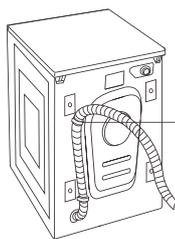

Су ағыз шлангының бекіткіш қысқышын шешпеңіз.




Су ағыз шлангының бөлігі суға толықтай батырылмауы қажет.

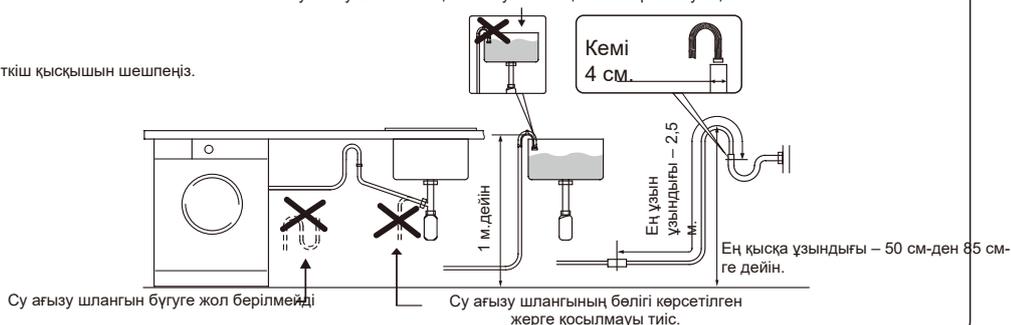

# ЖУУҒА ДАЙЫНДАУ


Жуу алдында, өтінеміз, жуу құралдарының жапсырмасын және пайдалану нұсқаулығын мұқият оқып шығыңыз, оны дұрыс әрі үнемді қолданыңыз, тек машинада жууға арналған құралды пайдаланыңыз.

## Киімді дайындау
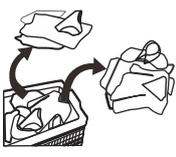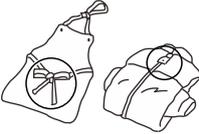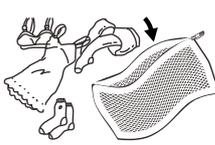
<p>Киімді жуу кезінде оның үстіндегі күтім және жуу белгілерінде көрсетілген нұсқауларды қатаң сақтауыңызды өтінеміз.</p> 	<p>иімнің қалталарында бөгде заттар (мысалы, кілттер, тиындар және т.б.) жоқ екеніне көз жеткізіңіз. Олар киімді зақымдауы, бөгде шу тудыруы немесе кір жуғыш машинаның ақауына әкелуі мүмкін.</p> 	<p>Өртүрлі материалдан тігілген киімдер, сондай-ақ онып кетуге бейім заттар бөлек жуылуы тиіс.</p> 	<p>Бауларды байлап, белдіктерді түзетіп, сырмаларды және түймелерді қадап қойыңыз.</p> 	<p>Ішкіімдер және өзге де ұсақ киім заттарын арнайы торлы жуу дорбасына салу ұсынылады. Бұл ұсақ заттардың барабанның ішкі бөлігіне, есікке, тығыздағыш сақинаға және машинаның өзге де бөліктеріне түсуін болдырмау үшін қажет.</p> 	<p>Егер киімде сәндік элементтер болса, түйіршік (катышкалар) түзуге бейім болса немесе ұзын түкті матадан тігілсе, оны жуу алдында ішкі жағына теріс қаратып айналдыру ұсынылады.</p> 
--	--	--	--	--	--

Ескерту: киім аз мөлшерде болған жағдайда артық жүктемеден ішінара қорғау режимі қарастырылған. Мұндай жағдайда кір жуғыш машина сығу (сығу айналымын) орындамауы мүмкін. Бұл жағдайда киімнің санын көбейтіп, оны барабан ішінде біркелкі орналастыру қажет, содан кейін сығу режимін қайта қосуға болады.

## Жуу құралдарын пайдалану

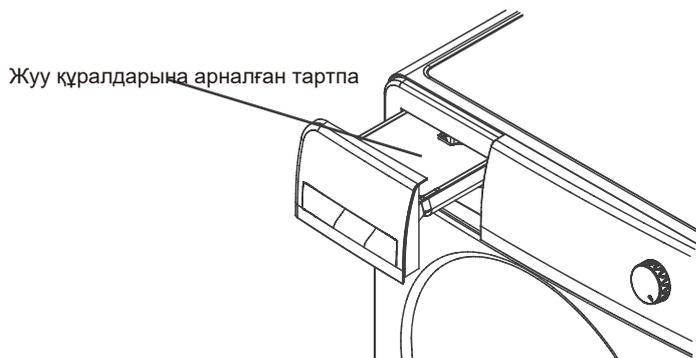

- Өтінеміз, аз көпіршітетін сұйық жуғыш құралдарды, кір жууға арналған заттарды және тазартқыш құрамдарды пайдаланыңыз
- Концентрленген, қою және кір жууға арналған жуғыш құралдарды қолданған жағдайда, оларды екі есе мөлшерде сумен сұйылтып, содан кейін ғана жуғыш құралдарға арналған бөлікке құю қажет.
- Жуғыш құралды шамадан тыс қолданбаңыз, әйтпесе шамадан тыс көпіршік пайда болып, шаю сапасына әсер етуі немесе ақауға әкелуі мүмкін.
- Жуғыш құрал өндірушісінің нұсқауларын орындап, оны түріне, түсіне, су температурасына, ластану сипаты мен дәрежесіне сәйкес қолданыңыз.
- Жуғыш құралдың қажетті мөлшерін пайдалану жуу нәтижесінің жақсы болуын қамтамасыз етіп, қоршаған ортаны қорғауға ықпал етеді.

Справочная информация по дозировке моющего средства

Киім көлемі	 <1/4 құты	 <1/2 б құты	 <3/4 құты
Аз көпіршітетін кір жууға арналған жуғыш құрал	15 г	30 г	45 г
Киім жууға арналған қалыпты жуғыш құрал – құрамындағы белсенді заттардың мөлшері 15%-дан асады.	15 мл	25 мл	35 мл
Киім жууға арналған концентрленген жуғыш құрал – құрамындағы белсенді заттардың мөлшері 25%-дан асады	10 мл	15 мл	25 мл

## ПАЙДАЛАНУ ТӘРТІБІ

Зауытта су бүркүді тексеру барысында машинаның есігінің ішінде және барабанда су тамшылары қалып қоюы мүмкін. Машинаны алғаш пайдаланғанда «барабанды тазалау» процесін немесе басқа да жоғары температурада киімсіз жуу рәсімін орындаңыз. Бұл барабан ішінде қалған заттарды және жиналған суды жоюға көмектеседі әрі олардың киімге түсуіне жол бермейді.

1. Су толтыратын шлангты қосып, кранды ашыңыз.
2. Қуат сымның штепселын розеткаға қосыңыз
3. Су ағызу шлангын дұрыс орнатыңыз.
4. Есікті ашып, киімді салып, есікті жабыңыз.

### Сақ болыңыз

Есіктің киімді қысып қалмағанына көз жеткізіңіз.

Барабанға тым көп киім салмаңыз.

Олай болмаған жағдайда шамадан тыс діріл пайда болып немесе кір жуғыш машинаға зақым келуі мүмкін.

1. Жуу ұнтағының қажетті мөлшерін жуғыш құралдарға арналған тартпаға салып, оны жабыңыз. Толығырақ ақпарат алу үшін «ЖУҒЫШ ҚҰРАЛДАРҒА АРНАЛҒАН БӨЛІКТІ ПАЙДАЛАНУ» бөлімін қараңыз.
2. Тұтқаны бұрыңыз, қуатқа қосыңыз және қажетті бағдарламаны таңдаңыз. Дисплейде таңдалған бағдарламаның шамамен орындалу уақыты көрсетіледі.
3. Бағдарламаны іске қосу үшін «Пуск/Стоп» ">|]" батырмасын басыңыз.
4. Бағдарлама аяқталған соң кір жуғыш машина дыбыстық белгі береді, ал дисплейде «End» сөзі шығады. Осы кезде есікті ашып, кірді алуға болады.
5. Содан кейін су келетін кранды жабыңыз, тұтқаны «Өшірулі» қалпына қойып, штепсельді розеткадан суырыңыз.

### Сақ болыңыз

Киім аз болған жағдайда дисбаланстан қорғау жүйесі іске қосылуы мүмкін. Бұл кезде кір жуғыш машина сығу циклін орындамауы ықтимал. Киімнің санын көбейтіп, оны барабан ішінде біркелкі орналастырыңыз да, сығуды қайта қосыңыз.

Негізгі бағдарламаны қолданғанда жуғыш құрал киімнен толық шайылмаса, шамадан тыс жуғыш құрал пайдаланған пайдаланбағаныңызды тексеріңіз және қажет болған жағдайда қосымша шаю функциясын қолданыңыз.

Киімді шығарып алып, қажет болса, түзетіп қойыңыз. Бағдарлама аяқталғаннан кейін киімді барабан ішінде ұзақ қалдырмаңыз, өйткені ол оңып кетуге, деформацияға және қатпарлар түсуіне әкелуі мүмкін.

## ЕСІКТІ БЛОКТАУ ЖӘНЕ БЛОКТЫ АШУ

Есік бұғатталған

Жуу бағдарламасы іске қосылғаннан кейін есік автоматты түрде бұғатталады және оны ашу мүмкін болмайды. Осы сәтте басқару тақтасында «Есік бұғатталды» индикаторы/таңбашасы жанады.

Есік бұғаттан босатылған

Бұғаттау индикаторы жанып тұрғанда «Пуск/Стоп» батырмасын басыңыз. Жуу/келтіру барабаны толық тоқтағаннан кейін шамамен 2 минут күтіңіз, содан кейін құлып автоматты түрде босатылады. Құлып ашылғаннан кейін сіз есікті ашып, кірді салып немесе шығарып ала аласыз.


### Сақ болыңыз

- Жуу процесі кезінде есік ашылған жағдайда көбік сыртқа төгілуі мүмкін. Оны мата/шүберекпен сүртіңіз.

- Жуу процесі кезінде жоғары температурада жұмыс істеп тұрғанда есікті ашуға болмайды.

- Жуу процесі кезінде су деңгейі тым жоғары болса, машинаның есігін ашу мүмкін емес.

# БАСҚАРУ ПАНЕЛІН ПАЙДАЛАНУ НҰСҚАУЛЫҒЫ

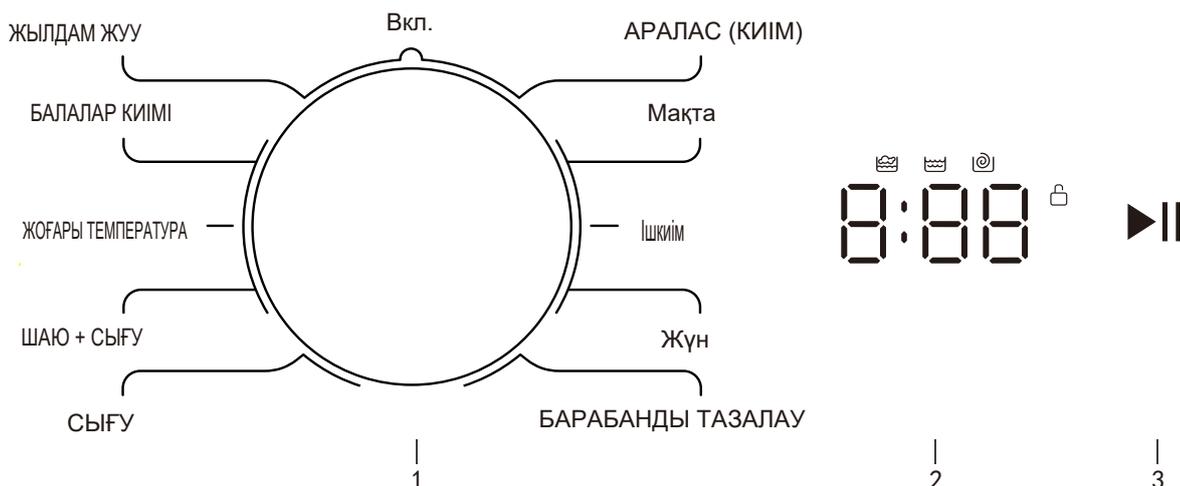

## 1. Бағдарламаны таңдау тұтқасы

Қуатты қосып, киім түрі мен оның ластану дәрежесіне сәйкес тиісті бағдарламаны таңдаңыз.

## 2. Бағдарлама индикаторы

Орындалып жатқан процестің күйін көрсетеді (жуу, жуу-шаю, жуу-сығу). Бағдарламаның аяқталуына шамамен қанша уақыт қалғанын көрсетеді.

## 3. «Пуск/Пауза» батырмасы

Осы батырманы басу арқылы бағдарламаны іске қосыңыз. Жұмыс барысында бұл батырманы басу арқылы процесті уақытша тоқтата аласыз, содан кейін қайта басып, таңдаған бағдарламаның орындалуын жалғастырасыз. Бағдарламаны уақытша тоқтату үшін батырманы басып, шамамен 2 минут күткеннен кейін есікті уақытша ашып, киім қосуға болады.

Ескерту: егер кір жуғыш машина жоғары температурада жұмыс істеп тұрса немесе су деңгейі барабанның жүктеу тесігінің деңгейінен жоғары болса, жұмыс барысында киім қосу функциясы қолжетімсіз болады.

# КИІМ ЖУУ БАҒДАРЛАМАЛАРЫ

Бағдарламалар	Шаю (рет саны)	Максимальная	Киім түрі
Аралас (киім)	2	Номиналды	Мақта/синтетикалық бұйымдар
Мақта	2	Номиналды	Мақта бұйымдар
Киім	3	5 кг	Ішкіім
Жүн	2	1 кг	Машинада жууға жарамды жүн бұйымдар
Барабанды тазалау	1	—	Барабанды тазалау және стерильдеу
Сығу	—	Номиналды	Мақта/синтетикалық бұйымдар
Жуу + сығу	1	Номиналды	Мақта/синтетикалық бұйымдар
Жоғары температура	2	3 кг	Кене жою және стерильдеуді қажет ететін мақта маталар
Балалар киімі	3	5 кг	Балалар киімі
Жедел жуу	2	1 кг	Онша кірленбеген заттар / жиі қолданылатын сүлгілер

Ескерту: Барабанды тазалау бағдарламасын орындау кезінде киімді салмаңыз, әйтпесе бұл кір жуғыш машинаға зақым келтіруі мүмкін.

# Күтім және қызмет көрсету



Электр тогынан және жарылыстан қауіп

Тазалау немесе қызмет көрсету алдында міндетті түрде электр желісінен ажыратыңыз, штепсельді розеткадан шығарыңыз немесе электрді өшіріңіз.


Жарылыстың алдын алу үшін химиялық еріткіштерді пайдаланбаңыз.

## Кіріс клапаны сүзгісін тазалау

Сүзгінің бітелуін және кір жуғыш машинаға судың дұрыс келуін болдырмау үшін кіріс клапаны сүзгісін тұрақты түрде тазалаңыз.


1 Судың келуін тоқтатыңыз және су толтыру шлангын алыңыз.

Машинаның артқы жағынан кіріс клапаны арқылы қолмен шлангты ажыратыңыз. Тар ауызды плоскогубецпен кіріс түтігінен сүзгі торын шығарыңыз. Оны ағын су астында жуыңыз және кіріс клапанын тазалаңыз.

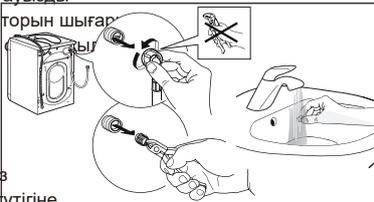

2 Тазаланған сүзгі торын орнатыңыз.

Кіріс клапанының сүзгі торын кіріс түтігіне қайта орнатыңыз да, орнына бекітіңіз. Содан кейін шлангтың бір ұшын қолмен кіріс клапанының түтігіне қосып, сенімді түрде бұраңыз.

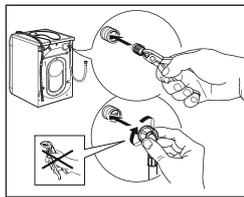

Құбырды ашып, қосылу жерлерінде су ағымайтынын тексеріңіз.

4 Құбырды жауып қойыңыз

## Жуу ұнтағы салғыш қорапты тазалау


Қорапта қалған жуғыш заттан қалыптың пайда болуын болдырмау үшін оны тұрақты түрде тазалаңыз.

Жуғыш зат салғыш қорапты төмендегі суреттегідей көрсетілген позицияға дейін тартыңыз.

2. Оны таза ағын су астында жуыңыз.

Содан кейін тазалағаннан кейін бастапқы орнына қайта салыңыз.

2. Тарту

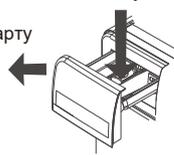

## Қабырғасын және басқару панелін тазалау

- Не ополаскивайте стиральную машину напрямую струёй воды.
- Используйте влажное мягкое полотенце для протирания стиральной машины.
- Не используйте моющие средства, содержащие абразивы.
- Пожалуйста, сразу удалите остатки моющего средства после очистки.

## Баарабанды тазалау

Егер барабанда тот дақтары пайда болса, оларды хлорсыз тазартқыш құралмен уақытылы тазалаңыз. Металл (болат) сұрпыларды ешқашан қолданбаңыз.

## Барабанды тазалау бағдарламасы

Уақыт өте келе кір жуғыш машинасының барабаны ластануы мүмкін. Барабанды тазалау процедурасы ішкі барабан мен сыртқы бакты тазалауға мүмкіндік береді (айына бір рет іске қосу ұсынылады).

Ескерту: тазалау кезінде барабанға киім немесе жуғыш зат салмаңыз.

## Есіктің тазалануы (есіктің әйнегі мен тығыздағышы)

Қолданғаннан кейін, есіктің әйнегін, есік тығыздағышының бетін және ішкі қалтасын щетка немесе сүлгімен сүртіп, судың, кірдің және жіптердің қалдықтарын алыңыз. Тазалау үшін есікті ашыңыз. Егер әйнекте немесе есік тығыздағышында жіп қалса, бұл тығыздыққа әсер етіп, судың ағуына әкелуі мүмкін. Ұзақ уақыт тазаланбаған жағдайда тығыздағышта саңырауқұлақ пайда болуы мүмкін.

■ Нәзімді тазалау үшін абразивті құралдарды қолданбаңыз.

Есіктің әйнегін сызатпауға және тығыздағышты тоздырмауға тырысыңыз.

■ Егер есік тығыздағышына бөтен заттар түссе, мысалы, ине сияқты заттарды алып тастаңыз.

## Су төгу сүзгісін тазалау



Жануға қауіп

Қауіптің алдын алу үшін су төгу сүзгісін тек машинадағы ыстық су салқындағаннан кейін тазалаңыз.

Су төгу сүзгісі, киімнен шыққан жіптерді, арқаншаларды және ұсақ қоқысты ұстап тұрады, оны кір жуғыш машинасының қалыпты жұмысын қамтамасыз ету үшін тұрақты түрде тазалау қажет (айына бір рет тазалау ұсынылады). Тазалау қадамдары төмендегідей:

1 Сығу бағдарламасын іске қосыңыз, содан кейін суды төгіңіз.

2 Машинадағы су төгілгеннен кейін, төмендегі суреттегідей сүзгі есігінің тұтқасын басып, сүзгі есігін ашыңыз.

3 Сүзгі қақпағын сағат тіліне қарсы қолмен бұрап, содан кейін сүзгіні шығарыңыз.

4 Сүзгіден жіптер мен қоқысты алыңыз.




Сүзгіні таза ағын сумен жуыңыз.

5 Сүзгіні қайта орнатып, бекітіңіз.

Сүзгі қақпағын сағат тілі бағытымен бұраңыз.

6 Сүзгі есігін жабыңыз.

Ескерту: су төгу сүзгісін және авариялық төгу шлангын орнатқанда оларды дұрыс орнату қажет, өйтпесе су ағуы мүмкін.

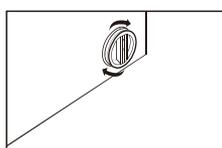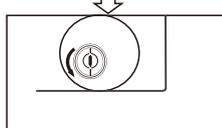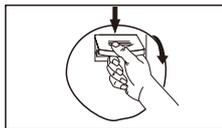

## Кір жуғыш машинадағы су мұздап қалғанда


1 Құбыр мен қосқышты жылы сүлгімен ораңыз.

2 Су толтыру шлангын ажыратып, оны шамамен 50°C болатын ыстық суға батырыңыз.

3 Барабанға шамамен 2–3 литр ыстық су (шамамен 50°C) құйыңыз.

4 Су толтыру шлангын қайта қосып, су құбыры кранын ашыңыз.


Кір жуғыш машинаны іске қосып, судың келуі мен төгуі қалыпты екеніне көз жеткізіңіз.



Кранның қосқышы  
Суды құятын түтікті ажыратып, оны ыстық суға батырыңыз.

Суды құятын түтікті ажыратып, оны ыстық суға батырыңыз.

Барабанды шамамен 2–3 литр ыстық сумен толтырыңыз.

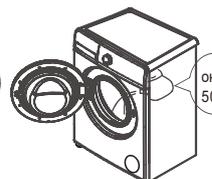

## ҚАТЕЛІКТЕРДІ ЖОЮ

Жағдайы	Көрініс	Себебі және шешімі
Жұмыс алдында	Бірінші қолданғанда, төгу шлангінде және машинада аздап су болады.	Бұл қалыпты: зауыттық тексерістен кейін қалдық су қалады.
Жуу кезінде	Қызметтен тыс	<ul style="list-style-type: none"> <li>■Қуат беру дұрыс жұмыс істемей ме?</li> <li>■Қуат сымның штепселі розеткаға мықтап кірген бе?</li> <li>■Сақтандырғыш, сым немесе автоматты ажыратқыш жақсы жағдайда ма?</li> <li>■«Өшіру» күйіне қойылған ба?</li> <li>■Су беру краны ашық па?</li> <li>■«Бастау/Үзіліс» батырмасы басылған ба?</li> </ul>
	Су беру краны ағып жатыр.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■Кранның пішіні талаптарға сәйкес пе?</li> <li>■Кіріс түтік дұрыс қосылған ба?</li> <li>■Шланг зақымданбаған ба?</li> </ul>
	Су берілмейді немесе су өте баяу ағады.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■Кран ашық па? Су бар ма?</li> <li>■Кіріс клапанының сүзгісі бітелген бе? Кіріс клапанының сүзгісін тазалаңыз.</li> <li>■Кран, кіріс шлангі немесе түтік қатып қалды ма?</li> <li>■Бағдарламаны іске қосу үшін «Бастау/Үзіліс» батырмасын басуды ұмытпадыңыз ба?</li> <li>■Судың қысымы тым төмен бе?</li> <li>■Төгу түтігінің биіктігі тым төмен бе?</li> </ul>
	Су құю кезінде судың ағуы	Төгу шлангінің ең биік нүктесі тым төмен орналастырылған ба? Төгу шлангінің шығысы суда батып тұр ма?
	Қосымша шу	<ul style="list-style-type: none"> <li>■Машина көлбеу ме немесе тербеліп тұр ма?</li> <li>■Артық заттар бар ма, мысалы, тиындар немесе фермуарлар?</li> <li>■Киімдегі батырмалар немесе фермуарлар шу тудыра ма?</li> <li>■Бұл төгу клапанының, мотордың немесе қалыпты жұмыс процесінің шығаратын шуы ма? (Бұл қалыпты.)</li> </ul>
	Жуу қанағаттанарлықсыз	<ul style="list-style-type: none"> <li>■Жуу құралдарының түрі мен мөлшері талаптарға сәйкес пе?</li> <li>■Жуу режимі дұрыс таңдалған ба?</li> <li>■Киімнің салмағы кір жуғыш машинаның рұқсат етілген жүктемесінен асып кетті ме?</li> </ul>
	Жұмыс кезінде процесс тоқтайды.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■Суда немесе электр қуатында кенеттен үзілу болған жоқ па?</li> <li>■«Бастау/Үзіліс» батырмасын бастыңыз ба?</li> </ul>
Сығу кезінде	Сығу режимі жоқ.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■Суды төгу басталардан бұрын белгілі бір уақыт күтіңіз.</li> <li>■Киім шатасып немесе оралған ба?</li> </ul>
	Сығу кезінде кір жуғыш машинадан қатты шу шығып, орын ауыстырып жатыр.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■Тасымалдау болттары толық алынған ба?</li> <li>■Кір жуғыш машина тегіс бетке қойылған ба? Дөңгейді реттеу үшін аяғын теңшеңіз.</li> <li>■Киім оралған ба немесе байланған ба?</li> <li>■Кір жуғыш машина басқа заттарға тиіп тұр ма?</li> <li>■Машинада ерекше заттар бар ма?</li> </ul>
	Сығу процесі аяқталды, бірақ киім әлі де ылғалды күйде қалады.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■Өртүрлі киімдерде су сығу әсері өртүрлі болуы мүмкін, бұл қалыпты жағдай.</li> <li>■Төгу шлангісі дұрыс орнатылған ба, кір жуғыш машина зақымданудан қорғалған ба?</li> <li>■Төгу шлангісі немесе төгу клапаны бітелген бе?</li> </ul>
Суды төгу кезінде	Су төгіліп жатқан жоқ немесе төгу өте баяу.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■Төгу шлангі тым қатты иілген бе, бітелген бе немесе қатып қалған ба?</li> <li>■Төгу шлангінің ең биік нүктесі тым жоғары орналасқан ба?</li> <li>■Төгу сүзгісі бітелген бе?</li> </ul>
Басқалар	Басқару панелі қызып кетті	■Электрондық компоненттердің микроскопиялық жылу бөлуі — бұл қалыпты жағдай.
	Жоспарланған уақыттан көп өтсе де, бағдарлама аяқталған жоқ.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■Жуу кезінде киім ығысады</li> <li>■Су беру немесе төгу жағдайы нашар болса, жуу уақыты ұзаруы мүмкін.</li> </ul>

## ҚАТЕ КОДТАР ТУРАЛЫ

Қате кодтарының сипаттамасы	Идентификация нүктесі	Шешім
E10 – Су берудің ақауы	Су краны жабық па? Су беру тоқтап қалды ма немесе су қысымы төмен бе? Су құбыры шлангі қатып қалған ба? Кіріс шлангі немесе су беру клапанының шығу тесігі бітелген бе?	Суды ашыңыз (кранды қосыңыз). Күтіңіз. Кіріс шлангін ыстық сумен ерітіңіз. Кіріс шлангін алып, клапанның сүзгісін тазалаңыз.
E21 – Төгу ақауы	Су төгетін шланг тым биік орнатылған ба? Су төгетін шланг қатып қалған ба? Су төгетін шланг бөгде заттармен бітеліп қалған ба? Су төгетін жердің едені қоқыспен бітеліп қалған ба?	Су төгетін шлангты биіктігі 1 м-ден төмен болатындай етіп орнатыңыз. Су төгетін шлангты ыстық сумен ерітіңіз. Бөгде заттарды алып тастап, су төгетін шлангты тазалаңыз. Едендегі су төгетін жерден қоқысты алып тастаңыз.
E30 – есіктің ақаулығы:	Есіктің жабық екенін растаңыз.	Есікті жабық ұстаңыз.
"Uб" – Жүктеменің теңгерімсіздігі	Киімнің номиналды жүктемеден аспайтынына көз жеткізіңіз. Киімді біркелкі етіп орналастырыңыз да, «тек сығу» бағдарламасын іске қосыңыз.	
Басқа қате кодтары	Қуатты өшіріңіз де, содан кейін кір жуғыш машинаны қайта қосыңыз. Егер мәселе қайталанса, сервис қызметіне жүгініңіз.	

## ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР

МОДЕЛЬ	Жуу/сығу үшін номиналды жүктеме	Тұтынылатын қуат	Номиналды кернеу	Жуу/сығу кезіндегі шу деңгейі	Судан қорғану дәрежесі	Су берудің қысымы
XQG70-RS001	7.0 кг	1750W	220-240V~ 50Hz	60dB (A) / 72dB (A)	IPX4	0.03~0.85MPa
XQG100-RS001	10.0 кг	1750W	220-240V~ 50Hz	60dB (A) / 72dB (A)	IPX4	0.03~0.85MPa

## САТЫЛЫМНАН КЕЙІНГІ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ

### Сатудан кейінгі кепілдік қызмет көрсету

Біздің тұрмыстық автоматты кір жуғыш машинаға сатып алынған күннен бастап бір жыл мерзімге кепілдік беріледі. Сатып алу күні ретінде шот-фактурада немесе сатудан кейін берілетін кепілдік картасында көрсетілген күн есептеледі. Біздің компанияның кір жуғыш машинасын пайдалану кезінде туындайтын барлық мәселелерді сервисінің ыстық желісі арқылы шешуге болады. Біз техникалық кеңесті тегін ұсынамыз.

●Кепілдік келесі жағдайларға қолданылмайды:

- 1.Тұтынушының дұрыс пайдаланбауы, күтпеуі немесе сақтамауы салдарынан пайда болған зақымдар;
2. Өндірушіге қатысы жоқ бөгде адамдардың араласуынан немесе бұйымды өздігінен бөлшектеуден болған зақымдар;
3. Сатып алу құжатының болмауы немесе сатып алу мен бұйымның сәйкессіздігі;
4. Форс-мажор жағдайларынан болған зақымдар;
5. Кепілдік мерзімінің өтіп кетуі.
6. Коммерциялық пайдалану үшін арнайы шарттар:

Бұл өнім – тұрмыстық кір жуғыш машина. Коммерциялық немесе ұжымдық пайдалануға (қонақүйлер, сұлулық салондары, кір жуу орындары, фабрикалар, жатақханалар) арналған жағдайда кепілдік мерзімі 6 айды құрайды. Кепілдік мерзімі өткеннен кейін жөндеу жұмыстары компанияның ішкі ережелеріне сәйкес ақылы түрде жүргізіледі.

●Егер сапаға қатысты мәселелер анықталса, жөндеу үшін сервис орталығына немесе арнайы шеберханаға жүгініңіз. Өзіңіз бөлшектемеңіз.

Құрылғыны өздігінен бөлшектеу – компания сапаға немесе өздігінен бөлшектеу салдарынан туындаған оқиғаларға жауап бермейді.

●Егер құрылғы кепілдікте болмаса, жөндеу үшін ақы алынбайды, тек ауыстырылатын бөлшектерге ғана төлем жасалады.

Өндіруші жоғарыда көрсетілген шарттарды түпкілікті түсіндіру құқығын өзіне қалдырады