

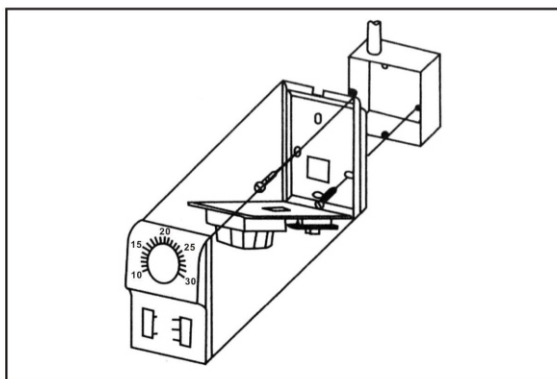
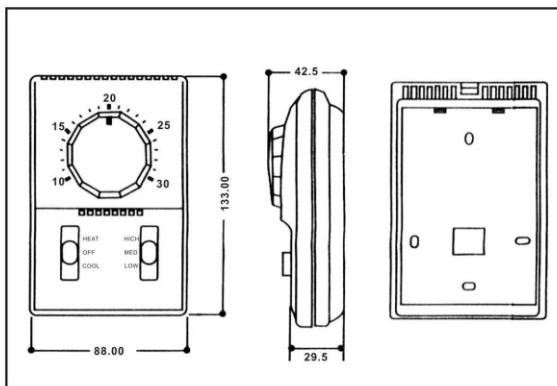


Панель управления RCW-DX4

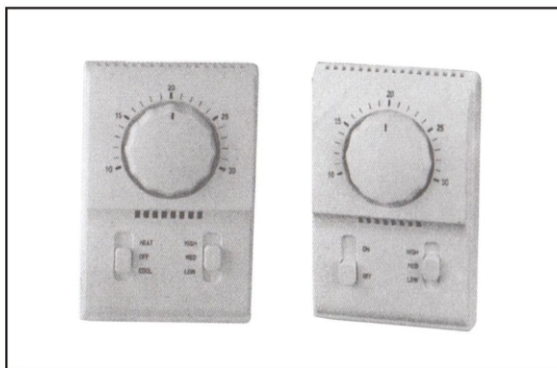


Модели и питание


Модель	Напряжение питания
RCW-DX4 - 1	110, 230 В перем. тока

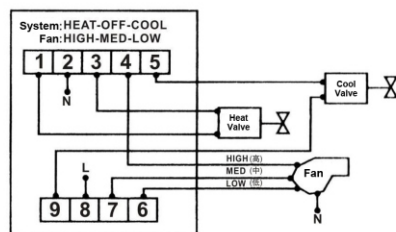


Охлаждение/обогрев 4х трубная система

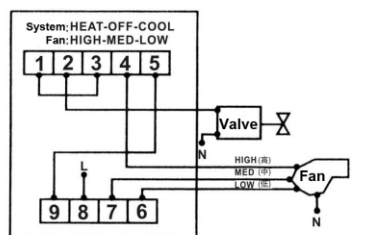

Охлаждение/обогрев 2х трубная система

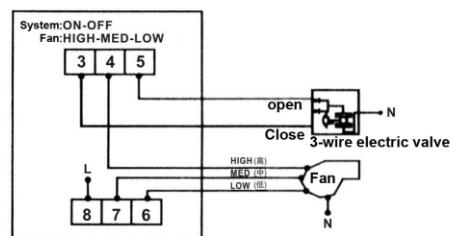

Только охлаждение 2х трубная система

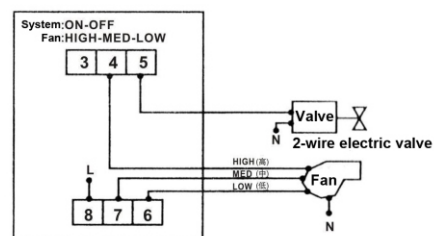

Только охлаждение 2х трубная система

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Перед установкой внимательно прочтите и сохраните для дальнейшего использования

Применение:

Термостаты RCW-DX4 предназначены для использования с фанкойлами (Fan Coil Units) с низковольтным питанием (Low & Line Voltage).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Термостаты RCW-DX4 не оснащены защитой от перенапряжения. Поэтому в систему должна быть добавлена дополнительная защита по питанию.

- Обязательно отключайте питание, когда устанавливаете или обслуживаете устройство, чтобы избежать риска поражения электрическим током или выхода из строя.

Примечание:

Эти термостаты предназначены для управления оборудованием при нормальных условиях эксплуатации. Если произойдет сбой или неисправность термостата, это может вызвать ненормальные рабочие состояния, что приведет к травмам или повреждению оборудования/имущества.

Рекомендуется установка защитных устройств, чтобы избежать серьезных последствий.

Подключение:

- Убедитесь, что питающее напряжение соответствует характеристикам, указанным на устройстве.
- Все соединения должны соответствовать локальным нормативам, и установка должна выполняться только квалифицированным персоналом.
- При использовании многожильного провода обязательно устанавливайте наконечники на жилы перед подключением к клеммам.

Процедура проверки.

Перед завершением установки:

- Убедитесь, что все компоненты работают корректно.
- Если устройство не функционирует должным образом или нарушена логика работы — замените устройство.
- При возникновении проблем обратитесь к ближайшему поставщику или сервисному центру.