


EACS/I-10HFA/N8_V2
EACS/I-13HFA/N8_V2

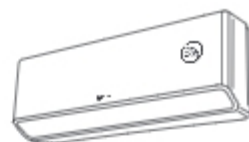

RU • Кондиционеры воздуха бытовые, инверторные сплит-системы

• Инструкция по эксплуатации

KZ • Тұрмыстық кондиционерлер, инверторлық сплит-жүйелер

• Пайдалану жөніндегі нұсқаулық

Наполните вашу жизнь комфортом



Найти электронную инструкцию
и обратиться за техподдержкой
вы можете по ссылке
www.home-comfort.com



Electrolux

СОДЕРЖАНИЕ

1. НАЗНАЧЕНИЕ КОНДИЦИОНЕРА.....	3
2. УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ.....	3
3. УСТРОЙСТВО И СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ.....	4
4. ИНВЕРТОРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ.....	4
5. ТРЕБОВАНИЯ ПО МОНТАЖУ ВОЗДУХОВОДА ПРИТОЧНОГО ВОЗДУХА.....	4
6. УПРАВЛЕНИЕ КОНДИЦИОНЕРОМ.....	8
7. ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ.....	8
8. ОБОЗНАЧЕНИЕ ИНДИКАТОРОВ НА ДИСПЛЕЕ ПУЛЬТА ДУ.....	9
9. ПАНЕЛЬ ИНДИКАЦИИ ВНУТРЕННЕГО БЛОКА.....	9
10. ЗАМЕНА БАТАРЕЕК В ПУЛЬТЕ УПРАВЛЕНИЯ.....	10
11. ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ КОНДИЦИОНЕРОМ.....	10
12. ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕЖИМА РАБОТЫ НА НАГРЕВ (ПРИМЕНИМО К ТЕПЛОВОМУ НАСОСУ).....	14
13. ВСТРОЕННЫЕ ФУНКЦИИ КОНДИЦИОНЕРОВ.....	14
14. УПРАВЛЕНИЕ КОНДИЦИОНЕРОМ БЕЗ ПУЛЬТА ДУ.....	15
15. РЕГУЛИРОВАНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОТОКА ОБРАБОТАННОГО ВОЗДУХА.....	16
16. СОВЕТЫ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ.....	16
17. УХОД И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.....	16
18. ЗАЩИТА.....	17
19. УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК.....	18
20. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ.....	18
21. УТИЛИЗАЦИЯ.....	18
22. СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ.....	18
23. КОМПЛЕКТАЦИЯ.....	18
24. КОМПЛЕКТУЮЩИЕ.....	19
25. ГАРАНТИЯ.....	19
26. ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ.....	19
27. СЕРТИФИКАЦИЯ.....	19
28. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИБОРА.....	20
29. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН.....	42

МЫ ДУМАЕМ О ВАС

Благодарим вас за приобретение прибора Electrolux. Вы выбрали изделие, за которым стоят десятилетия профессионального опыта и инноваций. Уникальное и стильное, оно создавалось с заботой о вас. Поэтому когда бы вы ни воспользовались им, вы можете быть уверены: результаты всегда будут превосходными. Добро пожаловать в Electrolux!

Обозначения:



Внимание / Важные сведения по технике безопасности



Общая информация и рекомендации

Примечание:

В тексте данной инструкции кондиционер воздуха сплит-системы бытовая может иметь такие технические названия, как прибор, устройство, аппарат, кондиционер и т.п.

Назначение кондиционера

Кондиционер бытовой с наружным и внутренним блоком (сплит-система) предназначен для создания оптимальной температуры воздуха при обеспечении санитарно-гигиенических норм в жилых, общественных и административно-бытовых помещениях.

Кондиционер осуществляет охлаждение, осушение, нагрев, вентиляцию и очистку воздуха от пыли.

Условия безопасной эксплуатации



Данное устройство заполнено хладагентом R32

1. Не используйте хладагент, отличный от указанного (R32) для комплектации или замены. В противном случае в контуре охлаждения может образоваться недопустимо высокое давление, что может привести к неисправности или взрыву изделия.
2. Количество заправляемого хладагента не должно превышать 1,7 кг.
3. Техническое обслуживание и ремонт кондиционера, работающего на R32 хладагенте должно осуществляться после проверки на безопасность устройства, чтобы минимизировать риск возникновения опасных инцидентов.
4. Используйте правильное напряжение питания в соответствии с требованиями в заводском паспорте. В противном случае могут произойти серьезные сбои, возникнуть опасность жизни или произойти пожар.
5. Не допускайте попадания грязи в вилку или розетку. Надежно подсоедините шнур источника питания во избежание получения удара электрическим током или пожара.
6. Не отключайте автоматический выключатель источника питания и не выдергивайте шнур из розетки в процессе работы устройства. Это может привести к пожару.
7. Ни в коем случае не разрезайте и не пережимайте шнур источника питания, поскольку вследствие этого шнур питания может быть поврежден. В случае повреждения шнура питания можно получить удар электрическим током или может вспыхнуть пожар.
8. Никогда не наращивайте кабель питания. Это может привести к перегреву и явиться причиной пожара.
9. Не применяйте удлинители силовых линий и не используйте розетку для одновременного питания другой электрической апа-

ратуры. Это может привести к поражению электрическим током и возникновению пожара.

10. Не вытаскивайте штепсель питания из розетки, держась за кабель питания. Это может привести к пожару и поражению электрическим током.
11. Обязательно вынимайте штепсель из розетки питания в случае длительного простоя кондиционера воздуха.
12. Не загромождайте воздухозаборное и воздуховыпускное отверстия наружного и внутреннего блоков. Это может вызвать падение мощности кондиционера и привести к нарушению его работы.
13. Ни в коем случае не вставляйте палки или аналогичные предметы во внешний блок прибора. Так как вентилятор вращается при высокой скорости, такое действие может стать причиной получения телесного повреждения.
14. Для Вашего здоровья вредно, если охлажденный воздух попадает на Вас в течение длительного времени. Рекомендуется отклонить направление воздушного потока таким образом, чтобы проветривалась вся комната.
15. Отключите прибор с помощью пульта дистанционного управления в случае, если произошел сбой в работе.
16. Не проводите ремонт прибора самостоятельно. Если ремонт будет выполнен неквалифицированным специалистом, то это может стать причиной поломки кондиционера, а также удара электрическим током или пожара.
17. Не размещайте нагревательные приборы рядом с кондиционером воздуха. Поток воздуха от кондиционера может привести к недостаточной производительности нагревательного прибора и наоборот.
18. При проведении чистки необходимо прекратить работу кондиционера и отключить подачу питания. В противном случае возможно поражение электрическим током.
19. Не допускайте размещения рядом с блоками горючих смесей и распылителей. Существует опасность воспламенения.
20. Не допускайте, попадания воздушного потока на газовую горелку и электрическую плиту.
21. Не касайтесь функциональных кнопок влажными руками.
22. Убедитесь в том, что стена для установки блока достаточно прочна. В противном случае возможно падение блока, сопровождающееся нанесением травм и т. п.
23. Не допускайте попадания каких-либо пред-

- метов на внешний блок кондиционера.
24. Кондиционер должен быть заземлен.
 25. При появлении признаков горения или дыма, пожалуйста, отключите электропитание и свяжитесь с центром обслуживания, если возгорание или задымление не прекратилось после отключения, примите необходимые меры после возгорания, немедленно обратитесь в местную пожарную службу.
 26. Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игр с прибором.




Примечание:

Рисунки, приведенные в данной инструкции, основаны на внешнем виде стандартной модели. Следовательно, форма может отличаться от формы того кондиционера, который Вы выбрали.

Устройство и составные части

1. Воздушный фильтр.
2. Автоматический клапан приточного воздуха.
3. HEPA-фильтр (за лицевой панелью).
4. Лицевая панель.
5. Кнопка аварийного запуска (за лицевой панелью).
6. Горизонтальные и вертикальные жалюзи.
7. Отверстие для подключения воздуховода приточного воздуха (см. вид сзади).
8. Вход воздуха.
9. Выход воздуха.
10. Монтажная пластина.
11. Воздуховод приточного воздуха.
12. Защитная решетка воздуховода приточного воздуха.
13. Межблочная трасса хладагента.
14. Соединительная проводка.
15. Дренажная труба.
16. Защитная крышка вентилей.
17. Газовый вентиль (вентиль низкого давления).
18. Жидкостный вентиль (вентиль высокого давления).

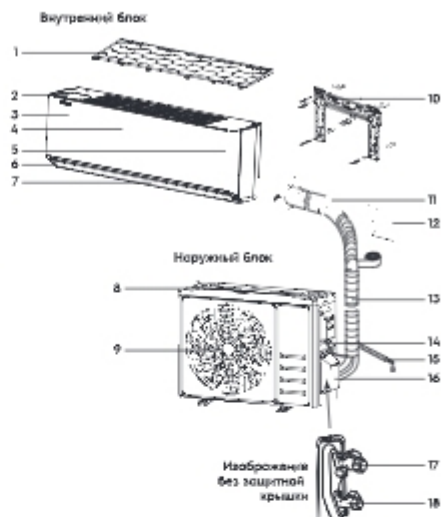

Инверторные технологии

В инверторных кондиционерах Electrolux серии EACS/I-HFA/N8_V2 используется инновационный Super DC компрессор постоянного тока, который имеет большую производительность, по сравнению с традиционным AC компрессором переменного тока. Super DC инвертор объединяет в себе два модуля управления: PAM — для максимально быстрого охлаждения помещения, и PWM — для поддержания температуры в помещении с минимальным потреблением электроэнергии. Данная серия относится к наивысшему классу энергоэффективности «A+++». Это означает, что мощность охлаждения более чем в 6 раз выше потребляемой мощности. Это соответствует самым строгим требованиям Евросоюза. Столь значительная экономия электроэнергии позволяет существенно снизить Ваши расходы на обслуживание кондиционера. Кроме этого, появляется возможность установить кондиционер там, где есть большие ограничения по потреблению электроэнергии. Инвертор при включении обеспечивает максимально быстрое охлаждение воздуха. Войдя в стабильный режим работы, кондиционер максимально точно контролирует температуру в помещении и поддерживают её на заданном уровне.

Требования по монтажу воздуховода приточного воздуха

Внутренний блок данной серии оснащен функцией подачи свежего (приточного) воздуха в помещении. Приточный воздух поступает

через воздуховод во внутренний блок, где очищается с помощью фильтра, проходит через нагнетающий вентилятор и выбрасывается через специальное отверстие в левой верхней части внутреннего блока. Отверстие выброса приточного воздуха защищено специальным автоматическим выдвижным клапаном, который направляет воздушный поток в воздухозаборное отверстие внутреннего блока и препятствует проходу воздуха через внутренний блок, если функция подачи свежего воздуха не используется.


Общие требования к установке

Выберите один из следующих вариантов подключения воздуховода:


Вариант 1: слева, вместе с трубопроводом хладагента, дренажной трубой и соединительными кабелями. Для плотного прижима воздуховода и труб, используйте комплектную металлическую скобу.



Вариант 2: правый, вместе с трубопроводом хладагента, дренажной трубой и соединительными кабелями. Для плотного прижима воздуховода и труб, используйте комплектную металлическую скобу.

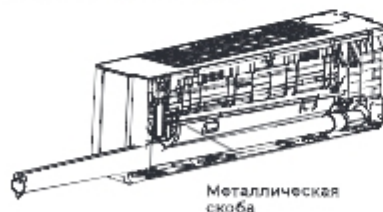

Вариант 3: вывод назад, под отдельное отверстие для воздуховода.

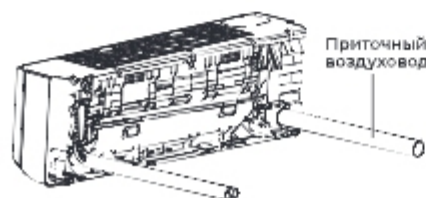

Примечание:

диаметр отверстия для воздуховода приточного воздуха зависит от диаметра используемого воздуховода, применения дополнительной теплоизоляции (если необходимо), а также от применяемого для бурения отверстия инструмента и использования стабилизационной гильзы.

- Использование алмазного бурения позволяет проделывать отверстия в нижней части рекомендуемого диапазона (благодаря получению отверстия с ровными стенками).
- При использовании обычного бурения необходимо учитывать неровности стенки отверстия и выбирать диаметр в верхней части допустимого диапазона. Для вариантов вывода коммуникаций внутреннего блока 1 и 2 в стене рекомендуется подготовить 2 отверстия: одно отверстие для труб хладагента, дренажной трубы и межблочных кабелей (рекомендуемый диаметр 40–45 мм), второе для воздуховода приточного воздуха (рекомендуемый диаметр 55–65 мм); либо подготовить единое отверстие диаметром 83 мм под небольшим уклоном в сторону улицы. При выборе 3 варианта вывода коммуникация — рекомендуемый диаметр отверстия для воздуховода приточного воздуха составляет 55–65 мм, а для труб хладагента, дренажного шланга и межблочных кабелей — 40–45 мм, так же с небольшим уклоном в сторону улицы.

Сборка воздуховода

Подсоедините трубу приточного воздуховода. Для этого совместите резьбу воздуховода и поверните до упора. Не прикладывайте слишком много усилий, чтобы не повредить резьбу. Заизолируйте место входа воздуховода приточного воздуха в прямой коннектор широкой липкой изоляционной лентой.



Примечание:

при необходимости длина воздуховода может быть уменьшена (обрежьте один из воздуховодов до необходимой длины), либо увеличена (путем подсоединения второго воздуховода с использованием прямого коннектора без теплоизоляции). Максимальная допустимая длина воздуховода - 2 метра.



прямой коннектор без теплоизоляции



ВНИМАНИЕ!

При увеличении длины воздуховода свыше 1 м, увеличится сопротивление воздуховода и снизится объем приточного воздуха.

Монтаж воздуховода свежего воздуха

Подготовка и использование комплектных воздуховодов

Перед началом монтажа воздуховода приточного воздуха убедитесь, что:

- Выбран подходящий воздуховод.
- Корректно рассчитана общая длина воздуховода.
- При удлинении / укорачивании комплектных воздуховодов все соединения герметично заизолированы.
- При использовании дополнительных воздуховодов, внутренний диаметр этих воздуховодов не меньше диаметра комплектных воздуховодов.
- На уличном конце воздуховода размещен комплектный защитный адаптер-сетка. Защитный адаптер должен быть развернут глухой частью вверх, чтобы в него не попадала вода.
- В воздуховод не будет поступать охлажденный/нагретый воздух от наружного блока

кондиционера или от других источников.

- При наличии большого количества мелких загрязнителей воздуха около места вывода воздуховода, рекомендуется применить дополнительные меры защиты отверстия всасывания воздуха (например, установить более мелкую сетку).



Запрещен вывод воздуховода в места, где присутствуют


- Минеральные масла и/или их пары.
- Горючие и/или легковоспламеняющиеся вещества и/или их пары.
- Брызги соленой морской воды или источники воздуха с повышенным содержанием солей.
- Вызывающие коррозию газы, например, сернистые.
- Пары кислот и щелочей.
- Большое количество взвешенных механических частиц.
- Иные вещества, способные вызвать повреждение пластиковых или металлических частей кондиционера или способных негативно повлиять на здоровье человека.

Рекомендации по выбору места для воздухозаборника приточного воздуха

По возможности разместите воздухозаборник приточного воздуха как можно дальше от наружного блока.

Не рекомендуется размещать воздухозаборник приточного воздуха в следующих областях:


- За наружным блоком или в пределах 30 см от него (возможна передача звука от работающего наружного блока во внутренний блок по воздуховоду приточного воздуха).
- В 2 метрах над наружным блоком (возможно попадание нагретого воздуха от наружного блока в воздухозаборник приточного воздуха).

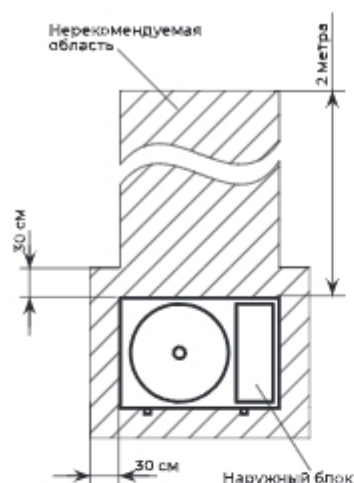

Подготовка отверстия для воздуховода приточного воздуха:

- диаметр отверстия для воздуховода приточного воздуха зависит от диаметра используемого воздуховода, применения дополнительной теплоизоляции (если необходимо), а также от применяемого для бурения отверстия инструмента и использования стабилизационной гильзы.
- использование алмазного бурения позволяет проделывать отверстия в нижней части рекомендуемого диапазона (благодаря получению отверстия с ровными стенками).
- при использовании обычного бурения необходимо учитывать неровности стенки отверстия и выбирать диаметр в верхней части допустимого диапазона.

Общий вид отверстия приточного воздуха:

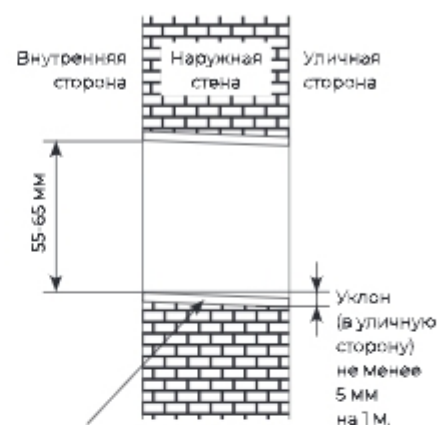

Стабилизационная гильза – ПП труба или иной материал (не входит в комплект поставки, применение не обязательно)

Управление кондиционером

- Для управления кондиционера применяется беспроводной инфракрасный дистанционный пульт.
- При управлении расстояние между пультом и приемником сигнала на внутреннем блоке должно быть не более 7 м. Между пультом и блоком не должно быть предметов, меша-


ющих прохождению сигнала.

- Пульт управления должен находиться на расстоянии не менее 1 м от телевизионной и радио аппаратуры.
- Не роняйте и не ударяйте пульт, а также не оставляйте его под прямыми солнечными лучами.

Пульт дистанционного управления

Номинальное напряжение	3,0 В
Минимальное рабочее напряжение	2,0 В
Максимальное расстояние до приемника сигналов	8 м (при напряжении 3,0 В до 11 м)

1. Включение/выключение функции подачи свежего воздуха и выбор скорости вентилятора приточного воздуха.
2. Включение/выключение кондиционера.
3. Выбор режим работы («АВТО», «ОХЛАЖДЕНИЕ», «НАГРЕВ», «ОСУШЕНИЕ», «ВЕНТИЛЯЦИЯ»).
4. Включение/выключение функции TURBO.
5. Увеличение температуры или настройка таймера.
6. Изменение работы горизонтальных жалюзи. При нажатии активируется автоматическое движение жалюзи вверх-вниз. Для фиксации положения жалюзи нажмите кнопку повторно.
7. Выбор скорости вентилятора: авто/тихая/низкая/пониженная средняя/средняя/повышенная средняя/высокая/турбо.
8. Уменьшение температуры или настройка таймера.
9. Включение/выключение функции ECO. Долгое нажатие включает/выключает функцию нагрева 8 °C (только в режиме нагрева) (в зависимости от модели).
10. Включение/выключение функции SLEEP.
11. Включение/выключение светодиодного дисплея.
12. Включение/выключение функции I FEEL.
13. Включение/выключение функции мягкого обдува.
14. Настройка таймера на включение/выключение.
15. Изменение работы вертикальных жалюзи. При нажатии активируется автоматическое движение жалюзи влево-вправо. Для фиксации положения жалюзи нажмите кнопку повторно.
16. Включение/выключение функции MUTE. Долгое нажатие включает/выключает функцию GEN.
17. Включение/выключение функции HEALTH (УФ-обработка воздуха). Включение/выключение функции самоочистки (при выключенном кондиционере).

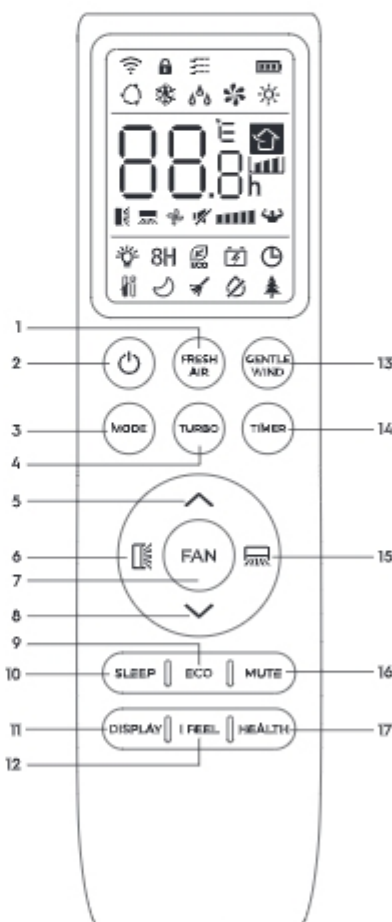



Примечание:

форма и положение переключателей и индикаторов может отличаться в зависимости от моделей, но их функции остаются прежними.

Обозначение индикаторов на дисплее пульта ДУ



1. Индикатор сигнала.
2. Режим A/B/O.
3. Режим охлаждения.
4. Индикатор температуры.
5. Движение жалюзи вправо-влево.
6. Движение жалюзи вверх-вниз.
7. Режим MUTE.
8. Функция дежурного нагрева 8 °C.
9. Дисплей ВКЛ./ВЫКЛ..
10. Функция I FEEL.
11. Функция SLEEP.
12. Режим самоочистки.
13. Анти-плесень.
14. Функция Health (УФ-обработка воздуха).
15. Функция GEN.
16. Таймер.
17. Режим ECO.
18. Режим TURBO.
19. Скорость работы вентилятора: автоматическая/тихая/низкая/пониженная средняя/средняя/повышенная средняя/высокая/турбо.
20. Свежий воздух.
21. Режим осушения.
22. Режим нагрева.
23. Режим вентиляции.
24. Индикатор низкого заряда батареи.
25. Мягкий обдув.
26. Блокировка от детей.

Панель индикации внутреннего блока



4. Индикатор загорается при включении функции «Мягкий обдув»




Примечание:

кондиционер автоматически регулирует яркость дисплея и громкость звукового сигнала в соответствии с интенсивностью окружающего освещения. Когда кондиционер отслеживает слабый уровень освещения в течение определенного периода времени, он автоматически временно отключает дисплей. Громкость звукового сигнала при приеме команд с пульта ДУ или при управлении через Wi-Fi приложение будет снижена. Как только уровень освещенности увеличивается, яркость подсветки дисплея и громкость звуковых сигналов будет увеличена до стандартных показателей.

1. Индикатор таймера, температуры и кодов ошибок
2. Индикатор загорается при включении Wi-Fi
3. Индикатор загорается при включении функции «Свежий воздух»

Замена батареек в пульте управления

- В пульте управления кондиционера применяются две батарейки 1,5В типа ААА.

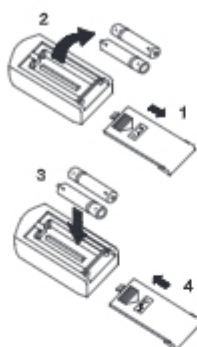

- Для извлечения батареек, при замене, необходимо сдвинуть крышку пульта управления в направлении стрелки (см. рисунок) извлечь батарейки и установить новые.
- Установите крышку пульта на место.
- Не допускается использовать одновременно батарейку выработавшую ресурс и новую, а также батарейки разных типов. Срок службы батареек не более 1 года.
- Если предполагается, что пульт не будет использоваться длительное время необходимо извлечь батарейки.



Примечание.

- При замене элементов питания не используйте старые элементы или элементы других типов. Это может привести к нарушению нормальной работы пульта ДУ.
- Если вы не пользуетесь пультом более 1 месяца, извлеките элементы питания из пульта, так как они могут протечь и повредить пульт.
- При нормальной эксплуатации кондиционера срок службы элементов питания составляет около 6 месяцев.
- Заменяйте элементы питания, если на экране горит индикатор низкого заряда батареи, отсутствует звуковое подтверждение приема команд ДУ или когда пропадает значок передачи сигнала.

Дистанционное управление кондиционером

1. Режим охлаждения ❄️

Режим охлаждения позволяет кондиционеру охлаждать помещение и одновременно снижать влажность воздуха. Для включения режима охлаждения (COOL) нажимайте кнопку **MODE**, пока на дисплее не появится значок ❄️. С помощью кнопок **▲** и **▼** установите температуру ниже, чем температура в помещении.

2. Режим вентиляции 🌀

Для настройки режима вентиляции нажимайте кнопку **MODE**, пока на дисплее не появится значок 🌀.



Примечание:

этот режим запускает только вентилятор внутреннего блока. Для запуска вентилятора приточного воздуха, активируйте функцию свежего воздуха (см. далее)

3. Режим осушения 💧

В режиме осушения кондиционер снижает уровень влажности воздуха в помещении. Для активации режима осушения нажимайте кнопку **MODE**, пока на дисплее не появится значок 💧.

4. Автоматический режим 🔄

Для выбора автоматического режима работы нажимайте кнопку **MODE**, пока на дисплее не появится значок 🔄. Режим работы будет выбран автоматически в соответствии с температурой в помещении.

5. Режим нагрева 🔥

При работе в режиме нагрева кондиционер нагревает воздух в помещении до заданной температуры и поддерживает достигнутую температуру. Для активации режима нажимайте кнопку **MODE**, пока на дисплее не появится значок 🔥. С помощью кнопок **▲** и **▼** установите температуру выше, чем температура в помещении.



Примечание:

В режиме нагрева прибор может автоматически активировать цикл размораживания, который необходим для очистки конден-

11. Режим TURBO

Для активации режима **TURBO** нажмите кнопку **TURBO**, на дисплее появится значок .

Для отмены режима нажмите кнопку повторно. В режиме охлаждения / нагрева при выборе режима **TURBO** устройство переключится в режим быстрого охлаждения / нагрева и будет работать на самой высокой скорости вентилятора, чтобы достичь заданной температуры за короткие сроки.

12. Режим MUTE

12.1. Нажмите кнопку **MUTE** для активации функции, на дисплее пульта появится значок . Для деактивации режима нажмите кнопку повторно.

12.2. При работе режима будет установлена скорость вентилятора **AVTO** для работы с минимальным уровнем шума.



Примечание:

При нажатии кнопок **FAN/ TURBO/ SLEEP** режим **MUTE** будет отключен. Режим **MUTE** нельзя активировать в режиме осушения.

13. Функция SLEEP

Предварительно установленная автоматическая программа.

Для активации функции нажмите кнопку **SLEEP**, на дисплее появится значок . Для отключения функции нажмите кнопку еще раз.

После 10 часов работы в режиме **SLEEP** кондиционер переключится на предыдущий режим работы.

14. Функция I FEEL

Для активации функции нажмите кнопку **I FEEL**, на дисплее появится значок . Для отключения функции нажмите кнопку еще раз.

Данная функция позволяет пульту управления измерять температуру в текущем местоположении и посылать сигнал кондиционеру для оптимизации температуры вокруг пользователя.

15. Режим ECO

При выборе этого режима устройство автоматически переходит в режим экономичного энергопотребления.

Нажмите кнопку **ECO**, на дисплее отобразится значок  и устройство перейдет в режим **ECO**. Для отмены нажмите кнопку еще раз.

Примечание:

режим **ECO** доступен в режиме охлаждения / нагрева.

16. Функция DISPLAY

(Дисплей внутреннего блока)

Включение/ выключение светодиодного дисплея на панели.

Нажмите кнопку **DISPLAY** для отключения дисплея на панели. Нажмите повторно для включения дисплея.

17. Функция GEN

Рекомендуется использование функции **GEN** при нестабильном напряжении сети (особенно если источником питания служит генератор электроэнергии). Активация функции осуществляется следующим образом:

17.1. Включите внутренний блок, долгим нажатием кнопки **MUTE** в течение 3 секунд активируйте данную функцию, повторное долгое нажатие кнопки **MUTE** приведет к отключению функции.

17.2. Коротким нажатием кнопки **MUTE** можно выбрать один из следующих режимов: **L3—L2—L1—OFF**.

- **L3** — кондиционер потребляет 70% от заявленной номинальной мощности;
- **L2** — кондиционер потребляет 50% от заявленной номинальной мощности;
- **L1** — кондиционер потребляет 30% от заявленной номинальной мощности.

17.3. Для выхода из меню выберите **OFF** и подождите 2 секунды.

18. Режим самоочистки

Для активации режима отключите внутренний блок, затем нажмите кнопку **HEALTH**. Вы услышите звуковой сигнал, на дисплее внутреннего блока появится **AC**, на дисплее пульта появится значок .

- Режим самоочистки помогает убрать грязь и бактерии, накопившиеся на испарителе внутреннего блока. Кроме того, в режиме самоочистки осуществляется краткосрочная обратная продувка наружного блока, что позволяет удалить накопившиеся загрязнения с теплообменника наружного блока.
- Процесс самоочистки длится 30 минут, после чего кондиционер вернется в режим предварительной настройки. Чтобы выйти из режима самоочистки нажмите кнопку **OFF**. По окончании процесса или выходе из режима вы услышите 2 звуковых сигнала.



Примечание:

наличие небольшого шума при работе данного режима является нормальным, так как пластиковые части могут изменять свое положение под влиянием температуры.



Примечание:

режим самоочистки доступен при следующих температурных параметрах:

Воздух в помещении	До +30 °C
Наружный воздух	От +5 °C до +30 °C



Примечание:

для поддержания высокой производительности кондиционера и увеличения срока его службы необходимо использовать режим самоочистки каждые 3 месяца.

19. Функция дежурного нагрева 8 °C

19.1. Для активации функции нажмите и удерживайте кнопку ECO больше 3 секунд, на дисплее пульта появится 8 °C. Для отключения функции повторите.

19.2. Данная функция автоматически запустит режим нагрева, когда температура в помещении будет ниже +8 °C и вернется в режим ожидания, когда температура достигнет +9 °C.

19.3. Если температура в помещении выше +18 °C, устройство отключит данную функцию автоматически.

20. Функция МЯГКИЙ ОБДУВ

Включите внутренний блок, переключите в режим охлаждения, затем нажмите кнопку GENTLE WIND для активации функции, на дисплее появится значок Данная функция также закроет все вертикальные жалюзи и обеспечит комфортабельный мягкий обдув.

21. Функция HEALTH (УФ-обработка воздушного потока)

21.1. Сначала включите внутренний блок, затем нажмите HEALTH для активации функции, на дисплее появится значок .

21.2. При запуске функции HEALTH будет включена и запущена УФ-лампа.

21.3. Для деактивации функции повторно нажмите кнопку HEALTH.



Внимание!

УФ-излучение является опасным для глаз и кожи. Не используйте УФ-излучатель вне прибора.

Не пытайтесь ремонтировать или заменять УФ-излучатель самостоятельно.

22. Функция СВЕЖИЙ ВОЗДУХ

Данная функция активизирует приток свежего воздуха с улицы в помещение. Нажимайте кнопку FRESH AIR, чтобы выбрать желаемую скорость притока свежего воздуха или отключить эту функцию. Меню выбора скорости имеет следующую последовательность: авто — низкая — средняя — высокая — выкл. На дисплее появится следующий индикатор:



Примечание:

HEPA-фильтр, установленный в кондиционере, является расходным материалом, и должен меняться не реже, чем 1 раз в год. Срок службы фильтра может быть сокращен или увеличен в зависимости от ваших условий (загрязненности приточного воздуха). Если на дисплее внутреннего блока отображается CL (напоминание о необходимости очистки/замены HEPA-фильтра), необходимо извлечь HEPA-фильтр, оценить степень его загрязнения и при необходимости произвести его очистку или замену (подробнее см. в разделе Контроль степени загрязнения и замена HEPA-фильтра приточного воздуха). После установки фильтра, долгим нажатием кнопки FRESH AIR (около 5 секунд), сбросьте напоминание.



Примечание:

при эксплуатации кондиционера с активной функцией притока свежего воздуха в течение длительного времени, при влажности наружного воздуха выше 80% и температуре ниже +5 °C возможно возникновение конденсата на пластиковых частях кондиционера или окружающих предметах (в случае непосредственного попадания на них потока приточного воздуха).



Внимание!

Не активируйте функцию притока свежего воздуха при выключенном устройстве. Это может привести к образованию конденсата. Попадание конденсата на внутренние части прибора может вызвать его поломку.

Характеристики режима работы на нагрев (применимо к тепловому насосу)

Предварительный нагрев

При запуске режима нагрева внутреннему блоку потребуется 2–5 минут для предварительного нагрева, после этого кондиционер начнет работать на нагрев и подует теплый воздух.

Разморозка

Во время нагрева, когда наружный блок покрывается инеем, кондиционер включает функцию автоматического размораживания для улучшения эффекта нагрева. Во время размораживания вентиляторы внутреннего и внешнего блоков прекращают работу. Кондиционер возобновит нагрев автоматически после окончания размораживания.

Встроенные функции кондиционеров

Функция теплого пуска (защита от обдува холодным воздухом).

Кондиционеры данной серии оснащены функцией теплого пуска, которая предотвращает запуск вентилятора внутреннего блока на средней или высокой скорости до момента прогрева теплообменника внутреннего блока. Если вы выбрали высокую или среднюю скорость, вентилятор

будет вращаться с низкой скоростью до момента прогрева теплообменника.

Функция температурной компенсации в режиме нагрева (защита от простуды).

Кондиционеры данной серии оснащены функцией температурной компенсации в режиме нагрева, которая позволяет учесть температурное расслоение воздуха по высоте помещения и точно поддерживать температуру именно в месте расположения пользователя.

Функция автоматического перезапуска.

Кондиционеры данной серии оснащены функцией автоматического перезапуска в случае внезапного отключения электропитания. После возобновления подачи электропитания, кондиционер продолжит работу, сохранив настройки режима, температуры, скорости вращения вентилятора.

Функция запоминания положения жалюзи.

Кондиционеры данной серии оснащены функцией запоминания положения жалюзи. После выключения и повторного включения кондиционера, жалюзи будут выставлены в ранее заданное пользователем положение.

Функция «Smart Defrost» (умное оттаивание).

Кондиционеры данной серии оснащены функцией умного оттаивания и не используют дополнительный датчик температуры на наружном блоке. Если в режиме нагрева происходит замораживание теплообменника наружного блока, то автоматически запускается режим оттаивания (приблизительно на 5–10 минут).

Функция самодиагностики

Микроконтроллер кондиционера в постоянном режиме отслеживает возникновение нештатных режимов работы или неисправностей узлов и автоматически останавливает систему, защищая её от поломки. В это время на дисплее внутреннего блока отобразится код ошибки или аварии.

Антикоррозийное покрытие.

Кондиционеры данной серии имеют специальное покрытие Golden Fin, которое увеличивает эффективность теплообмена, а также продлевает срок службы кондиционера.

Шумоизоляция компрессора

Кондиционеры данной серии оснащены двухслойной шумоизоляцией компрессора наружного блока, благодаря чему удалось значительно снизить уровень шума.

Защитная накладка на вентили наружного блока.

Кондиционеры данной серии оснащены накладкой на вентили наружного блока. Накладка защищает вентили от повреждения во время транспортировки и в процессе эксплуатации.

Двухстороннее подключение дренажа

Кондиционеры данной серии оснащены двухсторонним дренажным поддоном внутреннего блока для упрощения выбора места размещения внутреннего блока и максимального сокращения времени монтажа.

Управление кондиционером без пульта ДУ




Внимание!

Не пользуйтесь кондиционером при низких температурах наружного воздуха. Это может привести к серьезной поломке.

При утере пульта ДУ или выходе из строя элементов питания, управление кондиционером осуществляется следующим образом:

1. Для доступа к кнопке ON/OFF, откройте лицевую панель и поднимите ее вверх до щелчка. Услышав щелчок, прекратите подъем панели.
2. Кратковременно нажмите на КНОПКУ ON/OFF. Кондиционер издаст 1 звуковой сигнал и начнет работу в режиме охлаждения. Скорость вентилятора - высокая, включено автопокачивание горизонтальных жалюзи.
3. Если необходимо запустить кондиционер в режиме нагрева, в течение 3 секунд после первого нажатия на КНОПКУ ON/OFF, нажмите на нее еще раз. Кондиционер издаст 2 звуковых сигнала и начнет работу в режиме нагрева.
4. После завершения работы с кнопкой ON/OFF, закройте панель.
5. Для отключения кондиционера, откройте лицевую панель, кратковременно нажмите на кнопку ON/OFF, после чего закройте панель.

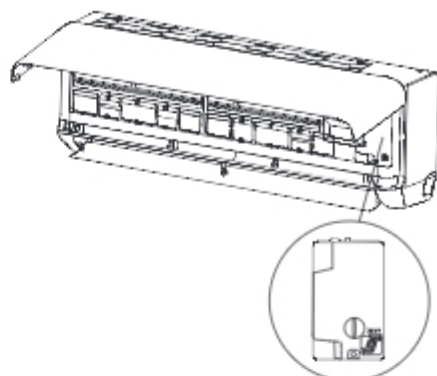


Внимание!

1. Нажатие любой кнопки на пульте ДУ переводит кондиционер в режим дистанционного управления.
2. Если между пультом и приемником инфракрасных сигналов на внутреннем блоке находятся посторонние предметы, то кондиционер не будет принимать сигналы пульта ДУ.
3. Не допускайте попадания жидкости на пульт.
4. Не оставляйте пульт в зоне воздействия высокой температуры и прямых солнечных лучей.
5. Попадание прямых солнечных лучей на приемник сигналов ДУ может вызвать нарушения в работе кондиционера.
6. Не оставляйте пульт в зоне воздействия электромагнитного излучения, генерируемого другими домашними приборами. Не пользуйтесь кондиционером при низких температурах наружного воздуха. Это может привести к серьезной поломке.

Регулирование направления потока обработанного воздуха

1. Регулирование направления потока воздуха в горизонтальной плоскости (вправо-влево).

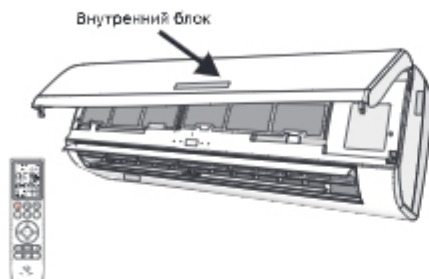

2. Регулирование направления потока воздуха в горизонтальной плоскости выполняется поворотом вертикальных жалюзи с пульта дистанционного управления с помощью клавиши SWING.


Советы по использованию

Для управления комнатным кондиционером пульт дистанционного управления следует направить на приемник сигнала. Пульт дистанционного управления включает кондиционер на расстоянии до 7 м, если его направить на приемник сигнала внутреннего блока.

Уход и техническое обслуживание

Чистка передней панели

- Отключите устройство от источника питания до того, как вынете шнур питания из розетки.
- Чтобы снять переднюю панель кондиционера, зафиксируйте ее в верхней позиции и тяните на себя.

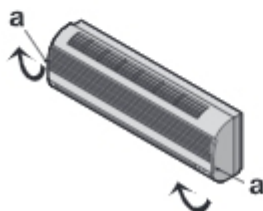

- Используйте сухую и мягкую тряпку для очистки панели. Используйте теплую воду

(ниже 40 °C) для промывки панели, если устройство очень грязное.

- Ни в коем случае не используйте бензин, растворители и абразивные средства для очистки передней панели кондиционера.
- Не допускайте попадания воды на внутренний блок. Велика опасность получить удар электрическим током.


Установите и закройте переднюю панель путем нажатия позиции «b» по направлению вниз.



Чистка воздушного фильтра

Необходимо прочищать воздушный фильтр после его эксплуатации в течение 100 часов. Процесс очистки выглядит следующим образом: отключите кондиционер и снимите воздушный фильтр.

1. Потяните за выступающие элементы воздушного фильтра.

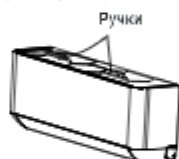

2. Аккуратно потяните фильтр к задней стенке и вверх, так чтобы передний край фильтра выпал из пазов и поднялся вверх.



3. Извлеките фильтр.



Очистка и повторная установка воздушного фильтра

Если загрязнение уже есть, то промойте фильтр моющим раствором в теплой воде. После очистки хорошо просушите фильтр в тени. Установите фильтр на место.


Выполните действия в обратной порядке. Сперва поместите в выемки заднюю часть фильтра, задвиньте его в пазы, затем опустите переднюю часть фильтра в соответствующие пазы на верхней части внутреннего блока.



Примечание:
промывайте воздушный фильтр каждые две недели, если кондиционер работает в очень загрязненном помещении.

Замена и чистка HEPA-фильтра притока свежего воздуха

1. Отключите устройство от источника питания. Откройте переднюю панель и извлеките держатель HEPA-фильтра.
2. Используйте пылесос для легкой очистки фильтра. Влажная обработка запрещена. Либо замените фильтр на новый.
3. Рекомендована замена фильтра каждые 6 месяцев, либо когда индикатор напоминания о замене фильтра CL активируется на дисплее внутреннего блока

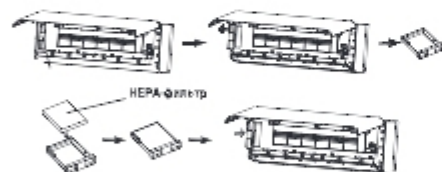

4. Выполните действия в обратном порядке. Закройте переднюю панель. Подключите устройство к источнику питания.

Защита

Условия эксплуатации

Устройство защиты может автоматически выключить кондиционер в следующих случаях

Режим	Причина
ОБОГРЕВ	Если температура воздуха вне помещения выше 30 °C
	Если температура воздуха вне помещения ниже -20 °C
	Если температура в комнате выше 27 °C

Режим	Причина
ОХЛАЖДЕНИЕ	Если температура воздуха вне помещения выше 53 °C
	Если температура воздуха вне помещения ниже -15 °C
ОСУШЕНИЕ	Если температура в комнате ниже 18 °C



Не регулируйте вручную вертикальные и горизонтальные жалюзи, в противном случае может произойти их поломка. Чтобы предотвратить образование конденсата не допускайте длительного направления воздушного потока вниз в режиме ОХЛАЖДЕНИЕ или ОСУШЕНИЕ.

Чрезмерный шум

- Устанавливайте кондиционер в месте, способном выдержать его вес, чтобы он работал с наименьшим шумом.
- Устанавливайте наружную часть кондиционера в месте, где выброс воздуха и шум от работы кондиционера не мешают соседям.
- Не устанавливайте какие-либо заграждения перед наружной частью кондиционера, т. к. это увеличивает шум.

Особенности устройства защиты

- При переключения режима либо после того, как кондиционер был выключен и затем вновь включен, компрессор кондиционера запустится только через 3 минуты.
- После включения в течении первых 20 секунд кондиционер производит самодиагностику и только после этого начинает работать.

Особенности режима ОБОГРЕВ

- Предварительный нагрев.
После начала работы кондиционера в режиме ОБОГРЕВ, теплый воздух начинает поступать только через 2-5 минут.
- Размораживание наружного блока.
В процессе обогрева кондиционер будет автоматически размораживаться для увеличения своей производительности. Обычно это занимает от 2 до 10 минут. Во время размораживания вентиляторы

не работают. После того, как размораживание завершено, режим обогрева включается автоматически.

При режиме размораживания возможно появление пара от наружного блока кондиционера, это нормально и не является неисправностью.

Устранение неполадок

Следующие случаи не всегда являются признаками неполадок, пожалуйста, убедитесь в этом, прежде чем обращаться в сервисную службу.

1. Прибор не работает:
 - подождите 3 минуты и попытайтесь снова включить кондиционер. Возможно, защитное устройство блокирует работу кондиционера;
 - сели батарейки в пульте дистанционного управления;
 - вилка не до конца вставлена в розетку.
2. Отсутствует поток охлажденного или нагретого воздуха (в зависимости от необходимого режима):
 - возможно, загрязнен воздушный фильтр.
 - проверьте, не заблокированы ли впускные и выпускные воздушные отверстия.
 - возможно, неправильно установлена температура.
3. Прибор не включается сразу же:
 - при изменении режима в процессе работы происходит задержка срабатывания на 3 минуты.
4. Специфический запах:
 - этот запах может исходить от другого источника, например, мебели, сигарет и т.д., который поглощается устройством и выпускается вместе с воздухом.
5. Звук журчащей воды:
 - шум возникает при движении хладагента по трубам;
 - размораживание наружного блока в режиме нагревания.
6. Слышится потрескивание:
 - звук может возникать под влиянием изменения температуры корпуса.
7. Из выпускного отверстия выходит туман:
 - туман появляется, когда в помещении высокая влажность.
8. Индикатор компрессора горит постоянно, а внутренний вентилятор не работает:
 - режим работы кондиционера был изменен с режима нагревания на режим охлаждения. Индикатор погаснет в течение 10 минут и вернется в режим нагревания.

Если после всех попыток устранения неполадок проблема не решена, обратитесь в авторизованный сервисный центр в вашем регионе либо к торговому представителю.

Транспортировка и хранение

Прибор должен храниться в упаковке изготовителя в закрытом помещении при температуре от +4 до +40 °C и относительной влажности до 85% при температуре 25 °C.

Транспортирование и хранение прибора должно соответствовать указаниям манипуляционных знаков на упаковке.

Утилизация

По окончании срока службы кондиционер следует утилизировать. Подробную информацию по утилизации кондиционера Вы можете получить у представителя местного органа власти.

Срок эксплуатации

Срок эксплуатации прибора составляет 10 лет при условии соблюдения соответствующих правил по установке и эксплуатации.

Комплектация

- Кондиционер, сплит-система бытовая (внутренний блок) — 1 шт.
- Пульт ДУ — 1 шт.
- Крепления для монтажа на стену (только для внутреннего блока) — 1 комплект.
- Комплект гаек для вальцовочных соединений — 1 комплект.
- НЕРА-фильтр класса H11 для приточного воздуха — 1 шт.
- Металлический зажим для фиксации воздуховода — 2 шт.
- Воздуховод приточного блока с термоизоляцией — 2 шт.
- Прямой соединитель воздуховода с изоляцией — 1 шт.
- Декоративная накладка для технологического отверстия трассы кондиционера — 1 шт.
- Защитный адаптер воздуховода с сеткой — 1 шт.
- Руководство пользователя — 1 шт.
- Гарантийный талон — в руководстве.

Опционально:

- Соединительные межблочные провода.
- Угловой отвод для подсоединения трассы воздуховода для 2-х этапного монтажа внутреннего блока под углом в 90 градусов.

Комплектующие

	Руководство пользователя
	HEPA-фильтр
	Декоративная накладка для технологического отверстия трассы
	Изоляционная лента
	Металлический зажим для фиксации воздуховода - 2шт.
	Воздуховод приточного блока с термоизоляцией - 2шт.
	Прямой соединитель воздуховода
	Защитный адаптер воздуховода с сеткой
	Крепления для монтажа на стену (только для внутреннего блока) - 6 шт.
	Комплект гаек для вальцовочных соединений - 4 шт.

Гарантия

Гарантийный срок на прибор составляет 3 года.

Указанная гарантия на кондиционеры, требующие специального монтажа (кроме мобильных), действительна если монтаж кондиционера выполнен одной из Авторизованной Монтажной Организацией, и 1 год в случае, если монтаж кондиционера проведен неуполномоченной организацией. Гарантийные обязательства на монтаж таких кондиционеров несет на себе монтажная организация.

Гарантийное обслуживание производится в соответствии с гарантийными обязательствами, перечисленными в гарантийном талоне.

Дата изготовления

Дата изготовления зашифрована в code-128 и указана на этикетке на приборе. Дата изготовления определяется следующим образом:

SN XXXXXXX XXXX XXXXXX XXXXX

месяц и год производства

Сертификация

Товар сертифицирован на территории Таможенного союза.

Товар соответствует требованиям:

ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»

ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»

Изготовитель:

ТиСиЭль Эйр Кондиционер (Зонгшан) Ко., ЛТД №59, Нантоу Вэст роуд, Нантоу ТАУН, Зонгшан, Гуандон, Китай. /

Manufacturer:

Nantou West Road, Nantou Town, Zhongshan, Guangdong, P. R.China.

Импортёр: TOO "HEVECO Construction",

Республика Казахстан, 050056, г. Алматы, Турксибский район, ул. Джангельдина, дом 341А.

Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию и характеристики прибора.

Электрোলукс – зарегистрированная торговая марка, используемая в соответствии с лицензией AB Electrolux (публ.).

Electrolux is a registered trademark used under license from AB Electrolux (publ.).

Сделано в Китае.

Технические характеристики прибора

Серия Crystal Air DC

Модель	EACS/I-10HFA/N8_V2	EACS/I-13HFA/N8_V2
Тип кондиционера	Crystal Air DC	
Холодопроизводительность, Btu/h	9315 (2730 – 11950)	12390 (3410 – 13650)
Теплопроизводительность, Btu/h	10000 (3410 – 13310)	13310 (3410 – 15350)
Потребляемая мощность (охлаждение), Вт	674(240 – 1450)	921(290 – 1510)
Потребляемая мощность (обогрев), Вт	689(240 – 1580)	994(290 – 1950)
Электропитание, В-Гц	220-240 ~ 50	
Класс энергоэффективности	A+++	A+++
Тип хладагента, кг	R32 / 805	R32 / 805
Номинальный ток (охлаждение/обогрев), А	3,8/4	4,7/5,1
Защита от поражения электрическим током	I	
Класс пылевлагозащитности (внутренний блок)	IPX0	
Класс пылевлагозащитности (внешний блок)	IPX4	
Циркуляция воздуха, (м³/ч)	660	660
Уровень шума (внутренний блок), dB (A)	18	18
Уровень шума (внешний блок), dB (A)	51	51
Диаметр труб (жид.), дюйм	1/4"	1/4"
Диаметр труб (газ.), дюйм	3/8"	3/8"
Минимальная длина трассы, м	3	3
Максимальная длина трассы, м	25	25
Максимальный перепад высот, м	10	10
Размер прибора (внутренний блок), (Ш×В×Г), мм	960×316×198	960×316×198
Размер прибора (внешний блок), (Ш×В×Г), мм	795×549×305	795×549×305
Размеры в упаковке (внутренний блок), (Ш×В×Г), мм	1035×390×360	1035×390×360
Размеры в упаковке (внешний блок), (Ш×В×Г), мм	835×575×328	835×575×328
Вес нетто внутреннего блока, кг	13	13
Вес нетто внешнего блока, кг	26,5	26,5
Вес брутто внутреннего блока, кг	15	15
Вес брутто внешнего блока, кг	28,5	28,5

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений.

МАЗМҰНЫ

1. КОНДИЦИОНЕРДІҢ МАҚСАТЫ	23
2. ҚАУІПСІЗ ПАЙДАЛАНУ ШАРТТАРЫ	23
3. ҚҰРЫЛҒЫ ЖӘНЕ ҚҰРАМДАС БӨЛІКТЕР	24
4. ИНВЕРТОРЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАР	24
5. АУАНЫ ЖЕТКІЗУ ҚҰБЫРЫН МОНТАЖДАУ БОЙЫНША ТАЛАПТАР	24
6. КОНДИЦИОНЕРДІ БАСҚАРУ	28
7. ҚАШЫҚТАН БАСҚАРУ ПУЛЬТІ	28
8. ҚАШЫҚТАН БАСҚАРУ ПУЛЬТІНІҢ ДИСПЛЕЙІНДЕГІ КӨРСЕТКІШ	29
9. ІШКІ БЛОКТЫ КӨРСЕТУ ТАҚТАСЫ	29
10. БАСҚАРУ ПУЛЬТІНДЕГІ БАТАРЕЯЛАРДЫ АУЫСТЫРУ	30
11. КОНДИЦИОНЕРДІ ҚАШЫҚТАН БАСҚАРУ	30
12. ЖҰМЫСТЫ ЖҰМЫСЫНЫҢ СИПАТТАМАЛАРЫ (ЖЫЛУ СОРҒЫСЫНА ҚОЛДАНЫЛАДЫ)	34
13. КІРІКТІРІЛГЕН КОНДИЦИОНЕР ФУНКЦИЯЛАРЫ	34
14. ҚАШЫҚТАН БАСҚАРУ ПУЛЬТІ ЖОҚ КОНДИЦИОНЕРДІ БАСҚАРУ	35
15. ӨНДЕЛГЕН АУА АҒЫНЫНЫҢ БАҒЫТЫН РЕТТЕУ	36
16. ПАЙДАЛАНУ БОЙЫНША КЕҢЕСТЕР	36
17. КҮТІМ ЖӘНЕ ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ	36
18. ҚОРҒАУ	37
19. АҚАУЛЫҚТАРДЫ ЖОЮ	38
20. ТАСЫМАЛДАУ ЖӘНЕ САҚТАУ	38
21. ҚАЙТА ӨНДЕУ	38
22. ПАЙДАЛАНУ МЕРЗІМІ	38
23. ЖИНАҚТАУ	38
24. КОМПОНЕНТТЕР	39
25. КЕПІЛДІК	39
26. ШЫҒАРЫЛҒАН КҮНІ	39
27. СЕРТИФИКАТТАУ	39
28. ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ	40
29. КЕПІЛДІК ТАЛОНЫ	46

БІЗ СІЗДІ ОЙЛАЙМЫЗ

Electrolux аспабын сатып алғаныңыз үшін алғыс білдіреміз.

Сіз ондаған жылдар бойы кәсіби тәжірибе мен инновацияға ие өнімді таңдадыңыз.

Бірегей әрі стильді, ол сізге қамқорлықпен жасалған. Сондықтан сіз оны қашан пайдалансаңыз да, сенімді бола аласыз: нәтижелері әрқашан тамаша болады.

Electrolux ке қош келдіңіз!

Белгілеу:



Назар аударыңыз / Қауіпсіздік техникасы жөніндегі маңызды мәлімет



Жалпы ақпарат және ұсыныстар

Ескерту:

Осы нұсқаулықтың мәтінінде тұрмыстық сплит-жүйенің кондиционері құрылғы, құрылғы, аппарат, кондиционер және т. б. сияқты техникалық атауларға ие болуы мүмкін.

Кондиционердің мақсаты

Сыртқы және ішкі блогы бар тұрмыстық кондиционер (сплит-жүйе) тұрғын, қоғамдық және әкімшілік-тұрмыстық үй-жайларда санитарлық-гигиеналық нормаларды қамтамасыз ету кезінде оңтайлы ауа температурасын құруға арналған.

Кондиционер салқындатуды, құрғатуды, жылытуды, желдетуді және ауаны шаңнан тазартуды жүзеге асырады.

Қауіпсіз пайдалану шарттары



Бұл құрылғы R32 салқындатқышымен толтырылған.

1. Жинақтау немесе ауыстыру үшін көрсетілген (R32) емес салқындатқышты пайдаланбаңыз. Әйтпесе, салқындату тізбегінде жол берілмейтін жоғары қысым пайда болуы мүмкін, бұл өнімнің дұрыс жұмыс істеуіне немесе жарылуына әкелуі мүмкін.
2. Толтырылатын салқындатқыштың мөлшері 1,7 кг-нан аспауы керек.
3. R32 салқындатқышында жұмыс істейтін кондиционерге техникалық қызмет көрсету және жөндеу қауіпті оқиғалардың пайда болу қаупін азайту үшін құрылғының қауіпсіздігін тексергеннен кейін жүргізілуі керек.
4. Зауыттық төлқұжаттағы талаптарға сәйкес дұрыс қуат кернеуін пайдаланыңыз. Әйтпесе, Елеулі ақаулар болуы мүмкін, өмірге қауіп төнуі немесе өрт болуы мүмкін.
5. Кірдің штепсельге немесе розеткаға түсуіне жол бермеңіз. Электр тогының соғуын немесе өртті болдырмау үшін қуат көзінің сымын мықтап қосыңыз.
6. Құрылғы жұмыс істеп тұрған кезде қуат көзінің ажыратқышын ажыратпаңыз немесе сымды розеткадан шығармаңыз. Бұл өртке әкелуі мүмкін.
7. Ешқандай жағдайда қуат көзінің сымын кесіп алмаңыз немесе қыспаңыз, себебі нәтижесінде қуат сымы зақымдалуы мүмкін. Қуат сымы зақымдалған жағдайда электр тогы соғуы мүмкін немесе өрт шығуы мүмкін.
8. Қуат кабелін ешқашан ұзартпаңыз. Бұл қызып кетуге және өрттің себебі болуы мүмкін.
9. Не қуат желілерінің ұзартқыштарын қолданыңыз және басқа электр

жабдықтарын бір уақытта қуаттандыру үшін Розетканы пайдаланбаңыз. Бұл электр тогының соғуына және өрттің шығуына әкелуі мүмкін.

10. Қуат кабелін ұстап тұрып, қуат ашасын розеткадан шығармаңыз. Бұл өртке және электр тогының соғуына әкелуі мүмкін.
11. Кондиционер ұзақ уақыт жұмыс істемей тұрған жағдайда штепсельді қуат розеткасынан шығаруды ұмытпаңыз.
12. Сыртқы және ішкі блоктардың ауа кіретін және шығатын тесіктерін бөгемеңіз. Бұл кондиционердің қуатының төмендеуіне және оның дұрыс жұмыс істеуіне әкелуі мүмкін.
13. Ешқандай жағдайда таяқтарды немесе ұқсас заттарды құрылғының сыртқы блогына салмаңыз. Желдеткіш жоғары жылдамдықпен айналатындықтан, мұндай әрекет денеге зақым келтіруі мүмкін.
14. Егер салқындатылған ауа сізге ұзақ уақыт түссе, Сіздің денсаулығыңыз үшін зиянды. Ауа ағынының бағытын бүкіл бөлме желдетілетін етіп бұру ұсынылады.
15. Егер ақаулық орын алса, құрылғыны қашықтан басқару пульті арқылы өшіріңіз.
16. Құрылғыны өзіңіз жөндемеңіз. Егер жөндеуді біліктілігі жоқ маман жүргізсе, онда бұл кондиционердің бұзылуына, сондай-ақ электр тогының соғуына немесе өртке әкелуі мүмкін.
17. Жылыту құрылғыларын кондиционердің жанына қоймаңыз. Кондиционерден ауа ағыны жылыту құрылғысының жеткіліксіз жұмысына әкелуі мүмкін және керісінше.
18. Тазалау кезінде кондиционердің жұмысын тоқтатып, қуат беруді өшіру керек. Әйтпесе, электр тогының соғуы мүмкін.
19. Не жанғыш қоспалар мен бүріккіш блоктардың жанына орналастыруға рұқсат етіңіз. Тұтану қаупі бар.
20. Газ оттығы мен электр плитасына ауа ағынының түсуіне жол бермеңіз.
21. Функция түймелерін дымқыл қолмен ұстамаңыз.
22. Блокты орнату үшін қабырға жеткілікті берік екеніне көз жеткізіңіз. Әйтпесе, блоктың құлауы мүмкін, жарақаттанумен бірге жүреді және т. б.
23. Сыртқы кондиционер қондырғысына кез-келген заттардың түсуіне жол бермеңіз.
24. Кондиционерді жерге қосу керек.
25. Жану белгілері байқалғанда немесе түтін, пожалуйста, өшіріңіз және қуат көзін басқару және қызмет көрсету орталығымен хабарласыңыз, егер өрт немесе түтін емес тоқтады ажыратқаннан кейін, қабыл алыңыздар қажетті шаралар кейін жану,

дереу хабарласыңыз жергілікті өрт сөндіру қызметіне.


26. Аспап физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеттері төмендеген немесе өмірлік тәжірибесі немесе білімі жоқ адамдар (балаларды қоса алғанда), егер олар бақылауда болмаса немесе олардың қауіпсіздігіне жауапты адамның аспапты пайдалануы туралы нұсқау берілмесе, пайдалануға арналмаған. Құралмен ойын ойнауға жол бермеу үшін балалар бақылауда болуы керек.



Осы нұсқаулықта келтірілген суреттер стандартты модельдің пайда болуына негізделген. Демек, пішін сіз таңдаған кондиционерден өзгеше болуы мүмкін.

Құрылғы және құрамдас бөліктер

1. Ауа сүзгісі.
2. Автоматты ауа клапаны.
3. Нера сүзгісі (алдыңғы панельдің артында).
4. Алдыңғы панель.
5. Апаттық іске қосу түймесі (алдыңғы панельдің артында).
6. Көлденең және тік перделер.
7. Кіретін ауа құбырын қосуға арналған тесік(артқы көріністі қараңыз).
8. Ауа кірісі.
9. Ауа шығысы.
10. Бекіту тақтасы.
11. Ауаны жеткізу құбыры.
12. Ауа ағынының қорғаныс торы.
13. Салқындатқыштың блокаралық жолы.
14. Қосқыш сымдар.
15. Су төгетін құбыр.
16. Қақпаның қорғаныс қақпағы.
17. Газ клапаны (төмен қысымды клапан).
18. Сұйық клапан (жоғары қысымды клапан).

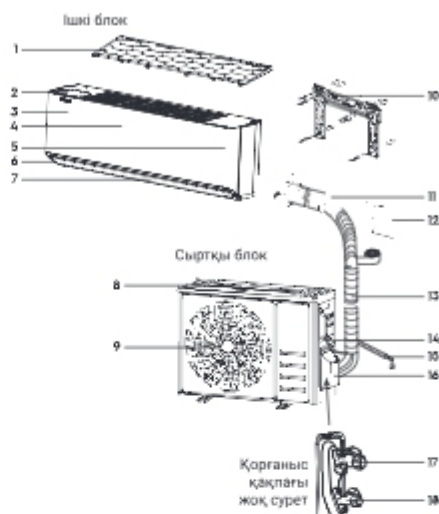

Инверторлық технологиялар

EACS/I-HFA/N8_V2 сериялы Electrolux инверторлық кондиционерлері дәстүрлі айнымалы ток компрессорымен салыстырғанда өнімділігі жоғары Инновациялық super DC Тұрақты ток компрессорын пайдаланады. Super DC инверторы екі басқару модулін біріктіреді: Pwm-бөлмені мүмкіндігінше тез салқындату үшін және PWM-электр қуатын аз тұтынумен бөлме температурасын ұстап тұру үшін. Бұл серия "a++" энергия тиімділігінің ең жоғары класына жатады. Бұл салқындату қуаты тұтынылатын қуаттан 6 есе көп екенін білдіреді. Бұл Еуропалық одақтың ең қатаң талабына сәйкес келеді. Электр қуатын айтарлықтай үнемдеу кондиционерге техникалық қызмет көрсету шығындарын айтарлықтай азайтуға мүмкіндік береді. Сонымен қатар, электр энергиясын тұтынуға үлкен шектеулер бар жерде кондиционерді орнату мүмкіндігі бар. Инвертор қосылған кезде ауаны мүмкіндігінше тез салқындатуға мүмкіндік береді. Тұрақты жұмыс режиміне кіре отырып, кондиционер бөлмедегі температураны мүмкіндігінше дәл бақылайды және оны белгілі бір деңгейде ұстайды.


Ауаны жеткізу құбырының монтаждау бойынша талаптар

Бұл серияның ішкі блогы бөлмеге таза (жеткізілетін) ауа беру функциясымен жабдықталған. Жеткізу ауасы түтік арқылы ішкі блокқа түседі, онда ол сүзгі арқылы тазартылады, үрлеу желдеткіші арқылы өтеді және ішкі блоктың сол жақ жоғарғы бөлігіндегі арнайы тесік арқылы шығарылады. Кіретін ауаның шығатын тесігіне ауа ағынын ішкі блоктың ауа кіретін тесігіне бағыттайтын және таза ауа беру функциясы пайдаланылмаса, ішкі блок арқылы ауаның өтуіне жол бермейтін арнайы автоматты тарылтатын клапанмен қорғалған.


Орнатудың жалпы талаптары

Құбырды қосудың келесі нұсқаларының бірін таңдаңыз:


1-нұсқа: сол жақта, салқындатқыш құбырмен, дренаждық құбырмен және байланыстырушы кабельдермен бірге. Құбырлар мен құбырларды мықтап басу үшін толық металл кронштейнді қолданыңыз.

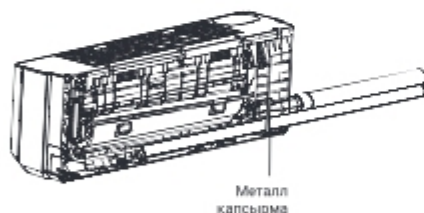

2-нұсқа: оң жақта, салқындатқыш құбырмен, дренаждық құбырмен және байланыстырушы кабельдермен бірге. Құбырлар мен құбырларды мықтап басу үшін толық металл кронштейнді қолданыңыз.

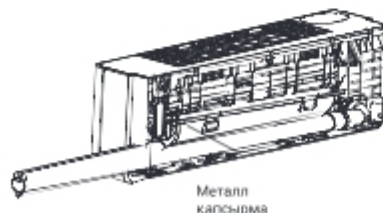

3-нұсқа: артқы түйреуіш, арна үшін бөлек тесік астында.

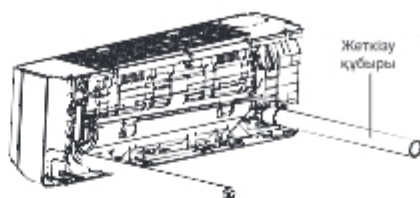

Ескерту:

кіретін ауа құбырының саңылауының диаметрі пайдаланылатын құбырдың диаметріне, қосымша жылу оқшаулауын қолдануға (қажет болса), сондай-ақ бұрғылау үшін қолданылатын құралдың саңылауына және тұрақтандырғыш жемді пайдалануға байланысты.

- Гауһар бұрғылауды қолдану ұсынылған диапазонның төменгі жағында тесіктер жасауға мүмкіндік береді (қабырғалары тегіс тесік алуудың арқасында).
- Кәдімгі бұрғылауды қолданған кезде тесік қабырғасының бұзушылықтарын ескеріп, рұқсат етілген диапазонның жоғарғы жағындағы диаметрді таңдау керек. Қабырғадағы 1 және 2 ішкі блоктың коммуникацияларын шығару нұсқалары үшін 2 тесік дайындау ұсынылады: салқындатқыш құбырларға, дренаждық құбырларға және блоктар аралық кабельдерге арналған бір тесік (ұсынылған диаметрі 40-45 мм), екіншісі кіретін ауа құбырына арналған (ұсынылған диаметрі 55-65 мм); немесе көшеге қарай сәл көлбеу астында диаметрі 83 мм болатын бір тесік дайындаңыз. Шығарудың 3 нұсқасын таңдағанда, байланыс-кіретін ауа құбыры үшін ұсынылатын тесік диаметрі 55-65 мм, ал салқындатқыш құбырлар, дренаждық шланг және блокаралық кабельдер үшін — 40-45 мм, сонымен қатар көшеге қарай сәл көлбеу.


Құбырды құрастыру

Жеткізу құбырын қосыңыз. Мұны істеу үшін құбырдың жіптерін туралаңыз және оны толығымен бұраңыз. Жіптерге зақым келтірмеу үшін көп күш салмаңыз. Тікелей коннекторға кіретін ауа құбырының кіретін жерін кең жабысқақ оқшаулағыш таспамен оқшаулаңыз.



Ескерту:

қажет болса, құбырдың ұзындығын қысқартуға болады (құбырлардың біреуін қажетті ұзындыққа дейін кесіңіз) немесе ұзартуға болады (жылу оқшаулаусыз тікелей қосқышты пайдаланып екінші құбырды қосу арқылы). Құбырдың максималды рұқсат етілген ұзындығы-2 метр.



жылу оқшаулаусыз тікелей қосқыш



НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Құбырдың ұзындығы 1 м-ден асқан кезде ауа өткізгіштің кедергісі артады және кіретін ауа көлемі азаяды.

Таза ауа құбырын орнату

Толық құбырларды дайындау және пайдалану Кіретін ауа құбырын орнатуды бастамас бұрын, мынаны тексеріңіз:

- Тиісті құбыр таңдалды.
- Арнаның жалпы ұзындығы дұрыс есептелген.
- Толық құбырларды ұзарту / қысқарту кезінде барлық қосылыстар герметикалық оқшауланған.
- Қосымша құбырларды пайдаланған кезде, бұл құбырлардың ішкі диаметрі толық құбырлардың диаметрінен кем емес.
- Ауа өткізгіштің көше ұшында толық қорғаныс адаптері-тор орналасқан. Қорғаныс адаптері судың түсуіне жол бермеу үшін соқыр бөлігін жоғары қаратып орналастырылуы керек.
- Салқындатылған/қыздырылған ауа кондиционердің сыртқы блогынан немесе басқа көздерден ауа өткізгішке кірмейді.
- Ауа өткізгіштің шығатын жеріне жақын

жерде ауаны ластайтын заттардың көп мөлшері болған жағдайда, ауа сору тесігін қорғаудың қосымша шараларын қолдану ұсынылады (мысалы, кішкене торды орнату).



Құбырды бар жерлерге шығаруға тыйым салынады


- Минералды майлар және / немесе олардың буы. Жанғыш және/немесе тез тұтанатын заттар және / немесе олардың буы.
- Тұзды теңіз суының шашырауы немесе жоғары тұзды ауа көздері.
- Коррозиялық газдар, мысалы, күкіртті газдар.
- Қышқылдар мен сілтілердің буы.
- Тоқтатылған механикалық бөлшектердің көп мөлшері.
- Кондиционердің пластикалық немесе металл бөліктеріне зақым келтіруі мүмкін немесе адам денсаулығына теріс әсер етуі мүмкін басқа заттар.

Кіретін ауаны қабылдау үшін орынды таңдау бойынша ұсыныстар

Мүмкіндігінше сыртқы қондырғыдан мүмкіндігінше ауа кіретін ауаны орналастырыңыз.

Келесі аудандарда ауа кіретін ауаны орналастыру ұсынылмайды:


- Сыртқы блоктан тыс немесе одан 30 см қашықтықта (жұмыс істеп тұрған сыртқы блоктан дыбысты ішкі блокқа ауа ағыны арқылы жіберуге болады).
- Сыртқы блоктан 2 метр биіктікте (қыздырылған ауа сыртқы блоктан кіретін ауаның ауа қабылдағышына түсуі мүмкін).

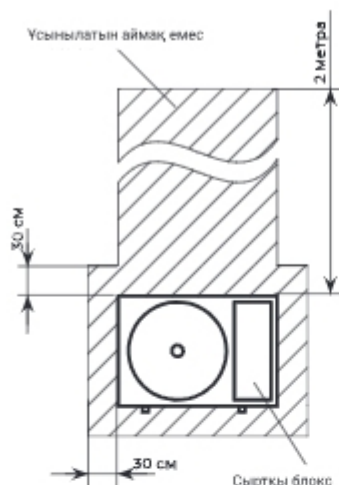

Ауа ағыны үшін тесік дайындау:

- кіретін ауа құбырының саңылауының диаметрі пайдаланылатын құбырдың диаметріне, қосымша жылу оқшаулауын қолдануға (қажет болса), сондай-ақ бұрғылау үшін қолданылатын құралдың саңылауына және тұрақтандырғыш жеңді пайдалануға байланысты.
- Гауһар бұрғылауды қолдану ұсынылған диапазонның төменгі жағында тесіктер жасауға мүмкіндік береді (қабырғалары тегіс тесік алудың арқасында).
- кәдімгі бұрғылауды қолданған кезде тесік қабырғасының бұзушылықтарын ескеріп, рұқсат етілген диапазонның жоғарғы жағындағы диаметрді таңдау керек.

Кіретін ауа саңылауының жалпы көрінісі:

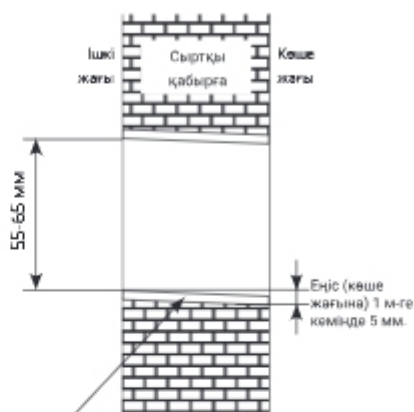

Тұрақтандыру жеңі-PP құбыры немесе басқа материал (жеткізу жиынтығына кірмейді, қолдану қажет емес)


Кондиционерді басқару

- Кондиционерді басқару үшін сымсыз инфрақызыл қашықтан басқару құралы қолданылады.
- Басқару кезінде пульт пен сигнал қабылдағыш арасындағы қашықтық ішкі блокта 7 м-ден аспауы керек, пульт пен блок арасында сигналдың өтуіне кедергі келтіретін заттар болмауы керек.
- Басқару пульті телевизиялық және радио аппаратурадан кемінде 1 м қашықтықта болуы тиіс.
- Қашықтан басқару құралын түсірмеңіз немесе ұрмаңыз және оны тікелей күн сәулесінің астында қалдырмаңыз.

Қашықтан басқару пульті

Номиналды кернеу	3,0 В
Минималды жұмыс кернеуі	2,0 В
Сигнал қабылдағышқа дейінгі максималды қашықтық	8 м (кернеуі 3,0 В-ден 11 м-ге дейін)

1. Таза ауа беру функциясын қосу/өшіру және ауа желдеткішінің жылдамдығын таңдау.
2. Кондиционерді қосу/өшіру.
3. Жұмыс режимін таңдау ("АВТО", салқындату", қыздыру", құрғату", желдету").
4. TURBO функциясын қосу / өшіру.
5. Температураны жоғарылату немесе Таймерді орнату.
6. Көлденең перделердің жұмысын өзгерту. Басқан кезде перделердің автоматты жоғары және төмен қозғалысы іске қосылады. Перделердің орналасуын бекіту үшін түймені қайта басыңыз.
7. Желдеткіш жылдамдығын таңдау: авто / тыныш/төмен / төмен орташа / орташа / жоғары орташа / жоғары / турбо.
8. Температураны төмендету немесе Таймерді орнату.
9. ESO функциясын қосу/өшіру. Ұзақ басу 8 °C қыздыру функциясын қосады / өшіреді (тек қыздыру режимінде) (модельге байланысты).
10. Ұйқы функциясын қосу / өшіру.
11. Жарықдиодты дисплейді қосу/өшіру.
12. I FEEL функциясын қосу/өшіру.
13. Жұмсақ үрлеу функциясын қосу / өшіру.
14. Таймерді қосу/өшіру үшін орнату.
15. Тік перделердің жұмысын өзгерту. Басқан кезде перделердің солдан оңға автоматты қозғалысы іске қосылады. Перделердің орналасуын бекіту үшін түймені қайта басыңыз.
16. MUTE функциясын қосу/өшіру. Ұзақ басу GEN функциясын қосады/өшіреді.
17. HEALTH функциясын қосу/өшіру(ультрақұлгін ауаны өңдеу). Өзін-өзі тазарту функциясын қосу/өшіру (кондиционер өшірілген кезде).

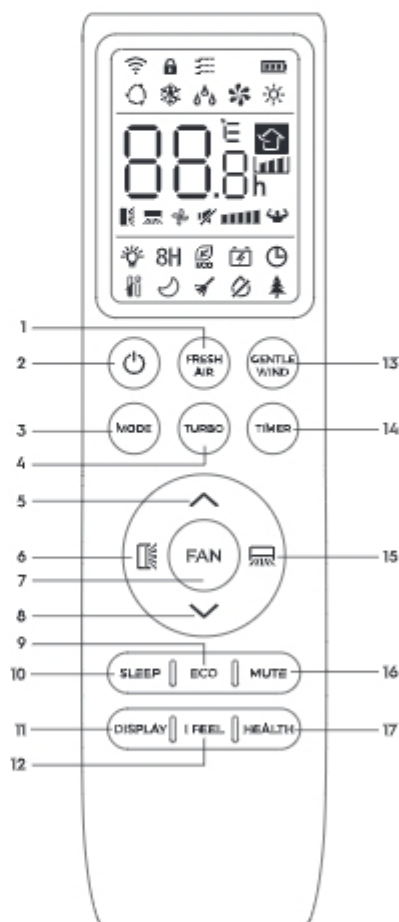



Ескерту:

коммутаторлар мен индикаторлардың пішіні мен орналасуы модельдерге байланысты өзгеруі мүмкін, бірақ олардың функциялары өзгеріссіз қалады.

Қашықтан басқару пультінің дисплейіндегі көрсеткіш



Ішкі блокты көрсету тақтасы



1. Таймер, температура және қате кодының индикаторы
2. Wi-Fi қосылған кезде шам жанады
3. "Таза ауа" функциясы қосылған кезде шам жанады

1. Сигнал индикаторы.
2. АВТО режимі.
3. Салқындату режимі.
4. Температура индикаторы.
5. Перделердің оңға-солға қозғалысы.
6. Перделердің жоғары және төмен қозғалысы.
7. MUTE режимі.
8. Кезекші қыздыру функциясы 8 °C.
9. Дисплей қосулы./ Өшіру..
10. I FEEL функциясы.
11. Ұйқы функциясы.
12. Өзін-өзі тазарту режимі.
13. Зеңге қарсы.
14. Денсаулық функциясы(ультрақұлгін ауаны өңдеу).
15. GEN функциясы.
16. Таймер.
17. ЕҚО режимі.
18. Турбо режимі.
19. Желдеткіштің жылдамдығы: автоматты / тыныш/төмен/төмен орташа/орташа/жоғары орташа/жоғары / турбо.
20. Таза ауа.
21. Дренаж режимі.
22. Қыздыру режимі.
23. Желдету режимі.
24. Төмен батарея индикаторы.
25. Жұмсақ үрлеу.
26. Балаларға тыйым салу.

4. "Жұмсақ ауа" функциясы қосылған кезде Индикатор жанады



Ескерту:

кондиционер дисплейдің жарықтығын және дыбыстық сигналдың дыбыс деңгейін қоршаған жарықтың қарқындылығына сәйкес автоматты түрде реттейді. Кондиционер белгілі бір уақыт аралығында жарықтың төмен деңгейін бақылағанда, ол дисплейді автоматты түрде уақытша өшіреді. Қашықтан басқару пультінен командаларды қабылдау кезінде немесе Wi-Fi арқылы басқару кезінде дыбыстық сигналдың дыбыс деңгейі төмендейді. Жарық деңгейі жоғарылағаннан кейін дисплейдің артқы жарығының жарықтығы мен дыбыстық сигналдардың дыбыс деңгейі стандартты көрсеткіштерге дейін артады.

Басқару пультіндегі батареяларды ауыстыру

- Кондиционердің басқару пультінде AAA типті екі 1,5 в батарея қолданылады.



- Батареяларды алу үшін, ауыстыру кезінде басқару пультінің қақпағын көрсеткі бағытында сырғыту керек (суретті қараңыз) батареяларды шығарып, жаңаларын орнатыңыз.
- Қашықтан басқару пультінің қақпағын орнына қойыңыз.
- Бір уақытта ресурс пен жаңасын жасаған батареяны, сондай-ақ әртүрлі типтегі батареяларды пайдалануға жол берілмейді. Батареялардың қызмет ету мерзімі 1 жылдан аспайды.
- Егер қашықтан басқару пульті ұзақ уақыт пайдаланылмаса, батареяларды алып тастау керек.



Ескерту.

1. Қуат элементтерін ауыстырған кезде ескі элементтерді немесе басқа элементтерді пайдаланбаңыз. Бұл қашықтан басқару пультінің дұрыс жұмыс істеуіне әкелуі мүмкін.
2. Егер сіз қашықтан басқару құралын 1 айдан артық пайдаланбасаңыз, қашықтан басқару пультінен қуат элементтерін алыңыз, себебі олар ағып кетуі және қашықтан басқару құралын зақымдауы мүмкін.
3. Кондиционердің қалыпты жұмысында қуат көздерінің қызмет ету мерзімі шамамен 6 айды құрайды.
4. Экранда төмен батарея шамы жанып тұрса, du пәрмендерін қабылдаудың дыбыстық растауы болмаса немесе сигнал беру белгішесі жоғалған кезде қуат көздерін ауыстырыңыз.

Кондиционерді қашықтан басқару

1. Салқындату режимі ❄️

Салқындату режимі кондиционерге бөлмені салқындатуға және бір уақытта ауа ылғалдылығын төмендетуге мүмкіндік береді. Салқындату режимін (COOL) қосу үшін дисплейде белгіше пайда болғанша режим түймесін басыңыз ❄️. Түймелердің көмегімен ^ және v температураны бөлме температурасынан төмен орнатыңыз.

2. Желдету режимі 🌬️

Желдету режимін реттеу үшін дисплейде белгіше пайда болғанша **MODE** түймесін басыңыз 🌬️.



Ескерту:

Бұл режим тек ішкі желдеткішті іске қосады. Ауа желдеткішін іске қосу үшін таза ауа функциясын іске қосыңыз (төменде қараңыз)

3. Кептіру режимі ☀️

Кептіру режимінде кондиционер бөлмедегі ылғалдылық деңгейін төмендетеді. Дренаж режимін іске қосу үшін дисплейде белгіше пайда болғанша **MODE** түймесін басыңыз ☀️.

4. Автоматты режим 🔄

Автоматты жұмыс режимін таңдау үшін дисплейде белгіше пайда болғанша **MODE** түймесін басыңыз 🔄. Жұмыс режимі бөлме температурасына сәйкес автоматты түрде таңдалады.

5. Қыздыру режимі ☀️

Жылыту режимінде жұмыс істегенде, кондиционер бөлмедегі ауаны белгіленген температураға дейін қыздырады және қол жеткізілген температураны сақтайды. Режимді іске қосу үшін дисплейде белгіше пайда болғанша **MODE** түймесін басыңыз ☀️. Түймелердің көмегімен ^ және v температураны бөлме температурасынан жоғары қойыңыз.



Ескерту:

Қыздыру режимінде құрылғы конденсаторды аяздан тазарту және жылу алмасу функциясын қалпына келтіру үшін қажет жібіту циклін автоматты түрде белсендіреді. Бұл процедура әдетте 2-10 минутқа созылады. Еріту кезінде ішкі блоктың желдеткіші

тоқтайды. Ерігеннен кейін ол автоматты түрде қыздыру режиміне оралады.

6. Желдеткіштің жылдамдығын таңдау FAN

Түймені басу желдеткіштің жұмыс жылдамдығын келесі ретпен өзгертеді: авто / тыныш/төмен/төмен орташа/орташа/жоғары орташа/жоғары / турбо.



7. Балаларға тыйым салу функциясы

7.1. Бұл функцияны бір уақытта іске қосу үшін MODE және TIMER түймелерін ұзақ басыңыз, функцияны өшіру үшін қайталаңыз.

7.2. Бұл функция жұмыс істеген кезде түймелердің ешқайсысын іске қосу мүмкін емес.

8. Таймер функциясы – Таймерді қосу TIMER

Құрылғыны автоматты түрде қосу үшін. Блок өшірілген кезде таймерді қосуға болады.

Автоматты қосу уақытын реттеу үшін:

8.1. Қуатты орнату үшін TIMER түймесін бірінші рет басыңыз, қашықтан басқару пультінде белгішелер пайда болады және жыпылықтайды  және 50.

8.2. Таймерде қажетті қосу уақытын орнату үшін  және  түймелерін басыңыз. Түймені басқан сайын Уақыт 0 мен 10 сағат арасында жарты сағатқа және 10 мен 24 сағат арасында бір сағатқа артады/ азаяды.

8.3. Растау үшін TIMER түймесін екінші рет басыңыз.

8.4. Таймерді қосқаннан кейін MODE батырмасын басу арқылы қажетті режимді таңдаңыз (салқындату, жылыту, Автоматты, желдету, құрғату). Қажетті жұмыс температурасын реттеу үшін түймелерді басыңыз  және .

Болдырмау үшін TIMER түймесін басыңыз.

9. Таймер функциясы – Таймерді өшіру TIMER

Құрылғыны автоматты түрде өшіру үшін. Блок қосылы кезде таймерді өшіруге орнатуға болады. Автоматты өшіру уақытын реттеу үшін:

9.1. Құрылғының қосылы екеніне көз жеткізіңіз.

9.2. Өшіруді орнату үшін TIMER түймесін

бірінші рет басыңыз. Қажетті өшіру уақытын реттеу үшін  және  түймелерін пайдаланыңыз.

9.3. Растау үшін TIMER түймесін екінші рет басыңыз.

Болдырмау үшін TIMER түймесін басыңыз.



Ескерту:

барлық параметрлер 5 секунд ішінде жасалуы керек, әйтпесе параметр жойылады.

10. Функция SWING

10.1. Перделерді белсендіру үшін SWING түймесін басыңыз.

• Басыңыз  көлденең перделердің жоғары және төмен қозғалысын белсендіру үшін қашықтан басқару пультінің дисплейінде  белгішесі пайда болады.

• Басыңыз  тік перделердің қозғалысын белсендіру үшін қашықтан басқару пультінде  белгішесі пайда болады.

• Перделердің белгілі бір бұрышта қозғалуын тоқтату үшін қайтадан басыңыз.



Абайлаңыз!

Тік және көлденең перделердің орналасуын қолмен реттеуге тырыспаңыз. Бұл механизмнің бұзылуына әкелуі мүмкін. Ешқашан саусақтарыңызды немесе басқа бөгде заттарды ауа айналымы тесіктеріне салмаңыз. Бұл жарақатқа (соның ішінде электр тогының соғуына) және құрылғының бұзылуына әкелуі мүмкін.

10.2.  немесе  3 секундтан артық ұзақ басу ауа ағынын бағыттау үшін көбірек бұрыштарды таңдауға мүмкіндік береді.



11. Режим TURBO

TURBO режимін қосу үшін TURBO түймесін басыңыз, дисплейде  белгішесі пайда болады.

Режимді болдырмау үшін түймесін басыңыз қайта. Салқындату / жылыту режимінде TURBO режимін таңдағанда, құрылғы жылдам салқындату / жылыту режиміне ауысады және қысқа мерзімде белгіленген температураға жету үшін желдеткіштің ең жоғары жылдамдығында жұмыс істейді.

12. Режим MUTE

12.1. Іске қосу үшін Өшіру түймесін басыңыз функция, қашықтан басқару пультінің дисплейінде  белгішесі пайда болады. Режимді өшіру үшін түймесін басыңыз қайта.

12.2. Режим жұмыс істеп тұрған кезде шудың минималды деңгейімен жұмыс істеу үшін автоматты желдеткіштің жылдамдығы орнатылады.



Ескерту:

FAN/ TURBO/ SLEEP түймелерін басқан кезде өшіру режимі өшіріледі. MUTE режимін ағызу режимінде іске қосу мүмкін емес.

13. Функция SLEEP

Алдын ала орнатылған автоматты бағдарлама. Функцияны іске қосу үшін ұйқы түймесін басыңыз, дисплейде  белгішесі пайда болады. Функцияны өшіру үшін түймені тағы бір рет басыңыз.

SLEEP режимінде 10 сағат жұмыс істегеннен кейін кондиционер алдыңғы жұмыс режиміне ауысады.

14. Функция I FEEL

Функцияны іске қосу үшін I FEEL түймесін басыңыз, дисплейде  белгішесі пайда болады. Функцияны өшіру үшін түймені қайтадан басыңыз.

Бұл функция басқару пультіне ағымдағы жердегі Температураны өлшеуге және пайдаланушының айналасындағы температураны оңтайландыру үшін кондиционерге сигнал жіберуге мүмкіндік береді.

15. Режим ECO

Бұл режимді таңдағанда, құрылғы автоматты түрде үнемді қуат режиміне өтеді.

ECO түймесін басыңыз, дисплейде белгіше пайда болады  және құрылғы ECO режиміне өтеді. Бас тарту үшін түймені қайтадан басыңыз.

Ескерту:

ECO режимі салқындату/ жылыту режимінде қол жетімді.

16. Функция DISPLAY (Ішкі блок дисплейі)

Панельдегі жарықдиодты дисплейді қосу/ өшіру. Панельдегі дисплейді өшіру үшін DISPLAY түймесін басыңыз. Дисплейді қосу үшін қайта басыңыз.

17. Функция GEN

GEN функциясын тұрақсыз желі кернеуінде пайдалану ұсынылады (әсіресе электр генераторы қуат көзі болса). Функцияны іске қосу келесідей:

17.1. Ішкі блокты қосыңыз, MUTE түймесін 3 секунд бойы ұзақ басып, осы функцияны іске қосыңыз, MUTE түймесін ұзақ басу функцияны өшіреді.

17.2. MUTE батырмасын қысқа басу арқылы келесі режимдердің бірін таңдауға болады: L3—L2—L1—OF.

- L3 — кондиционер мәлімделген номиналды қуаттың 70% тұтынады;

- L2 — кондиционер мәлімделген номиналды қуаттың 50% тұтынады;

- L1 — кондиционер мәлімделген номиналды қуаттың 30% тұтынады.

17.3. Мәзірден шығу үшін OFF таңдаңыз және 2 секунд күтіңіз.

18. Өзін-өзі тазарту режимі

Режимді іске қосу үшін ішкі блокты өшіріп, HEALTH түймесін басыңыз. Сіз дыбыстық сигналды естисіз, ішкі блоктың дисплейінде AC пайда болады, қашықтан басқару пультінің дисплейінде  белгішесі пайда болады.

- Өзін-өзі тазарту режимі ішкі блоктың буландырғышында жиналған кір мен бактерияларды кетіруге көмектеседі.

Сонымен қатар, өзін-өзі тазарту режимінде сыртқы блокты қысқа мерзімді кері тазарту жүзеге асырылады, бұл сыртқы блоктың жылу алмастырғышынан жиналған ластанушы заттарды кетіруге мүмкіндік береді.

- Өзін-өзі тазарту процесі 30 минутқа созылады, содан кейін кондиционер алдын ала орнату режиміне оралады. Өзін-өзі тазарту режимінен шығу үшін түймесін басыңыз процесс аяқталғаннан кейін немесе режимнен шыққаннан кейін сіз 2 дыбыстық сигнал естисіз.



Ескерту:

бұл режим жұмыс істеген кезде аздап шудың болуы қалыпты жағдай, өйткені пластикалық

бөліктер температураның әсерінен өз орнын өзгерте алады.



Ескерту:
өзін-өзі тазарту режимі келесі температура параметрлерінде қол жетімді:

Бөлмедегі ауа	+30 °C дейін
Сыртқы ауа	+5 °C-тан +30 °C-қа дейін



Ескерту:
кондиционердің жоғары өнімділігін сақтау және оның қызмет ету мерзімін ұзарту үшін әр 3 ай сайын өзін-өзі тазарту режимін қолдану қажет.

19. Кезекші қыздыру функциясы 8 °C

19.1. Функцияны іске қосу үшін ECO түймесін 3 секундтан артық басып тұрыңыз, қашықтан басқару пультінің дисплейінде 8 °C пайда болады.

19.2. Бұл функция бөлме температурасы +8 °C-тан төмен болған кезде қыздыру режимін автоматты түрде бастайды және температура +9 °C-қа жеткенде күту режиміне оралады.

19.3. Егер бөлмедегі температура +18 °C-тан жоғары болса, құрылғы бұл функцияны автоматты түрде өшіреді.

20. ЖҰМСАҚ ҮРЛЕУ функциясы

Ішкі блокты қосыңыз, салқындату режиміне ауысыңыз, содан кейін іске қосу үшін **GENTLE WIND** түймесін басыңыз. Бұл функция сонымен қатар барлық тік жапқыштарды жауып, ыңғайлы жұмсақ үрлеуді қамтамасыз етеді.

21. HEALTH функциясы (ауа ағынын ультракүлгін өңдеу)

21.1. Алдымен ішкі блокты қосыңыз, содан кейін функцияны іске қосу үшін **HEALTH** түймесін басыңыз, дисплейде белгішесі пайда болады.

21.2. **HEALTH** функциясы іске қосылған кезде ультракүлгін шам қосылады және іске қосылады.

21.3. Функцияны өшіру үшін **HEALTH** түймесін қайта басыңыз.



Назар аударыңыз!

Ультракүлгін сәулелену көзге және теріге қауіпті. Құрылғының сыртында ультракүлгін сәуле шығарғышты пайдаланбаңыз.

Ультракүлгін сәуле шығарғышты өзіңіз жөндеуге немесе ауыстыруға тырыспаңыз.

22. Функция ТАЗА АУА

Бұл функция көшеден бөлмеге таза ауа ағынын белсендіреді. Қажетті таза ауа жылдамдығын таңдау немесе мүмкіндікті өшіру үшін **FRESH AIR** түймесін басыңыз. Жылдамдықты таңдау мәзірінде келесі реттілік бар: авто—төмен—орташа—жоғары—өшірілі. Дисплейде келесі көрсеткіш пайда болады:



Ескерту:

Кондиционерге орнатылған Нера сүзгісі шығын материалы болып табылады және жылына кемінде 1 рет өзгеруі керек. Сүзгінің қызмет ету мерзімі сіздің жағдайыңызға байланысты қысқаруы немесе ұзартылуы мүмкін (ауаның ластануы). Егер ішкі блоктың дисплейінде CL көрсетілсе (HEPA сүзгісін тазалау/ауыстыру қажеттілігі туралы ескерту), HEPA сүзгісін алып тастау, оның ластану дәрежесін бағалау және қажет болған жағдайда оны тазалау немесе ауыстыру қажет (толығырақ ақпарат алу үшін ластану дәрежесін бақылау және Нера сүзгісін жеткізу ауасын ауыстыру бөлімін қараңыз). Сүзгіні орнатқаннан кейін, **FRESH AIR** түймесін ұзақ басып (шамамен 5 секунд) еске салғышты қалпына келтіріңіз.



Ескерту:

ұзақ уақыт бойы таза ауа ағынының белсенді

функциясы бар кондиционерді пайдалану кезінде, сыртқы ауаның ылғалдылығы 80% - дан жоғары және +5 °C-тан төмен температурада кондиционердің пластикалық бөліктерінде немесе айналадағы заттарда конденсат пайда болуы мүмкін (оларға ауа ағыны тікелей түскен жағдайда).



Назар аударыңыз!

Құрылғы өшірілген кезде таза ауа ағыны функциясын іске қоспаңыз. Бұл конденсацияға әкелуі мүмкін. Монеталар құрылғысының ішкі бөліктерінде конденсаттың түсуі оның бұзылуына әкеледі.

Жылыту жұмысының сипаттамалары (жылу сорғысына қолданылады)

Алдын ала қыздыру

Қыздыру режимін іске қосқан кезде ішкі блок алдын ала қыздыру үшін 2-5 минутты алады, содан кейін кондиционер қыздыру үшін жұмыс істей бастайды және жылы ауаны үрлейді.

Жібіту

Қыздыру кезінде, сыртқы блок аязмен жабылған кезде, Кондиционер Жылыту әсерін жақсарту үшін автоматты түрде жібіту функциясын қосады. Еріту кезінде ішкі және сыртқы блоктардың желдеткіштері жұмысын тоқтатады. Жібіту аяқталғаннан кейін Кондиционер автоматты түрде қызады.

Кіріктірілген кондиционер функциялары

Жылы іске қосу функциясы (суық ауамен үрлеуден қорғау).

Осы сериядағы кондиционерлер ішкі блоктың жылу алмастырғышын жылыту сәтінә дейін ішкі блоктың желдеткішін орташа немесе жоғары жылдамдықпен іске қосуға жол бермейтін жылы іске қосу функциясымен жабдықталған. Егер сіз жоғары немесе орташа жылдамдықты таңдасаңыз, желдеткіш жылу алмастырғыш қызғанға дейін төмен жылдамдықпен айналады.

Қыздыру режиміндегі температураны өтеу функциясы (суықтан қорғау).

Бұл сериядағы кондиционерлер қыздыру режимінде температураны өтеу функциясымен жабдықталған, бұл бөлменің биіктігі бойынша ауаның температуралық стратификациясын ескеруге және пайдаланушының орналасқан жеріндегі температураны дәл сақтауға мүмкіндік береді.

Автоматты түрде қайта қосу мүмкіндігі.

Бұл сериядағы кондиционерлер кенеттен электр қуаты өшіп қалған жағдайда автоматты түрде қайта қосу функциясымен жабдықталған. Қуат беруді жалғастырғаннан кейін кондиционер желдеткіштің режимін, температурасын, жылдамдығын сақтай отырып жұмысын жалғастырады.

Жалюзи позициясын есте сақтау функциясы.

Бұл сериядағы кондиционерлер жалюзи позициясын есте сақтау функциясымен жабдықталған. Кондиционерді өшіріп, қайта қосқаннан кейін перделер пайдаланушы бұрын орнатқан күйге қойылады.

"Smart Defrost" функциясы (ақылды еріту).

Бұл сериядағы кондиционерлер ақылды еріту функциясымен жабдықталған және сыртқы блокта қосымша температура сенсорын пайдаланбайды. Егер сыртқы блоктың жылу алмастырғышы қыздыру режимінде қатып қалса, онда еріту режимі автоматты түрде басталады (шамамен 5-10 минут).

Өзін-өзі диагностикалау функциясы

Кондиционердің микроконтроллері тұрақты режимде штаттан тыс жұмыс режимдерінің немесе түйіндердің ақауларының пайда болуын бақылайды және жүйені автоматты түрде тоқтатады, оны бұзылудан қорғайды. Осы уақытта ішкі блок дисплейінде қате немесе апат коды көрсетіледі.

Коррозияға қарсы жабын.

Бұл сериядағы кондиционерлерде жылу алмасу тиімділігін арттыратын, сондай-ақ кондиционердің қызмет ету мерзімін ұзартатын арнайы Golden Fin жабыны бар.

Компрессордың Шу оқшаулауы

Бұл сериядағы кондиционерлер сыртқы блоктың компрессорының екі қабатты Шу оқшаулауымен жабдықталған, соның арқасында шу деңгейін айтарлықтай төмендетуге болады.

Сыртқы блоктың клапандарына қорғаныс төсемі.

Бұл сериядағы кондиционерлер сыртқы блоктың клапандарына арналған төсеммен жабдықталған. Қаптама клапандарды тасымалдау кезінде және жұмыс кезінде зақымданудан қорғайды.

Екі жақты дренажды қосу

Бұл сериядағы кондиционерлер ішкі блоктың орналасуын таңдауды жеңілдету және орнату уақытын барынша азайту үшін ішкі блоктың екі жақты дренаждық наусасымен жабдықталған.

Қашықтан басқару пульті жоқ кондиционерді басқару




Назар аударыңыз!

Сыртқы ауа температурасы төмен болған кезде кондиционерді пайдаланбаңыз. Бұл үлкен бұзылуға әкелуі мүмкін.

Қашықтан басқару пульті жоғалған немесе қуат элементтері істен шыққан кезде кондиционерді басқару келесідей жүзеге асырылады:

1. ON/OFF батырмасына қол жеткізу үшін жақтауды ашып, оны басылғанша жоғары көтеріңіз. Шертуді естігеннен кейін панельді көтеруді тоқтатыңыз.
2. ON/OFF түймесін қысқаша басыңыз. Кондиционер 1 дыбыстық сигнал шығарады және салқындату режимінде жұмыс істей бастайды. Желдеткіштің жылдамдығы жоғары, көлденең перделердің Автоматты тербелісі қосылады.
3. Егер кондиционерді жылыту режимінде іске қосу қажет болса, ON/OFF түймесін бірінші басқаннан кейін 3 секунд ішінде оны қайтадан басыңыз. Кондиционер 2 дыбыстық сигнал шығарады және қыздыру режимінде жұмыс істей бастайды.
4. ON / OFF түймесімен жұмыс аяқталғаннан кейін панельді жабыңыз.
5. Кондиционерді өшіру үшін жақтауды ашыңыз, ON/OFF түймесін қысқаша басыңыз, содан кейін панельді жабыңыз.

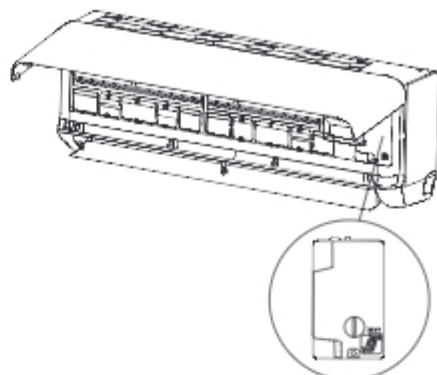


Назар аударыңыз!

1. Қашықтан басқару пультіндегі кез келген түймені басу кондиционерді қашықтан басқару режиміне қояды.
2. Егер қашықтан басқару пульті мен инфрақызыл сигнал қабылдағышының арасында ішкі блокта бөгде заттар болса, онда кондиционер қашықтан басқару пультінің сигналдарын қабылдамайды.
3. Қашықтан басқару пультіне сұйықтықтың түсуіне жол бермеңіз.
4. Қашықтан басқару құралын жоғары температура мен тікелей күн сәулесінің әсер ету аймағында қалдырмаңыз.
5. ДУ сигнал қабылдағышына тікелей күн сәулесінің түсуі кондиционердің дұрыс жұмыс істемеуіне әкелуі мүмкін.
6. Қашықтан басқару құралын басқа үй құрылғылары шығаратын электромагниттік сәулеленудің әсер ету аймағында қалдырмаңыз. Сыртқы ауа температурасы төмен болған кезде кондиционерді пайдаланбаңыз. Бұл үлкен бұзылуға әкелуі мүмкін.

Өңделген ауа ағынының бағытын реттеу

1. Көлденең жазықтықтағы ауа ағынының бағытын реттеу (оңға-солға).

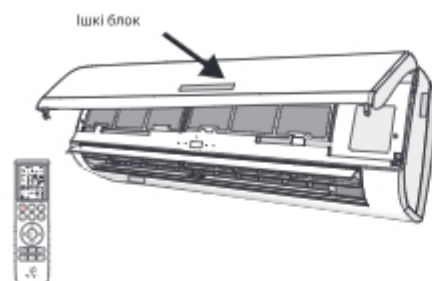

2. Көлденең жазықтықтағы ауа ағынының бағытын реттеу **SWING** пернесін пайдаланып қашықтан басқару пультінен тік перделерді бұру арқылы жүзеге асырылады.


Пайдалану бойынша кеңестер

Бөлмедегі кондиционерді басқару үшін қашықтан басқару пульті сигнал қабылдағышқа бағытталуы керек. Қашықтан басқару пульті ішкі блоктың сигнал қабылдағышына бағытталса, кондиционерді 7 м дейінгі қашықтықта қосады.

Күтім және техникалық қызмет көрсету

Алдыңғы панельді тазалау

- Қуат сымын розеткадан шығармас бұрын құрылғыны қуат көзінен ажыратыңыз.
- Кондиционердің алдыңғы панелін алу үшін оны жоғарғы күйге бекітіп, өзіңізге қарай тартыңыз.

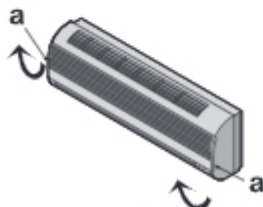

- Панельді тазалау үшін құрғақ және жұмсақ шүберекті пайдаланыңыз. Құрылғы өте лас болса, панельді жуу үшін жылы суды (40 °C-тан төмен) пайдаланыңыз.

- Кондиционердің алдыңғы жағын тазалау үшін бензинді, еріткіштерді және абразивті құралдарды пайдаланбаңыз.
- Судың ішкі блокқа түсуіне жол бермеңіз. Электр тогының соғу қаупі жоғары.

"В" позициясын төмен қарай басу арқылы алдыңғы панельді орнатыңыз және жабыңыз.



Ауа сүзгісін тазалау

Ауа сүзгісі жұмыс істегеннен кейін 100 сағат ішінде тазалануы керек. Тазалау процесі келесідей: кондиционерді ажыратып, ауа сүзгісін алыңыз.

1. Ауа сүзгісінің шығыңқы элементтерін тартыңыз.

Тұтқалар



2. Сүзгіні артқы қабырғаға және жоғары қарай ақырын тартыңыз, сонда сүзгінің алдыңғы шеті ойықтардан түсіп, жоғары көтеріледі.



3. Сүзгіні алыңыз.



Ауа сүзгісін тазалау және қайта орнату


Егер ластану бұрыннан бар болса, сүзгіні жуғыш ерітіндімен жылы сумен шайыңыз. Тазалағаннан кейін сүзгіні көлеңкеде жақсылап құрғатыңыз. Сүзгіні орнына қойыңыз. Әрекеттерді кері тәртіпте орындаңыз. Алдымен сүзгінің артқы жағын ойықтарға салыңыз, оны ойықтарға сырғытыңыз, содан кейін сүзгінің алдыңғы жағын ішкі блоктың жоғарғы жағындағы сәйкес ойықтарға түсіріңіз.



Ескерту:
егер кондиционер өте ластанған бөлмеде жұмыс істесе, ауа сүзгісін екі апта сайын шайыңыз.

Таза ауа ағынының HEPA-сүзгісін ауыстыру және тазалау

1. Құрылғыны қуат көзінен ажыратыңыз. Алдыңғы панельді ашып, HEPA сүзгі ұстағышын алыңыз.
2. Сүзгіні оңай тазалау үшін шаңсорғышты пайдаланыңыз. Ылғал өңдеуге тыйым салынады. Немесе сүзгіні жаңасына ауыстырыңыз.
3. Сүзгіні әр 6 ай сайын ауыстыру ұсынылады немесе ішкі блок дисплейінде сі сүзгісін ауыстыру туралы еске салғыш индикаторы іске қосылған кезде.

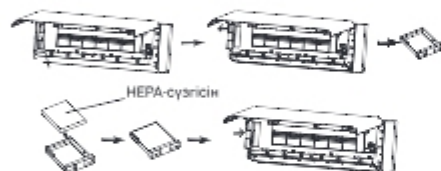

4. Әрекеттерді кері тәртіпте орындаңыз. Алдыңғы панельді жабыңыз. Құрылғыны қуат көзіне қосыңыз.

Қорғау

Пайдалану шарттары

Қорғаныс құрылғысы келесі жағдайларда кондиционерді автоматты түрде өшіре алады:

Режим	Себебі
Жылыту	Егер сыртқы ауа температура-сы 30 °C-тан жоғары болса
	Егер сыртқы ауа температура-сы -20 °C-тан төмен болса
	Егер бөлмедегі температура 27 °C-тан жоғары болса
Салқындату	Егер сыртқы ауа температура-сы 53 °C-тан жоғары болса
	Егер сыртқы ауа температура-сы -15 °C-тан төмен болса

Режим	Себебі
Құрғату	Егер бөлмедегі температура 18 °C-тан төмен болса



Тік перделерді қолмен реттемеңіз, әйтпесе олар сынуы мүмкін. Конденсацияның пайда болуын болдырмау үшін ауа ағынының төмен қарай ұзақ жүруіне жол бермеңіз салқындату немесе құрғату.

Шамадан тыс шу

- Кондиционерді оның салмағын көтере алатын жерге орнатыңыз, сонда ол ең аз Шумен жұмыс істейді.
- Кондиционердің сыртқы бөлігін ауаның шығуы мен кондиционердің жұмысынан шыққан шу көршілерге кедергі келтірмейтін жерге орнатыңыз.
- Кондиционердің сыртына ешқандай тосқауыл қоймаңыз, себебі бұл шуды арттырады.

Қорғаныс құрылғысының ерекшеліктері

- Режимді ауыстырған кезде немесе кондиционер өшіріліп, содан кейін қайта қосылғаннан кейін кондиционер компрессоры 3 минуттан кейін ғана іске қосылады.
- Алғашқы 20 секунд ішінде қосылғаннан кейін кондиционер өзін-өзі диагностикалаиды, содан кейін ғана жұмыс істей бастайды.

Жылыту режимінің ерекшеліктері

- Алдын ала қыздыру. Кондиционер режимде жұмыс істей бастағаннан кейін жылыту, жылы ауа 2-5 минуттан кейін ғана кіре бастайды.
- Сыртқы блокты жібіту. Жылыту процесінде кондиционер өнімділігін арттыру үшін автоматты түрде ериді. Бұл әдетте 2-ден 10 минутқа дейін созылады. Жібіту кезінде желдеткіштер жұмыс істемейді. Жібіту аяқталғаннан кейін жылыту режимі автоматты түрде қосылады. Жібіту режимінде кондиционердің сыртқы блогынан бу пайда болуы мүмкін, бұл қалыпты жағдай және ақаулық емес.

Ақаулықтарды жою

Келесі жағдайлар әрқашан ақаулық белгілері бола бермейді, қызмет көрсету қызметіне хабарласпас бұрын мұны тексеріңіз.

1. Құрылғы жұмыс істемейді:
 - 3 минут күтіп, кондиционерді қайта қосуға тырысыңыз. Мүмкін, қорғаныс құрылғысы кондиционердің жұмысын блоктайды;
 - батареялар қашықтан басқару пультінде отырды;
 - штепсель розеткаға толық салынбаған.
2. Салқындатылған немесе қыздырылған ауа ағыны жоқ (қажетті режимге байланысты):
 - ауа сүзгісі ластанған болуы мүмкін.
 - кіріс және шығыс саңылауларының бітеліп қалғанын тексеріңіз.
 - температура дұрыс орнатылмаған болуы мүмкін.
3. Құрылғы бірден қосылмайды:
 - жұмыс барысында режим өзгерген кезде іске қосу 3 минутқа кешіктіріледі.
4. Ерекше иіс:
 - бұл иіс құрылғыға сіңіп, ауамен бірге шығарылатын жиһаз, темекі және т.б. сияқты басқа көзден шығуы мүмкін.
5. Судың күрлідеген дыбысы:
 - Шу салқындатқыш құбырлар арқылы қозғалғанда пайда болады;
 - сыртқы блокты қыздыру режимінде жібіту.
6. Сықырлау естіледі:
 - дыбыс корпусының температурасының өзгеруіне байланысты пайда болуы мүмкін.
7. Тұман розеткадан шығады:
 - тұман бөлмеде жоғары ылғалдылық болған кезде пайда болады.
8. Компрессор шамы үнемі жанып тұрады, ал ішкі желдеткіш жұмыс істемейді:
 - кондиционердің жұмыс режимі қыздыру режимінен салқындату режиміне өзгертілді. Индикатор 10 минут ішінде сөніп, қыздыру режиміне оралады.

Егер барлық ақаулықтарды жою әрекеттерінен кейін мәселе шешілмесе, аймағыңыздағы уәкілетті қызмет көрсету орталығына немесе сауда өкіліне хабарласыңыз.

Тасымалдау және сақтау

Аспап дайындаушының қаптамасында +4-тен +40 °C-қа дейінгі температурада және 25 °C температурада 85% - ға дейінгі салыстырмалы ылғалдылықта жабық үй-жайда сақталуы тиіс.

Құрылғыны тасымалдау және сақтау қаптамадағы манипуляциялық белгілердің нұсқауларына сәйкес келуі керек.

Қайта өңдеу

Қызмет мерзімі аяқталғаннан кейін кондиционерді тастау керек. Кондиционерді қадеге жарату туралы толық ақпаратты жергілікті билік өкілінен ала аласыз.

Пайдалану мерзімі

Орнату және пайдалану жөніндегі тиісті ережелер сақталған жағдайда аспапты пайдалану мерзімі 10 жылды құрайды.

Жинақтау

- Кондиционер, тұрмыстық сплит-жүйе (ішкі блок) — 1 дана.
- Қашықтан басқару пульті — 1 дана.
- Қабырғаға орнатуға арналған бекіткіштер (тек ішкі блок үшін) — 1 жиынтық.
- Роликті қосылыстарға арналған жаңғақтар жиынтығы — 1 жиынтық.
- HEPA — H11 класс сүзгісі — 1 дана.
- Арнаны бекітуге арналған металл қысқыш — 2 дана.
- Жылу оқшаулағышы бар жеткізу блогының ауа өткізгіші — 2 дана.
- Оқшаулағышы бар тікелей құбыр қосқышы — 1 дана.
- Кондиционер трассасының технологиялық саңылауына арналған сәндік төсем — 1 дана.
- Торлы ауа өткізгіштің қорғаныс адаптері — 1 дана.
- Пайдаланушы нұсқаулығы — 1 дана.
- Кепілдік талоны — басшылықта.

Қосымша:

- Блокаралық сымдарды жалғау.
- Ішкі блокты 90 градус бұрышпен 2 сатылы орнатуға арналған құбыр жолын қосуға арналған бұрыштық бұру.

Компоненттер

	Пайдаланушы нұсқаулығы
	Нера сүзгісі
	Трассаның технологиялық саңылауына арналған сәндік төсем
	Оқшаулағыш таспа
	Араны бекітуге арналған металл қысқыш – 2 дана.
	Жылу оқшаулағышы бар жеткізу блогының ауа өткізгіші – 2 дана.
	Тікелей түтік қосқышы
	Торлы ауа өткізгіштің қорғаныс адаптері
	Қабырғаға орнатуға арналған бекіткіштер (тек ішкі блок үшін) – 6 дана.
	Роликті қосылыстарға арналған жаңғақтар жиынтығы – 4 дана.

Кепілдік

Құрылғының кепілдік мерзімі 3 жыл. Арнайы монтаждауды қажет ететін кондиционерлерге (мобильділерден басқа) көрсетілген кепілдік, егер кондиционерді монтаждауды уәкілетті монтаждау ұйымының бірі орындаған болса және кондиционерді монтаждауды уәкілетті емес ұйым жүргізген жағдайда 1 жыл жарамды болады. Мұндай кондиционерлерді орнатуға кепілдік міндеттемелерін монтаждау ұйымы өз мойнына алады. Кепілдік қызмет көрсетіледі кепілдік талонында көрсетілген кепілдік міндеттемелерге сәйкес.

Шығарылған күні

Шығарылған күні code-128-де шифрланған және құрылғыдағы жапсырмада көрсетілген. Шығарылған күні келесідей анықталады:

SN XXXXXXX XXXX XXXXXXX XXXXX
 өндіріс айы мен жылы

Сертификаттау

Тауар Кеден одағының аумағында сертификатталған.
 Тауар талаптарға сәйкес келеді:
 КО ТР 004/2011 «Төмен вольтты жабдықтың қауіпсіздігі туралы»
 КО ТР 020/2011 «Техникалық құралдардың электромагниттік үйлесімділігі»

Өндіруші: TCL Кондиционері (ZhongShan) Co., Ltd* №59 Нанту Батыс Жолы, Нанту Қаласы, Чжуншань, Гуандун, Оңтүстік Каролина, Қытай.

Manufacturer: TCL Air Conditioner (ZhongShan) Co., Ltd* №59 Nantou West Road, Nantou Town, Zhongshan, Guangdong, P. R.China.

Импорттаушы: "HEVECO Construction" ЖШС, Қазақстан Республикасы, 050056, Алматы қ., Түркісіб ауданы, Жангелдин ксі, 341А үй. Өндіруші өз құқығын өзіне қалдырады құрылғының дизайны мен сипаттамаларына өзгерістер енгізу үшін. Мәтін мен цифрлық белгілеулерде техникалық қателер мен қате басылулар жіберілуі мүмкін. Техникалық сипаттамалар мен ассортиментке өзгерістер алдын ала ескертусіз жүргізілуі мүмкін. Электролюкс - бұл AB Electrolux (жар.) лицензиясына сәйкес пайдаланылатын тіркелген сауда маркасы. Electrolux is a registered trademark used under license from AB Electrolux (publ.). Қытайда жасалған.

Техникалық сипаттамалары

Серия Crystal Air DC

Модель	EACS/I-10HFA/N8_V2	EACS/I-13HFA/N8_V2
Кондиционер түрі	Crystal Air DC	
Суық өнімділік, Вт/л	9315 (2730 – 11950)	12390 (3410 – 13650)
Жылу өнімділігі, Вт/л	10000 (3410 – 13310)	13310 (3410 – 15350)
Қуат тұтыну (салқындату), Вт	674(240 – 1450)	921(290 – 1510)
Тұтынылатын қуат (жылыту), Вт	689(240 – 1580)	994(290 – 1950)
Электр Қуаты, В~Гц	220-240 ~ 50	
Энергия тиімділігі класы	A+++	A+++
Салқындатқыш түрі, кг	R32 / 805	R32 / 805
Номиналды ток (салқындату/жылыту), А	3,8/4	4,7/5,1
Электр тогының соғуынан қорғау	I	
Шаңға төзімділік класы (ішкі блок)	IPX0	
Шаңға төзімділік класы (сыртқы блок)	IPX4	
Ауа айналымы, (м³/сағ)	660	660
Шу деңгейі (ішкі блок), dB (A)	18	18
Шу деңгейі (сыртқы блок), dB (A)	51	51
Құбырлардың диаметрі (сұйық.), дюйм	1/4"	1/4"
Құбырлардың диаметрі (газ.), дюйм	3/8"	3/8"
Жолдың минималды ұзындығы, м	3	3
Жолдың максималды ұзындығы, м	25	25
Максималды биіктік айырмашылығы, м	10	10
Құрылғының өлшемі (ішкі блок), (ЕхБхТ), мм	960×316×198	960×316×198
Өлшем аспаптар (сыртқы блок), (ЕхБхТ), мм	795×549×305	795×549×305
Қаптамадағы өлшемдер (ішкі блок), (ЕхБхТ), мм	1035×390×360	1035×390×360
Қаптамадағы өлшемдер (сыртқы блок), (ЕхБхТ), мм	835×575×328	835×575×328
Ішкі блоктың таза салмағы, кг	13	13
Сыртқы блоктың таза салмағы, кг	26,5	26,5
Ішкі блоктың жалпы салмағы, кг	15	15
Сыртқы блоктың жалпы салмағы, кг	28,5	28,5

Өндіруші өзгерістер енгізу құқығын өзіне қалдырады.

Гарантийный талон

Настоящий документ не ограничивает определенные законом права потребителей, но дополняет и уточняет оговоренные законом обязательства, предполагающие соглашение сторон либо договор.

Поздравляем вас с приобретением техники отличного качества

Убедительно просим вас во избежание недоразумений до установки/эксплуатации изделия внимательно изучить его инструкцию по эксплуатации.

В конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия, с целью улучшения его технических характеристик, могут быть внесены изменения. Такие изменения вносятся без предварительного уведомления Покупателя и не влекут ответственности по изменению/улучшению ранее выпущенных изделий.

Дополнительную информацию об этом и других изделиях вы можете получить у Продавца или на нашем сайте в разделе Поддержка: www.home-comfort.com/support

Внешний вид и комплектность изделия

Тщательно проверьте внешний вид изделия и его комплектность, а также претензии по внешнему виду и комплектности предъявляйте Продавцу при покупке изделия. Гарантийное обслуживание купленного вами прибора осуществляется через Продавца, специализированные сервисные центры или монтажную организацию, проводившую установку прибора (если изделие нуждается в специальной установке, подключении или сборке).

По всем вопросам, связанным с техобслуживанием изделия, обращайтесь в специализированные сервисные центры. Подробную информацию о сервисных центрах, уполномоченных осуществлять ремонт и техническое обслуживание изделий, можно получить на вышеуказанном сайте/почте.

Заполнение гарантийного талона

Внимательно ознакомьтесь с гарантийным талоном и проследите, чтобы он был правильно заполнен и имел штамп Продавца. При отсутствии штампа Продавца и даты продажи (либо кассового чека с датой продажи) гарантийный срок исчисляется с даты производства изделия. Запрещается вносить в гарантийный талон какие-либо изменения, а также стирать или переписывать указанные в нем данные. Гарантийный талон должен содержать: наименование и модель изделия, его серийный номер, дата продажи, а также имеется подпись уполномоченного лица и штамп Продавца.

В случае неисправности прибора по вине изготовителя обязательство по устранению неисправности будет возложено на уполномоченную изготовителем организацию. В данном случае покупатель вправе обратиться к Продавцу.

Ответственность за неисправность прибора, возникшую по вине организации, проводившей установку (монтаж) прибора возлагается на монтажную организацию. В данном случае необходимо обратиться к организации, проводившей установку (монтаж) прибора.

Для установки (подключения) изделия (если оно нуждается в специальной установке, подключении или сборке) рекомендуем обращаться в специализированные сервисные центры, где можете воспользоваться услугами квалифицированных специалистов. Продавец, уполномоченная изготовителем организация, импортер и изготовитель не несут ответственности за недостатки изделия, возникшие из-за его неправильной установки (подключения).

Область действия гарантии

Обслуживание в рамках предоставленной гарантии осуществляется только на территории стран СНГ и Грузии и распространяется на изделия, купленные на этих территориях.

Настоящая гарантия не дает права на возмещение и покрытие ущерба, произошедшего в результате переделки или регулировки изделия, без предварительного письменного согласия изготовителя, с целью приведения его в соответствие с национальными или местными техническими стандартами и нормами безопасности, действующими в любой другой стране, кроме территории стран СНГ и Грузии, где это изделие было первоначально продано.

Настоящая гарантия распространяется на производственные или конструктивные дефекты изделия

Выполнение ремонтных работ и замена дефектных деталей изделия специалистами уполномоченного сервисного центра производится в сервисном центре или непосредственно у Покупателя (по устранению сервисного центра). Гарантийный ремонт изделия выполняется в срок не более 45 дней. В случае если во время устранения недостатков товара станет очевидным, что они не будут устранены в определенный соглашением Сторон срок, Стороны могут заключить соглашение о новом сроке устранения недостатков товара.

Гарантийный срок на комплектующие изделия (детали, которые могут быть сняты с изделия без применения каких-либо инструментов, т. е. ящики, полки, решетки, корзины, насадки, щетки, трубки, шланги и др. подобные комплектующие) составляет 3 (три) месяца. Гарантийный срок на новые комплектующие, установленные на изделие при гарантийном или платном ремонте, либо приобретенные отдельно от изделия, составляет 3 (три) месяца со дня выдачи отремонтированного изделия Покупателю, либо продажи последнему этих комплектующих.

Особые условия гарантийного обслуживания кондиционеров.

Настоящая гарантия не распространяется на недостатки работы изделия в случае, если Покупатель по своей инициативе (без учета соответствующей информации Продавца) выбрал и купил кондиционер надлежащего качества, но по своим техническим характери-

кам не предназначенный для помещения, в котором он был впоследствии установлен Покупателем.

Уязвимый Покупатель!

Напомним, что некавалифицированный монтаж кондиционеров может привести к его неправильной работе и, как следствие, к выходу изделия из строя. Монтаж данного оборудования должен производиться с обязательным проведением пуско-наладочных работ и обязательным заполнением протокола о приеме оборудования после проведения пусконаладочных работ.

В случае возникновения в кондиционерах недостатков в результате нарушения порядка их установки гарантия не распространяется. Гарантию на монтажные работы и связанные с ними недостатки в работе изделия несет монтажная организация.

Особые условия эксплуатации кондиционеров

Настоящая гарантия не предоставляется, когда по требованию/желанию Покупателя в нарушение действующего законодательства: было неправильно подобран и куплен кондиционер(-ы) для конкретного помещения, были неправильно смонтирован(-ы) (установлен(-ы)) блок(-и) купленного Покупателем кондиционера. Также обращаем внимание Покупателя на то, что Покупатель обязан согласовать монтаж купленного кондиционера(-ов) с эксплуатирующей организацией и компетентными органами исполнительной власти. Продавец, Уполномоченная изготовителем организация, Импортер, Изготовитель снимают с себя всюкую ответственность за любые неблагоприятные последствия, связанные с использованием купленного кондиционера(-ов) без утвержденного плана монтажа и разрешения вышеуказанных организаций.

Памятка по уходу за кондиционером:

1. Один раз в 2 недели (при интенсивной эксплуатации чаще), контролируйте чистоту воздушных фильтров во внутреннем блоке (см. инструкцию по эксплуатации). Защитные свойства этих фильтров основаны на электростатическом эффекте, поэтому даже при незначительном загрязнении фильтр перестает выполнять свои функции;
2. Один раз в год необходимо проводить профилактические работы, включающие в себя очистку от пыли и грязи теплообменников внутреннего и внешнего блоков, проверку давления в системе, диагностику всех электронных компонентов кондиционера, чистку дренажной системы. Данная процедура предотвратит появление неисправностей и обеспечит надежную работу вашего кондиционера;
3. Один раз в год (лучше весной), при необходимости, следует вычистить теплообменник наружного блока и проверить работу кондиционера на всех режимах. Это обеспечит надежную работу вашего кондиционера;
4. Необходимо учесть, что эксплуатация кондиционера в зимних условиях имеет ряд особенностей. При крайне низких температурах: от -10 °C и ниже для кондиционеров не инверторного типа и от -15 °C и ниже для кондиционеров инверторного типа рекомендуется использовать кондиционер только в режиме вентиляции. Запуск кондиционера для работы в режиме охлаждения или обогрева может привести к сбоям в работе кондиционера и поломке компрессора. Если на улице отрицательная температура, а конденсат (вода из внутреннего блока) выводится на улицу, то возможно замерзание воды в дренажной системе и, как следствие, конденсат будет вытекать из поддона внутреннего блока в помещение.

НАСТОЯЩАЯ ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА:

- периодическое обслуживание и сервисное обслуживание изделия (чистку, замену фильтров);
- любые адаптации и изменения изделия, в т. ч. с целью усовершенствования и расширения сферы его применения, которая указана в Инструкции по эксплуатации изделия, без предварительного письменного согласия изготовителя;
- аксессуары, входящие в комплект поставки.

НАСТОЯЩАЯ ГАРАНТИЯ НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ В СЛУЧАЯХ, ЕСЛИ НЕДОСТАТОК В ТОВАРЕ ВОЗНИК В РЕЗУЛЬТАТЕ:

- использования изделия не по его прямому назначению, не в соответствии с его Инструкцией по эксплуатации, в том числе эксплуатации изделия с перегрузкой или совместно со вспомогательным оборудованием, не рекомендуемым Продавцом, уполномоченной изготовителем организацией, импортером, изготовителем;
- наличия на изделии механических повреждений (сколов, трещин и т. д.), воздействий на изделие чрезмерной силы, химически агрессивных веществ, высоких температур, повышенной влажности/запыленности, конденсированных паров, если что-либо из перечисленного стало причиной неисправности изделия;
- ремонта/наладки/инсталляции/адаптации/пуска изделия в эксплуатацию не уполномоченными на это организациями/лицами;
- неаккуратного обращения с устройством, ставшего причиной физических, либо косметических повреждений поверхности;
- если нарушены правила транспортировки/хранения/монтажа/эксплуатации;
- стихийных бедствий (пожар, наводнение и т. д.) и других причин, находящихся вне контроля Продавца, уполномоченной изготовителем организации, импортера, изготовителя и Покупателя, которые причинили вред изделию;
- неправильного подключения изделия к электрической или водопроводной сети, а также неисправностей (несоответствие рабочих параметров) электрической или водопроводной сети и прочих внешних сетей;

- дефектов, возникших вследствие попадания внутрь изделия посторонних предметов, жидкостей, кроме предусмотренных инструкцией по эксплуатации, насекомых и продуктов их жизнедеятельности и т. д.;
 - необходимости замены ламп, фильтров, элементов питания, аккумуляторов, предохранителей, а также стеклянных/фарфоровых/металлических и перемещаемых вручную деталей и других дополнительных быстросъёмных/сменных деталей изделия, которые имеют собственный ограниченный период работоспособности, в связи с их естественным износом;
 - дефектов системы, в которой изделие использовалось как элемент этой системы.
- С момента подписания Покупателем Гарантийного талона считается, что:
- вся необходимая информация о купленном изделии и его потребительских свойствах предоставлена Покупателю в полном объеме, в соответствии с Законом «О защите прав потребителей»;
 - Покупатель получил Инструкцию по эксплуатации купленного изделия и обслуживания / с особенностями эксплуатации купленного изделия

- Покупатель ознакомлен и согласен с условиями гарантийного обслуживания/особенностями эксплуатации купленного изделия;
- Покупатель претензий к внешнему виду/комплектности/

купленного изделия не имеет.

Покупатель:

Подпись:

Дата:

ИЗЫМАЕТСЯ МАСТЕРОМ ПРИ ОБСЛУЖИВАНИИ / ВКУЛУЧАЕТСЯ МАСТЕРОМ ПРИ ОБСЛУЖИВАНИИ

ТАЛОН НА ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ



Electrolux

Модель:

Серийный номер:

Дата покупки:

Штамп продавца

Дата пуска в эксплуатацию

Штамп организации,
производящей пуск в эксплуатацию

ИЗЫМАЕТСЯ МАСТЕРОМ ПРИ ОБСЛУЖИВАНИИ / ВКУЛУЧАЕТСЯ МАСТЕРОМ ПРИ ОБСЛУЖИВАНИИ

ТАЛОН НА ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ



Electrolux

Модель:

Серийный номер:

Дата покупки:

Штамп продавца

Дата пуска в эксплуатацию

Штамп организации,
производящей пуск в эксплуатацию

Ф.И.О. покупателя
Адрес
Телефон
Код заказа
Дата ремонта
Сервис-центр
Мастер

Ф.И.О. покупателя
Адрес
Телефон
Код заказа
Дата ремонта
Сервис-центр
Мастер

Кепілдік талоны

Осы құжат тұтынушылардың заңмен белгіленген құқықтарын шектемейді, бірақ тараптардың келісімін не шартты қиядайтін заңда көрсетілген міндеттемелерді толықтырады және нақтылайды.

Сізді жоғары сапалы техника сатып алуыңызбен құттықтаймыз

Бұйымдары орнату/пайдалану алдында түсініспеушіліктерді болдырмау үшін оның пайдалану жөніндегі нұсқаулығын мұқият зерделеуіңізді сұраймыз.

Бұйымның конструкциясына, жинақталуына немесе дайындау технологиясына оның техникалық сипаттамаларын жақсарту мақсатында өзгерістер енгізілуі мүмкін. Мұндай өзгерістер Сатып алушының алдын ала хабардар етпей енгізіледі және бұрын шығарылған бұйымдарды өзгерту/жақсарту жөніндегі міндеттемелерге әкел соқпайды. Осы және басқа бұйымдар туралы қосымша ақпаратты Сатушыдан немесе біздің сайттан Қолдау бөлімінен ала аласыз: www.home-comfort.com/support.

Бұйымның сыртқы түрі мен жиынтықтылығы

Бұйымның сыртқы түрін және оның жиынтықтылығын мұқият тексеріңіз, бұйымды сатып алу кезінде Сатушыға сыртқы түрі мен жиынтықтылығы бойынша барлық талаптарды қойыңыз. Сіз сатып алған аспапқа кепілдікті қызмет көрсету Сатушы, мамандандырылған сервистік орталықтар немесе аспапты орнатуды жүзеге асырған монтаж жасау ұйымы арқылы жүзеге асырылады (егер бұйым арнайы орнатуды, қосуды немесе құрастыруды қажет ететін болса). Бұйымға техникалық қызмет көрсетуге байланысты барлық мәселелер бойынша мамандандырылған сервистік орталықтарға хабарласыңыз. Бұйымды жөндеуге және техникалық қызмет көрсетуге уәкілетті сервистік орталықтар туралы толық ақпаратты жоғарыда көрсетілген сайттан / поштадан алуға болады.

Кепілдік талонның толтыруы

Кепілдік талонның мұқият қарап шығыңыз және оның дұрыс толтырылғанына және Сатушының мөртабын бар екеніне көз жеткізіңіз. Сатушының мөртабына және сату күні (не сату күні көрсетілген кәсіпалық чек) болмаған кезде кепілдік мерзімі бұйым өндірілген күнен бастап есептеледі. Кепілдік талонына қандай да бір өзгерістер енгізуге, сондай-ақ онда көрсетілген деректерді өшіруге немесе қайта жазуға тыйым салынады. Кепілдік талонында: бұйымның атауы мен моделі, оның сериялық нөмірі, сату күні, сондай-ақ уәкілетті тұлғаның қолы және Сатушының мөртабын болуы тиіс. Дайындаушының кінісінен аспап ақулы болған жағдайда, ақулықты жою жөніндегі міндеттеме дайындаушы уәкілеттік берген ұйымға жүктеледі. Бұл жағдайда сатып алушы Сатушыға жүзеге құрылы. Аспапты орнатуды (монтаж жасауды) жүргізген ұйымның кінісінен туындаған аспаптың ақулығы үшін жауапкершілік монтаж жасау ұйымына жүктеледі. Бұл жағдайда аспапты орнатуды (монтаж жасауды) жүзеге асыратын ұйымға хабарласу қажет. Бұйымды орнату (қосу) үшін (егер оған арнайы орнату, қосу немесе құрастыру қажет болса) білікті мамандардың қызметтерін пайдалана алатын мамандандырылған сервистік орталықтарға хабарласуды ұсынамыз. Сатушы, дайындаушы уәкілеттік берген ұйым, импорттаушы және дайындаушы бұйымның дұрыс орнатылмауынан (қосылуынан) туындаған кемшіліктері үшін жауап бермейді.

Кепілдіктің қолданылу ауқымы

Берілген кепілдік шеңберінде қызмет көрсету тек ТМД және Грузия елдерінің аумағында жүзеге асырылады және осы аумақтарда сатып алынған бұйымдарға қолданылады. Осы кепілдік бұйым бастапқыда сатылған ТМД және Грузия елдерінің аумағынан басқа кез келген басқа елде қолданылатын ұлттық немесе жергілікті техникалық стандарттар мен қауіпсіздік нормаларына сәйкес келтіру мақсатында дайындаушының алдын ала жазбаша келісімінсіз бұйымды қайта өңдеу немесе реттеу нәтижесінде болған залалды өтеуге және жабуға құқық бермейді.

Осы кепілдік бұйымның өндірістік немесе конструкциялық ақауларына қолданылады

Жөндеу жұмыстарын орындау және бұйымның ақаулы бөлшектерін ауыстыру уәкілетті сервистік орталық мамандарымен сервистік орталықта немесе тікелей Сатып алушыда (сервистік орталықтың қалауы бойынша) жүргізіледі. Бұйымды кепілдік жөндеу 45 күннен аспайтын мерзімде орындалады. Егер тауардың кемшіліктерін жою кезінде олардың Тараптардың келісімінде белгіленген мерзімде

жойылмайтыны айқын болған жағдайда, Тараптар тауардың кемшіліктерін жоюдың жаңа мерзімі туралы келісім жасасуы мүмкін. Жиынтықтаушы бұйымдарға кепілдік мерзімі (қандай да бір құралдарды, яғни жасіктерді, сөрелерді, торларды, себеттерді, саптамаларды, шеткаларды, түтіктерді, шлангтарды және т.б. қолданбай бұйымнан алынуы мүмкін бөлшектер) 3 (үш) айды құрайды. Кепілдік немесе ақылы жөндеу кезінде бұйымға белгіленген не бұйымнан бөлек сатып алынған жаңа жиынтықтаушытардың кепілдік мерзімі жөндеуге байланысты Сатып алушыға берген не осы жиынтықтаушытардың соңғысына сәтқан күннен бастап 3 (үш) айды құрайды.

Кондиционерлерге кепілдік қызмет көрсетудің ерекше шарттары

Егер сатып алушы өз бастамасы бойынша (Сатушының тиісті ақпаратын есепке алмағанда) тиісті сападағы кондиционерді таңдаған және сатып алған, бірақ өзінң техникалық сипаттамалары бойынша ол кейіннен сатып алушы белгіленген үй-жайға арналмаған жағдайда, осы кепілдік өнім жұмысының кемшіліктеріне қолданылмайды.

Құрметті Сатып Алушы!

Естеріңізге сала кетейік, кондиционерлерді біліктіліксіз орнату оның дұрыс жұмыс істеуіне және нәтижесінде өнімнің істен шығуына әкелуі мүмкін. Бұл жадықты монтаждау міндетті түрде іске қосу-баптау жұмыстарын жүргізумен және іске қосу-баптау жұмыстарын жүргізгеннен кейін жадықты қабылдау туралы хаттаманы міндетті түрде толтырумен жүргізілуі тиіс.

Кондиционерлерде оларды орнату тәртібін бұзу нәтижесінде кемшіліктер туындаған жағдайда кепілдік қолданылмайды. Монтаждау жұмыстарына және өнімнің жұмысындағы олармен байланысты кемшіліктерге кепілдік монтаждау ұйымымен қамтамасыз етіледі.

Кондиционерлерді пайдаланудың ерекше шарттары

Қолданыстың заңнаманы бұза отырып, сатып алушының талабы/тілегі бойынша: белгілі бір үй-жай үшін кондиционер (лер) дұрыс таңдалмаған және сатып алынған; Сатып алушы сатып алған кондиционер (лер) блок (лар) дұрыс орнатылмаған (орнатылған) кезде осы кепілдік берілмейді. Сондай-ақ, Сатып алушының сатып алынған кондиционерді (кондиционерлерді) монтаждауды пайдаланушы ұйыммен және атқарушы биліктің қазыретті органдарымен келісетін міндетті өкөндігіне Сатып алушының назарын аударамыз. Сатушы, дайындаушы уәкілеттік берген ұйым, импорттаушы, Дайындаушы жоғарыда аталған ұйымдардың бекітілген монтаждау жоспарынсыз және рұқсатынсыз сатып алынған кондиционерлерді (кондиционерлерді) пайдалануға байланысты кез келген қолдайсыз салдарлар үшін барлық жауапкершілікті өзінен алып тастайды.

Кондиционерге күтім жасау туралы жадынамаз

2. аптада бір рет (қарқынды жұмыс кезінде жиі), ішкі блоктағы ауа сүзгілерінің тазалығын бақылаңыз (пайдалану нұсқаулығын қараңыз). Бұл сүзгілердің қорғаныс қасиеттері электростатикалық әсерге негізделген, сондықтан аздап ластанған кезде де сүзгі өз функцияларын тоқтатады;
- Жылына бір рет ішкі және сыртқы блоктардың жылу алмастырғыштарын шаң мен кірден тазартуды, жүйдегі қысымды тексеруді, кондиционердің барлық электронды компоненттерін диагностикалауды, дренаж жүйесін тазалауды қамтитын профилактикалық жұмыстарды жүргізу қажет. Бұл процедура ақаулардың пайда болуына жол бермейді және кондиционердің сенімді жұмысын қамтамасыз етеді.
- Жылына бір (көктемде жақсы), қажет болса, сыртқы блоктың жылу алмастырғышын тазалап, кондиционердің жұмысын барлық режимдерде тексеру керек. Бұл сәздің кондиционеріңіздің сенімді жұмысын қамтамасыз етеді.
- Қысқы жағдайда кондиционерді пайдалану бірқатар ерекшеліктерге ие екенін ескеру қажет. Өте төмен температурада: инвертор емес типтегі кондиционерлер үшін -10 °C және одан төмен және инвертор типті кондиционерлер үшін -15 °C және одан төмен температурада кондиционерді тек желдету режимінде пайдалану ұсынылады. Салқындату немесе жылыту режимдерінде жұмыс істеу үшін кондиционерді іске қосу кондиционердің дұрыс жұмыс істеуіне және компрессордың бұзылуына әкелуі мүмкін. Егер сыртта теріс температура болса және кон-

денсат (ішкі блоктан су) көшеге шығарылса, онда дренаж жүйесіндегі судың қатыу мүмкін, нәтижесінде конденсат ішкі блоктың науасынан бөлмеге ағып кетеді.

ОСЫ КЕПІЛДІК МЫНАЛАРҒА ҚОЛДАНЫЛМАЙДЫ:

- бұйымға мерзімді қызмет көрсету және сервистік қызмет көрсету (тазалау, сүзгілерді ауыстыру);
- бұйымның кез келген бейімделуі мен өзгеруі, оның ішінде өндірушінің алдын ала жазбаша келісімісіз бұйымды пайдалану жөніндегі нұсқаулықта көрсетілген оны қолданудың әдеттегі саласын жетілдіру және кеңейту мақсатында;
- жеткізілім жиынтығына кіретін аксессуарлар.

ЕГЕР ТАУАР КЕМШІЛІГІ ТӨМЕНДЕГІЛЕРДІҢ НӘТИЖЕСІНДЕ ПАЙДА БОЛҒАН ЖАҒДАЙЛАРДА ОСЫ КЕПІЛДІК БЕРІЛМЕЙДІ:

- бұйымды оның тікелей мақсатына, оның пайдалану жөніндегі нұсқаулығына сәйкес емес, оның ішінде артық жүктемемен немесе Сатушы, дайындаушы уәкілеттік берген ұйым, импорттаушы, дайындаушы ұсынбаған қосалқы жабдықпен бірлесіп пайдалану;
- бұйымда механикалық зақымданулардың (кетіктердің, жарыстардың және т.б.) болуы, бұйымға шамадан тыс күштің, химиялық, агрессивті заттардың, жоғары температураның, жоғары ылғалдылықтың/ шаңданудың, концентрацияланған булардың әсер етуі, егер жоғарыда аталғандардың кез келгені бұйымның дұрыс жұмыс істеуіне себеп болса;
- бұйымды жөндеу/баптау/инсталляциялау/бейімдеу/ пайдалануға іске қосу оған уәкілеттік берілмеген ұйымдармен/тұлғалармен жасалу;
- бетінің физикалық немесе косметикалық зақымдануына себеп болған құрылғының ұқыпсыз пайдалану;
- егер тасымалдау/сақтау/монтаж жасау/пайдалану ережелері бұзылса;
- табиғи апаттар (өрт, су тасқыны және т. б.) және сатушының, өндіруші уәкілеттік берген ұйымның, импорттаушының, өндірушінің және сатып алушының бақылауынан тыс басқа да себептер;
- бұйымның электр немесе су құбыры желісіне дұрыс қосылмауы, сондай-ақ электр немесе су құбыры желісінің және өзге де сыртқы желілердің ақаулары (жұмыс параметрлерінің сәйкес келмеуі);
- пайдалану жөніндегі нұсқаулықта көзделгеннен басқа, бұйымның ішіне бөгде заттардың, суықтықтардың, жандықтар мен олардың тіршілік әрекетінің өнімдерінің және т.б. түсуі салдарынан туындаған ақаулар;
- шамдарды, сүзгілерді, қуат элементтерін, аккумуляторларды, сақтандырығыштарды, сондай-ақ шыны/фарфор/матадан жасалған және қолмен жылжытылатын бөлшектерді және табиғи тозуына байланысты өзіндік жұмыс істеу мерзімі шектеулі басқа да қосымша тез тозатын/ауыстырылатын бұйым бөлшектерін ауыстыру қажеттілігі;
- бұйым осы жүйенің элементі ретінде пайдаланылған жүйенің ақаулары.

Сатып алушы кепілдік талонына қол қойған сәттен бастап:

- сатып алынған бұйым және оның тұтынушылық қасиеттері туралы барлық қажетті ақпарат сатып алушыға «Тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы» Заңға сәйкес толық көлемде беріледі;
- Сатып алушы сатып алынған бұйымды пайдалану және қызмет көрсету бойынша нұсқаулық алды / сатып алынған бұйымды пайдалану ерекшеліктерімен

- Сатып алушы кепілдіктік қызмет көрсету шарттарымен/сатып алынған бұйымды пайдалану ерекшеліктерімен танысады және келіседі;
- Сатып алушының сатып алынған бұйымның сыртқы түріне/ жиынтықтылығына/

наразылықтары жоқ.

Сатып алушы:

Қолы:

Күні

ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ КЕЗІНДЕ ШЕБЕР АТАДЫ

КЕПІЛДІК ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ТАЛОНЫ



лт:

Сериялық нөмірі:

Сатып алу күні:

Сатушының мөртабағы:

Пайдалануға іске қосу күні:

Пайдалануға іске қосуды жүзеге асырған ұйымның мөртабағы:

ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ КЕЗІНДЕ ШЕБЕР АТАДЫ

КЕПІЛДІК ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ТАЛОНЫ



Үлгі:

Сериялық нөмірі:

Сатып алу күні:

Сатушының мөртабағы:

Пайдалануға іске қосу күні:

Пайдалануға іске қосуды жүзеге асырған ұйымның мөртабағы:

Сатып алушының Т. А. ә: _____

Мекенжайы: _____

Телефон: _____

Тапсырыс коды: _____

Жендеу күні: _____

Қызмет көрсету орталығы: _____

Шебер: _____

Сатып алушының Т. А. ә: _____

Мекенжайы: _____

Телефон: _____

Тапсырыс коды: _____

Жендеу күні: _____

Қызмет көрсету орталығы: _____

Шебер: _____



**Форма протокола о приемке оборудования
после проведения пусконаладочных работ**

г. _____ " ____ " _____ 20 ____ г.

Для проведения пусконаладочных работ предъявлено следующее оборудование: _____

смонтированное по адресу: _____

Установлено, что:

1. Проект разработан _____
(наименование проектной организации, номера чертежей и даты).
2. Монтажные работы выполнены _____
(наименование монтажной организации)

Примечание — Паяные соединения медных труб:

- (место пайки); - (число паяк)

3. Дата начала монтажных работ _____
(время, число, месяц и год)

4. Дата окончания монтажных работ _____
(время, число, месяц и год)

Установлено, что бытовая система кондиционирования готова (не готова) к тестовому запуску

Ответственный _____
ФИО монтажника /подпись/

Во время тестового запуска бытовая система кондиционирования проверена на всех режимах, предусмотренных заводом-изготовителем, и признана исправной. Устройства защиты срабатывают своевременно.

Пусконаладочные работы окончены.

_____ /подпись/
ФИО монтажника

Работы принял. Претензий не имею.

_____ /подпись/
ФИО заказчика

Форма протокола тестового запуска

Тестовый запуск бытовой системы кондиционирования выполнен

«__» _____ 20__ г. в _____. Во время тестового запуска определены основные параметры работы бытовой системы кондиционирования, представленные в таблице 1.

Таблица 1. Параметры бытовой системы кондиционирования при тестовом запуске

№	Контролируемый параметр	Требуется	Фактическое значение	
1	Рабочее напряжение, В	От 200 до 240		
2	Рабочий ток, А	Менее 110% от номинального значения	Охлаждение	
			Нагрев	
3	Перепад температуры воздуха на теплообменном аппарате испарительного блока, °С	Не менее 8	Охлаждение	
			Нагрев	
4	Перепад температуры воздуха на теплообменном аппарате компрессорно-конденсаторного блока, °С	От 5 до 12	Охлаждение	
			Нагрев	

Фактические значения параметров бытовой системы кондиционирования соответствуют (не соответствуют) требуемым значениям.

Во время тестового запуска бытовая система кондиционирования проверена на всех режимах, предусмотренных заводом-изготовителем, и признана исправной. Устройства защиты срабатывают своевременно.

Пусконаладочные работы окончены.

ФИО монтажника

/подпись/

Работы принял. Претензий не имею.

ФИО заказчика

/подпись/

**Жабдықты қабылдау туралы хаттама нысаны іске қосу-баптау
жұмыстарын жүргізгеннен кейін**

ж. _____ " _____ 20 ____ ж.

Іске қосу жөндеу жұмыстарын жүргізу үшін келесі жабдықтар ұсынылды:

мекен-жайы бойынша орнатылған: _____

Белгіленді:

1. Жоба әзірленді _____
(жобалық ұйым атауы, сызбалар нөмірлері және күндері).

2. Монтаждау жұмыстары орындалды _____
(монтаж жасау ұйымының атауы)

Ескерту - Мыс құбырларының дәнекерлеу қосылыстары:

- (дәнекерлеу орны); - (дәнекерлеу саны)

3. Монтаждау жұмыстарының басталу күні _____
(уақыты, күні, айы және жылы)

4. Монтаждау жұмыстарының аяқталу күні _____
(уақыты, күні, айы және жылы)

Тұрмыстық кондиционерлеу жүйесі сынақтан өтуге дайын (дайын емес)
екендігі анықталды

Жауапты _____
Монтаждаушының аты-жөні /қолы/

Тестті іске қосу кезінде тұрмыстық кондиционерлеу жүйесі дайын-
даушы зауытта көзделген барлық режимдерде тексеріліп, жарамды
деп танылды. Қорғау құрылғылары уақтылы іске қосылады.

Іске қосу мен жөндеу жұмыстары аяқталды.

_____ аты-жөні /қолы/

Жұмыстарды қабылдадым. Наразылықтарым жоқ.

_____ Тапсырыс берушінің аты-жөні / қолы/

Тестті іске қосу хаттамасы

Кондиционерлеудің тұрмыстық жүйесінің тестілік іске қосуы орындалды
«__» _____ 20__ж. _____. Тестілік іске қосу уақытында 1-кесте-
де көрсетілген кондиционерлеудің тұрмыстық жүйесі жұмысының негізгі
параметрлері анықталды.

1-кесте Тестілік іске қосу кезіндегі кондиционерлеудің тұрмыстық жүйесінің
параметрлері

№	Бақыланатын параметр	Талап етіледі	Нақты мәні	
1	Жұмыс кернеуі, В	200-ден 240 дейін		
2	Жұмыс тогы, А	Номиналды мәннен кемінде 110%	Салқындату	
			Қыздыру	
3	Буландырғыш блоктың жылу алмасу аппаратындағы ауа температурасының ауытқуы, °С	Кемінде 8	Салқындату	
			Қыздыру	
4	Компрессорлық- конденсаторлық блоктың жылу алма- су аппаратындағы ауа температурасының айырмашылығы, °С	5-тен 12 дейін	Салқындату	
			Қыздыру	

Кондиционерлеудің тұрмыстық жүйесінің параметрлерінің нақты мәндері та-
лап етілетін мәндерге сәйкес келеді (сәйкес келмейді).

Тестілік іске қосу уақытында кондиционерлеудің тұрмыстық жүйесі дай-
ындаушы зауытпен көзделген барлық режимдерде тексерілді және жұмыс
істейтін болып танылды. Қорғау құрылғылары уақтылы іске қосылады.

Іске қосу мен жөндеу жұмыстары аяқталды.

Монтаждаушының

аты-жөні /қолы/

Жұмыстарды қабылдадым. Наразылықтарым жоқ.

Тапсырыс берушінің аты-жөні / қолы/







Электролюкс — зарегистрированная торговая марка, используемая в соответствии с лицензией АВ Electrolux (публ.).
Электролюкс - АВ Electrolux (көпш.) лицензиясына сәйкес қолданылатын тіркелген сауда белгісі.
Electrolux is a registered trademark used under license from АВ Electrolux (publ).

В тексте и цифровых обозначениях инструкции могут быть допущены технические ошибки и опечатки.
Изменения технических характеристик и ассортимента могут быть произведены без предварительного уведомления.

Нұсқаулықтың мәтіні мен цифрлық белгілеулерінде техникалық қателер мен қате басылулар жіберілуі мүмкін.
Техникалық сипаттамалар мен ассортиментке өзгерістер алдын ала ескертусіз жүргізілуі мүмкін.

CE EAC IPX0 IPX4

