

ARNICA BORA 4000

Putekļu sūcējs ar ūdens filtru

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA



ARNICA BORA 4000
Putekļu sūcējs ar ūdens filtru

Pateicamies ka izvēlējāties mūsu produktu.

Šī instrukcija tika sagatavota tam, lai Jūs paliktu apmierināts ar šo ierīci un izmantotu visas ierīces iespējas.

PIRMS SĀKAT LIETOT IERĪCI, UZMANĪGI IZLASIET VISAS INSTRUKCIJAS.
SAGLABĀJIET INSTRUKCIJU, JA NĀKOTNĒ RASTOS NESKAIDRĪBAS.

I. SVARĪGAS DROŠĪBAS UN LIETOŠANAS INSTRUKCIJAS

- Pārļiecinieties, vai spriegums, kas norādīts uz ierīces (zem ritentiņiem), atbilst Jūsu mājas tīkla spriegumam. Tikai tad ieslēdziet ierīci.
- Ierīci drīkst pieslēgt tikai tādai kontaktdakšai, kuras drošinātājs ir vismaz 10 apmēru.
- Nepievienojiet kontaktlīdzi, kamēr ierīce nav pilnībā sagatavota lietošanai.
- Ja nelietojat ierīci, izņemiet kontaktdakšu no sienas kontaktlīdzas.
- Nelietojiet ierīci, ja vads vai kontaktdakša ir bojāti, kā arī ja ierīce bija nokritusi un ir skaidri redzami defekti un salūzušas detaļas. Šādā gadījumā nogādājiet ierīci autorizētā apkopes centrā, kur tā tiks apskatīta un, ja būs nepieciešams, tiks salabota.
- Ar ierīces ritentiņiem nebrauciet pāri vadam, jo tā var to sabojāt.
- Glabājiet ierīci bērniem neaizsniēdamā vietā.
- Nekad nelietojiet ierīci bez putu filtra.
- Nekad neiegremdējiet ūdenī ierīces dzinēja daļu.
- Neizmantojiet ierīci, ja tā ir bojāta. Pēc lietošanas, vienmēr atvienojiet ierīci, izvelkot kontaktdakšu no kontaktlīdzas.
- Ja sūkšanai izmantojat ūdeni, vienmēr iztukšojiet, iztīriet un izžāvējiet tvertni. Lai izžūtu iekšējā caurulītes un caurule, dažas minūtes “sūciet” gaisu. Tā pasargāsieties pret nepatīkamu smaku rašanos, un tas novērsīs putekļu maisiņa sasalpināšanos.
- Nevērsiet cauruli pret acīm vai ausīm, nelieciet to mutē, ja ierīce ir ieslēgta.
- Esiet uzmanīgs, tīrot kāpnes.
- Ja novērojat šķidruma noplūdi, nekavējoties izslēdziet ierīci.
- Ja būs nepieciešamas rezerves daļas vai remonts, sazinieties ar autorizēto tehnisko apkopes centru.
- **UZMANĪBU:** Nekad neizmantojiet ierīci degošu vai sprādzienbīstamu vielu sūkšanai, vai priekšmetu, kas ir piesūkušies ar šādam vielām. Tāpat arī nesūciet tādus šķidrumus, kā eļļa, benzīns, alkohols, šķīdinātāji vai vielas, kuru temperatūra ir augstāka par 60°C. Tas var izraisīt sprādzienu vai ugunsgrēku. Ierīci nedrīkst lietot blakus degošiem materiāliem vai sūkt veselībai kaitīgus putekļus.

UZMANĪBU: šis putekļu sūcējs ir paredzēts sausai tīrīšanai.

II. IERĪCES DAĻAS

Galvenās ierīces sastāvdaļas norādītas 1. attēlā.

A. DZINĒJA DAĻA

Šajā daļā ir dzinējs, slēdzis un strādājošā daļa. Uz šīs daļas atradīsiet Hepa filtru, kurš filtrē putekļus un citas sūkšanas gaisa daļiņas.

1. attēls



- A1. Ieslēgšanas-izslēgšanas slēdzis
- A2. Vada ievilkšanas poga
- A3. Hepa filtrs
- A4. Hepa filtra vāciņš
- A5. Gaisa iesūkšanas atvere
- A6. Galvenais rokturis
- A7. Ritentiņi
- A8. Turētājs



B. TVERTNES DAĻA

Šī daļa paredzēta putekļu un netīrā ūdens savākšanai. Tā ir galvenā ierīces daļa.

- B1. Caurspīdīga ūdens tvertne
- B2. Caurspīdīgās ūdens tvertnes vāciņš
- B3. Caurspīdīgās ūdens tvertnes rokturis
- B4. Ūdens filtra galvenā daļa
- B5. Ūdens filtra caurule



C. CAURULES DAĻA

Šajā grupā ir iesūkšanas caurule ar rokturi un iesūkšanas cauruli. Iesūkšanas uzgalis savienots ar tvertnes grupu. Caurule tiek ievietota iesūkšanas atverē. Ja nepieciešams, iesūkšanas caurules var savienot rokturi. Uz roktura ir slidoša daļa, kas palīdz iestatīt iesūkšanas jaudu. Caurules grupu var novietot uz dzinēja daļas ar pakaramā palīdzību.

- C1. Lokanā iesūkšanas caurule
- C2. Teleskopiskā caurule
- C3. Galvenā birste
- C4. Turbo birste



D. PIEDERUMU DAĻA

Dažādiem tīrīšanas nolūkiem piedāvāti dažādi piederumi.

- D1. Piederumu turētājs
- D2. Uzgalis šauru starpu tīrīšanai
- D3. Apaļš uzgalis
- D4. Mazs uzgalis
- D5. Smaržvielas

III. TEHNISKIE DATI

Modelis: Bora 4000
Spriegums: 230 V, 50 Hz
Jauda: 2400 W (maks.)
Elektriskā izolācijas klase: II
Vada garums: 6 m.

IV. SAGATAVOŠANA LIETOŠANAI

UZMANĪBU - nepievienojiet kontaktdakšu kontaktligzdai, kamēr ierīce nav pilnībā sagatavota lietošanai.



- Paceliet tvertni, turot to aiz roktura, un novietojiet to malā.



- Velkot tvertnes vāciņu, izņemiet ūdens filtra cauruli un ūdens filtra galveno daļu.
- Sekojot instrukcijām, pārbaudiet, vai ierīces daļas un piederumi, ko izņemsiet no tvertnes, nav bojāti un vai nekas netrūkst.
- Ja ierīci lietošiet uzreiz, caurspīdīgā ūdens tvertnē ielejiet ūdeni (līdz maksimālajam iekšpusē atzīmētajam līmenim – 1,2 l).
- Pievienojiet 2-3 pilienus komplektā esošo smaržu – istabas patīkami smaržos.
- Ielieciet ūdens filtra galveno daļu un ūdens filtra cauruli atpakaļ savā vietā (caurspīdīgajā tvertnē). Uzlieciet ūdens tvertnes vāciņu.
- Stingri pievienojiet caurspīdīgo tvertnes daļu galvenajai ierīces daļai.
- Lai caurules daļu savienotu ar galveno ierīces daļu, caurules galviņu uzlieciet uz galviņas, kas ir uz tvertnes.
- **UZMANĪBU: Nekad nesūciet slapjas grīdas vai ūdeni no izlietnes. Izmantojiet putekļu sūcēju tikai sausai sūkšanai.**



jūsu

V. IERĪCES LIETOŠANA

- Savienojiet ierīces daļas un sagatavojiet to lietošanai.
- Ņemot vērā putekļu sūcēja lietošanas mērķi un vietu, izvēlieties piederumus. Piestipriniet tos ierīcei vai pagarināšanai caurulēm.
- Lai panāktu efektīvāku tīrīšanu, lietojiet piederumus tā, kā tas ir norādīts zemāk:
 - galvenā birste – paklāju un grīdu tīrīšanai.
 - šaurais uzgalis starpām – grūti aizsniedzamu vietu tīrīšanai (piemēram, starpas starp radiatoriem, atvilktnēm, u.tml.).
 - pagarinājuma caurule – spalvu, zemes, nosēdu, u.tml. vielu tīrīšanai.
 - mazā birste – mēbeļu, aizkaru, drēbju, elektroierīču un lampu tīrīšanai.
 - apaļā birste – aizkaru tīrīšanai vai duļķu likvidēšanai.
 - cietā grīdas birste – putekļu, u.tml. tīrīšanai no grīdām.
- Pievienojiet ierīci elektrības kontaktligzdai un nospiediet ieslēgšanas-izslēgšanas pogu.




- Izslēdziet ierīci pēc sūkšanas pabeigšanas. Nospiediet ieslēgšanas-izslēgšanas pogu. Izvelciet kontaktdakšu no elektrības kontaktligzdas un saritiniet to, nospiežot vada saritināšanas pogu. Dažos modeļos pietiek turēt un viegli vilkt vadu, lai tas tiktu saritināts.



VI. TĪRĪŠANA UN UZTURĒŠANA

- Pirms ierīces tīrīšanas obligāti atvienojiet kontaktdakšu no kontaktligzdas.
- Pēc katras tīrīšanas iztukšojiet ūdeni no caurspīdīgās tvertnes. Iztīriet no izžāvējiet to.
- Higiēnas apsvēru dēļ un tiecoties paildzināt ierīces kalpošanas laiku, nekad neatstājiet tajā ūdeni un netīrumus.

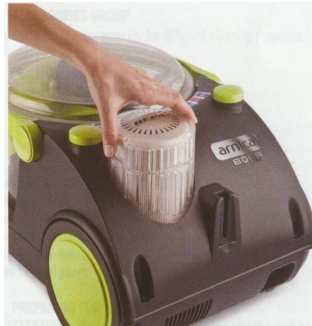

- Paraujiet un noņemiet ūdens filtra galveno daļu un gaisa iesūkšanas kakliņu. Šīs daļas var tīrīt ar siltu ziepjūdeni vai zem tekošas ūdens plūsmas. Izžāvējiet šīs daļas pirms tās vēl samontējat.
- Periodiski jāpārbauda Hepa filtra tīrība. Ja tas ir netīrs, iztīriet. Pēc noteikta laika filtrs zaudē savas tīrīšanas īpašības, tad tas ir jānomaina.
- Nesiet ierīci, turot aiz galvenā roktura.
- Lietojiet tikai oriģinālās detaļas un piederumus, tas nodrošinās efektīvu tīrīšanas procesu un ierīces darbību. Tās varat iegādāties autorizētā tehniskās apkopes centrā.
- **UZMANĪBU:** šis putekļu sūcējs ir paredzēts sausai tīrīšanai.