



ОТАУ


DVB-T2

Цифрлық ресивер

НЭМІ<sup>™</sup>  
HIGHDEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

ZXV10 B710T2-A34

ПАЙДАЛАНУШЫГА АРНАЛҒАН БАСШЫЛЫҚ

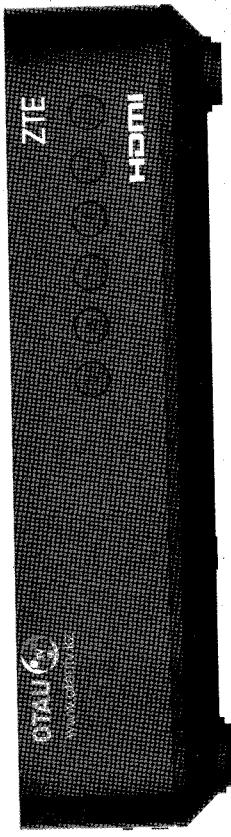

Орнату мен пайдалану алдында осы басшылықпен танысу қажет. **Kazakh**



## МАЗМУНЫ

ҚАУІПСІЗДІК ТЕХНИКАСЫ ЖАЙЫНДА АҚПАРАТ

### КІРІСПЕ

Алдыңғы панель  
Артқы панель  
Кашықтан басқару

**ЖҮЙЕНІ ҚОСУ**  
Жалпы ақпарат  
ТВ және бейнетрекеушімен қосу

**ЖҰМЫСТИҢ БАСЫ**  
Орнату бойынша нұсқау  
Хедел қолжетімділік пернелері

**ТВ**  
ТВ бас мәзірі  
EPG (Телехабарлардың электронды бағдарламасы)  
Бағдарламаны түзету  
Сурьылттау  
Арналарды іздеу

**ӨЗІНЕ-ӨЗІ ҚЫЗМЕТ ЕТУ**  
Өзіне-өзі қызмет етудің бас мәзірі  
Жалпы күйде көлтүрүлөр  
Үзкіт  
Жүйе  
Ата-аналық бақылау  
СА (Шартты рұқсат)

**USB КЕҢЕЙТУ**  
USB бас мәзірі  
Мультимедиа  
Фотоны конфигурациялау  
Бейнесін конфигурациялау  
USB құральын қаупсіз сұру

**АҚАУЛАРДЫ ЖОЮ**

### ТЕХНИКАЛЫҚ СИЛАТТАМАЛАР

## КІРІСПЕ

### КАБЫЛДАҒЫШ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ

#### Алдыңғы панель

1 Алдыңғы панель  
1 Артқы панель  
2 Кашықтан басқару

3 Жүйені қосу  
3 Жалпы ақпарат  
3 ТВ және бейнетрекеушімен қосу

4 Жұмыстың басы  
4 Орнату бойынша нұсқау  
4 Хедел қолжетімділік пернелері


5 ТВ  
5 ТВ бас мәзірі  
5 ЕРГ (Телехабарлардың электронды бағдарламасы)  
6 Бағдарламаны түзету  
6 Сурьылттау  
7 Арналарды іздеу

8 Өзіне-өзі қызмет етудің бас мәзірі  
8 Жалпы күйде көлтүрүлөр  
9 Үзкіт  
9 Жүйе  
10 Ата-аналық бақылау  
10 СА (Шартты рұқсат)


11 USB бас мәзірі  
11 Мультимедиа  
11 Фотоны конфигурациялау  
11 Бейнесін конфигурациялау  
12 USB құральын қаупсіз сұру

12 Ақауларды жою

13 Техникалық силаттамалар

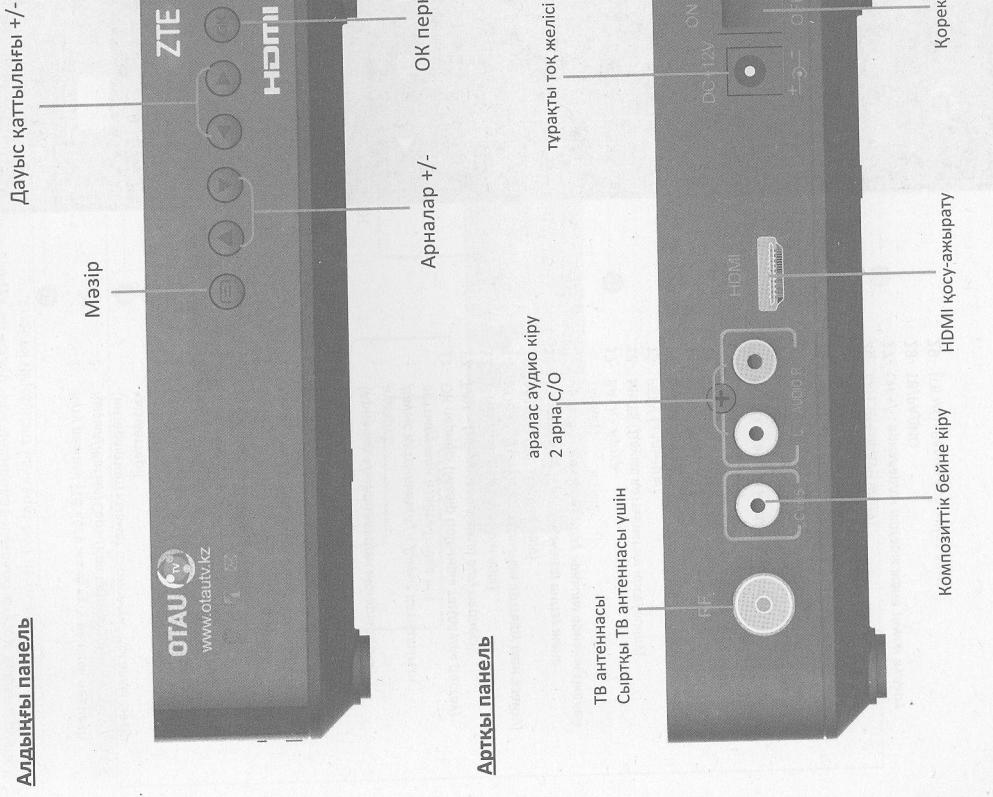


## ҚАШЫҚТЫҚТАН БАСКАРУ ПУЛЬТІ

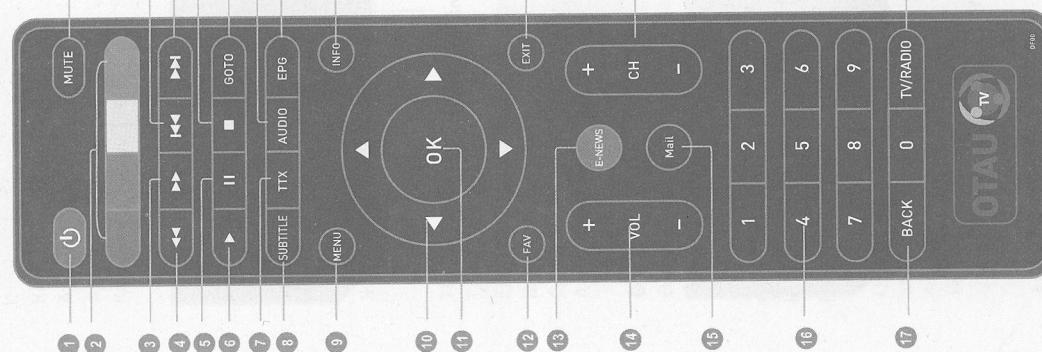

## Жалпы қоспарат

Кабылдаушыққа қосуға болатын теледидар мен басқа да құрылғылардың түрлері ете көп. Бұл нұсқауда сіз құрылғыларды қосудың ең көп тараған таслайдерін көрсөт.

## Теледидармен қосу

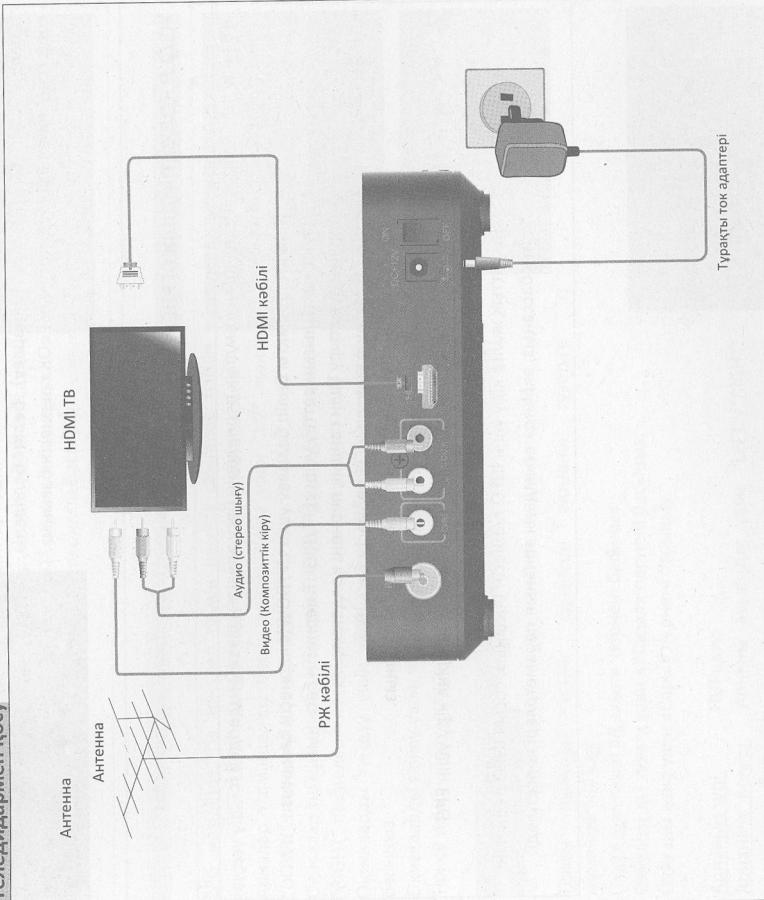

## ЖУМЫСТАНЫ БАСЫ

### ОРНАТУ ЖӨНІНДЕГІ БАСШЫЛЫҚ

Егер сіз кабылдағышты алдашырып рет көсип отырасының, «Орнату жөніндегі басшылық» мәзірі пайдай болады. Экраның тілін, аймақты, рұқсатты, телевизордың кескіндеменің форматы мен антиендананың қорек көзін таңдау ушін курсор пернесін пайдаланыңыз.



### ЖЕДЕДІЛ ҚОЛЖЕТІМДІЛІК ПЕРНЕЛЕРІ

ТВ көрү режимінде, жедел колжетімділік пернелерін базуарлылы, сіз Темендегідей іс-әрекеттерді орындаі аласыз:

- Керекті тармакты беліл белгілеу ушін UP/DOWN пернесін басыңыз.
- Дауыс күттілібын реттеу ушін LEFT/RIGHT пернесін басыңыз.
- Арнаны аудыстыру ушін сандық пернесін қолданыңыз.
- Арналар тізміне кіру ушін OK пернесін басыңыз.
- Субтитрлердің тілін таңдау ушін SUB пернесін басыңыз.
- Таңдаулы тізміге кіру ушін FAV пернесін басыңыз.
- Телехабарлардың электронды бағдарламасы мәзіріне кіру ушін EPG пернесін басыңыз.
- Ақпараттық жолға кіру ушін INFO пернесін басыңыз, сосын INFO пернесін кайта бассаңыз, экранда ағымдағы арнаны параметрлері көрсетіледі.

Тіркеу тізімінде, сіздің тіркеленген оқиғаны туэтүге

мүшкінділік бер.

Оқиға косу ушін «Қызыл» пернесін басыңыз.

Оқиғаларды туэтү ушін «Жасыл» пернесін басыңыз.

Оқиғаны жою ушін «Сары» пернесін басыңыз.

Арнаның түрі:

ТВ/Радио

Арнаның номі:

Арнаны

Арнаның атты:

Сіз өзіңіз қалайтын арнаны үйқышашар

ария ретінде таңдай аласыз.

Басталу күні:

Күнде енгізу ушін сан жазылған пернені басыңыз.

Басталу уақыты:

Сандар жазылған пернелердің көмегімен

анкталу уақытын енгізіңіз.

Кайталау:

Сандар жазылған пернелердің көмегімен

анкталу уақытын енгізіңіз.

Бір рет/Күн сайдын/Апта сайдын.

## ТВ

### ТВ бас мәзірі

1. Бас таңајре кіру ушін "MENU" пернесін басыңыз.
2. "TV" беліл белгілеу ушін "RIGHT" немесе "LEFT" пернесін басыңыз, содан кейін TV мәзіріне кіру ушін "OK" пернесін басыңыз.
3. Жақтты тармакты беліл белгілеу ушін "UP" және "DOWN" курсорын басыңыз, содан кейін қосалың мәзіріне кіру ушін "OK" / "RIGHT" пернесін басыңыз.
4. Бас мәзірге оралу ушін "EXIT" пернесін басыңыз.

### EPG (Телехабарлардың Электронды бағдарламасы)

EPG мәзірінде, сіз арналар тізімін немесе оқиғалар тізімін таңдау ушін "LEFT" немесе "RIGHT" пернелерін баса аласыз.

Арналар тізімінде, сіз басқа арнага кешу ушін "UP" және "DOWN" пернелерін баса аласыз.

Оқиғалар тізімінде, күнделігі кестені таңдау ушін "LEFT" немесе "RIGHT" пернелерін баса аласыз.

Оқиғаларды таңдау ушін, "UP" және "DOWN" пернелерін басыңыз.

Оқиғаларды тіркеу ушін, «Оқиға» пернесін басыңыз.

Тіркеу тізіміне кіру ушін, «Қызыл» пернесін басыңыз.

Ескерту: Соньмен категориясында, сіз EPG мәзіріне кіру ушін "LEFT" пернесін баса аласыз

Тіркеу тізімінде, сіздің тіркеленген оқиғаны туэтүге

мүшкінділік бер.

Оқиға косу ушін «Қызыл» пернесін басыңыз.

Оқиғаларды туэтү ушін «Жасыл» пернесін басыңыз.

Оқиғаны жою ушін «Сары» пернесін басыңыз.

Арнаның түрі:

ТВ/Радио

Арнаның номі:

Арнаны

Арнаның атты:

Сіз өзіңіз қалайтын арнаны үйқышашар

ария ретінде таңдай аласыз.

Басталу күні:

Күнде енгізу ушін сан жазылған пернені басыңыз.

Басталу уақыты:

Сандар жазылған пернелердің көмегімен



анкталу уақытын енгізіңіз.

Кайталау:


Сандар жазылған пернелердің көмегімен

анкталу уақытын енгізіңіз.

Бір рет/Күн сайдын/Апта сайдын.

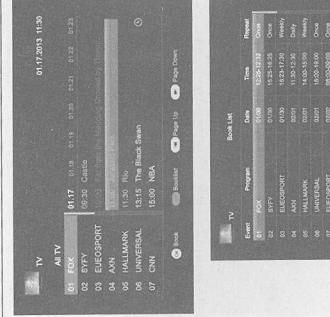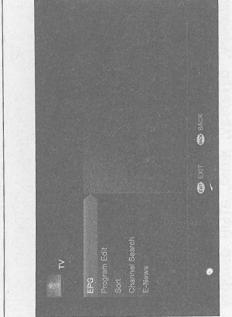

## Бағдарламаны түзөу

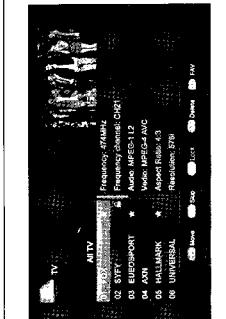

1. «ТВ» мәзірінде, «Program Edit» жолын беліп белгілеңіз бағдарламаны түзету және «OK» пернесін басыңыз, сізден пароль енгизуді сұрайды (дайын пароль «000000»).
  2. Program Edit мәзірінде, «All TV» немесе «LEFT» тәндауын жасау ушін сіз «RIGHT» немесе «LEFT» тәндауын жасау ушін сіз «RIGHT» немесе «LEFT» тәндауын жасау ушін «UP» және «DOWN» тәндауын жасау ушін «UP» және «DOWN» тәндауын жасау ушін «OK» пернесін басыңыз.
  3. Арнаны тәндау, ушін, «UP» және «DOWN» тәндауын жасау ушін «OK» пернесін басыңыз.
- Берілген мәзірдің көмегімен сіз арнаның орнын ауыстыру, өткізіп жиберу, бұтаату, жою, атын өткөрту және сұйқы арнаны тәндау арекеттерін істей алсыз.

### Орын ауыстыруду

Қызыл пернені басыңыз, таңдалған арна тәнбағысмен белгіленеді, содан соң өзіңіз тәндарап алған позицияға берілген арнаның ортын ауыстыру ушін «UP» немесе «DOWN» пернесін басыңыз.

### Өткізу

Жасыл пернені басыңыз, таңдалған арна тәнбағысмен белгіленеді. Сіз арнаны толықжаранды режимге ауыстырып жаткан кезде, таңдалған арна етіп кетеді. Өткізгелен арнаны белгілеңін, еткізіп жиберу тәнбағыс жою ушін, кайтадан жасыл пернені басыңыз.

### Бұтаату

Сары пернені басыңыз, таңдалған арна тәнбағысмен белгіленеді. Таңдалған арна бұтааталады. Бұтааталған арнаны белгілеңіз, бұтаату тәнбағыс жою ушін, кайтадан сары пернені басыңыз.

### Жою






Көлілдер пернені басыңыз, растау төрөзеге пайдада болады. Таңдалған арнаны арналар тізімінен жою ушін «OK» пернесін басыңыз. Жоғорь болырмай ушін «EXIT» пернесін басыңыз.

### Тәндаулы арналар тізімі

- «FAV» пернесін басыңыз, содан соң Favorite Type (Тәндаулылар типі) тәндау ушін, «UP» немесе «DOWN» пернесін басқаннан кейін, «OK» пернесін басыңыз. Таңдалған арна тәнбағысмен белгіленеді. Таңдалған арна тәндаулы арналар тізіміне қосылады. Таңдаулы арна тәнбағыс жою ушін, таңдалған арнаны белгілеңіз, сонын FAV пернесін басыңыз.


LCN (логотиптік арнаның нөмірі) бойынша/сервистік аты бойынша/ONID бойынша сұръяптау таслил тәндау ушін, «RIGHT» немесе «LEFT» пернесін басыңыз.

## Арнаның іздөу
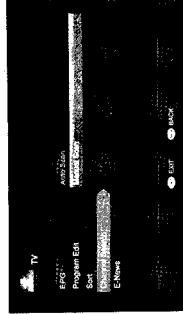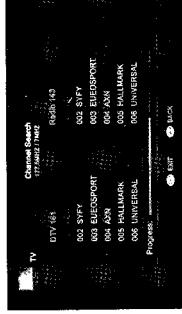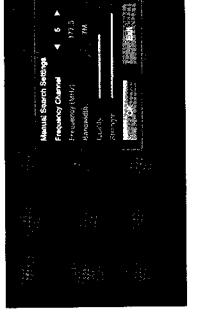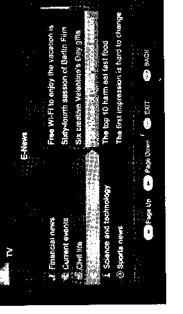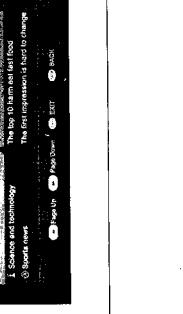
<p>1. «ТВ» мәзірінде, «Channel Search» (арнапарды іздөу) белгілінгендегі сканерлеудің тәндау ушін «RIGHT» пернесін басыңыз.</p> 	<p>2. Program Edit мәзірінде, «All TV» немесе «LEFT» тәндауын жасау ушін сіз «RIGHT» немесе «LEFT» тәндау ушін «RIGHT» немесе «LEFT» тәндауын жасау ушін «UP» және «DOWN» тәндауын жасау ушін «OK» пернесін басыңыз.</p> 
<p><b>Сканерлеудің авто режимі:</b></p> <p>Авто Сканерлеудің іске косу ушін «Auto Scan» жолын тәндаңыз, «OK» пернесін басыңыз, шығу ушін «EXIT» пернесін басыңыз.</p>	
<p><b>Көлдан жасау режиміндегі сканерлеуді:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Көлдан жасау режимінде сканерлеу мәзіріне кіру ушін, «Көлдан жасау режимінде Сканерлеуді тәндаңыз, «OK» пернесін басыңыз.</li> <li>2. Арнаның жиілін күйге келтіру ушін «RIGHT» немесе «LEFT» пернесін басыңыз, содан кейін әрнаны сканерлеу үдерісін іске косу ушін «OK» пернесін басыңыз.</li> </ol>  	
<p><b>E-News:</b></p> <p>Берілген мәзір Сізге электронды жаңалықтарды карат шығуға мүмкілдік береді.</p>	
	

**Өзін-өзі қызмет етудің бас мәзірі**

- Бас мәзірге кіргуышін “MENU” пернесін басыңыз.
- “Seefcare” жолын белгілеу үшін, “RIGHT” немесе “LEFT” пернесін басыңыз, содан соң Өзін-өзі комекшесүй мәзіріне кіру үшін «OK» пернесін басыңыз.
- Керекті тармакты белгілеу үшін “UP” және “DOWN” курсорын басыңыз, содан кейін қосалқы мәзірге кіру үшін “OK” / “RIGHT” пернесін басыңыз.
- Бас мәзірге кайта оралу үшін “EXIT” пернесін басыңыз.

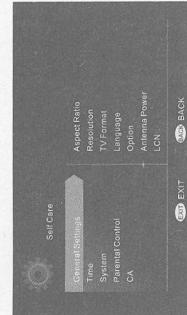**Жалпы күйге келтірүлер**

- “General Settings” жолын тандыру үшін, “UP” және “DOWN” пернесін басыңыз, содын қосалқы мәзірге кіру үшін “RIGHT” пернесін басыңыз.
- Кескіндеменің пішімі:** Auto/16:9 Pillar BOX (жердің екі шешімде кара жолқары бар кескіндеме) / 16:9 Pan & Scan (Авто көрініс) / 16:9 Wide screen (Нен экраны) / 4:3 Pillar box (Экранның устінде және астында кара жолқары бар кескіндеме) / 4:3 Pan & Scan (Авто көрініс) / 4:3 Full (Толықформатты)
- Рұқсаттама:** 1080/1080P/720P/576i/576P/480i/480P




**ТП:** Берілген мәзір сізге тілді реттеуге мүмкіндік береді.

- Опция:** Берілген мәзір сізге Цифрлық дыбыс және Мазір айқындыбы опционалырында күйге келтірүлдерді жүргізуге мүмкіндік береді.
- Цифрлық дыбыс:** Kосу RAW HDMI/Өшірү RAW HDMI  
Мазір айқындыбы: 1-10

**Антеннаның коректенті:** Антеннаны іске қосу үшін “UP” немесе “DOWN” пернесін басыңыз. Егер сіз “Antenna Power” (антеннаның коректентү) “ON” (косу) таңдасаныңыз, онда қабылдаңыш 5В корек береді. “OFF” (өшірү) пернесін таңдасаныңыз, антenna косылмайды.

**LCN:** Косу/Өшірү

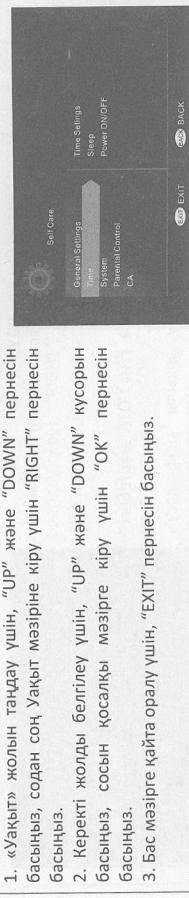**Уақыт**

Сіз уақытты автоматтала режимде немесе колдан дұрыстай аласыз.


**Уақыттау режими:**

Уақыттау режимі «ұрқасат беру» пернесін басқанда қосылады, кабылдаыш уақыттау режимінің белгіленген уақыттыңда автоматталауда түрде тәменделгілген электр тұтын режиміне кіреді.

**Коректенті/Өшірү/Косу:**

“Power On” Коректенті тек қана «ұрқасат беру» пернесін тандығанда қосылады. Сандарап жазылған пернелер көмегімен уақыттың енгізінің, қабылдағыш белгіленген уақытта автоматауда түрде іске қосылады.

“Power Off” (Коректенті/өшірү) пернесін дәл “Power On” пернесі сияқтада жұмыс істейді.

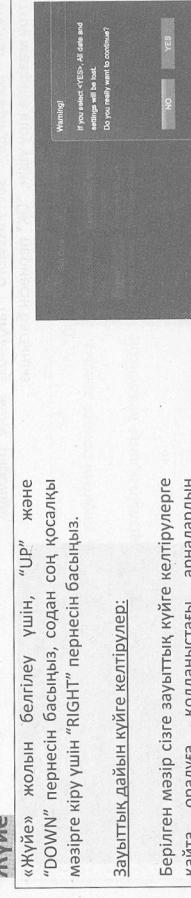**Жүйе**

«Жүйе» жолын белгілеу үшін, “UP” және “DOWN” пернесін басыңыз, содан соң қосалқы мәзірге кіру үшін “RIGHT” пернесін басыңыз.

**Зауыттық дәйын күйге келтірүдер:**

Берілген мәзір сізге зауыттық күйтеге келтірүлере кайта оралуга, қолданыстағы арналадың, барлығын тазартуға мүмкіндік береді. «Жүйе» мәзірінде, “Factory Default” (заянықтық дәйиң күйге келтірүлерді) тандынан және зауыттық күйтеге мәзірде, (Фабрикалық) мәзірде, (Factory Default) тандынан және зауыттық күйтеге келтірүлерді, калыпта келтірүлдерді жүргізуге мүмкіндік береді. «OK» пернесін басыңыз. Болдырмау үшін “EXIT” (шиғыр) пернесін басыңыз.

**Акпарат:**

**Берілген мәзірде осы қабылдағышта** кондензаторының бағдарламалық және аппараттық, камсыздандыры угілері, нұскандары туралы кейірдің акпарат бериледі.

## ӘЗІНЕ ӘЗІ ҚЫЗМЕТ ЕТУ

### Жүйе

Бағдарламалық қамсыздандыруды жанартып берілген жаңаруның қызынаның тұрғынан шынымызды.

**ОТА мәртебесі:**  
Егер “ON” пернесін таңдаған болса ғана, ОТА мәртебеси косынады, “LEFT” және “RIGHT” пернелерін басу арқылы «Іске косу уақытын» тәнданныз, осы уақытта қабылдағыш автоматты тұрде жанарады.

Теменделілген күт тұтыну режимі: Косу/Өшіру

### Ата-аналық бақылау

Ата-аналық бақылау:



- “Parental” мәзірінде, “Parental Guidance” тәнданның және “OK” пернесін басыныз, сізден пароль енгізууды (дайын пароль «000000»).
- Парольды дұрыс енгізген соң, “Parental Guidance” мәзірі тайы болады.
- 04-тен 18-ге дейнігі жасти орнату ушин, “RIGHT” немесе “LEFT” пернесін басыныз.

Парольды реттеу  
“Parental” мәзірінде, “Set Password” тәнданның және парольди реттеу мәзіріне күр ушин, “OK” пернесін басыныз.

Есік парольді енгізу: Дайын пароль “000000”.


Жаңа парольді енгізу: Парольді затеру.

Парольды растау: Жаңа парольді растау.  
Мендеріп сурғылу: Сурғылу.

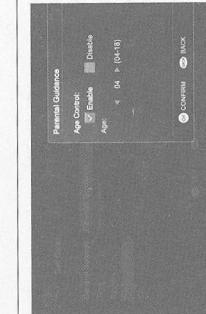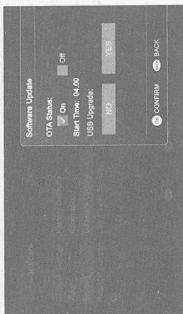

## USB көнегітү

### USB бас мәзірі

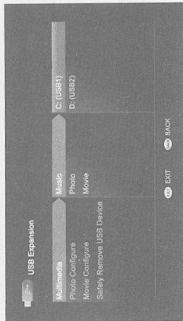


- Бас мәзірде күр ушин “MENU” пернесін басыныз.
- “USB Expansion” жолын белгілі белгілеу ушин, “RIGHT” немесе “LEFT” пернесін басыныз.
- Көркөт жолды белгілі белгілеу ушин, “Up” және “DOWN” пернесін басыныз, сосын қосалың мәзірде күр ушин, “OK”/“RIGHT” пернесін басыныз.
- Бас мәзірде кайта оралу ушин “EXIT” пернесін басыныз.

### Мультимедия




- Берілген қызымет сізге USB-ден файлдарды ойнатуға мүмкіндік береді: Сіз музикалық файлдарда, фото, бейне және PVR файлдарын ойната аласыз.
- Мультимедиа мәзіріде, көркөт жолды таңдау ушин, “Up” ушин, “OK” пернесін басыныз, сосын қосалың мәзірде күр ушин, “DOWN” пернесін басыныз.
  - Ойнатылатын жағеті файлды таңдау ушин, “Up” немесе “DOWN” пернесін басыныз.
  - Файлды іске қосу немесе қосалың мәзірде күр ушин “OK” пернесін басыныз.
  - Шығу ушин “EXIT” пернесін басыныз.

### Фотоны конфигурациялау

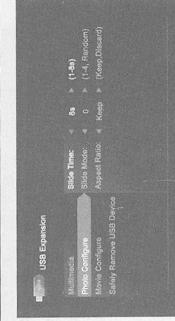


- Слайдшоуды көрсету уақыты: Сіз слайдшоуды көрсету режимін 0-59 аралығындағы көзделік режимде орнаты аласыз.
- Слайдшоуды көрсету режимі: Сіз слайдшоуды көрсету режимін 1-4, Random, Asleep Mode, Keep, и Keep Discard.
- Кескіндеменің форматы: Сіз кескіндеменің форматын орнаты аласыз: Устап түрү/Жібере салу

### Шартты рұқсат

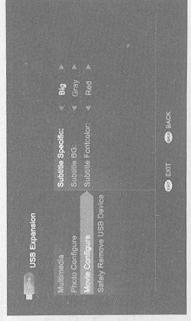

- Субитлардауды дұрыстау:  
Сіз бейнедегі субитлардың көркөт өлшемін орнаты аласыз: Калыпты/УЛКЕН/КІШКЕНТАЙ.
- Субитлардың көрсету режими:  
Сіз бейнедегі субитлардың аласыз: Субитлардың аласы: Сіз бейнедегі субитлардың аласы: Бейнедегі субитлардың аласы: Калыпты/КЕРІЛДІР/ЖАСЫЛ/АК/Кара

### Бейнени конфигурациялау

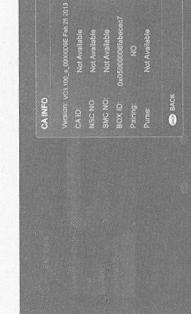

## USB

### USB құралын қауіпсіз сұры

Берілген мәзір сізге USB құралын қауіпсіз сұруруды қамтамасыз етеді.

### АҚАУЛАРДЫ ЖОЮ

Кейбір аймақтарда, жер үстіндегі стансияның цифрлық сигналы әліз болуы мүмкін, соңдықтан сигналы әліз арналарды қарау шын, сізге күштейткіши бар антеннаны қолдану керек.

<b>Ақау</b>	<b>Мүмкін болатын себеп</b>	<b>Не істеге көрек</b>
Күтпүү режимінің индикаторы жанбай тұр	Коректенү баяу ажырап қалған Балқыбыш сактандырышты балқып кетті	Электр желсіне қосулы өкенин тексерініз Сактандырышты тексерініз
Сигнал жоқ	Антenna ажыратылған	Антеннаның енгізілетін жерін тексерініз
Кодталған арна тұралы хабар Кабылдастыш КБ пульті	Антенна занымдаған/жылжыған Цифрлық сигнал асынан тыс жерде	Антеннаны тексерініз Дегалде мен хабарласының
Кескіндеме немесе дыбыс жоқ	ТД-да HDMI / Y Pb Pr таңдалмаған	Басқа арнаға көшініз
Кодталған арна тұралы хабар Кабылдастыш КБ пульті	Арна кодталған Кабылдастышты өшірүлі	Балама арнаны таңдаңың
Көмегімен басқарылмайды	Гұлт бағытталмаған Бәдге заттар жауып түр Батареялардың мерзімі біткен	Кабылдағышқа алдыңғы пәннеліне бағыттаңыз. Бәдге заттардың жоқ екендігіне көз жеткізің.
Бұғатталған арнаның паролин үмітшыл қалдықызы	Кабылдағышты жаралдылық	Пульттің кабылдағыштың айтуындағы шешу үшін арнаны бұғаттауды шешу үшін арналарды жаңаланыз
Бұғатталған мәзірдің паролин үмітшыл қалдықызы		Анвіктама
Кабылдағыш КБ пультімен басқарылмайды		Кызметшімен
Кабылдағышты басқа бөлмеге аудыстырылғаннан Нейн, цифрлар үстемдіктерінде	(1) Пульттің батареяларын аудыстыру (2) Гұлт пен кабылдағыш арасында алдекандай бәдге заттар бар	(1) Батареяларды аудыстыру (2) Бәдге заттардың жоқ екендігіне көз жеткізің.
Кабылдағышты басқа бөлмеге аудыстырылғаннан Нейн, цифрлар үстемдіктерінде	Антеннаның коректенү тарату жүйесі арқылы өтү мүмкін, бул кабылдағыш алатын цифрлық сигналдарынан байқадыныз	Антеннадан тікелей коректенудіруді колдануға тырысыныз.

## ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР

<b>ТІОНЕР/АРНА</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>РЖ кіргі бар ажыратыл-қосқыш x 1 (IEC IEC 169-2 типі, үалы ажыратыл-қосқыш құрал)</li> <li>ЖИЛИК ДУАЛАЗОНЫ:</li> </ul>
	177.5 МГц ~ 226.5МГц (өте жогары жиілік) 474 МГц ~ 858 МГц (ультразогары жиілік)
	<ul style="list-style-type: none"> <li>СИГНАЛ ДЕНГЕЙІ</li> <li>-15 ~ -90 дБм</li> </ul>
<b>ДЕКОДЕР</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>БЕЙНЕ ДЕКОДЕР</li> <li>МPEG-2MP@НL, MPEG-4 SP, Н-264 MP@HL</li> </ul>
<b>АУДИО ДЕКОДЕР</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>МPEG-1, MPEG-2 (II/ қабат), AAC-LC, HE-AAC</li> </ul>
<b>БЕЙНЕ ФОРМАТТАРЫ</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>БЕЙНЕ ШЫҒЫ</li> <li>МОДУЛЯЦИЯ</li> </ul>
<b>БІРКІТІРУ</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>КОРЕКТЕНУ ҚӘБІЛІ</li> <li>АДАПТЕР РЖ кіру x1</li> <li>ТӨНЕР NDS сараптарт картасы</li> <li>HDMI HDMI шығы x 1</li> <li>CVBS/CVBS/R x1</li> </ul>
<b>ЭЛЕКТР ҚОРРЕКТЕНУ</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>DC КИРУ 12 В, 1A</li> <li>10Вт</li> <li>ЭЛЕКТР ТҮТҮНЫУЫ</li> </ul>
<b>ЕСКЕРТУ: Дизайны мен техникалық сипаттамалар хабарландырылсыз</b>	<b>ЕЗЕРГЕЛІКІ МУМКІН.</b>
<b>НДМІ™</b>	<small>HDMI, the HDMI Logo, and High-Definition Multimedia Interface are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.</small>