



## DVB-T2

Digital receiver

**HDMI**  
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

---

# ZXV10 B710T2-A34

## OWNER'S MANUAL



Read this manual before installation and use.

English



**DVB-T2**


Цифровой приемник

**HDMI**<sup>™</sup>

HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

**ZXV10 B710T2-A34**

**РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ**

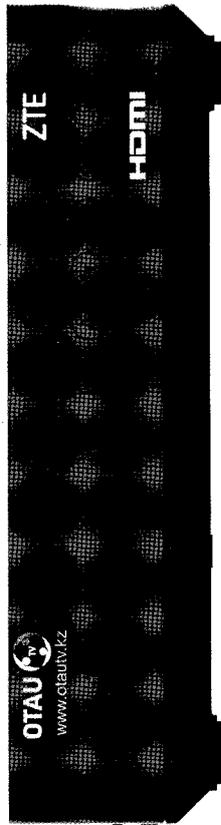

Перед установкой и использованием, следует ознакомиться с руководством.

**Russian**

# ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

## ДЛЯ УМЕНЬШЕНИЯ РИСКА ВОЗГОРАНИЯ И ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ, НЕ СЛЕДУЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ УСТРОЙСТВО В УСЛОВИЯХ ДОЖДЯ И ВЛАГИ.



ОПАСНО  
ВЫСОКОЕ  
НАПРЯЖЕНИЕ  
НЕ ОТКРЫВАТЬ

ОПАСНО. Для уменьшения риска возгорания и поражения электрическим током, не снимайте с устройства крышку (или заднюю панель). Обращайтесь к квалифицированному персоналу по обслуживанию.

Символ молнии в равностороннем треугольнике предупреждает пользователя о наличии неизолированного высокого напряжения внутри изделия, которое может представлять опасность.

Восклицательный знак в равностороннем треугольнике предупреждает пользователя о наличии важных инструкций по обслуживанию и эксплуатации в документации, поставляемой с продукцией.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ДЛЯ УМЕНЬШЕНИЯ РИСКА ВОЗГОРАНИЯ И ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ, НЕ СЛЕДУЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ УСТРОЙСТВО В УСЛОВИЯХ ДОЖДЯ И ВЛАГИ.**

**ОПАСНО. ДЛЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ШОКА, СЛЕДУЕТ ПЛотно ВСТАВИТЬ ШИРОКИЙ КОНТАКТ РОЗЕТКИ В ШИРОКОЕ НЕЗДО.** Не следует оставлять изделие под металлическими или брызгающими объектами, а также не следует на него ставить предметы, наполненные водой, такие как вазы.

**ВАЖНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ**  
Помимо внимательного отношения к стандартам качества в процессе производства вашего приемника, безопасность является не менее важным фактором при проектировании каждого инструмента. Данные список важных мер предостережения при работе с инструментами, которые используются приемником и информация гарантирует надежность и правильное использование приемника и инструментов, поставляемых с ним. Пожалуйста, обращайтесь со списком.

**УСТАНОВКА**  
1. Прочтите и следуйте инструкциям перед эксплуатацией приемника.  
2. Сохраните инструкции по обслуживанию и мерам безопасности. Должна быть сохранена для будущего применения.

3. Обращайте внимание на предупреждения – соблюдайте все предупреждения по инструкции к эксплуатации вашего приемника.  
4. Питание – У данного приемника питание постоянного тока. Для того, чтобы избежать поражения электрическим током, убедитесь, что адаптер вставлен в розетку правильно.

5. Источники питания – Данный приемник должен эксплуатироваться только при тех номинально допустимых параметрах, которые указаны на ярлыке на задней панели приемника. Если вы не уверены в том, какой тип питания у вас в доме или офисе, то проконсультируйтесь с дилером приемника или с электриком. В отношении приемников, которые могут работать от питания батарей или от других источников, нужно следовать инструкции по эксплуатации.

6. Перегрузка – Не следует перегружать розетку или удлинительный шнур, так как это может привести к риску возгорания или поражения электрическим током. Перегруженные розетки переменного тока, удлинительные шнуры, изношенные шнуры с поврежденной или пробитой изоляцией проводов, поломанные вилки являются очень опасными, так как они могут привести к поражению электрическим током или возгоранию. Периодически проверяйте шнур питания, если имеются какие-либо внешние повреждения или признаки изношенности, то специалист по техническому обслуживанию должен его заменить.

7. Питание – Защита шнура – Шнур электропитания должен быть проложен таким образом, чтобы по нему не ходили и, чтобы он не подвергался повреждениям от предметов, которые могут быть на него поставлены, при этом уделять особое внимание месту, из которого он выходит к приемнику.

8. Вентиляция – Слоты и отверстия в корпусе предназначены для вентиляции, чтобы обеспечить надлежащую работу приемника. Не закрывайте вентиляционные отверстия. Не блокируйте вентиляционные отверстия. Отверстия на входе воздуха не должны быть перекрыты, к тому же, что приемник помещен на коврик, коврик, линолеум или обшивку. Данный приемник не должен быть помещен в закрытую тумбочку, тумбочку как нижний шкаф, стойку, так как он не будет снабжен достаточной вентиляцией, и это не соответствует инструкциям производителя приемника.

9. Дополнительные приемники – Не следует использовать дополнительные приемники, если они не рекомендованы производителем, так как они могут быть причиной угрозы.

10. Не следует оставлять изделие под катящимися или брызгающими объектами, а также не следует на него ставить предметы, наполненные водой, такие как вазы.

**ОПАСНО.** Соблюдение мер безопасности по электричеству. На линии электропередачи, с которой работает данное оборудование или комплектующие, подключенные к данному устройству должна стоять оплетка, свидетельствующая о безопасности, она не должна быть изменена с целью соответствия мерам безопасности. Это поможет избежать потенциальной угрозы от поражения электрическим током или возгоранием. Если у вас есть сомнения, то свяжитесь с квалифицированным специалистом персоналом.

11. Не помещайте данный приемник на неустойчивые тележки, стойки, штативы, крошечные или столы. Данное устройство может упасть, причиняя при этом вред ребенку или взрослому, а также может быть повреждено. Следует использовать данное изделие только с рекомендованными тележками, стойками, штативами, крошечными или столами, или с тем устройством, которое продается вместе с приемником. Любая попытка изменить должен быть в соответствии с инструкциями производителя и следует использовать только те крепящие комплектующие, рекомендованные производителем.

12. При переноске тележки с приемником следует быть осторожными. Резкие остановки, применение чрезмерной силы при передвижении или неровная поверхность пола, могут привести к повреждению приемника.

13. Закрытие внешней антенны – Если внешняя антенна или кабельная система соединены с приемником, то убедитесь, что антенна или кабельная система защищены для того, чтобы обеспечить некоторую безопасность от опасной нагрузки и увеличения статического заряда. В разделе 810 Национальных правил эксплуатации электронного оборудования, ANSI/NFPA № 70-1984 (Раздел 54 Канадская система стандартов по электронике, Часть 1) предоставлена информация в отношении правильного заземления стоек и опорных структур, заземления ввода проводов в разрядное устройство антенны, соединенной с заземляющим электродом и указаны требования к заземляющему электроду.

14. Линии электропередачи – Внешняя антенная система не должна быть расположена вблизи подвесной линии электропередачи, цепи освещения, сети электропитания или там, где она может упасть на подвешенные или линии цепи. При монтаже антенной системы, следует быть предельно внимательными и избегать приближения или прикосновения к подвешенным линиям или цепям, так как контакт с ними может иметь фатальный исход. Всегда выходя антенны, убедитесь, что вы не касаетесь проводов, которые могут быть опасны, лучше доверить установку профессиональным монтажникам антенных систем.

15. Чистка – Отключите приемник перед чисткой. Не следует использовать жидкие очистители или абразивные очистители. Используйте влажную ткань для очистки.

16. Если посторонние предметы касаются источника высокого напряжения, они могут вызвать короткое замыкание, это может привести к возгоранию или поражению электрическим током. Избегайте использования устройств в местах, где есть опасность разливания жидкостей.

17. Удар молнией – Для дополнительной защиты приемника во время грозы или когда она не используется долгое время, следует извлечь вилку шнура электропитания из розетки и отсоединить антенну кабельную систему. Это предотвратит повреждение повреждений приемника в момент грозы и скачков напряжения.

18. Обслуживание – Не ставьте обслуживать данный приемник самостоятельно, так как открытие корпуса повредит вас опасным напряжением и другим угрозам. Предоставьте обслуживание приемника квалифицированному персоналу по техническому обслуживанию.

19. Требуемые условия обслуживания – Извлеките вилку приемника из розетки и предоставьте обслуживание приемника квалифицированному персоналу по техническому обслуживанию в следующих случаях:  
А. Если блок питания постоянного тока, соединяющий силовой кабель поврежден.  
Б. Если на приемник была разлита жидкость или упал какой-либо предмет.

В. Если приемник попал под дождь или воду.  
Г. Если при соблюдении инструкции по эксплуатации, видео ленте отображаются помехи, шум, искажения, или если приемник не работает. Обратитесь к производителю. Не пытайтесь разобрать, отремонтировать, модифицировать, перестроить и не пытайтесь сделать большой ремонт, квалифицированного специалиста для восстановления нормальной работы приемника.

Если приемник упал и его корпус был поврежден.  
Если в работе приемника заметны какие-либо изменения, это говорит о том, что он нуждается в ремонте.

20. Замена деталей. При необходимости замены деталей, попросите специалиста проверить, сложна ли характеристика безопасности у заменяемых деталей с исходной. Применение деталей, указанных производителем приемника может увеличить вас от возгорания, поражения электрическим током и других угроз.

21. Проверка безопасности – по завершении обслуживания или ремонта данного приемника, попросите специалиста выполнить проверку безопасности, рекомендованную производителем, для определения, что приемник находится в безопасном рабочем состоянии.  
Монтаж на стену или потолок – Изделия могут быть монтированы на стену или потолок, только таким образом, как было показано производителем.

22. Подогрев – Данное изделие должно быть размещено вдали от источников тепла, таких как обогреватели, печи или другие нагревательные элементы (в том числе сушилки).

## СОДЕРЖАНИЕ

### ИНФОРМАЦИЯ О ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

#### ВВЕДЕНИЕ

- 1 Передняя панель
- 1 Задняя панель
- 2 Дистанционное управление

#### СОЕДИНЕНИЕ СИСТЕМЫ

- 3 Общая информация
- 3 Соединение с ТВ и видеорегистратором

#### НАЧАЛО РАБОТЫ

- 4 Руководство по установке
- 4 Клавиши быстрого доступа

#### ТВ

- 5 Основное ТВ меню
- 5 EPG (Электронная программа телепередач)
- 6 Редактирование программ
- 6 Сортировка
- 7 Поиск каналов

#### САМООБСЛУЖИВАНИЕ

- 8 Основное меню самообслуживания
- 8 Общие настройки
- 9 Время
- 9-10 Система
- 10 Родительский контроль
- 10 СА (Условный допуск)

#### USB РАСШИРЕНИЕ

- 11 Основное меню USB
- 11 Мультимедиа
- 11 Конфигурация фото
- 11 Конфигурация видео
- 12 Безопасное извлечение USB-устройства


#### УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


## ВВЕДЕНИЕ

### ИНФОРМАЦИЯ О ПРИЕМНИКЕ

#### Передняя панель

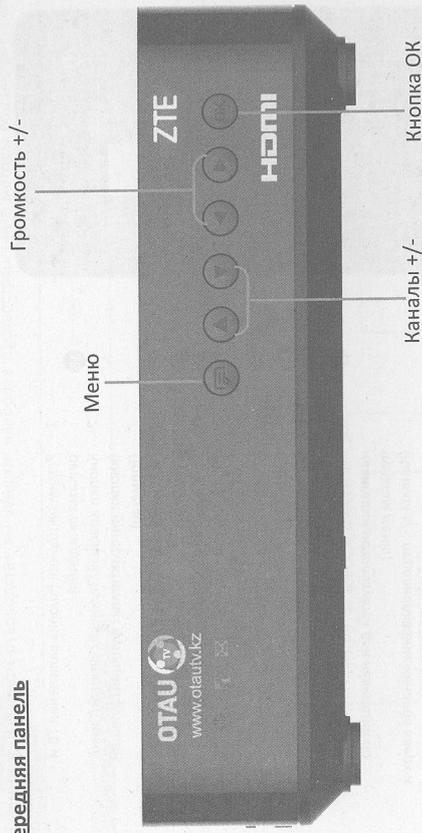

#### Задняя панель

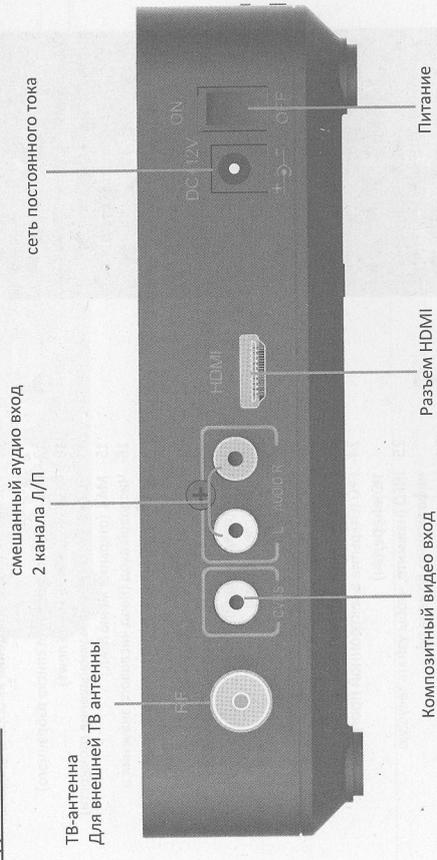

1  
1  
2

3  
3

4  
4

5  
5  
6  
6  
7


8  
8  
9  
9-10  
10  
10

11  
11  
11  
11  
12

12

13

ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

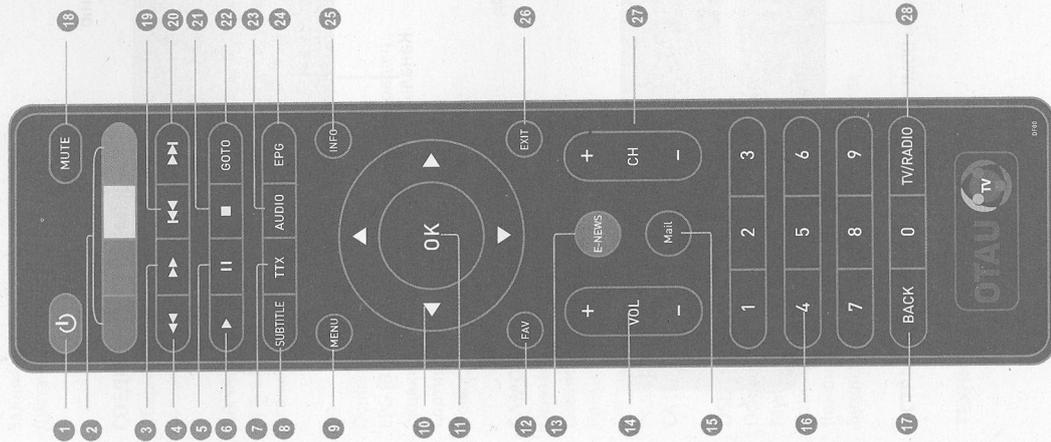


- 1- Режим ожидания (кнопка включения ТВ и режима ожидания)
- 2- Кнопки Красный/Зеленый/Желтый/Синий (кнопки интерактивных функций/функций Подменю)
- 3- FWD (кнопка FWD для ускоренной перемотки вперед)
- 4- REV (кнопка REV для перемотки назад)
- 5- PAUSE –Пауза
- 6- PLAY – Проигрывание
- 7- TTX (Вкл./Откл. телетекста)
- 8- SUBTITLE (Вкл./Откл. субтитров)
- 9- Menu – (кнопка открытия и закрытия экрана меню)
- 10- Курсор/ CH +/-, VOL +/- (Курсор: кнопка навигации используется для навигации по пунктам меню)  
(Каналы +/-: переключение каналов вверх и вниз),  
Громкость +/-: Увеличение и уменьшение громкости)
- 11- Кнопка OK (Подтверждение выбора в пределах меню)
- 12- FAV – (кнопка открытия списка избранного)
- 13- NEWS (Открытие меню news)
- 14- VOL +/- (Увеличение и уменьшение громкости)
- 15- MAIL (открытие меню MAIL)
- 16- Числовой вход (Ввод числового значения и выбор канала напрямую путем ввода номера канала)
- 17- BACK - Назад
- 18- MUTE (Включение/отключение громкости)
- 19- PREV (предыдущий)
- 20- NEXT (следующий)
- 21- STOP – СТОП
- 22- GO TO (Выбор времени проигрывания программного материала)
- 23- AUDIO – (выбор аудио дорожки)
- 24- EPG (Открытие электронной программы телепередач)
- 25- INFO (нажмите, чтобы узнать текущую информацию по каналу)
- 26- EXIT (выход из меню)
- 27- CH +/-: переключение каналов вверх и вниз
- 28- ТВ/РАДИО (переключение между ТВ и Радио)

СОЕДИНЕНИЯ СИСТЕМЫ

Общая информация

Существует множество видов телевизоров и иного оборудования, которое вы сможете подключить к приемнику. В данном руководстве вы увидите наиболее распространенные методы подключения вашего оборудования

Соединение с телевизором

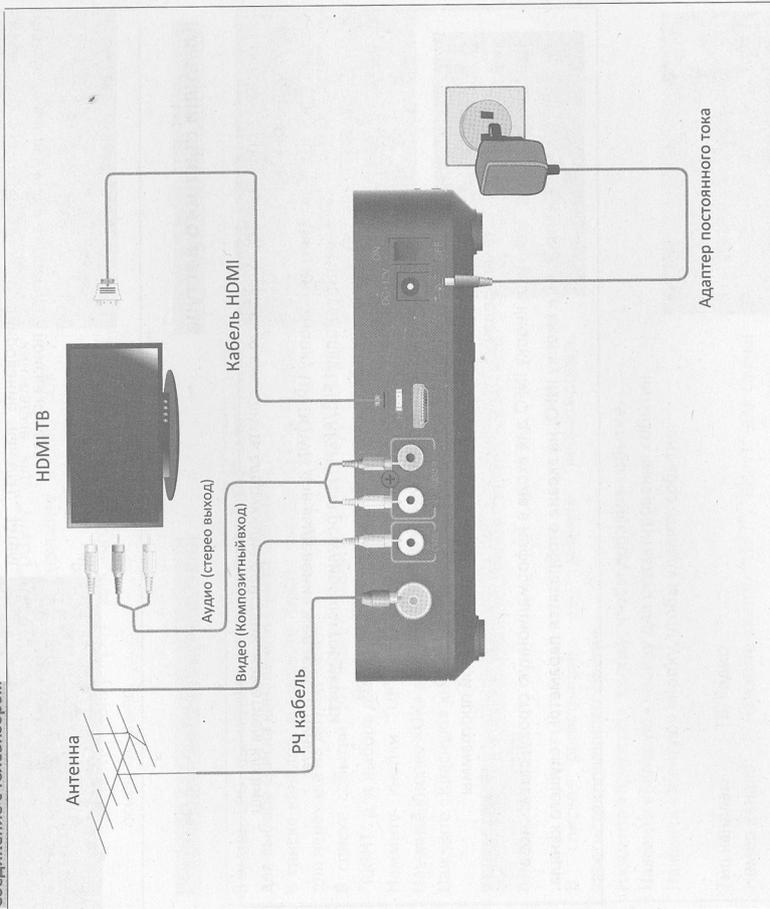

**РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ**

Если вы впервые запустили приемник, то появится меню «Руководство по установке». Воспользуйтесь кнопкой курсора для выбора языка экрана, региона, разрешения, формат телевизионного изображения и питание антенны. Выделите «Channel scan» (сканирование канала), затем нажмите кнопку «OK» для запуска поиска канала.



**Клавиши быстрого доступа**

В режиме просмотра ТВ, вы можете выполнять следующие действия, нажатием клавиш быстрого доступа:

- Нажмите кнопку UP/DOWN для выделения желаемого пункта.
- Для смены канала, воспользуйтесь числовой громкости
- Нажмите кнопку OK для входа в список каналов
- Нажмите кнопку SUB для выбора языка субтитров
- Нажмите кнопку FAV для входа в список избранного
- Нажмите кнопку EPG для входа в меню электронной программы телепередач
- Нажмите кнопку INFO для входа в информационную строку, затем снова нажмите кнопку INFO, на экране отобразятся параметры текущего канала.

**Основное ТВ меню**

1. Нажмите кнопку «MENU» для входа в основное меню.
2. Нажмите кнопку «RIGHT» или «LEFT» для того чтобы выделить «TV», затем нажмите кнопку «OK» для входа в ТВ меню.
3. Нажмите курсор «Up» и «DOWN» для выделения желаемого пункта, затем нажмите кнопку «OK» / «RIGHT» для входа в подменю.
4. Нажмите кнопку «EXIT» для того, чтобы вернуться в основное меню.




**EPG (Электронная Программа Передач)**

В меню EPG, вы можете нажать кнопки «LEFT» или «RIGHT» для выбора списка канала или списка событий. В списке каналов, вы можете нажать кнопки «Up» и «DOWN» для перехода на другой канал. В списке событий, вы можете нажать кнопки «LEFT» или «RIGHT» для выбора дневного расписания. Нажмите кнопки «Up» и «DOWN» для выбора события, нажмите кнопку «OK» для регистрации событий. Нажмите «Красную» кнопку для входа в список регистраций




**Применение:** Вы также можете нажать кнопку «EPG» для входа в меню EPG

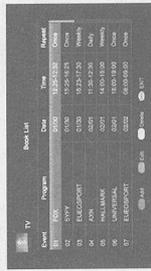

В списке регистраций, вы можете редактировать зарегистрированное событие: Нажмите «Красную» кнопку для добавления события. Нажмите «Зеленую» кнопку для редактирования события. Нажмите «Желтую» кнопку, чтобы удалить событие.

Тип канала: ТВ/Радио  
 Номер канала: Нажмите кнопку «LEFT»/«RIGHT» для смены канала  
 Название канала: Вы можете выбрать желаемый канал, как канал для пробуждения  
 Дата начала: Нажмите числовую кнопку для ввода даты  
 Время начала: Введите время начала с помощью числовых кнопок  
 Время окончания: Введите время окончания с помощью числовых кнопок  
 Повтор: Единожды/Ежедневный/Еженедельный

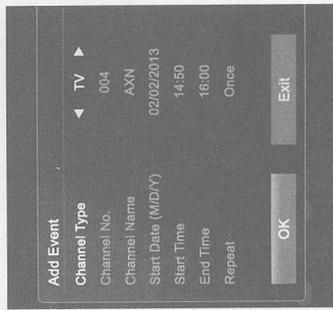

### Редактирование программы

1. В меню «ТВ», выделите строку «Program Edit» (редактирование программы) и нажмите кнопку «OK», вас попросят ввести пароль (пароль по умолчанию «000000»).
2. В меню Program Edit, вы можете нажать кнопку «RIGHT» или «LEFT» для выбора «All TV» или «All Radio».
3. Нажмите кнопку «UP» и «DOWN», чтобы выбрать канал, нажмите кнопку «OK», чтобы просмотреть выбранный ТВ канал.



С помощью данного меню вы можете перемещать, пропускать, блокировать, удалять, менять название и выбирать любимый канал.

### Перемещение

Нажмите красную кнопку, выбранный канал будет отмечен значком , затем нажмите кнопку «UP» или «DOWN», для перемещения выбранного канала, на ту позицию, на которую вы хотите ее переместить. Нажмите кнопку «OK» для подтверждения.

### Пропуск

Нажмите зеленую кнопку, выбранный канал будет отмечен значком . Пока вы переводите канал в полноэкранный режим, выбранный канал будет пропущен. Выделите пропущенный канал, снова нажмите зеленую кнопку, чтобы удалить значок пропуска.

### Блокирование

Нажмите желтую кнопку, выбранный канал будет отмечен значком . Выбранный канал будет заблокирован. Выделите заблокированный канал, снова нажмите желтую кнопку, чтобы удалить значок блокирования.

### Удаление

Нажмите голубую кнопку, появится окно подтверждения. Нажмите кнопку «OK» для удаления выбранного канала из списка каналов. Для отмены нажмите кнопку «EXIT».

### Список избранных каналов

Нажмите кнопку «FAV», затем нажмите кнопку «UP» или «DOWN», для выбора Favorite Type (Тип избранный), и нажмите кнопку «OK», выбранный канал будет отмечен значком . Выбранный канал будет добавлен в список избранных каналов. Выделите избранный канал, затем снова нажмите кнопку FAV, чтобы удалить значок избранного канала.




### Сортировка

Нажмите кнопку «RIGHT» или «LEFT» для выбора способа сортировки по LCN (номер логического канала)/по сервисному имени/по ONID.

### Поиск канала

1. В меню «ТВ», выделите «Channel Search» (поиск каналов) и нажмите кнопку «RIGHT» для выбора сканирования в авто режиме или ручном режиме.

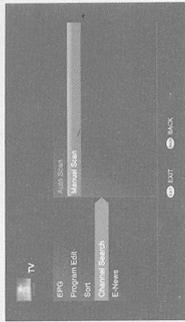

### Режим авто сканирования:

Выбор строку «Auto Scan», нажмите кнопку «OK» для запуска Авто Сканирования, для выхода нажмите кнопку «EXIT».



### Сканирование в ручном режиме:

1. Выберите «Сканирование в ручном режиме», нажмите кнопку «OK» для входа в меню ручного сканирования.
2. Нажмите кнопку «RIGHT» или «LEFT» для настройки частоты канала, затем нажмите кнопку «OK» для запуска процесса сканирования канала.



### E-News:

Данное меню позволяет Вам просматривать электронные новости.



## САМООБСЛУЖИВАНИЕ

### Основное меню самообслуживания

1. Нажмите кнопку "MENU" для входа в основное меню.
2. Нажмите кнопку "RIGHT" или "LEFT" для того, чтобы выделить строку "Selfcare", затем нажмите кнопку "OK" для входа в меню Самопомощи.
3. Нажмите курсор "UP" и "DOWN" для выделения желаемого пункта, затем нажмите кнопку "OK" / "RIGHT" для входа в подменю.
4. Нажмите кнопку "EXIT" для того, чтобы вернуться в основное меню.



### Общие настройки

1. Нажмите кнопку "UP" и "DOWN", чтобы выбрать строку "General Settings", затем нажмите кнопку "RIGHT" для входа в подменю.

Формат изображения: Авто/16:9 Pillar BOX (Изображение с черными полосами по бокам экрана) / 16:9 Pan & Scan (Авто панорама) / 16:9 Wide screen (Широкоэкранный) / 4:3 Pillar box (Изображение с черными полосами сверху и внизу экрана)/4:3 Pan & Scan (Авто панорама)/4:3 Full (Полноформатный)  
Разрешение: 1080/1080P/720P/576i/576P/480i/480P

ТВ Формат: PAL/NTSC/SECAM

Язык: Данное меню позволяет вам настраивать язык.

Опция: Данное меню позволяет вам проводить настройки в опциях: Цифровой звук и Прозрачность меню  
Цифровой Звук: Вкл. RAW HDMI/ Откл. RAW HDMI  
Прозрачность меню: 1-10

Питание антенны: Для подключения антенны нажмите кнопку "UP" или "DOWN". Если вы выбрали "ON" (включить) "Antenna Power" (питание антенны), то приемник подаст питание 5В. При выборе кнопки "OFF" (отключить) антенна не будет подключена.

LCN: Вкл./Откл.



## САМООБСЛУЖИВАНИЕ

### Время

1. Нажмите кнопку "UP" и "DOWN" для выделения строки «Время», затем нажмите кнопку "RIGHT" для входа в меню «Время».
2. Нажмите курсор "UP" и "DOWN" для выделения желаемой строки, затем нажмите кнопку "OK" для входа в подменю.
3. Нажмите кнопку "EXIT" для того, чтобы вернуться в основное меню.

Настройка времени:  
Вы можете настроить режим времени в автоматическом или ручном режиме.

### Спящий режим:

Спящий режим включается при нажатии кнопки «разрешить», приемник войдет в режим пониженного энергопотребления автоматически при наступлении заданного времени спящего режима.

### Отключение/Включение питания:

«Power On» Питание включается только при выборе кнопки «разрешить». Введите время с помощью числовых кнопок, приемник включится автоматически в заданное время.  
Кнопка «Power Off» (Отключение питания) работает по такому же принципу, что и кнопка «Power On».

### СИСТЕМА


Нажмите кнопку "UP" и "DOWN" для выделения строки «Система», затем нажмите кнопку "RIGHT" для входа в подменю.

Заводские настройки по умолчанию:

Данное меню позволяет вам возвращать настройки приемника к заводским, очищать все существующие каналы. В меню «Система». Выберите "Factory Defaults" (заводские настройки по умолчанию) и нажмите кнопку «OK» для восстановления заводских настроек. Для отмены нажмите кнопку "EXIT" (выход).

### Информация:

В данном меню отображается некоторая информация Модели, версии программного и аппаратного обеспечения, используемые в данном приемнике.

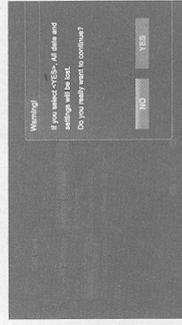

## САМООБСЛУЖИВАНИЕ

### Система

#### Обновление программного обеспечения:

Мы предлагаем пользователю функцию обновления версии ПО с помощью OTA.

#### Статус OTA:

Статус OTA включен, только если выбрана кнопка "ON". Выберите «время запуска» нажатием кнопки "LEFT" и "RIGHT", в это время приемник обновиться автоматически.

Режим пониженного энергопотребления: Вкл. / Выкл.



### Родительский контроль

#### Родительский контроль:

1. В меню "Parental", выберите "Parental Guidance" и нажмите кнопку "OK", вас попросят ввести пароль (пароль по умолчанию "000000").
2. После правильного ввода пароля, появится меню "Parental Guidance".
3. Нажмите кнопку "RIGHT" или "LEFT" для установки возраста от 04 до 18 лет.

#### Настройка пароля

В меню "Parental", выберите "Set Password" и нажмите "OK" для входа в меню Настройки пароля.

Ввод старого пароля: Пароль по умолчанию "000000".

Ввод нового пароля: Смена пароля

Подтверждение пароля: Подтверждение нового пароля.



### Условный допуск

Информация об условном допуске: Данное меню позволяет просматривать информацию об условном допуске.

E-mail: Данное меню позволяет просматривать e-mail.



## USB расширение

### Основное USB меню


1. Нажмите кнопку "MENU" для входа в основное меню.
2. Нажмите кнопку "RIGHT" или "LEFT" для выделения строки "USB Expansion", затем нажмите кнопку "OK" для входа в меню USB.
3. Нажмите кнопку "UP" и "DOWN" для выделения желаемой строки, затем нажмите кнопку "OK"/"RIGHT" для входа в подменю.
4. Нажмите кнопку "EXIT" для возврата в основное меню.



### Мультимедиа

Данная функция позволяет вам проигрывать файлы с USB. Вы можете проигрывать музыкальные файлы, фото, видео и файлы PVR.

1. В Меню Мультимедиа, нажмите кнопку "UP" или "DOWN" для выбора желаемой строки, затем нажмите кнопку "OK" для входа в подменю.
2. Нажмите кнопку "UP" или "DOWN" для выбора файла, который вы хотите проиграть.
3. Нажмите кнопку "OK" для запуска файла или входа в подменю.
4. Нажмите кнопку "EXIT" для выхода.

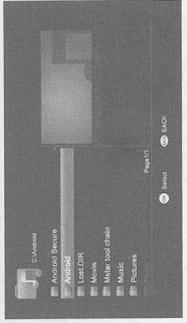

### Конфигурация фото

#### Время показа слайдов:

Вы можете установить время показа слайдов 1/2/3/4/5/6/7/8 с.

#### Режим показа слайдов:

Вы можете установить режим показа слайдов в случайной последовательности 0-59.

#### Формат изображения:

Вы можете установить формат изображения/Сбрасывание



### Конфигурация видео

#### Настройка субтитров:


Вы можете требовать размер отображения субтитров к видео: НОРМАЛЬНЫЕ/БОЛЬШИЕ/МАЛЕНЬКИЕ.

#### Фон субтитров:

Вы можете установить фон субтитров к видео: прозрачный/серый/желтый/белый

#### Цвет шрифта субтитров:

Вы можете установить цвет Субтитров к видео: красный/голубой/зеленый/белый/черный

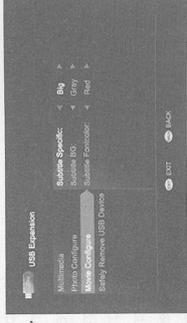

## USB

### Безопасное извлечение USB устройства

Данное меню позволяет вам безопасно извлечь USB устройство.

### УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

В некоторых регионах, цифровой сигнал наземной станции может быть слабым, поэтому для просмотра каналов со слабым сигналом, вам следует использовать антенну с усилителем.

Проблема	Возможная причина	Что делать
Индикатор режима ожидания не горит	Шнур питания отсоединен Плавающий предохранитель расплавился	Проверьте подключение к розетке электросети Проверьте предохранитель
Нет сигнала	Антенна отсоединена Антенна повреждена/смещена Вне области цифрового сигнала	Проверьте антенный ввод Проверьте антенну Свяжитесь с дилером
Нет изображения или звука	На ТВ не выбран HDMI / Y/Pb/Pg канал	Переключитесь на другой канал
Сообщение о кодированном канале	Канал кодирован	Выберите альтернативный канал
Приемник не управляется при помощи пульта ДУ	Приемник отключен Пульт не направлен на приемник Посторонние предметы закрывают приемник Вышел срок годности батареек	Включите и включите приемник Направьте пульт управления на переднюю панель Убедитесь в отсутствии посторонних предметов. Замените батарейки на пульте.
Забывли заблокированного канала пароль		Переустановите каналы для отмены блокировки канала
Забывли заблокированного меню пароль		Свяжитесь со справочной службой
Приемник не управляется пультом ДУ	(1) На вашем пульте управления следует заменить батарейки (2) между пультом управления и приемником есть какие-либо посторонние предметы	(1) Замените батарейки (2) Убедитесь в отсутствии посторонних предметов.
После перемещения приемника в другую комнату, вам обнаружено, что не ловятся цифровые сигналы	Питание антенны может проходить через систему распределения, которая может уменьшать цифровой сигнал, получаемый приемником.	Попробуйте использовать непосредственное питание от антенны.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТЮНЕР/КАНАЛ	<ul style="list-style-type: none"> <li>Разъем с PC входом x 1 (тип IEC, IEC 169-2, гнездовой разъем)</li> <li>ДИАПАЗОН ЧАСТОТЫ: 177.5 МГц ~ 226.5 МГц (очень высокая частота)</li> <li>474 МГц ~ 858 МГц (ультравысокая частота)</li> <li>УРОВЕНЬ СИГНАЛА</li> <li>-15 ~ -90 дБм</li> </ul>
ДЕКОДЕР	<ul style="list-style-type: none"> <li>ВИДЕО ДЕКОДЕР</li> <li>АУДИО ДЕКОДЕР</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>MPEG-2 MP@HL, MPEG-4 SP, H.264 MP@HL</li> <li>MPEG-1, MPEG-2 (Слой I/II), AAC-LC, HE-AAC</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>ВИДЕО ФОРМАТЫ</li> <li>ВИДЕО ВЫХОД</li> <li>МОДУЛЯЦИЯ</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>4:3 LB/16:9 WS/AUTO/4:3 Full/4:3 PS</li> <li>CVBA, HDMI</li> <li>QPSK, 16QAM, 64 QAM, 256 QAM</li> </ul>
СОЕДИНЕНИЕ	<ul style="list-style-type: none"> <li>АДАПТЕР</li> <li>PC ВХОД x1</li> <li>Смарт карта NDS</li> <li>Выход HDMI x 1</li> <li>CVBS/L/R x1</li> </ul>
ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ	<ul style="list-style-type: none"> <li>ВХОД DC</li> <li>ПОТРЕБЛЕНИЕ</li> <li>ЭЛЕКТРИЧЕСТВА</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>12 В, 1А</li> <li>10Вт</li> </ul>

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Дизайн и технические характеристики могут быть изменены без оповещения.

**HDMI**  
HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Термины HDMI и HDMI High-Definition Multimedia Interface и Логотип HDMI являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками HDMI Licensing, LLC в Соединенных Штатах и других странах.