

Функции телефона LDP-8012/8024E и 8040L

Ниже описаны наиболее часто используемые функции. Более подробная информация содержится в Руководстве пользователя на данный телефон.

Осуществление исходящих вызовов:

Вызов внутреннего абонента –

- Поднимите трубку или нажмите клавишу **[SPEAKER]**.
- Наберите внутренний номер абонента.

Вызов внешнего абонента –

- Поднимите трубку или нажмите клавишу **[SPEAKER]**.
- Нажмите клавишу внешней линии (CO/IP line) или наберите код доступа к внешней линии.
- Наберите желаемый номер.

Ожидание ответа на вызов (Camp-On):

- Если при вызове абонента Вы получили сигнал «занято», нажмите *******.
- Дождитесь ответа на вызов.

Автодозвон до занятого внешнего абонента:

- При вызове занятого внешнего абонента с помощью клавиши навигации найдите требуемое меню и нажмите интерактивную клавишу автодозвона **[ACNR]**.
- Положите трубку. Система будет автоматически повторять набор этого номера. Проклочение состоится, когда внешний абонент вернется в исходное состояние.

Отменить Автодозвон (ACNR):

- Нажмите интерактивную клавишу **[STOP]**.

Ответ на входящий вызов в исходном состоянии:

Внутренний вызов –

- Поднимите трубку, или просто начните разговор, если аппарат находится в режиме Hands Free.

Внешний вызов –

- Поднимите трубку и нажмите мигающую программируемую клавишу, если требуется (зависит от настроек на АТС).
- Используйте клавишу **[MUTE]** для выключения/включения микрофона.
- При желании отрегулируйте громкость трубки с помощью клавиши **[VOL р q]**.

Ответ на входящий вызов при занятой телефонной линии

Во время разговора вы можете ответить на еще один вызов:

- Нажмите клавишу **[HOLD/SAVE]**.
- Нажмите мигающую клавишу удержания СО линии.

Использование функции DND («Не беспокоить»):

- Для блокировки всех входящих вызовов нажмите клавишу **[DND]**, индикатор клавиши загорится красным цветом. Для отмены режима DND нажмите повторно клавишу **[DND]**.

Перехват вызова, поступившего на другого абонента:

- Поднимите трубку.
- Нажмите 7 (Код прямого перехвата вызова).
- Наберите номер внутреннего абонента, на телефонный аппарат которого поступил вызов.

Перехват вызова в группе:

- Для перехвата вызова в группе, поднимите трубку.
- Наберите 566 (Код перехвата вызова в группе).

Конференция:

Предварительно должна быть запрограммирована клавиша **[CONF]** (для более полной информации см. Руководство пользователя).

- Установите соединение с первым абонентом.
- Нажмите клавишу **[CONF]**.
- Установите соединение со вторым абонентом.
- Нажмите клавишу **[CONF]** 2 раза.

Удержание вызова:

- Во время разговора или конференции нажмите клавишу **[HOLD/SAVE]**.
- Для возвращения к разговору нажмите мигающую клавишу удержания СО линии или клавишу **[LOOP]**, для возвращения в конференцию нажмите клавишу **[CONF]**.

Переадресация вызова:

- Поднимите трубку.
- Нажмите интерактивную клавишу **[FWD]**.
- Выберите тип переадресации (0-5).
1=Безусловная, 2=По занятости, 3=По неответу, 4=По занятости/Неответу, 5= Переадресация на внешн. линию оператором, 0=«Следуй за мной».
- Для типов переадресации 1-4, наберите номер абонента, на который требуется переадресовывать вызова.
- Для типа переадресации 5, нажмите клавишу внешней линии / группы внешних линий (CO/CO-Group) и наберите номер ячейки сокращенного набора.
- Для типа переадресации 0, введите пароль аппарата внутреннего абонента, чьи вызовы надо переадресовать, выберите тип переадресации (1-4)
1=Безусловная, 2=По занятости, 3=По неответу, 4=По занятости/Неответу
и наберите внутренний номер аппарата абонента, чьи вызовы надо переадресовать.

Снятие переадресации:

- Нажмите интерактивную клавишу **[FWD]**.
- Нажмите #.



Перевод вызова:

- Во время разговора нажмите клавишу **[TRANS/PGM]**.
- Наберите номер абонента, на которого производится перевод.
- Для завершения перевода положите трубку до или после ответа абонента, на которого производится перевод вызова.

Журнал вызовов:

- Для доступа в Журнал вызовов нажмите интерактивную клавишу **[LOG]**.
- С помощью клавиши навигации **р q** выберите номер из списка.
- Для осуществления вызова по выбранному номеру нажмите интерактивную клавишу **[SEND]**.

Сохранение номера из Журнала вызовов в телефонную книгу

- Нажмите интерактивную клавишу **[LOG]** для доступа в Журнал вызовов.
- С помощью клавиши навигации **р q** выберите номер из списка.
- Для сохранения нажмите интерактивную клавишу **[SELECT]**, затем **[SAVE]**.

Изменение шаблона:

- Нажмите клавишу **[MENU]**.
- Нажмите 4, затем введите пароль.
- Нажимая #, выберите шаблон #1 или #2.

Регулировка яркости дисплея:

- В исходном состоянии, нажимайте клавишу **[VOL р q]** для регулировки яркости дисплея.

Изменение шрифта дисплея:

- Нажмите клавишу **[MENU]**.
- Наберите 18 (Код программирования шрифта).
- С помощью клавиши навигации **р q** выберите шрифт.
- Нажмите интерактивную клавишу **[OK]**.

Bluetooth:

Для получения подробной информации по регистрации и использованию Bluetooth устройств см. Руководство пользователя на данный телефон

- Нажмите клавишу **[PGM]**.
- Наберите * 9 (Код активации/деактивации Bluetooth).
- Нажмите 1 (ON) или 0 (OFF).
- Нажмите клавишу **[HOLD/SAVE]**.

Меню функций (Menu)

Код	Функция
11	Программирование имени абонента (Station Name Program)
12	Установка тона звонка внутренних вызовов (ICM Ring)
13	Установка тона звонка внешних вызовов (CO Ring)
14	Установка пароля (Password Program)
15	Установка языка (Language Program)
16	Загрузка тона звонка из системной библиотеки (STA Ring Download)
17	Подсветка (Back Light)
18	Установка шрифта (Font Program)
21	Создать открытую конференцию (Create Conference Room)
22	Удалить открытую конференцию (Delete Conference Room)
31	Отправка сообщения (Send Message)
32	Принятые сообщения (Inbox)
4	Сетевые настройки (Network Configuration)
0	Оператор (Attendant)

Назначение программируемых клавиш

- Нажмите клавишу [TRANS/PGM].
- Нажмите одну из программируемых клавиш.
- Нажмите клавишу [TRANS/PGM] и введите требуемый программный код.
- Нажмите клавишу [HOLD/SAVE].

Программные коды


Код	Функция	Примечание
10	Блочный режим набора номера (Enblock Mode Dialing)	
11	Тон звонка внутреннего вызова (Intercom Ring)	Выберите тон 1-8
12	Тон звонка внешнего вызова (CO/IP Ring)	Выберите тон 1-8
13	Программирование режима ответа на внутренний вызов (Intercom Answer Mode)	1:HF (2-х сторонняя громк. связь), 2:Tone (Звонок), 3:Privacy (1 сторонняя громк. связь)
14	Настройка зоны расширения вызовов	1:ON/OFF, 2:Задержка

Код	Функция	Примечание
	(Call Coverage Attribute Setting)	звонка (0-9)
15	Загрузка тона звонка из системной библиотеки (Station Ring Download)	Тоны: 0-9
19	Гарнитура (Ear & Mic Headset)	
21	Понижение класса обслуживания абонента (Knock Down STA COS)	SLT
22	Восстановление класса обслуживания абонента (Restore Station COS)	Требуется код авторизации
23	Изменение класса обслуживания абонента (Walking COS)	Может потребоваться код авторизации
30	Уведомление мобильного абонента о поступившем голосовом сообщении (VM Mobile Notify)	
31	Вызов по ожидающему сообщению (Station Msg Wait Retrieve)	SLT
32	Вызов внешн. абонента по оставленному АОНу (CL/IP Message Wait Retrieve)	SLT
33	Ввод кода авторизации (Authorization Code (Password) Entry)	До 12 цифр
34	Клавиша ожидающего вызова при DID наборе номера (DID Call Wait Button)	
35	Ожидающее сообщение в паре Руководитель/Секретарь (Message Wait in Exec/Sec Pair)	
36	Отправка SMS (Send SMS Message)	
37	Регистрация мобильного абонента (Register Mobile Ext.)	
38	Активация мобильного абонента (Activate Mobile Ext.)	
39	Регистрация АОНа мобильного абонента (Register Mobile Ext. CLI)	
41	Установка времени будильника (Set Wake Up Time)	SLT; 24 ч. формат
42	Удаление времени будильника (Erase Wake-Up Time)	SLT
51	Установка сообщения об отсутствии (Custom/Pre-defined Message Display)	SLT; Сообщение 00-20
52	Установка текста сообщения об отсутствии (Register Custom Message) (Сообщение: 00)	до 24 символов
53	Создать открытую конференцию (Create Conf. Room)	
54	Удалить открытую конференцию (Delete Conf. Room)	

Код	Функция	Примечание
55	Контроль статуса конференц-группы (Monitor Conf-Group)	
61	Переключение гарнитура/спикерфон (Headset/Speakerphone)	
62	Режим вызова при использовании гарнитуры (Headset Ring Mode)	1:Спикерфон, 2:Гарнитура, 3:оба
71	Смена языка отображения (LCD Display Mode)	
72	Отображение версии МРВ (Version Display)	
73	Фоновая музыка (Background Music)	
74	Программирование имени абонента (Station Name Reg.)	SLT; до 7 символов
75	Просмотр IP адреса (Display Phone IP Address)	
76	Изменение IP адреса (Change Phone IP Address)	
77	Просмотр MAC IP адреса (Display Phone MAC IP Address)	
78	Изменение режима (Change Mode)	
79	Просмотр версии ПО тел. аппарата (Display Phone Version)	
80	Назначение клавиши [RECORD]	Требуется VSF/внешн. SMDI VM
84	Назначение клавиши [ACCOUNT CODE]	Ввод кода учета
85	Назначение клавиши [LOOP]	
86	Назначение клавиши [ATD INTRUSION]	Внедрение
87	Назначение клавиши [ICM]	
88	Назначение клавиши [CAMP-ON]	
89	Назначение клавиши [KEYPAD FACILITY]	Доп. возможности клавиатуры
91	Назначение клавиши [CONF]	
94	Назначение клавиши [FLASH]	
95	Назначение клавиши [MUTE]	
96	Назначение клавиши [MONITOR]	
97	Назначение клавиши [REDIAL]	
98	Назначение клавиши [FWD]	
99	Назначение клавиши [PTT]	
*0	Код входа в режим Виртуальный абонент (Hot Desk Login Code)	
**	Код выхода из режима Виртуальный абонент (Hot Desk Logout Code)	
*7	Переадресация группового вызова (Force Fwd to Dest.)	
*8	Регистрация Bluetooth	
*9	Использование Bluetooth	

LIP-8012/8024E, 8040L

Краткая инструкция по применению

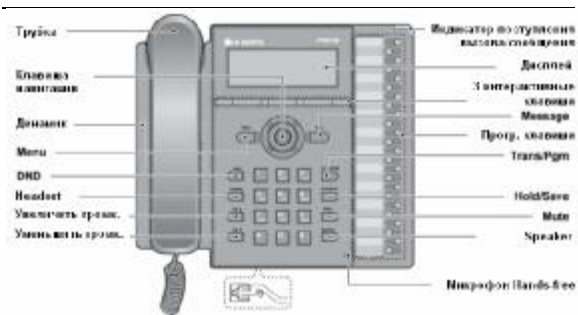

Изображение LIP-8024

Клавиши и управление

DND – Блокировка всех входящих вызовов. Если функция активна, индикатор этой клавиши горит красным цветом.

Headset – Активация/деактивация гарнитуры. Если функция активна, индикатор этой клавиши горит красным цветом.

Vol ↑ ↓ – Регулирование громкости сигнала вызова, трубки и спикерфона; настройка яркости дисплея (в исходном состоянии).

Trans/PGM – Используется для перевода вызова или входа в режим программирования.

Hold/Save – Используется для удержания вызова или для сохранения настроек при программировании.

Mute – Включение/выключение микрофона. Если функция активна, индикатор этой клавиши горит красным цветом.

Speaker – Включение/выключение спикерфона. Если функция активна, индикатор этой клавиши горит красным цветом.

Menu – Вход в меню для изменения настроек телефона.

Индикатор поступления вызова/сообщения – Горит во время поступления вызова на телефонный аппарат, либо при ожидающем сообщении.

3 интерактивные клавиши – Используются для выбора функций, отображаемых на дисплее прямо над этими кнопками.

Программируемые клавиши – Некоторые предварительно системно запрограммированы для работы с внешними линиями, остальные могут быть запрограммированы пользователем самостоятельно.

Индикатор поступления вызова/сообщения – Горит во время поступления вызова на телефонный аппарат, либо при ожидающем сообщении.

LCD Display – Отображает текущий статус, набираемые номера и текстовые сообщения.

Микрофон Hands-free – Используется при активном режиме спикерфона.

Клавиша навигации – Используется для выбора и выполнения команд интерактивного меню и для изменения настроек телефона (после нажатия клавиши **[Menu]**).