


# ШРМ-22

## ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ




## Комплект поставки ШРМ-22

№ п/п	Наименование детали	№ рис.	Количество, шт.
1.	Панель фасадная	1	1
2.	Крышка шкафа	2	1
3.	Нижняя полка	2	2
4.	Съемная полка	3	2
5.	Боковая стенка (левая)	5	1
6.	Боковая стенка (правая)		1
7.	Задняя стенка	6	2
8.	Перегородка	7	1
9.	Дверь (левая)		1
10.	Дверь (правая)		1
11.	Перекладина		2
12.	Замок		2
13.	Ось		6
14.	Саморез 4×15		12
15.	Шайба 4		12

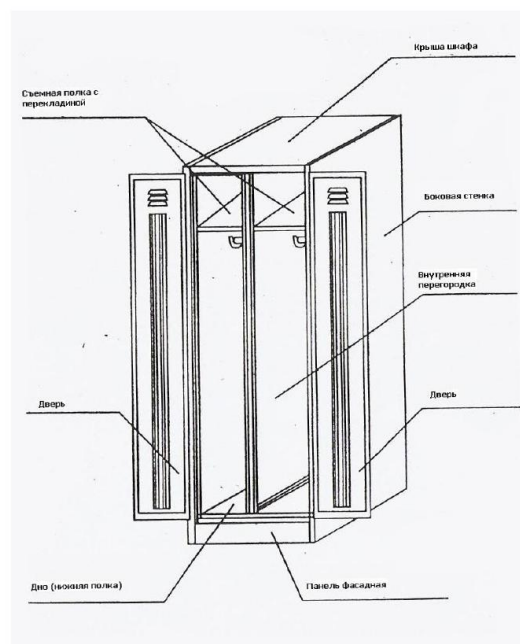



Извлеките элементы шкафа из упаковки и ознакомьтесь с их конструкцией.

**Панель фасадная** (рис.1). В боковых деталях имеются 4 продолговатые отверстия для соединения с боковыми стенками шкафа.

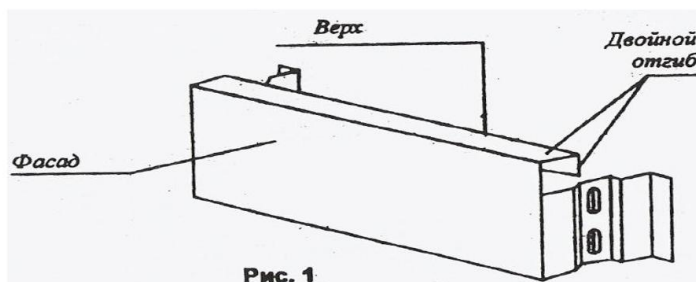

**Крышка шкафа** (рис.2). На внутренней поверхности крышки с трех сторон расположены 4 детали с восемью продолговатыми отверстиями для крепления к боковым и задним стенкам.

**Нижняя полка (дно)** имеет на фасаде вырез (рис.2).

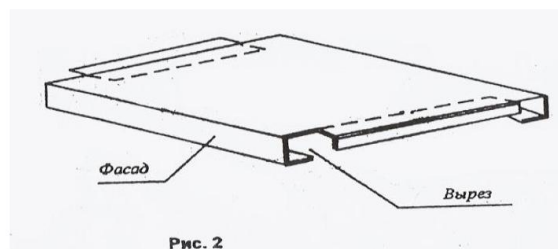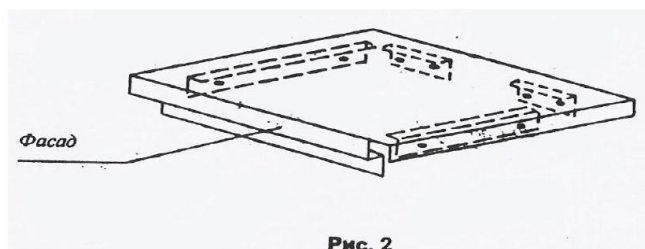

**Съемная полка.** В отличие от нижней полки она не имеет выреза на фасаде (рис.3).

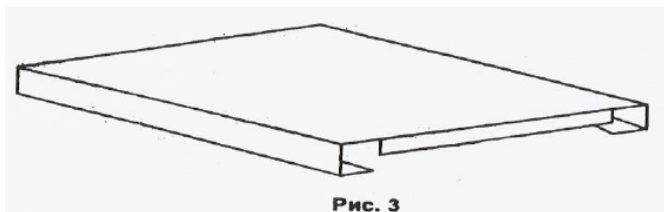


Рис. 3

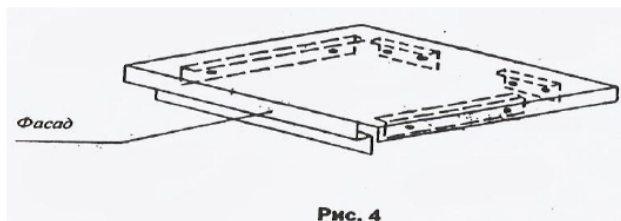


Рис. 4

**Боковые стенки.** На фасадном торце расположены петли для навески дверей. В задней части стенки профиль образует «Г»-образный паз (рис. 5). В него входят задние стенки (рис. 5).

**Задние стенки** (2 шт.) имеют в верхней части деталь с двумя резьбовыми отверстиями для крепления к ним крышки (рис. 6).

**Перегородка** Вверх определяется по скобам в которые устанавливаются перекладины.

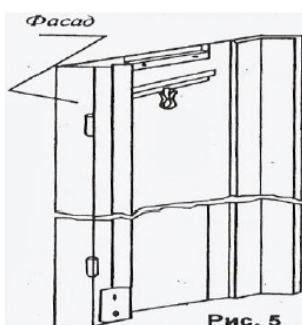


Рис. 5



Рис. 6

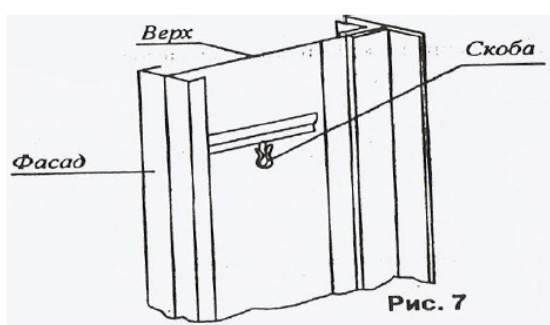


Рис. 7

### ПОРЯДОК СБОРКИ ШКАФА

*Сборку шкафа рекомендуется начинать в горизонтальном положении фасадом вниз.*

1. Перед сборкой саморезом нарезать резьбу в отверстиях боковых и задних стенок.
2. Нижняя фасадная панель устанавливается между двумя боковыми стенками и крепится к ним четырьмя саморезами с шайбами.
3. Устанавливается перегородка.
4. Устанавливаются две нижние полки.
5. В направляющие «Г»-образные пазы внутренней перегородки и боковых стенок задвигаются две задние стенки.

*Дальнейшая сборка шкафа производится в вертикальном положении.*

6. Сверху одевается крышка шкафа и крепится восемью саморезами к боковым и задним стенкам.
7. Устанавливаются верхние полки и перекладины.
8. В петли боковых стенок вставляются оси и на них навешиваются двери.