
NEW CRUISER

ИНСТРУКЦИЯ

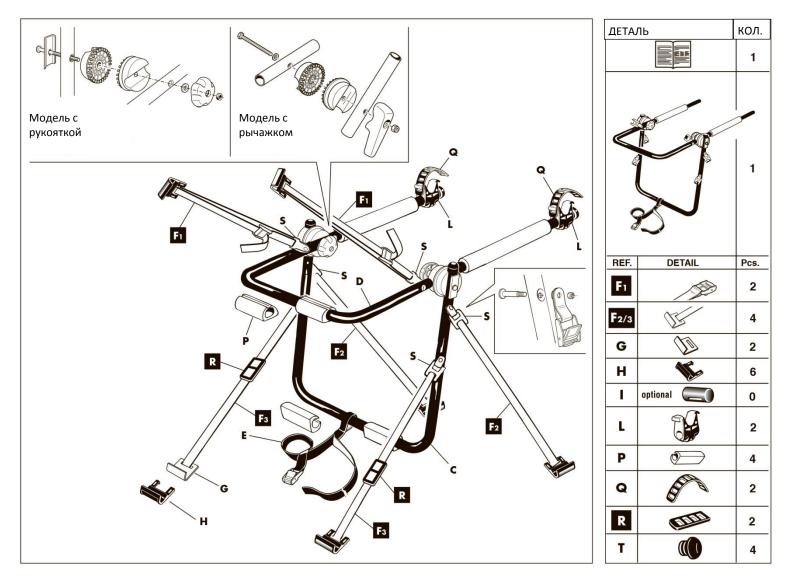



Приобретенный вами багажник предназначен для перевозки 3 велосипедов с максимальным суммарным весом не более 45 кг. Внимательно прочитайте инструкцию перед установкой багажника и сохраните ее для использования в будущем.


В инструкции содержатся сведения по безопасному использованию багажника.


Внимание: пренебрежение правилами использования изделия и правилами дорожного движения может привести к серьезному ущербу для вас и окружающих. Производитель несет ответственность только за возможные дефекты конструкции автобагажника.


Перед монтажом автобагажника убедитесь, что он совместим с моделью вашего автомобиля - см. таблицу совместимости, которая находится у продавца или на сайте <u>www.cyclecarrier.com</u>.

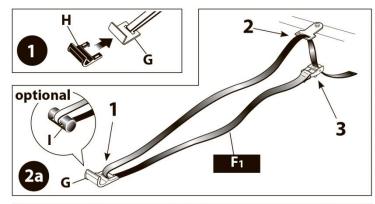

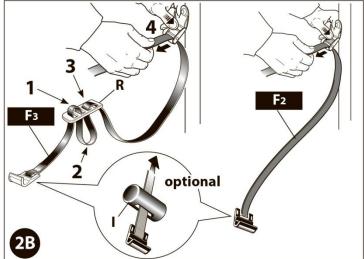

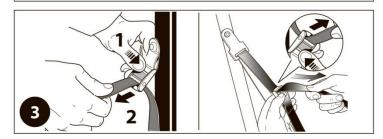

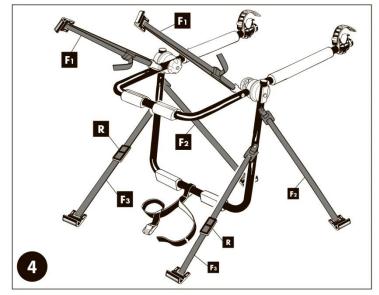

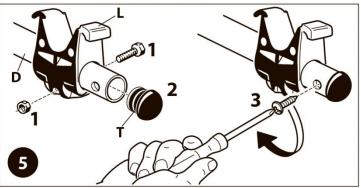


ЗАКРЕПЛЕНИЕ СТРОП


- 1. Вставьте защиту H в пряжку G (рис.1).
- 2. Вставьте ремни в пряжках на багажнике, как показано на рисунках 2а и 2b, обращая внимание на правильность направления входа ремня в пряжку (3) и правильное положение верхнего ремня (F1), бокового ремня (F2) (если он есть) и нижнего ремня (F3) (см. рис.4). Проверьте крепление ремней, потянув за них.


М внимание


Перед установкой ремней сверьтесь с таблицей совместимости моделей автомобилей и выясните, должен ли использоваться адаптер I и для какого ремня: F1, F2, F3. Если адаптер I не включен в комплект поставки багажника, приобретите его отдельно.


После выяснения возможности применения адаптера I установите его на место пряжки G (рис. 2a и 2b).

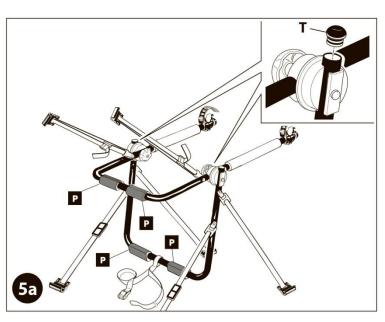

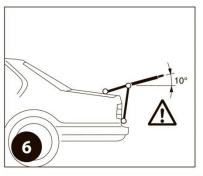

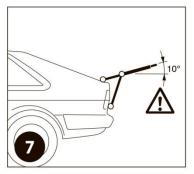

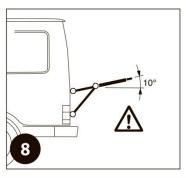

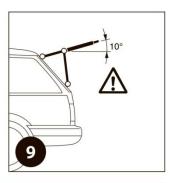






УСТАНОВКА АВТОБАГАЖНИКА


- 1. Если необходимо установить фиксаторы велосипеда L на штангу D, следуйте инструкциям рис.5 и рис. 5а для фиксации резиновых упоров (P).
- 2. Проверьте, туго ли затянуты болты и гайки и при необходимости подтяните их.
- 3. Отрегулируйте перекладины багажника и штангу под нужными углами в зависимости от формы автомобиля (см. рис. 6,7,8,9).
- 4. Несущая велосипеды штанга должна составлять угол с горизонталью не более 10 градусов (см. рис. 6,7,8,9).
- 5. Зафиксируйте сочленение перекладин с помощью поворотной рукоятки или рычажка (в зависимости от модели) и убедитесь, что зубцы надежно сцеплены (рис. 10, 10a).


ВНИМАНИЕ: Несмотря на имеющуюся защиту, фиксатор G (рис.11) может оставить вмятину на кузове автомобиля. Поэтому фиксатор G на задней двери не должен контактировать со стеклянными или пластиковыми элементами; если этого нельзя избежать, используйте адаптер I (если он идет в комплекте поставки) и следуйте указаниям рис .11, 12. Таблица совместимости моделей автомобилей показывает корректное положение адаптера I. Если адаптер I не входит в комплект поставки, вы можете приобрести его отдельно.


ФИКСАЦИЯ БАГАЖНИКА


- 1. Очистите участки кузова, которые будут контактировать с резиновыми опорами Р автобагажника (рис.13).
- 2. Поместите багажник на машину и зацепите ремни F1 за верхний край двери или передний край капота (рис.13). Отрегулируйте положение багажника, потянув за ремни. Если это предусмотрено, используйте адаптер I (см. таблицу совместимости моделей), рис. 11, 12, 13. Попробуйте медленно открыть заднюю дверь / капот, убедитесь, что крючки не повредят корпус автомобиля. Если это не так, используйте адаптер I.
- 3. Для машин оснащенных рейлингами, крепите ремень F1 как показано на рис. 14.
- 4. Для машин со спойлерами ремень F1 не должен вступать в контакт со спойлером, так как он может повредить спойлер. В этом случае установите багажник как показано на рис.15.
- 5. Не располагайте нижнюю часть багажника на горизонтальных участках кузова автомобиля или на бампере. Багажник должен быть установлен подобно тому как показано на рис. 16.
- 6. Закрепите пряжки G ремней F2 (если таковые имеются) по бокам двери или капота, используя в случае необходимости адаптер I. Сильно натяните.
- 7. Закрепите ремни F3 на нижнем краю двери; если это невозможно, зафиксируйте их за нижний край бампера, используя адаптер I, и сильно натяните.
- 8. Если машина оснащена фаркопом, зафиксируйте правый ремень F3 как показано на рис. 17

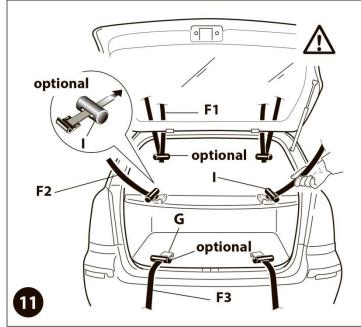


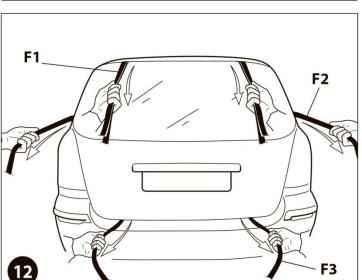


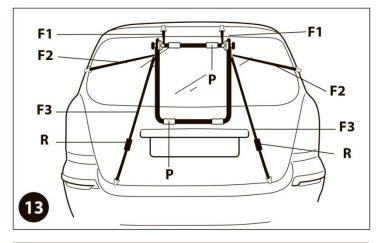


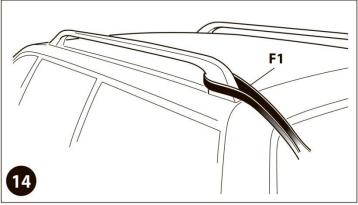


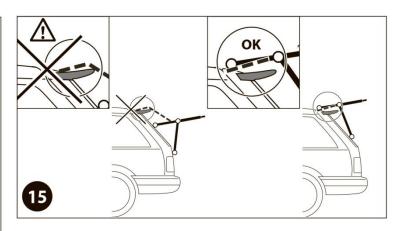

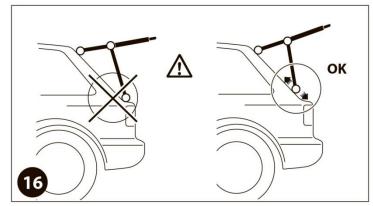

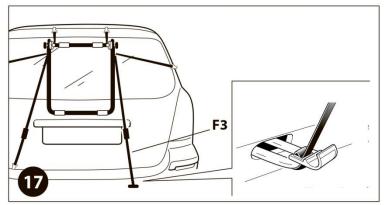


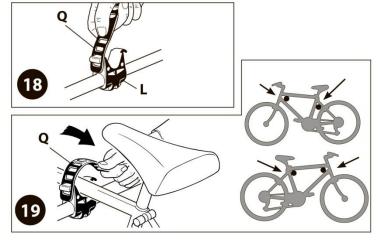


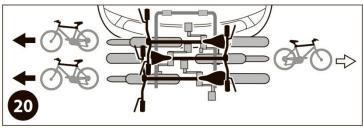





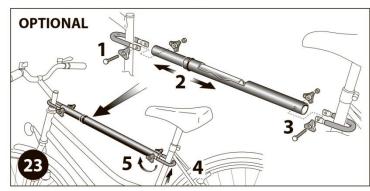

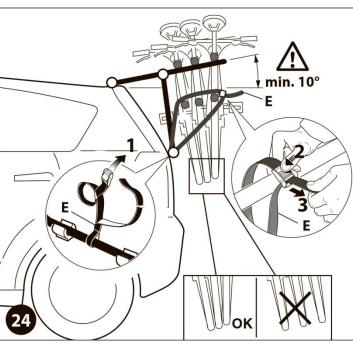

ФИКСАЦИЯ ВЕЛОСИПЕДОВ

- 1. Прикрепите резиновые ремешки к фиксаторам велосипеда L, как показано на рис.18.
- 2. Повесьте велосипед на штангу автобагажника (рис.19).
 - 3. Пристегните ремешки Q (рис.19).

Внимание: ремешки Q не служат для крепления велосипеда к автобагажнику, они лишь фиксируют его положение во время поездки.


- 4. Если вы намереваетесь перевозить 3 велосипеда, чередуйте их положение, как показано на рис.20; если их сложно расположить таким образом, возможно, придется повернуть рули на велосипедах.
- 5. Если автомобиль маленький, велосипеды могут выступать с боков. В этом случае, снимите переднее колесо и отцентрируйте багажник (рис.21,22).
- 6. Внимание: никакие части велосипеда, в частности педали, не должны контактировать с поверхностью кузова или задним стеклом.
- 7. Убедитесь, что колеса велосипеда не находятся рядом с выхлопной трубой.
- 8. Закрепите рули, колеса и педали, чтобы избежать их неожиданных движений; при этом старайтесь не повредить краску на кузове машины.
- 9. В случае трудностей при фиксации женских велосипедов или велосипедов с низкой рамой, необходимо приобрести адаптер, заменяющий верхнюю трубу рамы (рис.23).
- 10. Используйте ремень Е для корректной фиксации велосипедов на багажнике (рис.24).

У ВАЖНАЯ ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ ИНФОРМАЦИЯ

- 1. Для безопасного использования велосипеды должны быть туго притянуты к багажнику. Если ремень Е (рис.24), используется неправильно и велосипеды ненадежно закреплены, они могут упасть с багажника, что может иметь самые серьезные последствия.
- 2. Вес велосипеда может способствовать ослаблению нижних ремней, необходимо проверить их натяжение и, при необходимости, затянуть.

\) инструкции обязательные для выполнения

- Несущая велосипеды штанга должна располагаться под углом не менее 10 градусов вверх.
- 2. Крепите велосипеды к багажнику, используя ремень E (рис.24). При необходимости используйте также другие ремни.
- 3. Во время поездки регулярно проверяйте крепление багажника и велосипедов. Тщательно соблюдайте инструкции по установке и использованию багажника.

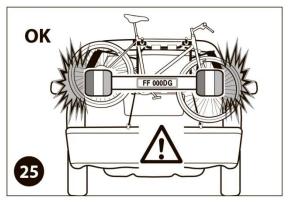



ВОЖДЕНИЕ С АВТОБАГАЖНИКОМ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ВЕЛОСИПЕДОВ

- 1. Соблюдайте правила дорожного движения, действующие в вашей стране.
- 2. Не ездите с багажником без велосипедов.
- 3. Если используете трейлер и багажник для перевозки велосипедов, убедитесь, что остается достаточно пространства для поворотов.
- 4. ВНИМАНИЕ: нагрузка на заднюю часть машины меняет распределение веса на оси. Нагрузка на заднюю ось не должна превышать допустимую (сверьтесь с паспортом автомобиля).
- 5. Задний номерной знак и фары автомобиля обязательно должны быть видимы. Если они оказываются закрыты велосипедами, используйте панель световых дублеров с номерным знаком, как показано на рис. 25.
- 6. Водитель должен периодически проверять крепление багажника и велосипедов. Водитель несет ответственность за груз. Груз не должен выступать по бокам кузова более чем на 400мм.
- 7. Регулярно проверяйте прочность фиксации сочленения перекладин багажника и состояние ремней. Заменяйте их своевременно.
- 8. Не используйте багажник на грязных дорогах, будьте внимательны на подъемах и спусках, особено, при ухабах на дороге.
- 9. ВАЖНО: вождение с багажником и велосипедами на нем требует постоянного внимания, особенно при торможении, поворотах и при ветре.
- 10. БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ при открывании капота: резиновые упоры Р (рис.25) могут оставить вмятины на кузове рядом с петлями.
- 11. Во время поездки, сдавая назад и маневрируя, ВСЕГДА ПОМНИТЕ о габаритах автомобиля с учетом багажника и велосипедов на нем.
- 12. Не перевозите велосипеды с дополнительными аксессуарами: корзинами, детскими креслами, багажниками. Всегда снимайте их перед креплением велосипеда на автобагажник.
- 13. Исключите все эластичные фиксирующие приспособления.
- 14. Используйте знак «негабаритный груз» (рис.22).

УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

- 1. Немедленно заменяйте поврежденные детали и проверяйте состояние фиксатора сочленения перекдадин, пряжек и ремней.
- 2. Периодически проверяйте, туго ли затянуты гайки, болты и другие крепления.
- 3. Не чистите автобагажник агрессивными чистящими средствами.
- 4. Снимайте автобагажник когда пользуетесь автоматической автомойкой.
- 5. Снимайте багажник с автомобиля когда он не используется, храните его в сухом месте вдали от солнечных лучей.