

Боковое соединение каналов

Пластиковые каналы


а. Вырезать отверстие в боковой стенке канала (специально обозначенный состыковочный узел).

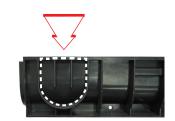

б. Состыковать каналы под углом 90° , при необходимости обработать состыковку герметиком.

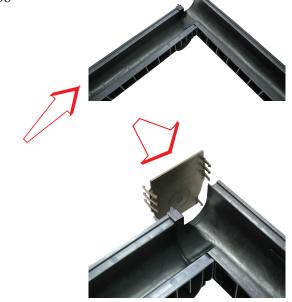

в. Заглушить открытый угол состыковки заглушкой (арт. 8001) (см. пункт 6)

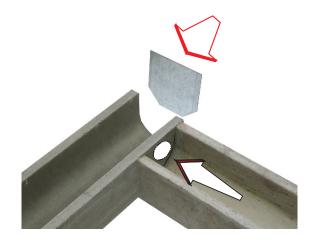

Бетонные каналы

- а. Высверлить отверстие для протекания воды в том месте канала, где будет осуществлена стыковка, диаметром не менее 50 мм.
- б. Состыковать каналы под углом 90°,
- в. Заглушить открытый угол заглушкой (арт. 400/01)

Установка концевых заглушек

Пластиковые каналы

Состыковать заглушку (арт. 8001) с каналом (арт. 800 / арт. 801, арт. 802), той или иной стороной, до защелкивания замков.







Бетонные каналы

Установка осуществляется состыковкой заглушки (арт.400/01) с каналом и/или залитием бетона места состыковки.

Последовательная стыковка каналов

Пластиковые каналы

Вставить один канал в другой (сверху вниз) до выравнивания поверхности линии каналов.







Пластиковые мелкосидящие каналы

В данных сериях предусмотрены специальные пазы для более надежного соединения каналов. Стыковка производиться аналогично другим пластиковым каналам.



Бетонные каналы

- а. Расположить каналы по траншее в одном направлении относительно стыковки узлов.
- б. Произвести стыковку, задвигая один канал в другой.

