

АВТОМОБИЛЬНЫЕ Багажники


тел.: +7 (495) 948 0060 факс: +7 (495) 948 8004 e-mail: omega@centro.ru

Установка

1. Вставьте крепежные болты в рельс вашего автомобиля. Установите опоры так чтобы крепежные болты торчали из отверстий опор.



опору и крепежные болты вышли из отверстия кронштейна. Оденьте шайбы[13] и гайки [14] на крепежные болты. Установите поперечины так чтобы расстояние между ними было 70-80см.

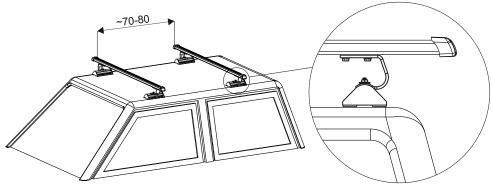

3. Затяните попеременно гайки [13].

Соблюдая осторожность, отрегулируйте **попеременно** прижим багажника к крыше гайками [13]. Максимальная нагрузка на багажник «Муравей» - не более 75 кг. для четырёхдверных автомобилей, при условии, если в инструкции производителя автомобиля не указана меньшая допустимая нагрузка.



тел.: +7 (495) 948 0060; факс: +7 (495) 948 8004

e-mail: omega@centro.ru

АВТОМОБИЛЬНЫЕ БАГАЖНИКИ

Инструкция по монтажу багажника «МУРАВЕЙ» серии «ДТ»

Внимание! Багажник служит только для перевозки грузов. После эксплуатации багажник необходимо снять с крыши автомобиля, т.к. он создает дополнительный шум, ухудшает аэродинамику, увеличивает расход топлива, а попадающая под трущиеся детали грязь со временем может испортить лакокрасочное покрытие крыши автомобиля.

- 1. Перед тем, как установить багажник, необходимо ознакомится с инструкцией
- 2. Установка должна производиться в соответствии с рисунками, представленными в инструкции
- 3. Располагайте поперечины багажника симметрично оси автомобиля
- 4. Во избежание деформации крыши/багажника, и гайки [13] следует затягивать попеременно, раз с левой стороны, раз с правой стороны автомобиля с применением умеренной силы
- 5. Багажник следует устанавливать на чистую и сухую крышу
- 6. Если на автомобиле имеется предусмотренное производителем место крепления багажника помеченное каким-либо образом (например, стрелками), то багажник следует устанавливать исключительно на этом месте
- 7. При возникновении проблем с установкой багажника, следует обратиться за помощью по месту его приобретения
- 8. После установки багажника необходимо проехать несколько километров, а затем проверить, хорошо ли затянуты все болты, винты и гайки. Их следует проверять регулярно во время эксплуатации автомобиля
- 9. Перевозимый груз должен быть равномерно закреплённым и не выходить за габариты автомобиля
- 10. Груз должен быть всегда надежно прикреплён к багажнику
- 11. Не забывайте, что в зависимости от формы груза меняется поведение автомобиля на дороге
- 12. При движении с грузом на багажнике избегайте резких торможений и ускорений,плавно осуществляйте повороты, соблюдайте разумный скоростной режим.
- 13. Помните, что перед посещением автоматической мойки багажник необходимо снять
- 14. Хранить багажник следует в сухом месте, резьбовые соединения периодически рекомендуется смазывать.




АВТОМОБИЛЬНЫЕ БАГАЖНИКИ

тел.: +7 (495) 948 0060 факс: +7 (495) 948 8004 e-mail: omega@centro.ru

Комплектация

комплектация					
№ на рисунке	наименование	Кол-во.шт.	№ на рисунке	наименование	Кол-во.шг.
1	Резиновая подложка	4	10	Закладная пластина малая	4
2	опора	4	11	Закладная пластина средняя	4
3	кронштейн	4	12	Закладная пластина большая	4
4	Болг 6х18	8	13	Шайба М6 увеличенная	4
5	Шайба Мб	8	14	Гайка М6	4
6	крепежная пластина	8	15	Труба в пластике	2
7	Гайка квадратная 12х12	8	16	Заглушка оболочка	4
8	Болт 6х50 квадратный подголовник	4	17	Заглушка сердцевина	4
9	Болг 6х60 квадратный подголовник	4	-	паспорт	1

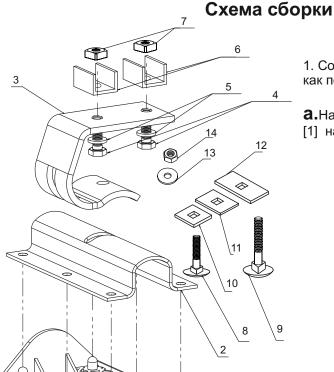


- 1. Соберите опоры багажника, как показано на [рис.1],для чего:
- **а.**Наденьте резиновую подложку [1] на опору [2].

рис.1





АВТОМОБИЛЬНЫЕ БАГАЖНИКИ


тел.: +7 (495) 948 0060 факс: +7 (495) 948 8004 e-mail: omega@centro.ru

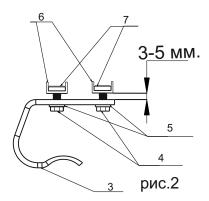


б. Возьмите кронштейн [3] и НАЖИВИТЕ крепежные пластины [6], используя болты [4] шайбы [5] и квадратные гайки [7], оставив зазор в 3-5мм (рис.2)



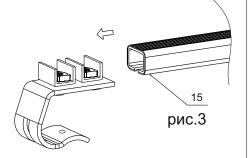

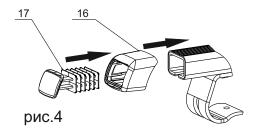

С. Вставьте заглушку состоящую из двух частей [16] и[17] в поперечину, как показано на (рис.4)






рис.5