


Комплектующие «Тор-решётка»

1) Решётка состоит из двух частей:
Часть «А» верхняя - (труба 20x20мм с заглушками).
Часть «Б» нижняя - (15x15мм).

2) Болт - 4шт

3) Шайба - 4шт

4) Гайка с фланцем - 4шт

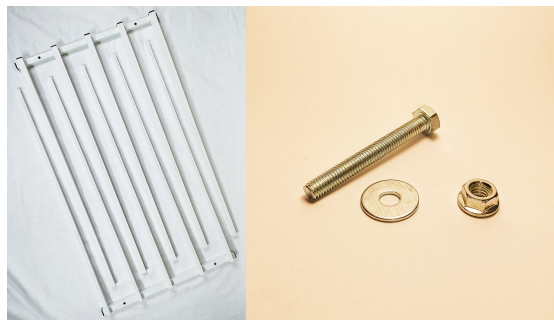

Монтаж

1) Произвести разметку и просверлить отверстие в раме окна диаметром 6,5мм
(рис 1-2)

2) В нижней части рамы прикрутить (не затягивая болты) часть «Б» решетки (15x15 мм). Затем вставить верхнюю часть «А» решетки (20x20мм с заглушками) и прикрутить к верхней части рамы окна и затянуть все болты до деформации пластика!
(болт с шайбой - со стороны рамы, гайка - со стороны решетки)
(Рис 3-4)

3) Так как решётка монтируется с наружной стороны окна,
то используются только **ВНУТРЕННИЕ МОСКИТНЫЕ сетки!**

рис-1



рис-2

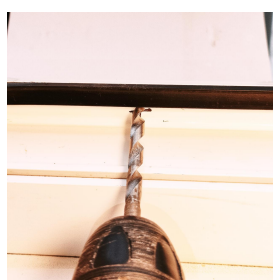


рис-3



рис-4

