

Варианты установки:

Легко установить новую систему, чтобы она органично вписалась в ваш интерьер.

Винтовой монтаж:

Шаг 1:

Открутите и извлеките имеющуюся настенную розетку из распределительной коробки. Отсоедините кабель питания от розетки.




Шаг 2:

Приложите трек к стене и используйте уровень, чтобы обеспечить горизонтальное выравнивание. Разметьте направляющие на обоих концах. Просверлите отверстия по обеим отметкам на стене и вставьте дюбели в просверленные отверстия.




Шаг 4:

Приложите трек к стене так, чтобы дюбели были видны через монтажные отверстия на треке. Прикрепите трек к стене с помощью двух крепежных винтов.

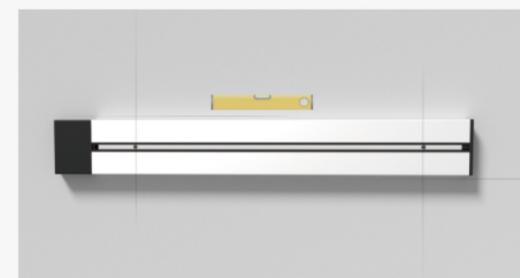

Шаг 3:


Снимите боковую крышку с трека и отложите ее в сторону. При подключении с левой стороны протяните кабель питания через отверстие в задней панели клемм на треке и подключите кабель к соответствующим клеммам. При подключении с правой стороны протяните отведенные кабели питания через распределительную коробку и проложите их по каналу на задней панели трека. Подключите кабели питания к соответствующим клеммам. После завершения подключения установите боковую крышку на трек с помощью двух винтов.

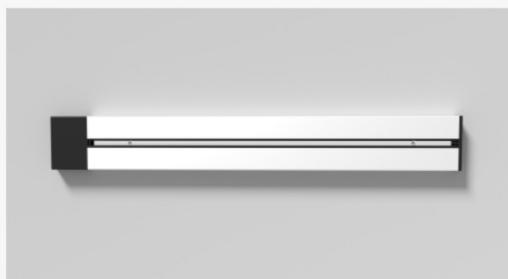

Установка с помощью клея:

Шаг 1:

Открутите и извлеките имеющуюся настенную розетку из распределительной коробки. Отсоедините кабель питания от розетки.

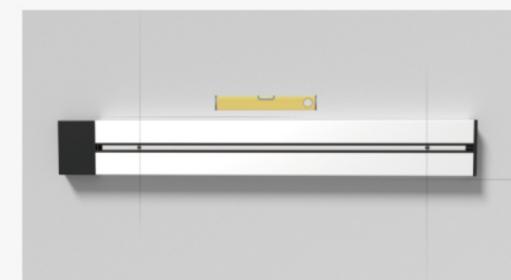


Шаг 3:

Снимите боковую крышку с трека и отложите ее в сторону. При подключении с левой стороны протяните кабель питания через отверстие в задней панели клемм на треке и подключите кабель к соответствующим клеммам. При подключении с правой стороны протяните отведенные кабели питания через распределительную коробку и проложите их по каналу на задней панели трека. Подключите кабели питания к соответствующим клеммам. После завершения подключения установите боковую крышку на трек с помощью двух винтов.



Шаг 5:

После того как клей затвердеет, можно снять малярный скотч.

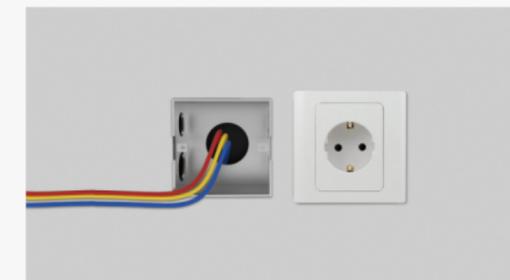

Шаг 2:

Приложите трек к стене и используйте уровень, чтобы обеспечить горизонтальное выравнивание. Разметьте направляющие на обоих концах.



Шаг 4:

Нанесите клей на обратную сторону трека. Выровняйте трек относительно стены так, чтобы направляющие метки были видны через монтажные отверстия на треке. Прикрепите дорожку к стене и при помощи малярного скотча зафиксируйте ее не менее чем на 72 часа.

