
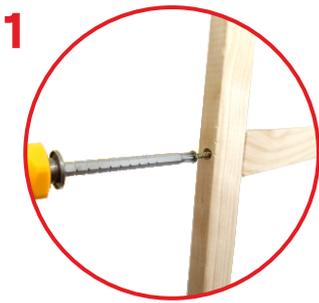
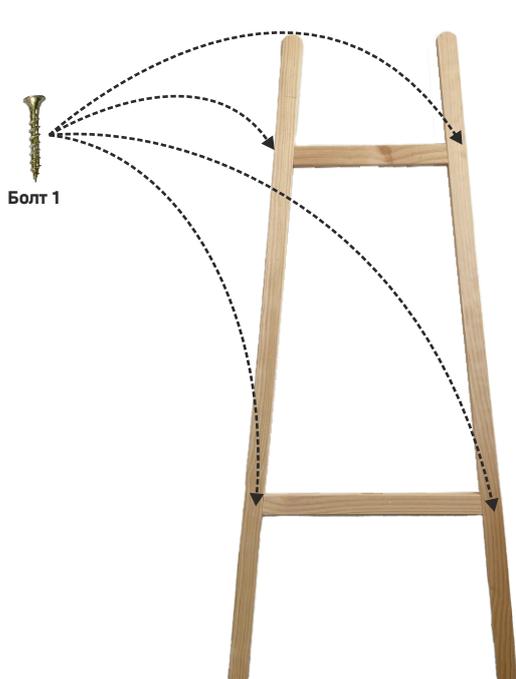


# Инструкция по сборке деревянного Мольберта

WMOLB15

WMOLB175

Разложите и отсортируйте детали мольберта, обратите внимание на нумерацию деталей и болтов.

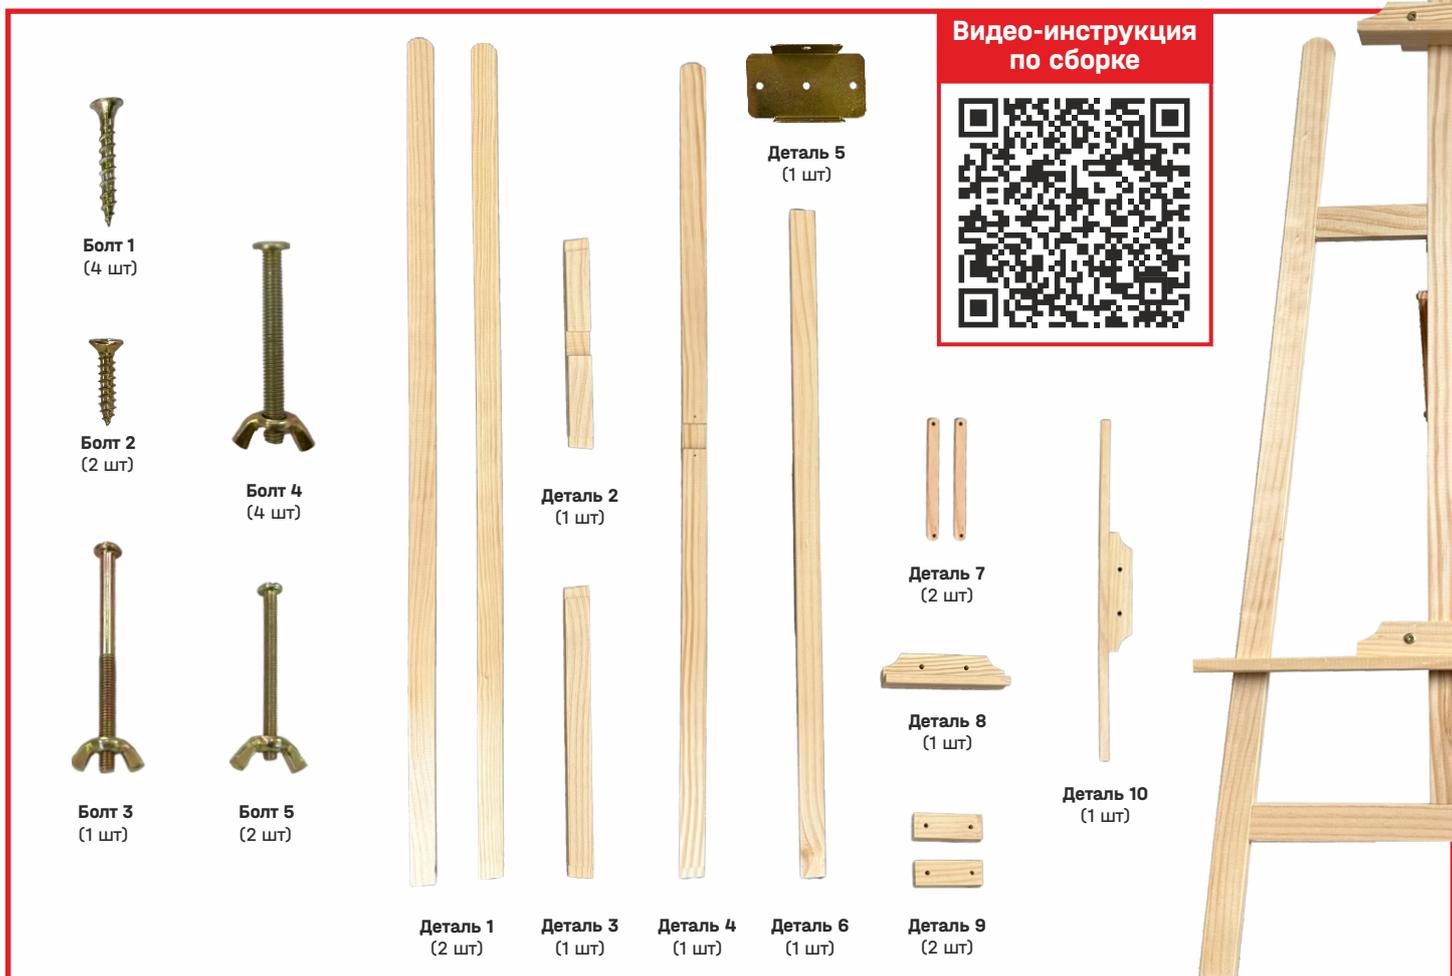

## Шаг 1.

Берём 2 детали №1 отверстиями во внутрь, в верхнюю часть вставляем деталь №2 и закрепляем с обеих сторон болтами №1.

## Шаг 2.

Далее берём деталь №3 и вставляем в нижнюю часть деталей №1, закрепляем болтами №1.

### Шаг 3.


Деталь №4 вставляем в отверстие детали №3 и в верхнюю часть детали №2.

### Шаг 4.


Разворачиваем мольберт задней стороной и закрепляем деталь №4 с помощью металлической детали №5 и фиксируем её двумя болтами №2

Шаг 5. Далее в деталь №5 вставляем деталь №6 и скрепляем обе детали болтом №3.


3

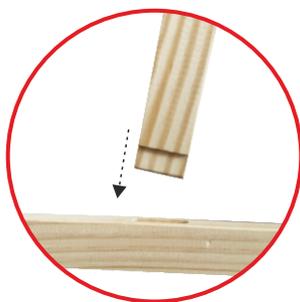

4

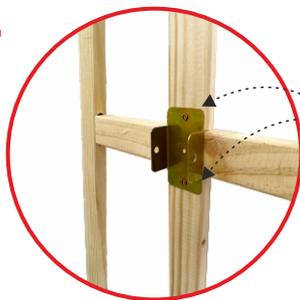

5

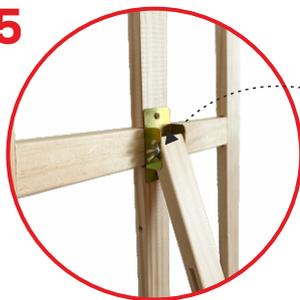

Болт 2



Болт 3


### Шаг 6.

Нам необходимо скрепить деталь №4 и №6 с помощью двух деталей №7 с обеих сторон и болтами №5 сверху и снизу.

### Шаг 7.


К верхней части детали №4 необходимо закрепить деталь №8 (спереди), а деталь №9 (сзади), зафиксировать двумя болтами №4. При необходимости расслабить (для регулировки угла наклона) или затянуть (для фиксации высоты).

6

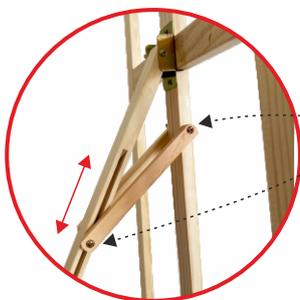


Болт 5

7

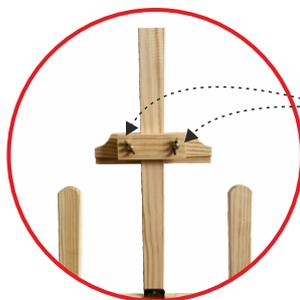

Болт 4

8

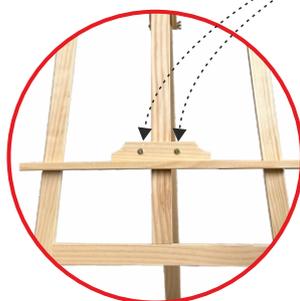

### Шаг 8.

К нижней части детали №4 необходимо закрепить деталь №10 (спереди), а деталь №9 (сзади), зафиксировать двумя болтами №4. При необходимости расслабить (для регулировки высоты) или затянуть (для фиксации высоты).

Ваш мольберт готов к использованию!  
Полный ассортимент товаров на сайте [admart.kz](http://admart.kz)

