
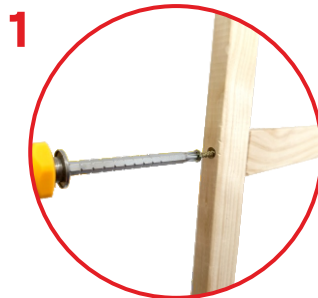
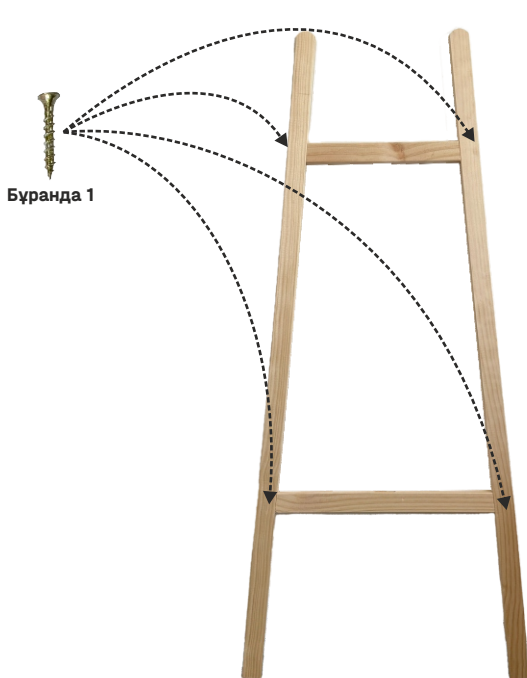


# Ағаш мольбертті жинау нұсқаулығы

WMOLB15

WMOLB175

Мольберттің бөлшектері мен бұрандаларын белгіленген нөмірлеріне қарай сұрыптаңыз.

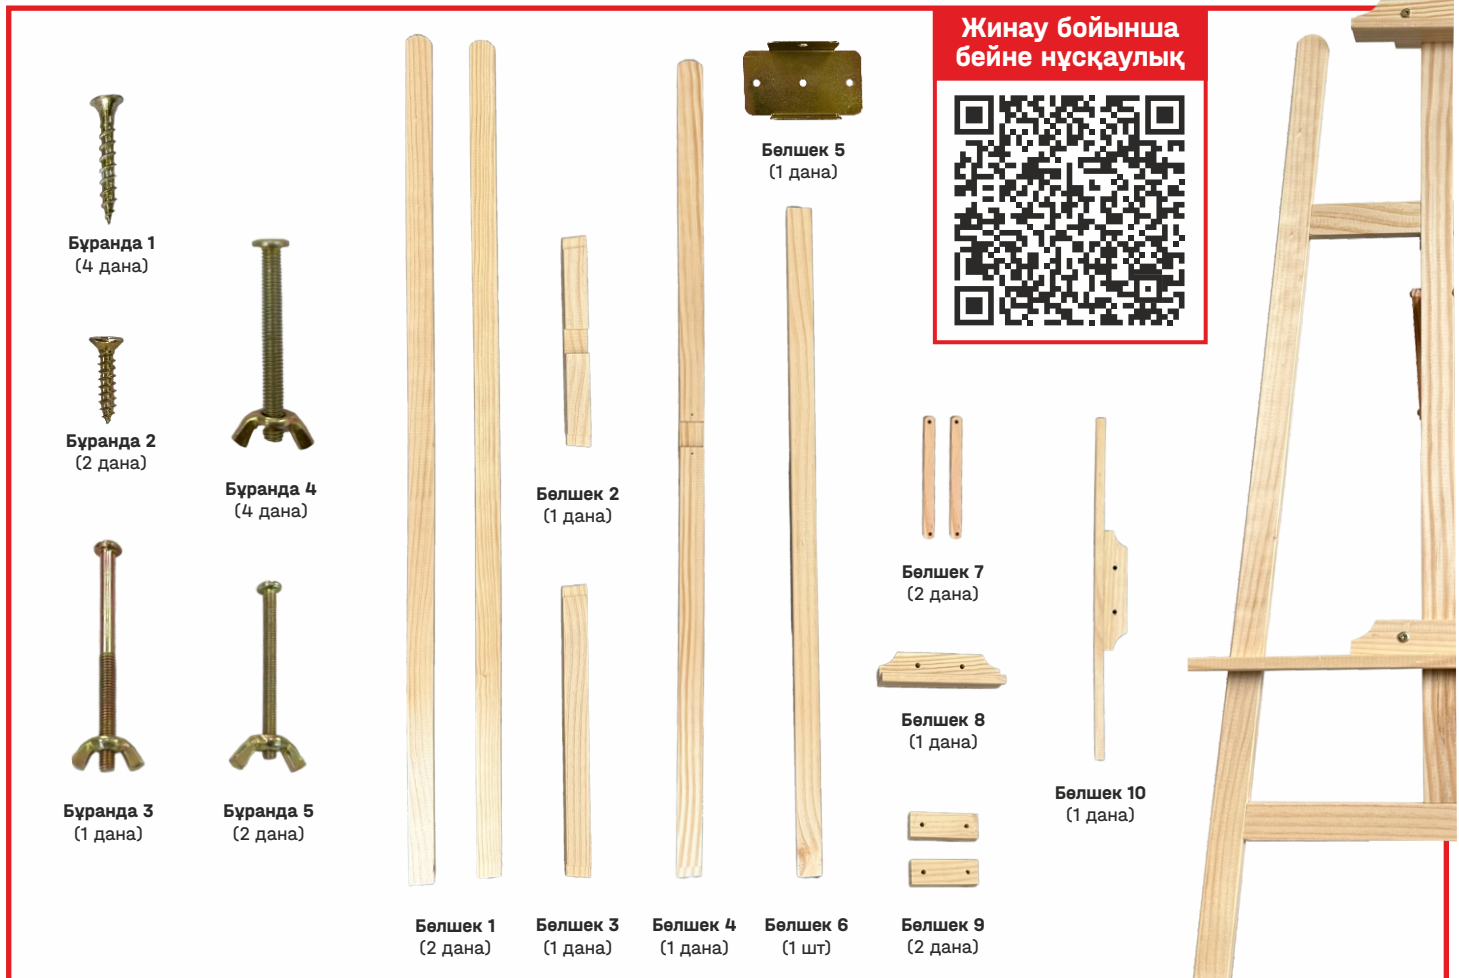

2



## 1-ші қадам.

Саңылаулары ішке қараған №1 екі бөлшекті алыңыз, үстіне №2 бөлшекті орнатып, екі жағынан №1 бұрандамен бекітіңіз.

## 2-ші қадам.

№3 бөлшекті алып, оны №1 бөлшектің төменгі бөлігіне орнатыңыз, №1 бұрандалармен бекітіңіз.

### 3-ші қадам.


№4 бөлшекті №3 бөліктің тесігіне, ал №2 бөліктің жоғарғы бөлігіне кіргіземіз.

### 4-ші қадам.

Мольберттің артқы жағын өзіңізге қаратып алыңыз, №4 бөлшекті №5 металды бөлшектің көмегімен №2 екі бұрандамен бекітеміз.

### 5-ші қадам.

№5 бөлшегін №6 бөлшекке орнатып екі бөлшекті №4 бұрандамен бекітіңіз.

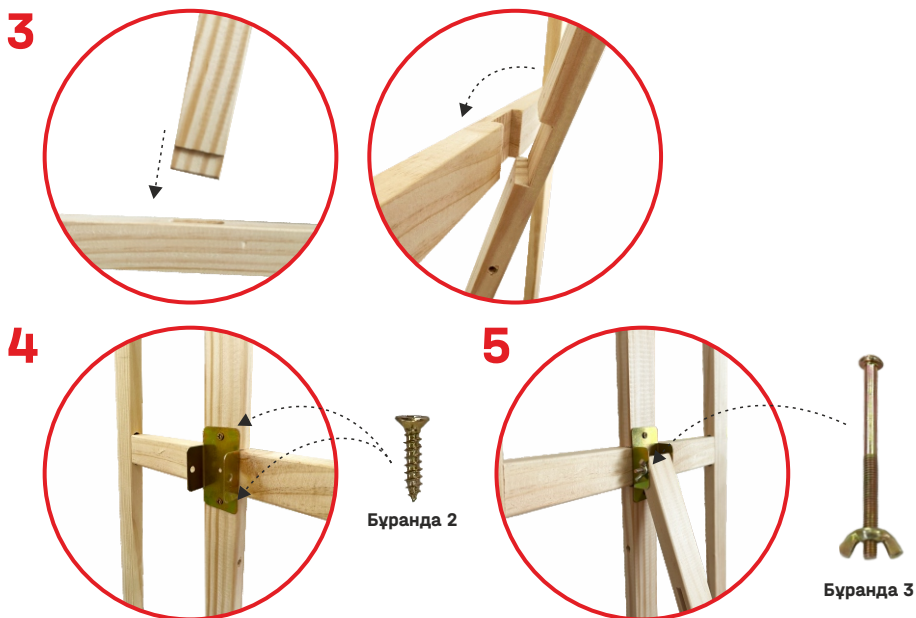


### 6-шы қадам.

№4 және №6 бөлшектерді №7-ші бөлшекпен және №5 бұрандалармен екі жағынан бекіту қажет. Қажет болса босатыңыз (бұрыштың көлбеуін реттеу үшін).

### 7-ші қадам.

№4 бөліктің жоғарғы жағына №8 бөлшекті (алдынан) бекітіңіз, ал №9 бөлшекті (артынан) екі жағынан №4 бұрандамен бекітіңіз. Қажет болса босатыңыз (биіктікті реттеу үшін) немесе қатайтыңыз (биіктікті бекіту үшін)..

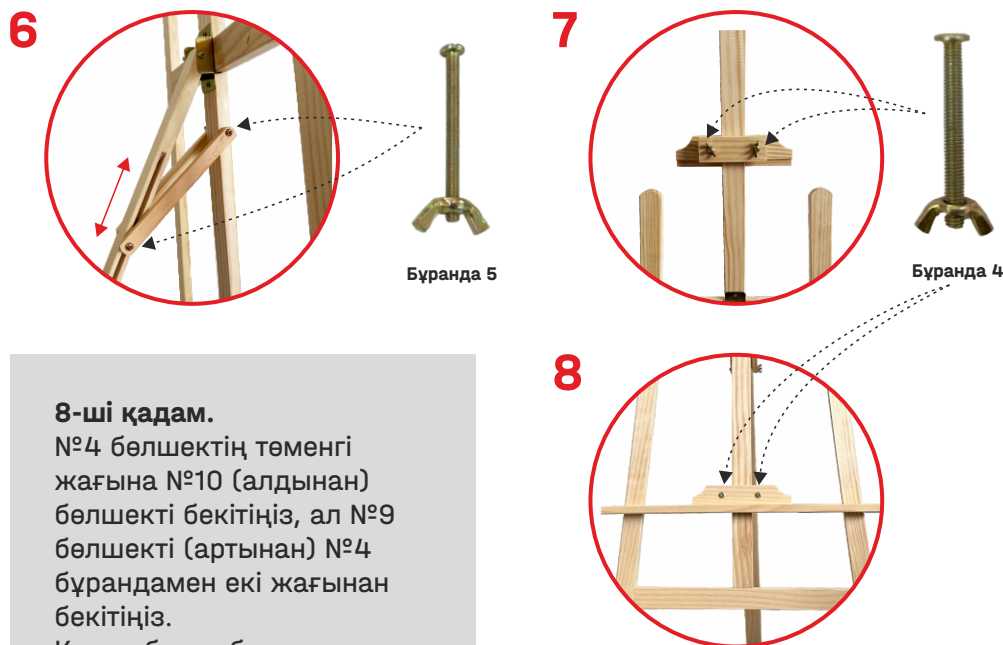

### 8-ші қадам.

№4 бөлшектің төменгі жағына №10 (алдынан) бөлшекті бекітіңіз, ал №9 бөлшекті (артынан) №4 бұрандамен екі жағынан бекітіңіз.

Қажет болса босатыңыз (биіктікті реттеу үшін) немесе қатайтыңыз (биіктікті бекіту үшін).

Мольбертіңіз қолдануға дайын!  
Тауарлардың толық ассортименті [admart.kz](http://admart.kz) сайтында