

МАРКА, МОДЕЛЬ

МОДЕЛЬНЫЙ ГОД

ДВИГАТЕЛЬ

ТРАНСМИССИЯ

АРТИКУЛ

Kia Sportage


2012-

все


все

KISP.33.1435

## Защита передняя

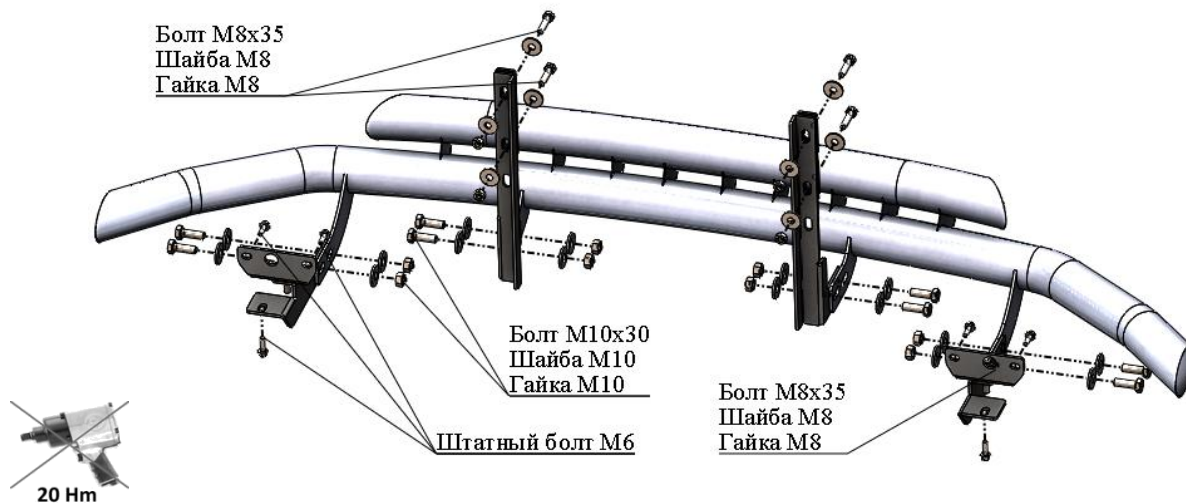

### Крепление кронштейнов

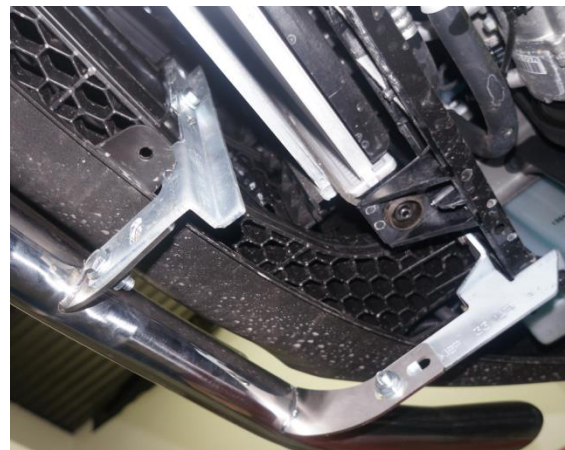

### Порядок установки защиты:

1. Снять штатный пыльник ДВС.
2. Приложить кронштейны крепления защиты к кузову автомобиля и определить точки крепления.
3. Установить кронштейны и защиту.
4. Отрегулировать положение защиты относительно кузова автомобиля.
5. Зазор между кузовом автомобиля и изделием должен быть не менее 5мм.
6. Вырезать в пыльнике ДВС отверстия под кронштейны и установить его на место
7. Все точки крепления затянуть.

### Состав комплекта крепежа:

НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛИЧЕСТВО	АРТИКУЛ
Болт	M8x35	6 шт.
	M10x30	8 шт.
Шайба	M8	12 шт.
	M10	16 шт.
Шайба гровер	8	6 шт.
	10	8 шт.
Гайка	M8	6 шт.
	M10	8 шт.