

МАРКА, МОДЕЛЬ

Kia Sportage

МОДЕЛЬНЫЙ ГОД

2012-

ДВИГАТЕЛЬ

все

ТРАНСМИССИЯ

все

АРТИКУЛ

KISP.55.1431


## Защита задняя

### Порядок установки защиты:

1. Приложить кронштейны крепления защиты к кузову автомобиля и определить точки крепления.
2. Установить кронштейны и защиту.
3. Отрегулировать положение защиты относительно кузова автомобиля.
4. Зазор между кузовом автомобиля и изделием должен быть не менее 5мм.
5. Все точки крепления затянуть.

### Состав комплекта крепежа:

НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛИЧЕСТВО	АРТИКУЛ
Болт	M10x30	4 шт.
	M10x30x1.25	4 шт.
Шайба	M10	12 шт.
Шайба гровер	M10	8 шт.
Гайка	M10	4 шт.

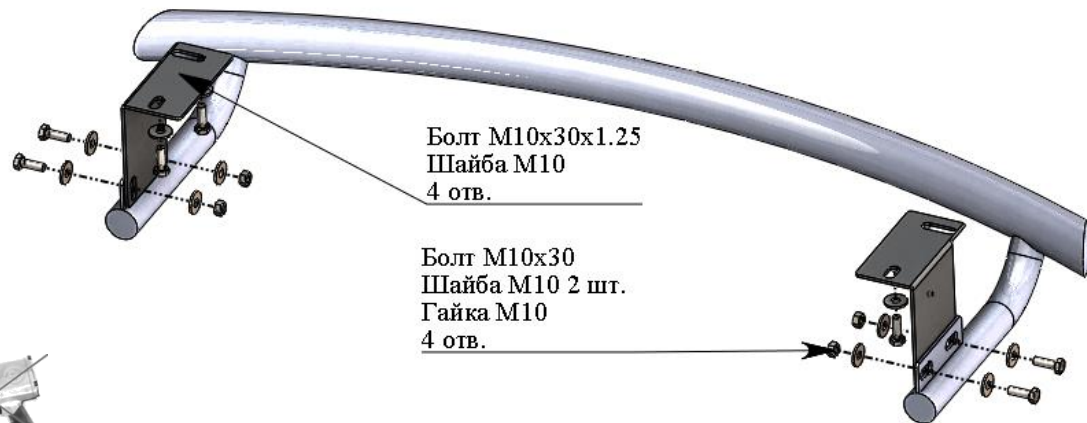

Болт M10x30x1.25  
Шайба M10  
4 отв.

Болт M10x30  
Шайба M10 2 шт.  
Гайка M10  
4 отв.



20 Nm

### Крепление кронштейнов

