

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

НА УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ ГИБКОЙ ЧЕРЕПИЦЫ RUFLEX



Уважаемый покупатель!

Мы благодарим вас за то, что вы остановили свой выбор на продукции RUFLEX. По нашему мнению, данная техническая информация поможет вам максимально качественно выполнить кровельное покрытие в соответствии со стандартами укладки гибкой черепицы RUFLEX.

Вы быстро освоите основные тонкости монтажа кровли, поймете правильную последовательность работ и сможете проконтролировать строителей, которые ведут работы на строящемся объекте.

Данная технологическая карта разработана для устройства кровельного покрытия из гонтов гибкой черепицы RUFLEX для коттеджей, имеющих уклон ската от 11,3° до 90°.

Работы по устройству кровли рекомендуется проводить при положительной температуре наружного воздуха, однако возможен монтаж при температуре до –15° С, если нет снегопада и дождя. Для выполнения кровельных работ должны привлекаться специализированные организации, имеющие лицензию.

Если у вас возникнут какие-либо вопросы или затруднения по применению наших кровельных материалов, мы всегда будем рады вам помочь!

Рекомендуем вам также использовать другие наши информационные брошюры – «Инструкция по монтажу» и «Руководство по проектированию» для более глубокого изучения частных вопросов.

С уважением,
Торговый дом «Руфлекс»

Содержание

Спецификация	4
Расчетные параметры типового дома	6
Поэтапные планы кровли	8
План кровли: схема расположения конструктивных элементов кровли	9
Этап 1: укладка сплошного основания	10
Этап 2: укладка подкладочного ковра	11
Этап 3: укладка ендового ковра и коньково-карнизной черепицы	12
Этап 4: организация системы водостока	13
Этап 5: организация вентиляции подкровельного пространства	14
Этап 6: монтаж рядовой черепицы RUFLEX	15
«Кровельный пирог» и узлы кровли	16
Последовательное расположение слоев материалов в «кровельном пироге» снаружи внутрь здания	17
Схема «кровельного пирога»	18
Схема вентиляции подкровельного пространства в разрезе	19
Узел 1: примыкание кровли к дымовой трубе	20
Узел 2: примыкание кровли к трубе круглого сечения	21
Узел 3: примыкание кровли к кирпичной стене	22
Узел 4: конструкция карнизных свесов мансардного этажа	23
Узел 5: вариант установки водосточного желоба	24
Узел 6: коньковый узел крыши мансардного этажа с коньковым дефлектором	25
Узел 7: коньковый узел крыши мансардного этажа с кровельными вентиляторами	25
Узел 8: коньковый узел крыши мансардного этажа с деревянным аэратором	26
Узел 9: коньковый узел крыши мансардного этажа с пластиковым аэратором	26
Узел 10: схема расположения мансардного окна в полости крыши	27

СПЕЦИФИКАЦИЯ



Информация о продавце

Название компании:

Адрес офиса:

ФИО продавца:

Контактный телефон:

e-mail:


ФИО специалиста по шеф-монтажу:

Дата шеф-монтажа:

Расчетные параметры кровли типового дома

Площадь кровли:	188,5	м ²
Длина конька:	25,5	п. м
Длина карниза:	37,4	п. м
Длина торцевых частей:	24,5	п. м

Длина ендов:	6,9	п. м
Длина примыкания:	7,9	п. м
Периметр труб:	4,9	п. м
Площадь утепления:	135	м ²

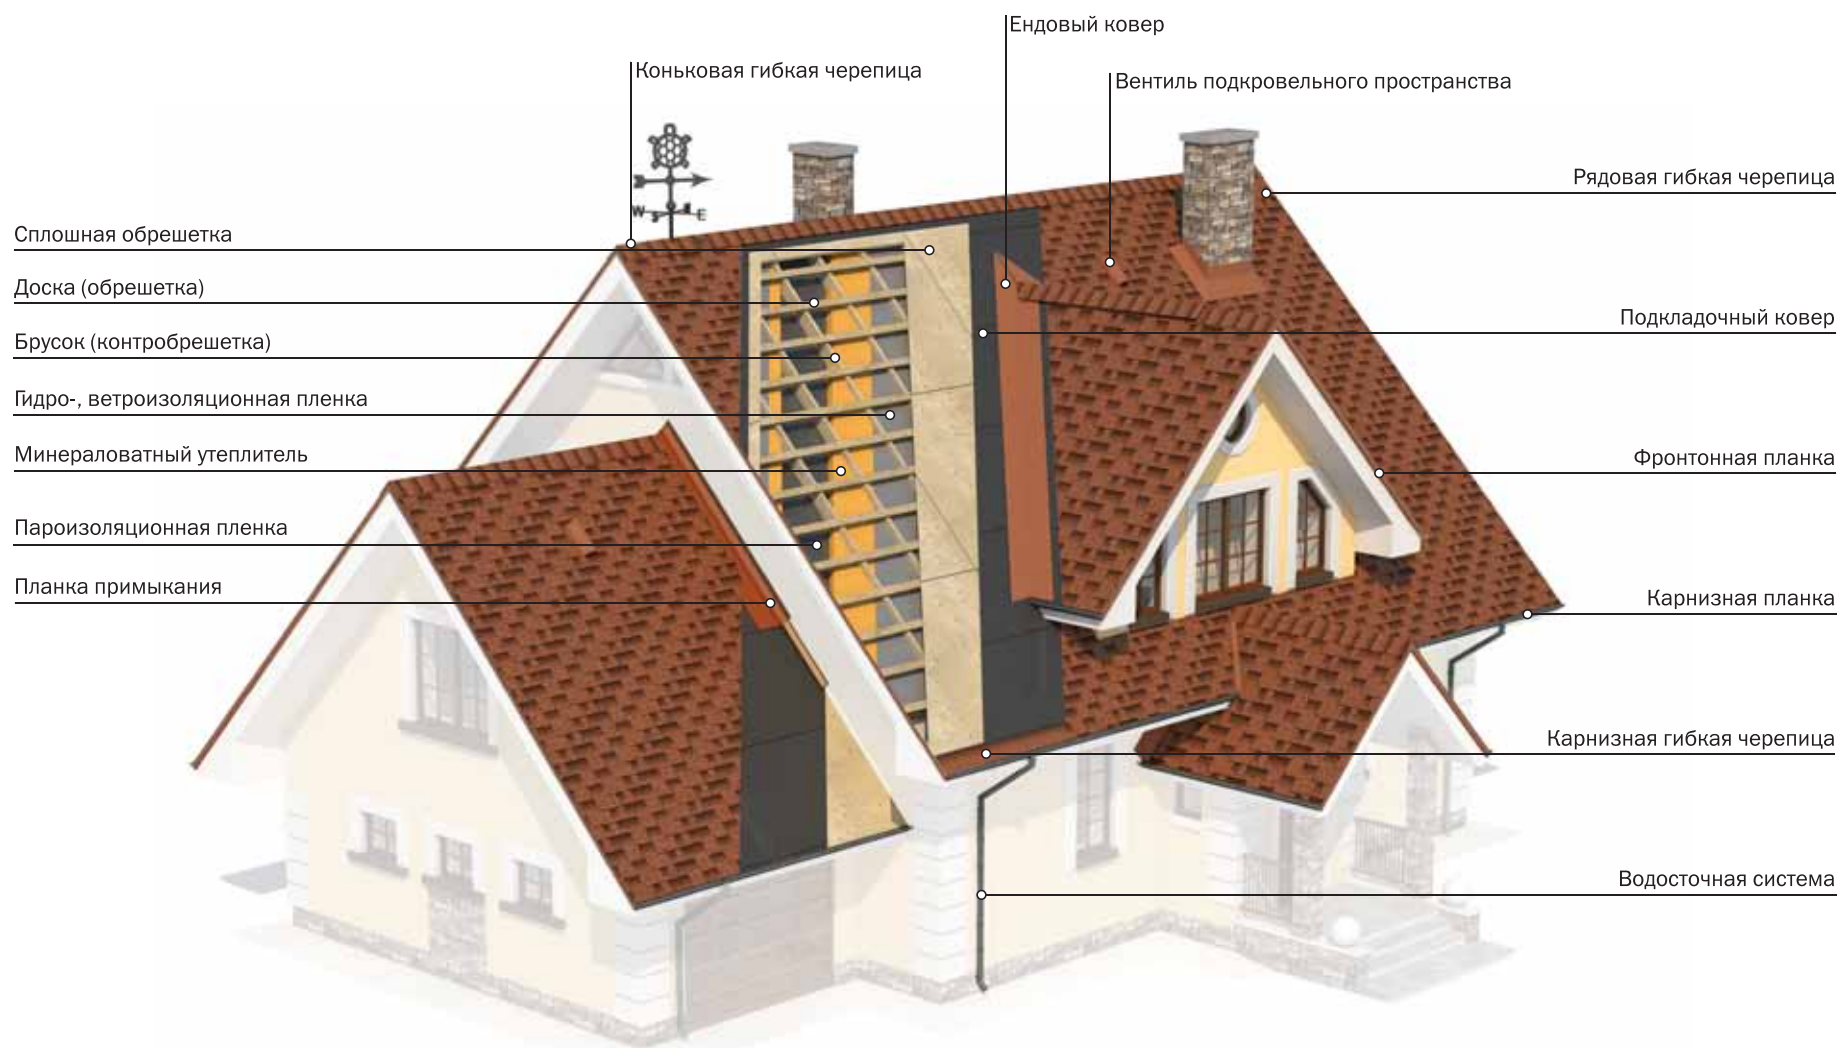


Расчетные параметры кровли типового объекта	ед. изм.	кол-во	
Площадь кровли	м²	188,5	
Длина конька	п. м	25,5	
Длина карниза	п. м	37,4	
Длина торцевых частей	п. м	24,5	
Длина ендов	п. м	6,9	
Длина примыканий	п. м	7,9	
Периметр труб	п. м	4,9	
Площадь утепления	м²	135	
Расчет комплектующих материалов для гибкой черепицы RUFLEX	ед. изм.	кол-во	
Рядовая черепица RUFLEX	3 м²/уп.	195	65
Коньково/карнизная черепица (12 п. м/20 п. м)	уп.	4	
Ендовый ковер (0,7 м х 10 м)	рулон	2	
Клей для гибкой черепицы (10 л): при применении подкладочного ковра по всей площади кровли	шт.	3	
Подкладочный ковер RUFLEX (1х15 м)	рул.	15	
Гвозди, (1уп/5кг) кг	кг	15	
Карнизная планка, (2 п. м)	шт.	19	
Фронтонная планка, (2 п. м)	шт.	13	
Планка примыкания (фартуков), (2 п. м)	шт.	4	
Расчет количества материала для сплошного основания	ед. изм.	кол-во	
ОСП-3 9мм (2,5х1,25) 3,125 кв.м.	шт.	64	
Расчет количества подкровельных вентиляционных элементов	ед. изм.	кол-во	
Аэратор (коньковый), 1,2 м.п.	шт.	7	
Подкровельный вентиль	шт.	4	
Расчет паро- и ветрогидроизоляции	ед. изм.	кол-во	
Диффузионная мембрана (1рул. 75 м²)	рул.	3	
Пароизоляция теплоотражающая (1рул. 75 м²)	рул.	2	
Скотч для пароизоляции (0,1х100 м)	рул.	1	
Скотч универсальный (0,06х25 м)	рул.	6	


Расчет утеплителя	ед. изм.	кол-во	
Утеплитель 1000х600х50, общей толщиной теплоизоляционного слоя 200 мм, при условии утепления по стропилам	м³/уп.	27	90
Расчет мансардных окон	ед. изм.	кол-во	
Мансардное окно 66х118 см	шт.	1	
Оклад для плоских кровельных материалов	шт.	1	
Наружный гидроизоляционный оклад	шт.	1	
Внутренний пароизоляционный оклад	шт.	1	
Теплоизоляционный пояс	шт.	1	
Расчет подшивки карнизного свеса	ед. изм.	размер, мм	кол-во
Софит перфорированный белый	шт.	3600х305	52
J-профиль	шт.	3660	17
J-фаска	шт.	3660	17
H-профиль соединительный	шт.	3600	2
Расчет водосточной системы	ед. изм.	кол-во	
Желоба водосточные			
Желоб водосточный 4 м	шт.	5	
Желоб водосточный 3 м	шт.	6	
Воронка расширительная	шт.	5	
Соединительный элемент для желобов	шт.	7	
Заглушка желоба	шт.	4	
Внешний угол желоба 90°	шт.	1	
Внутренний угол желоба 90°	шт.	1	
Кронштейн для желоба, длинный	шт.	68	
Трубы водосточные			
Труба водосточная 4 м	шт.	5	
Колено 60°	шт.	10	
Наконечник трубы	шт.	5	
Хомут для труб, пластиковый (2 шт.)	комплект	8	
Общая группа			
Решетка воронки	шт.	5	
Клей 200 г	шт.	2	

ПОЭТАПНЫЕ ПЛАНЫ КРОВЛИ



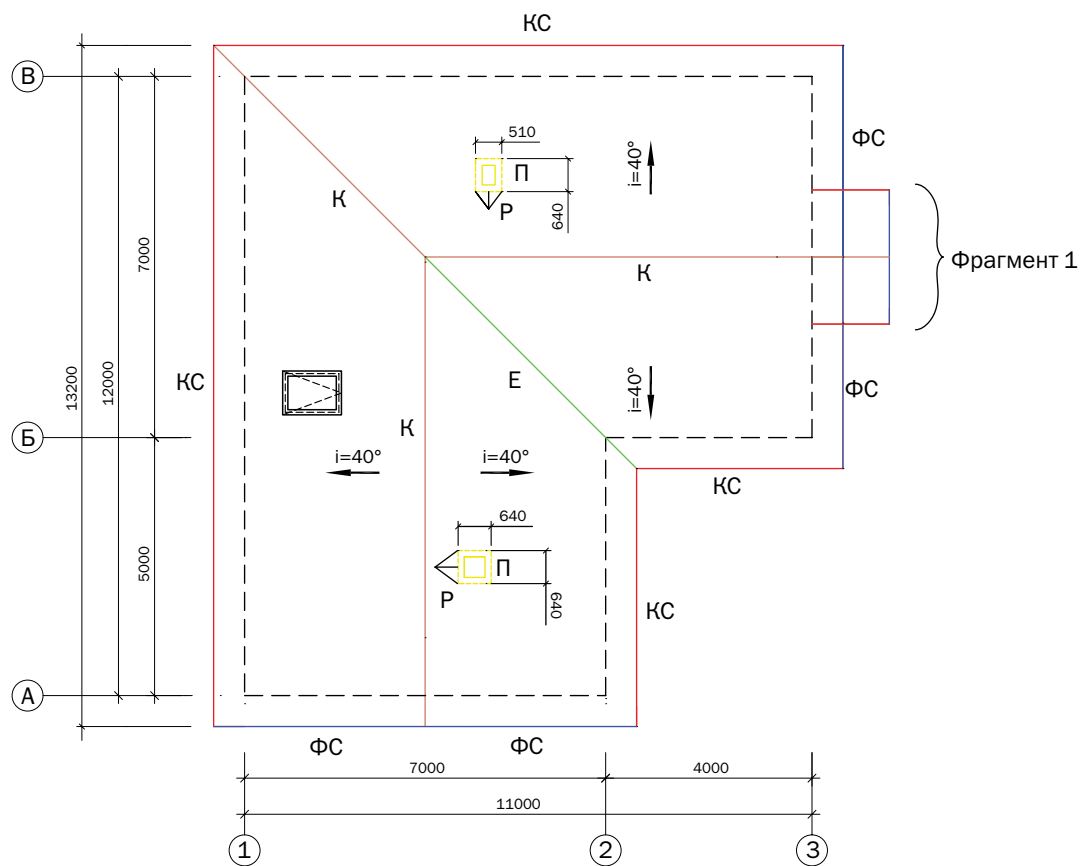

Фрагмент 1

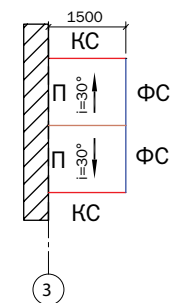

Условные обозначения:

- К - конек, ребро
- КС - карнизный свес
- ФС - фронтонный свес
- Е - ендова
- П - примыкание к стенам и трубам
- Р - разжелобок
- i - уклон ската, градусы
- мансардное окно

для заметок


Схема расположения конструктивных элементов кровли

RUFLEX
СОВЕРШЕННАЯ КРОВЛЯ

Этап Этапов



Этап 1

Укладка сплошного основания

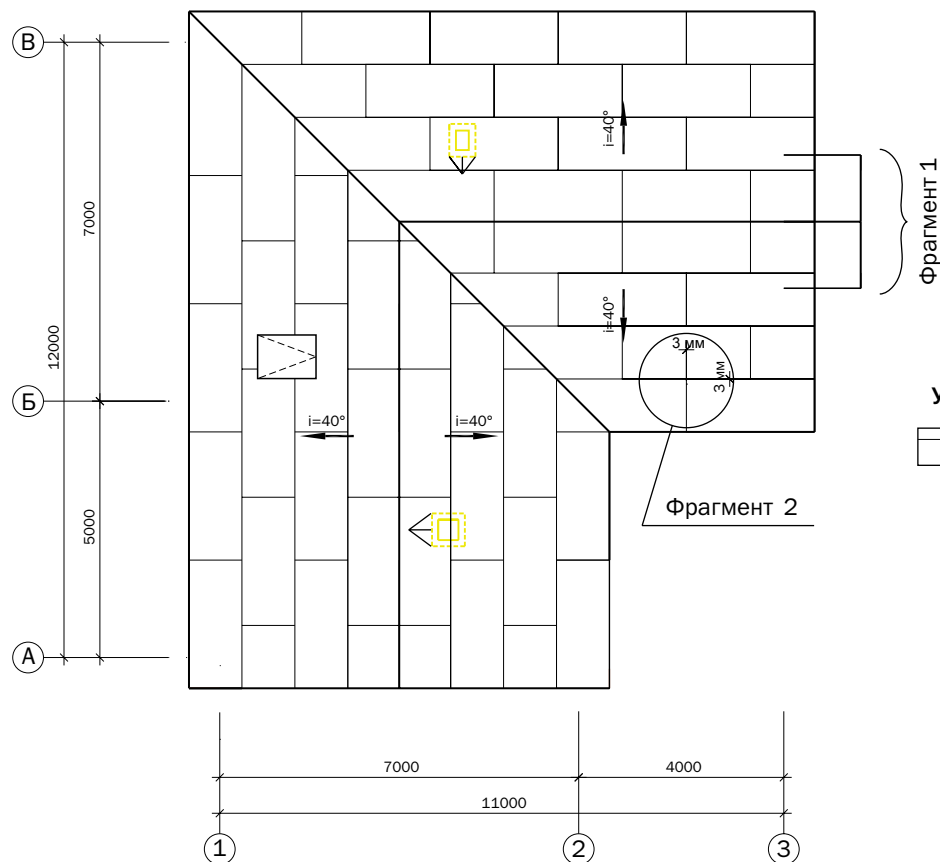

Фрагмент 1

Фрагмент 2

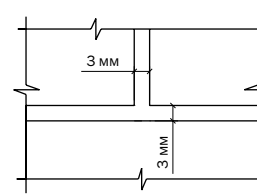

Условные обозначения:



Сплошное основание (ОСП-3, ФСФ)

Примечание:

1. При выполнении основания из сплошного деревянного настила перепад по высоте не должен быть более 1-2 мм.
2. Крепление сплошного основания к обрешетке осуществляется оцинкованными саморезами (гвоздями) с шагом 250 мм.
3. Плиты основания монтируются в шахматном порядке.
4. Между плитами сплошного основания необходимо предусмотреть компенсирующий зазор не более 3 мм


для заметок

Укладка сплошного основания




Этап	Этапов
1	6


Этап 2 Укладка подкладочного ковра

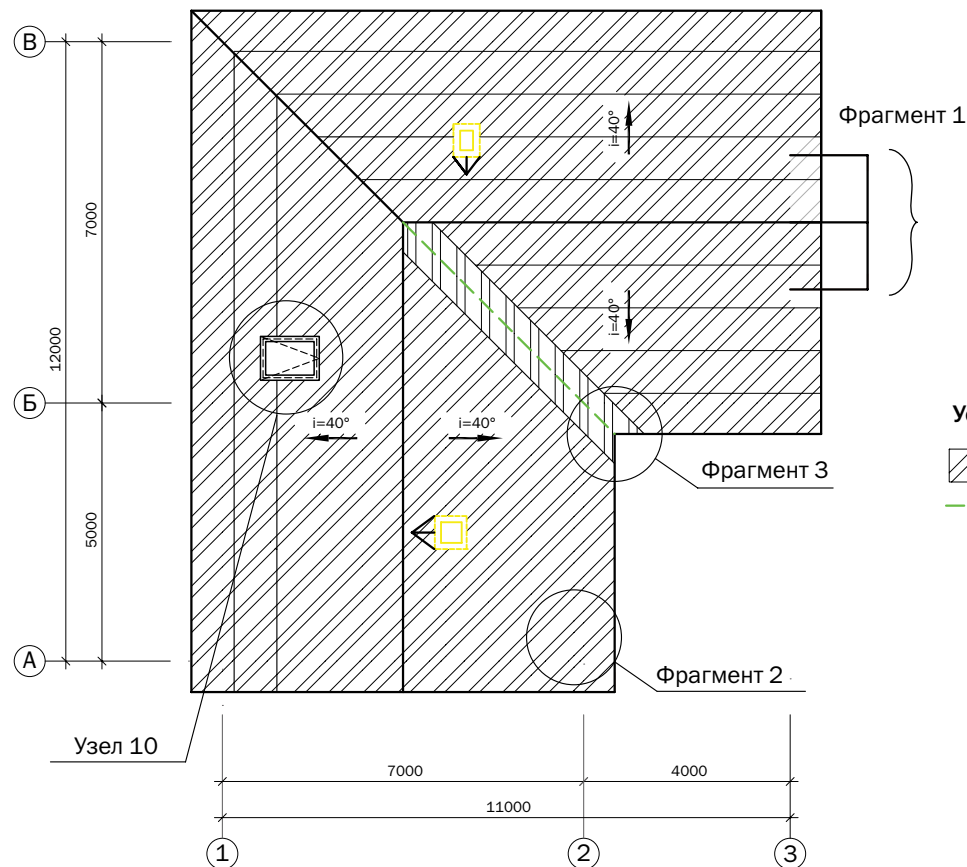


Фрагмент 1



Фрагмент 2

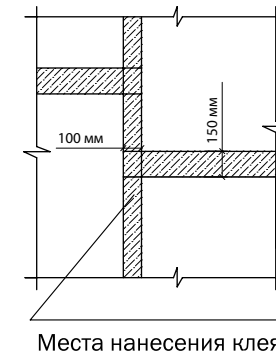

Фрагмент 3

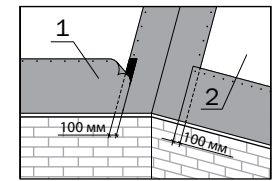

1. Подкладочный ковер
2. Фанера, OSB

Условные обозначения:

-  Подкладочный ковер RUFLEX
-  Ендова

Примечание:

1. Укладка подкладочного ковра первоначально производится в ендове, а затем по остальным участкам кровли (см. фрагмент 3).
2. Укладка подкладочного ковра ведется в направлении от пониженных участков к повышенным параллельно карнизному свесу с нахлестом в поперечном направлении 150 мм и 100 мм в продольном (см. фрагмент 2).
3. К основанию подкладочный ковер крепится оцинкованными гвоздями с широкими шляпками с шагом 200 мм. Швы нахлеста герметизируются клеем для гибкой черепицы.

для заметок




Укладка подкладочного ковра




Этап	Этапов
2	6

Этап 3


Укладка ендового ковра и коньково-карнизной черепицы

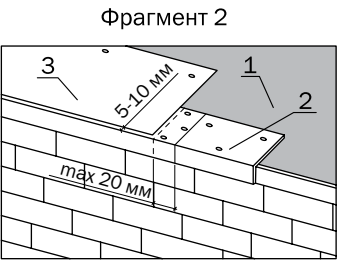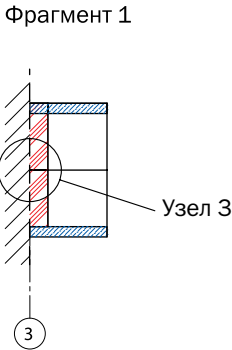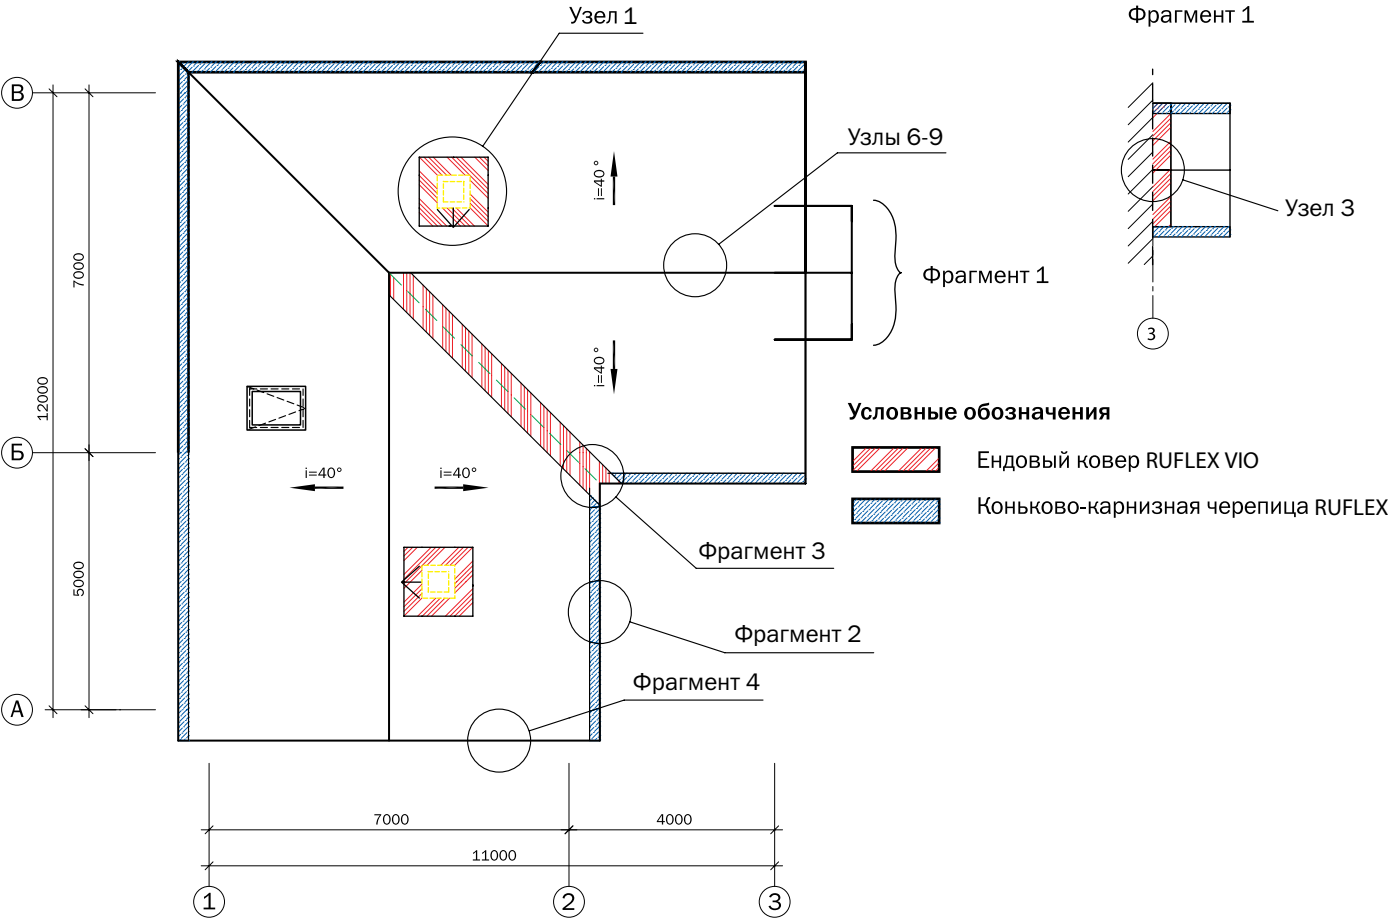

- Подкладочный ковер
- Карнизная планка
- Коньково-карнизная черепица

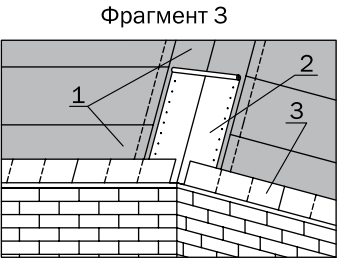

- Подкладочный ковер
- Ендовый ковер
- Коньково-карнизная черепица

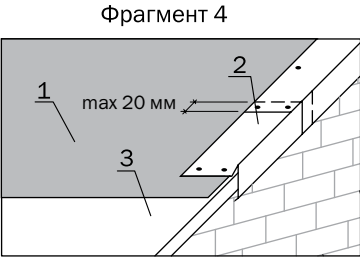


- Подкладочный ковер
- Торцевая планка
- Фанера, OSB

для заметок

Укладка ендового ковра и коньково-карнизной черепицы		
	Этап	Этапов
	3	6


Этап 4

Организация системы водостока

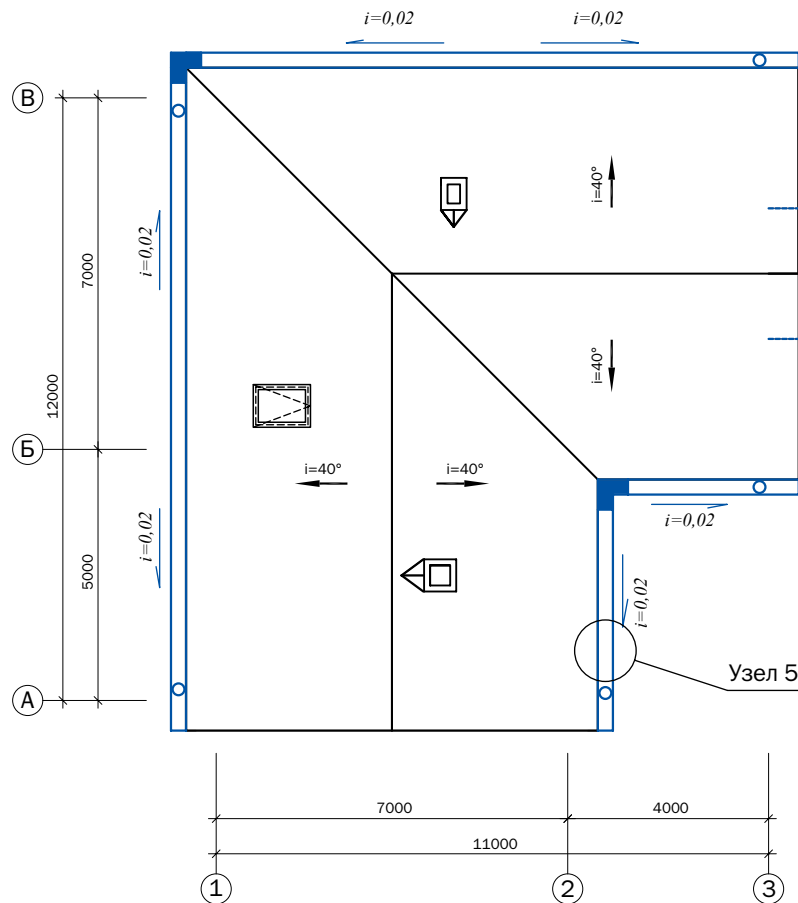

Фрагмент 1

Фрагмент 1



Условные обозначения

- Водосточный желоб
- Водосточная воронка
- Угловой элемент желоба
- Уклон водосточного желоба (2 мм на 1 п.м)
- Капельник

Примечание:

Вариант монтажа металлического кронштейна см. узел 5

для заметок


Организация системы водостока



Этап	Этапов
4	6

Этап 5

Организация вентиляции подкровельного пространства

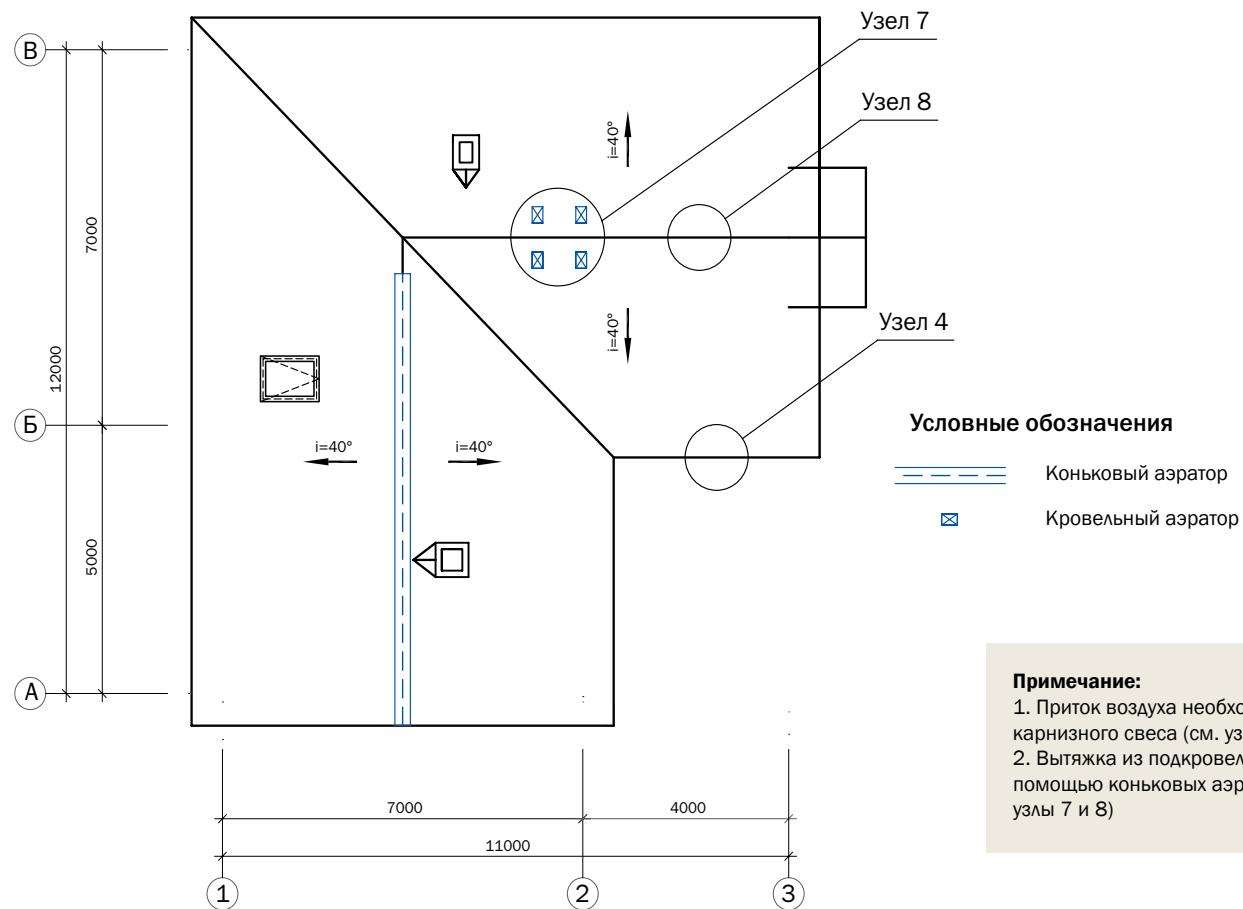

Примечание:

1. Приток воздуха необходимо обеспечить через подшивку карнизного свеса (см. узел 4)
2. Вытяжка из подкровельного пространства осуществляется с помощью коньковых аэраторов, либо кровельных вентилях (см. узлы 7 и 8)

для заметок



Организация вентиляции подкровельного пространства

RUFLEX
СОВЕРШЕННАЯ КРОВЛЯ


Этап	Этапов
5	6

Этап 6

Монтаж рядовой черепицы RUFLEX

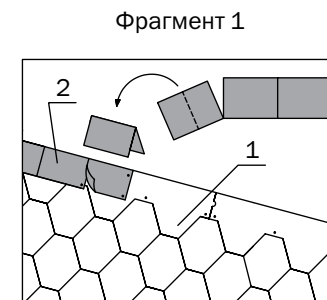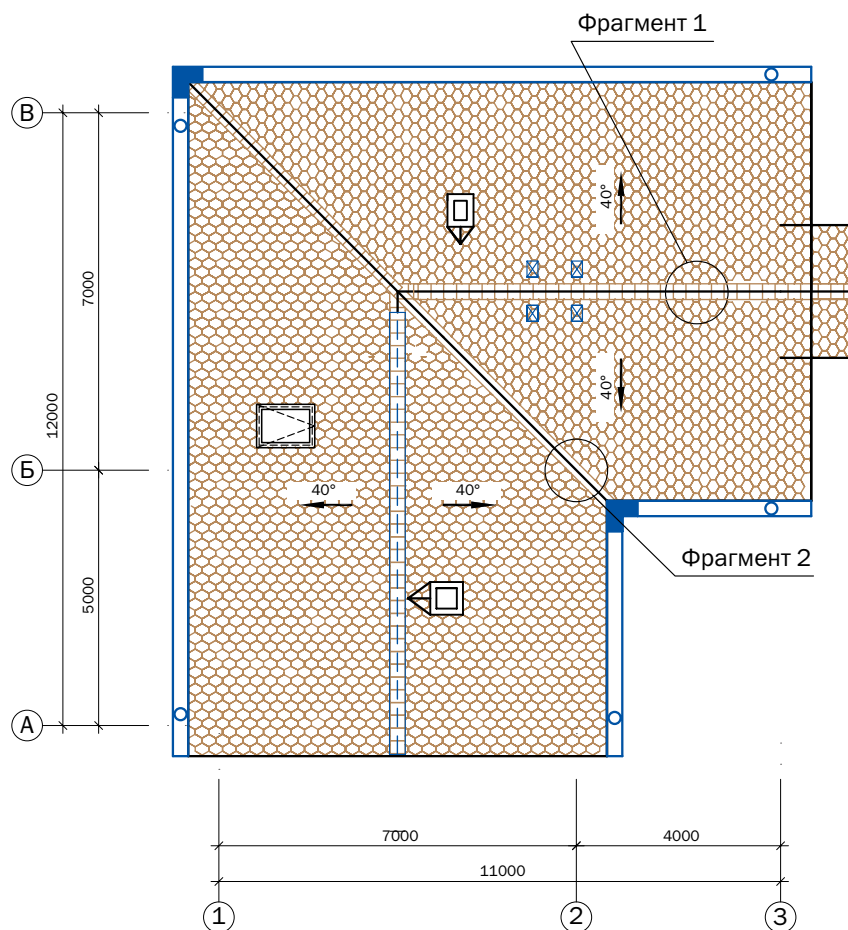

1. Рядовая черепица
2. Коньково-карнизная черепица

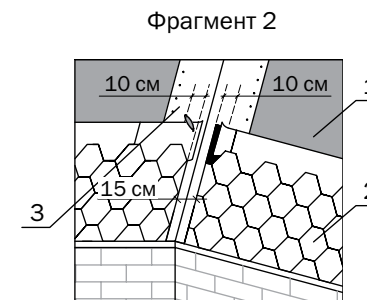

1. Подкладочный ковер
2. Рядовая черепица
3. Ендовый ковер

Примечание:

1. Во избежание цветовых отклонений используют кровельные плитки вперемешку из 4-5 упаковок.
2. Укладка карнизной и рядовой черепицы RUFLEX начинается от центра карнизного свеса в направлении торцевых частей кровли.
3. Первый ряд черепицы укладывают так, чтобы ее нижняя кромка располагалась на 10 мм выше нижнего края карнизной черепицы, а "лепестки" черепицы закрывали места стыков гонтов карнизной черепицы.
4. Гвоздь обязательно должен пробить сразу верхний и нижний ряды черепицы.

для заметок

Монтаж рядовой черепицы RUFLEX



Этап	Этапов
6	6

«Кровельный пирог» и узлы КРОВЛИ



Последовательное расположение слоев материалов в “кровельном пироге” снаружи здания

A-A

Гибкая черепица RUFLEX

Подкладочный ковер RUFLEX

Основание под черепицу (ОСП-3, ФСФ)

Обрезная доска или брусок

Контрбрус 50x50 мм

Супердиффузионная мембрана

Стропильная балка

Утеплитель


Контрбрус 50x50 мм

Дополнительный утеплитель

Пароизоляционная пленка

Доска

Подшивка (вагонка, сайдинг и т.п.)

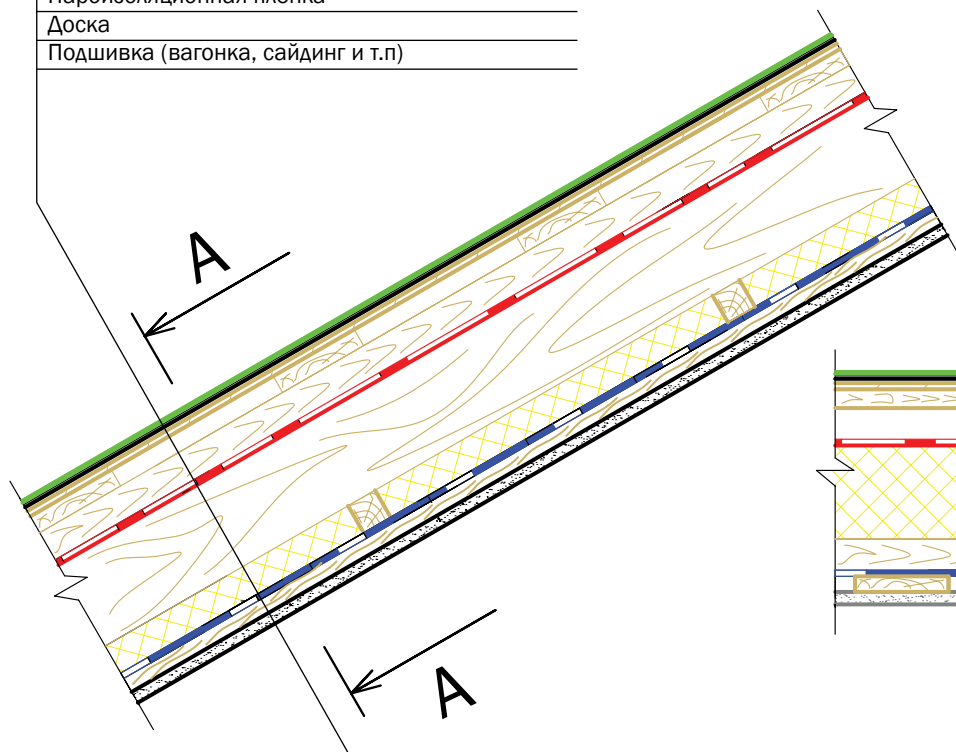

Гибкая черепица RUFLEX

Подкладочный ковер RUFLEX

Основание под черепицу (ОСП-3, ФСФ)

Обрезная доска или брусок

Контрбрус 50x50 мм

Супердиффузионная мембрана

Стропильная балка

Утеплитель


Контрбрус 50x50 мм

Дополнительный утеплитель

Пароизоляционная пленка

Доска

Подшивка (вагонка, сайдинг и т.п.)

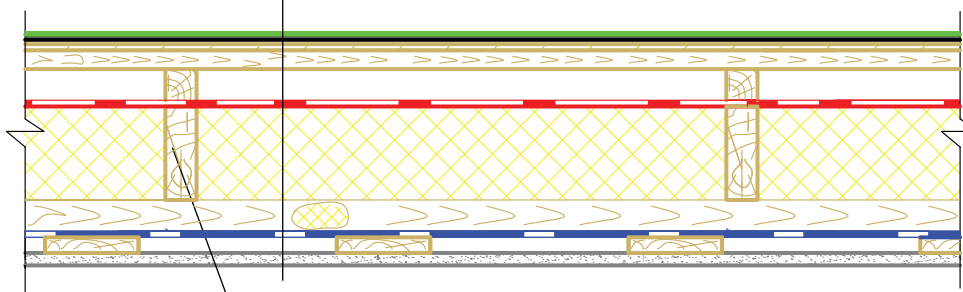

Стропильная балка

для заметок

Последовательное расположение слоев материалов в кровельном пироге
снаружи внутрь здания


RUFLEX
современная кровля

Этап

Этапов

--	--

Схема «кровельного пирога»

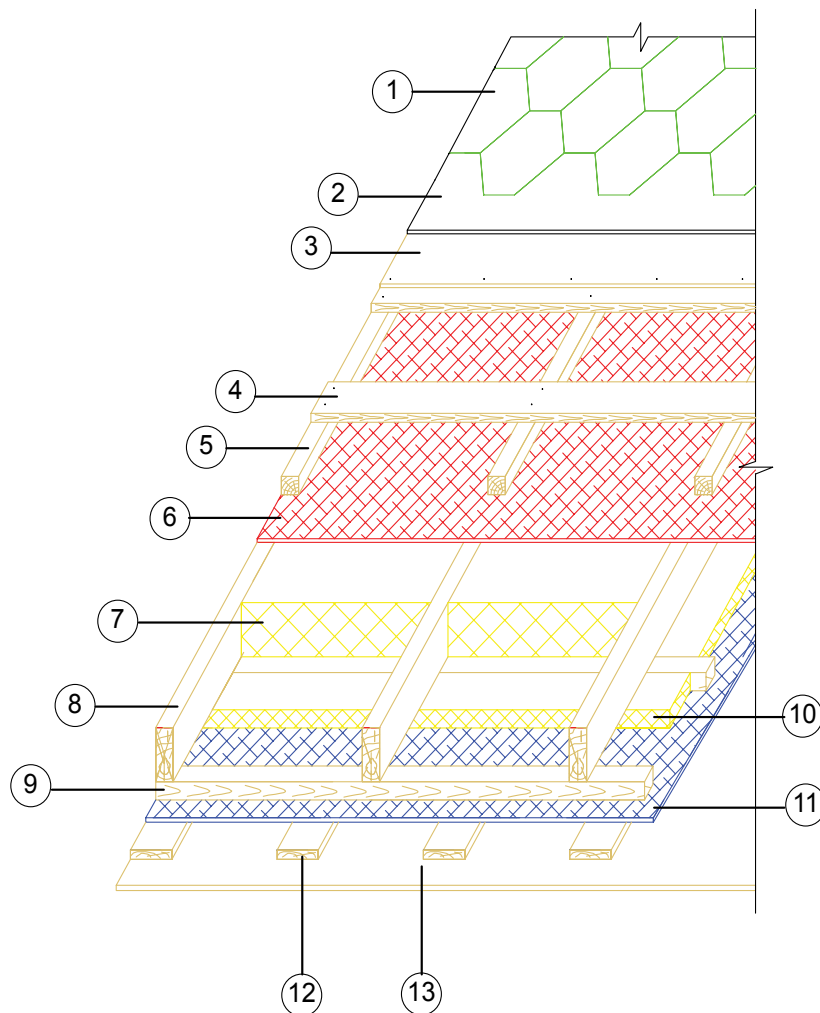

1. Гибкая ковер RUFLEX
2. Подкладочный ковер RUFLEX
3. Основание под черепицу (ОСП-3, ФСФ)
4. Обрезная доска либо брус с шагом, рассчитанным по проекту
5. Контрбрус 50х50 мм для обеспечения вентиляционного зазора не менее 5 см
6. Супердиффузионная мембрана
7. Утеплитель (плотностью 30-140 кг/м³)
8. Стропило
9. Контрбрус 50х50 мм, устанавливаемый поперек стропил для укладки дополнительного слоя утеплителя, что позволяет исключить «мостики холода»
10. Дополнительный утеплитель (плотностью 30-140 кг/м³)
11. Пароизоляционная пленка
12. Доска (каркас для создания воздушного зазора 2-5 см)
13. Подшивка

Примечание:

1. Стыки элементов основания следует располагать вразбежку с зазором 2-4 мм (см.п. 3)
2. Перепады по высоте между элементами основания не должны превышать 2 мм.

для заметок


Схема «кровельного пирога»



Этап

Этапов

Схема вентиляции подкровельного пространства в разрезе

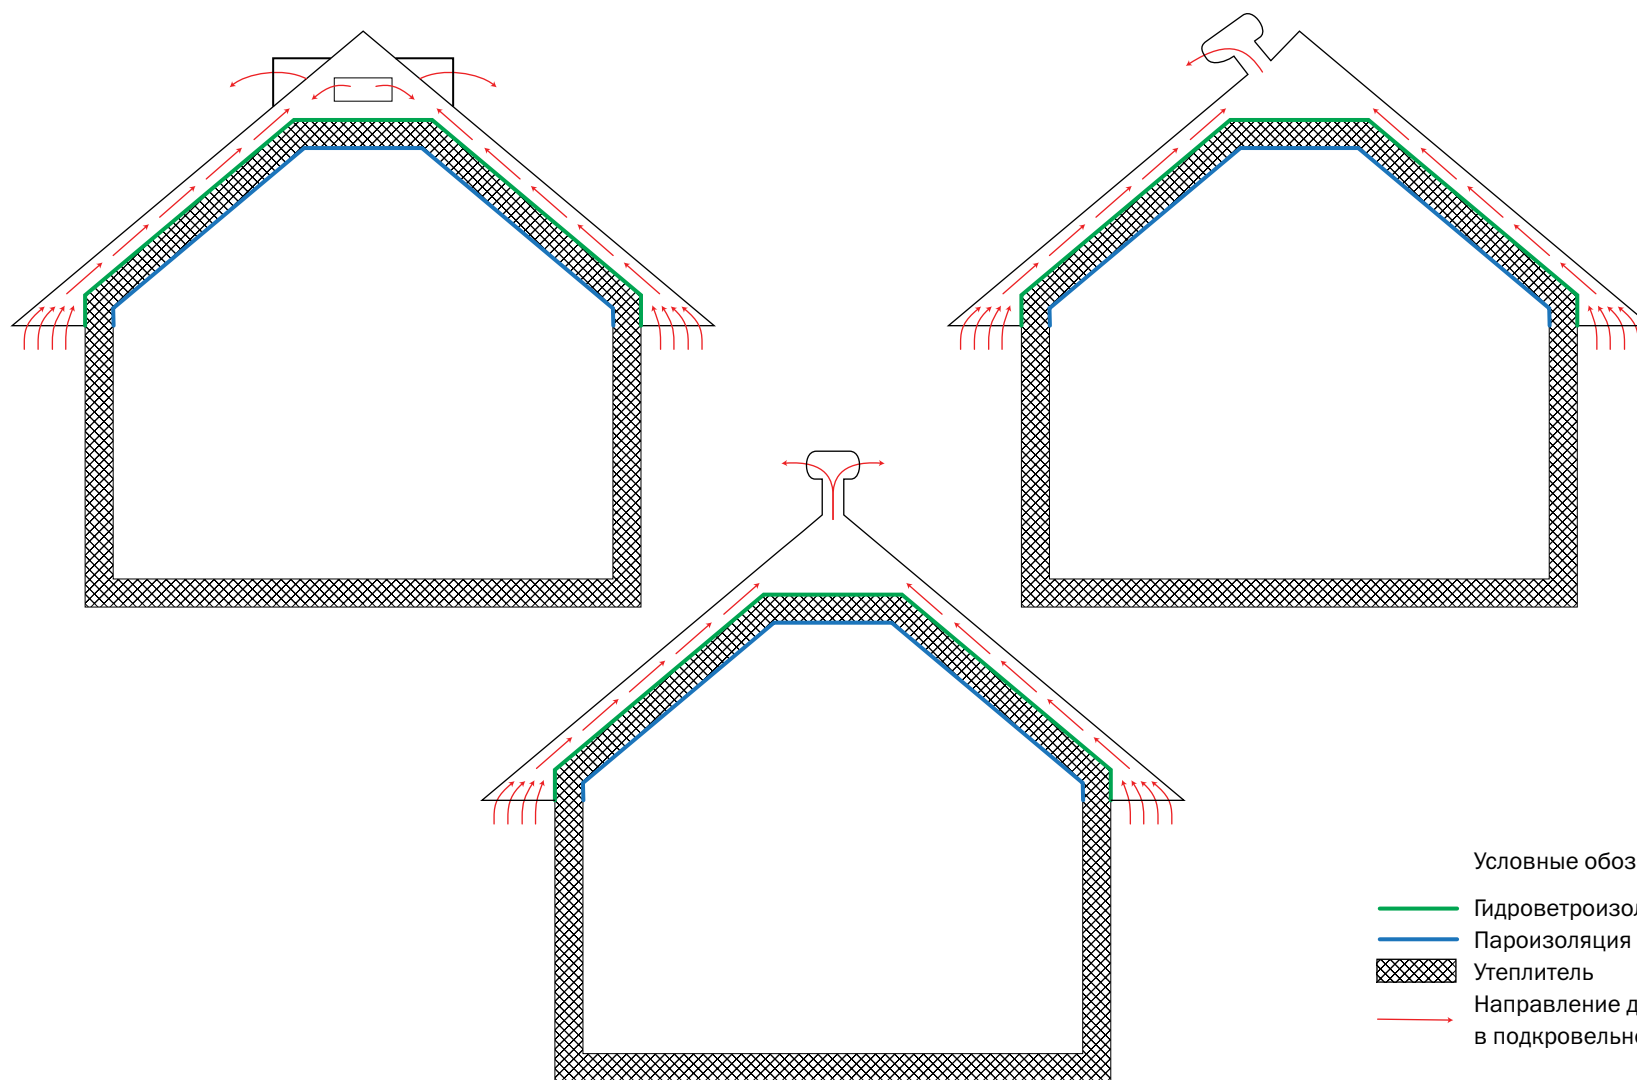

для заметок


Схема вентиляции подкровельного пространства в разрезе

RUFLEX
СОВРЕМЕННЫЕ КРОВЛИ

Этап	Этапов

Узел 1

Примыкание кровли к дымовой трубе

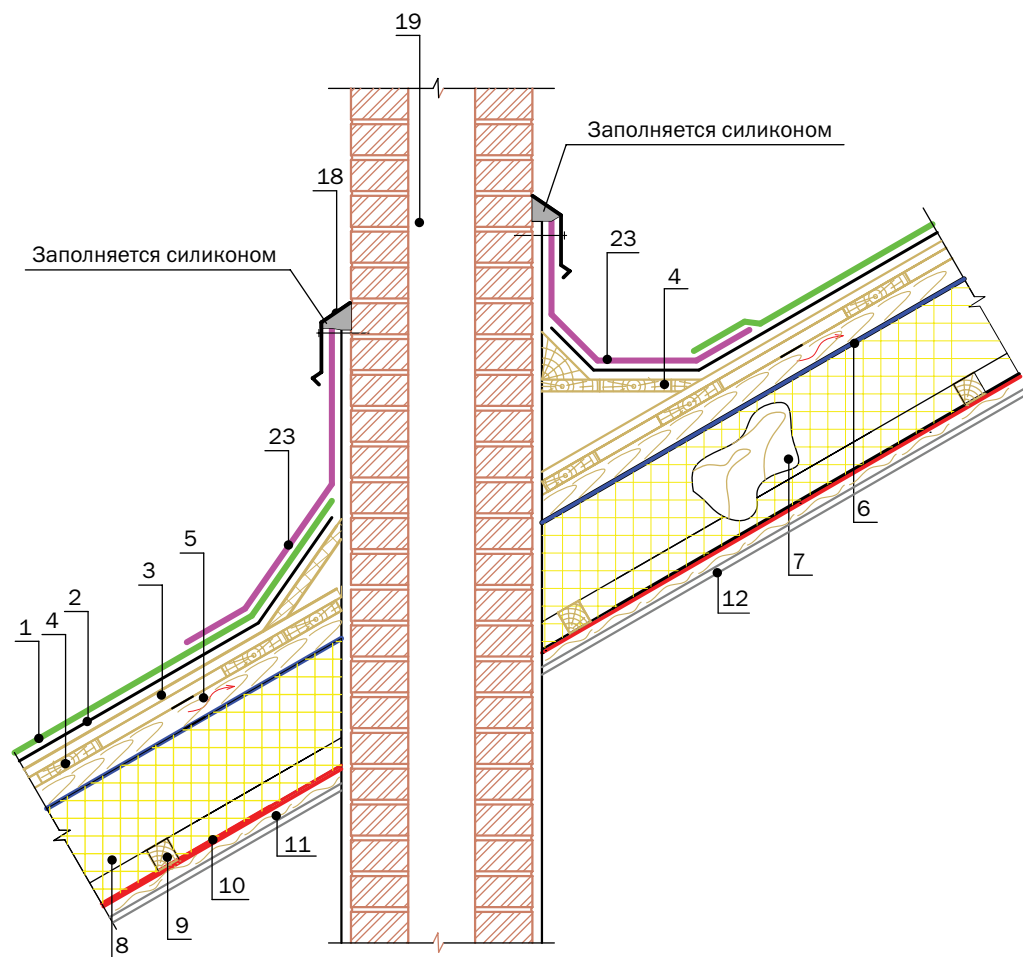

1. Кровельное покрытие RUFLEX
2. Подкладочный ковер RUFLEX
3. Сплошное основание (ОСП-3, ФСФ)
4. Обрешетка
5. Брус 50x50 мм (для обеспечения вентиляции)
6. Гидроизоляционная, ветрозащитная пленка
7. Стропило
8. Утеплитель
9. Брус 50x50 мм (для дополнительного утепления)
10. Пароизоляция
11. Доска
12. Подшивка
18. Планка примыкания
19. Труба в кровле
23. Ендовый ковер RUFLEX VIO


для заметок

Примыкание кровли к дымовой трубе



Этап

Этапов

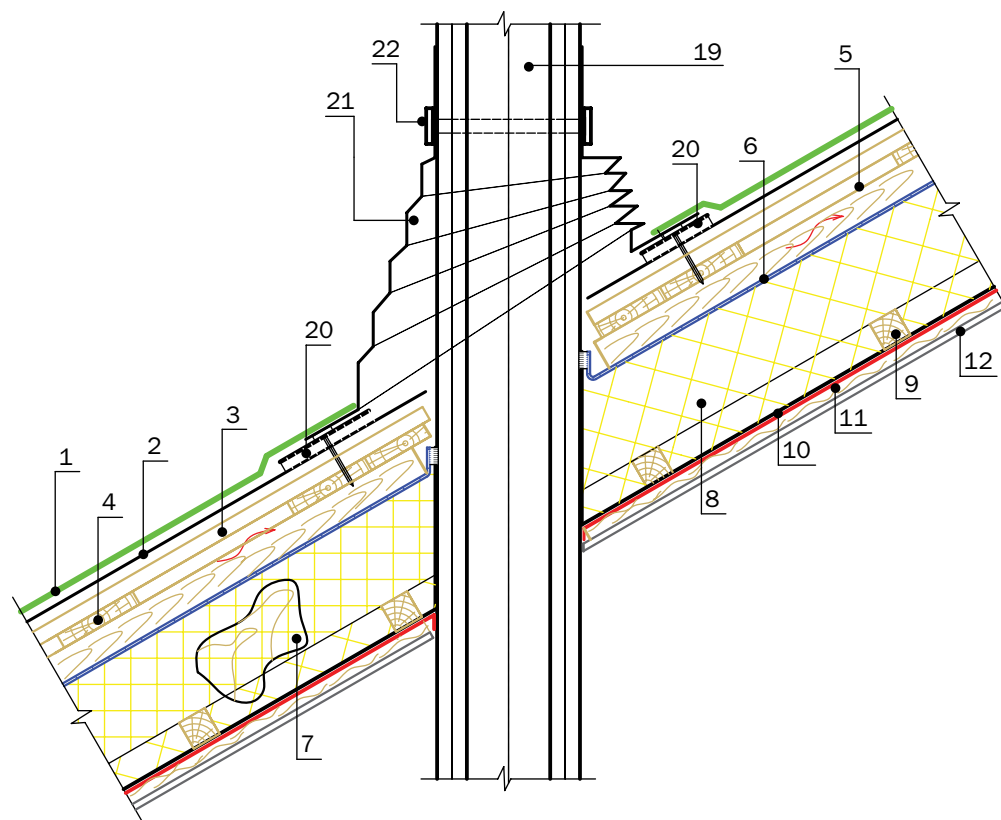


1. Кровельное покрытие RUFLEX
2. Подкладочный ковер RUFLEX
3. Сплошное основание (ОСП-3, ФСФ)
4. Обрешетка
5. Брус 50x50 мм (для обеспечения вентиляции)
6. Гидроизоляционная, ветрозащитная пленка
7. Стропило
8. Утеплитель
9. Брус 50x50 мм (для дополнительного утепления)
10. Пароизоляция
11. Доска
12. Подшивка
19. Труба в кровле
20. Уплотнитель
21. Резиновый уплотнитель
22. Хомут

для заметок

Примыкание кровли к трубе круглого сечения



Этап	Этапов

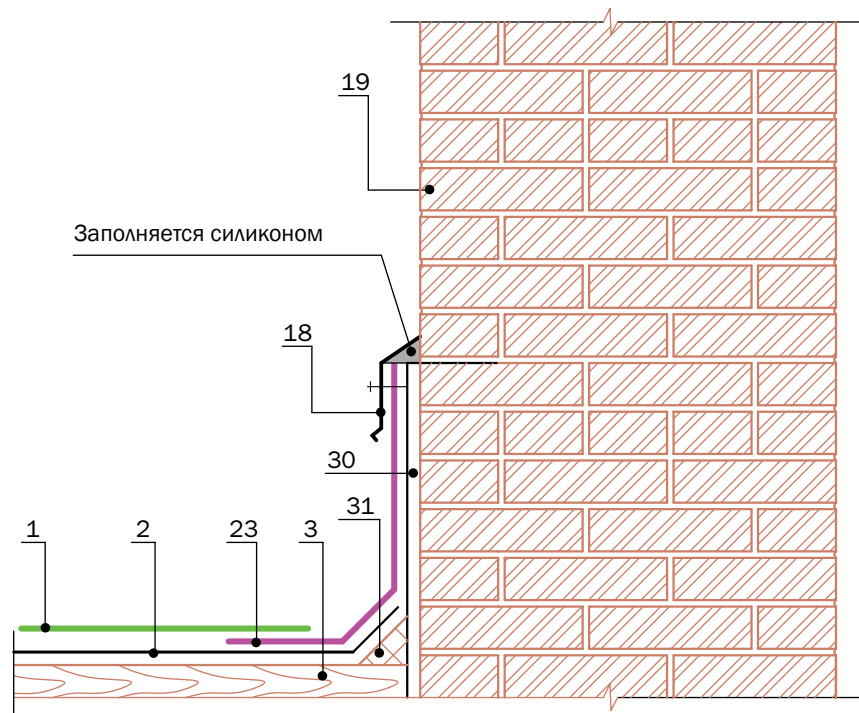

1. Кровельное покрытие RUFLEX
2. Подкладочный ковер RUFLEX
3. Сплошное основание (ОСП-3, ФСФ)
18. Планка примыкания
19. Стена здания
23. Ендовый ковер RUFLEX VIO
30. Штукатурный слой



для заметок

Примыкание кровли к кирпичной стене



Этап

Этапов

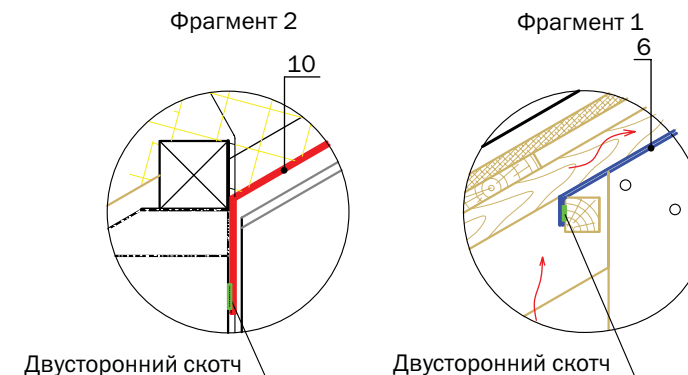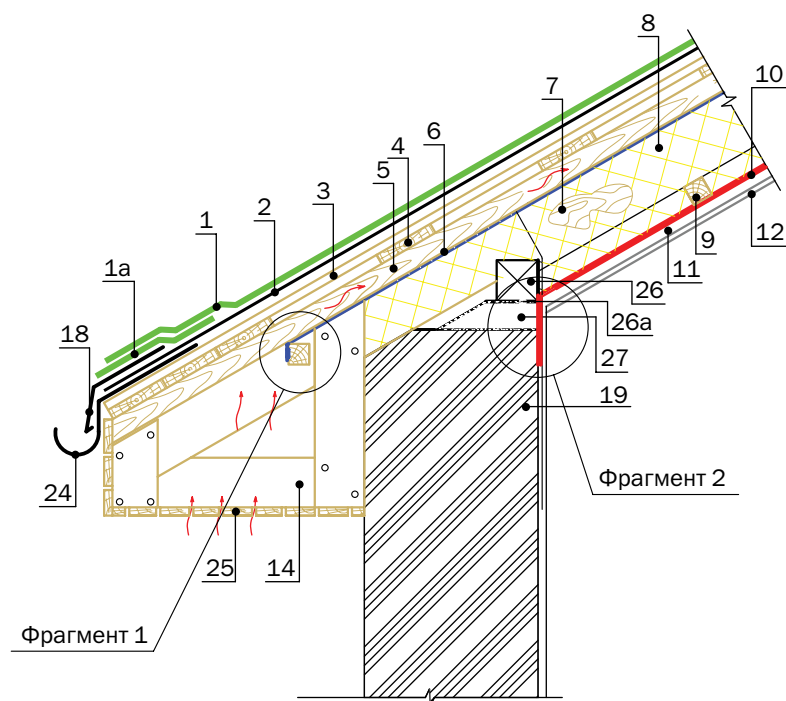

Примечание:

1. Гидроизоляционную пленку вывести на наружную грань стены и закрепить на бруске (см. фрагмент 1)
2. Пароизоляционную пленку завести на стену и закрепить ее с помощью двустороннего скотча (см. фрагмент 2)

1. Кровельное покрытие RUFLEX
- 1a. Коньково-карнизная черепица RUFLEX
2. Подкладочный ковер RUFLEX
3. Сплошное основание (ОСП-3, ФСФ)
4. Обрешетка
5. Брус 50x50 (для обеспечения вентиляции)
6. Гидроизоляционная, ветрозащитная пленка
7. Стропило

8. Утеплитель
9. Брус 50x50 (для дополнительного утепления)
10. Пароизоляция
11. Доска
12. Подшивка потолка
14. Каркас карниза

18. Капельник
19. Стена здания
24. Водосточный кронштейн
25. Подшивка карниза
26. Мауэрлат
- 26a. Гидроизоляционный слой под мауэрлат
27. Цементно-песчанная армированная стяжка


для заметок

Конструкция карнизных свесов мансардного этажа



Этап Этапов

--	--

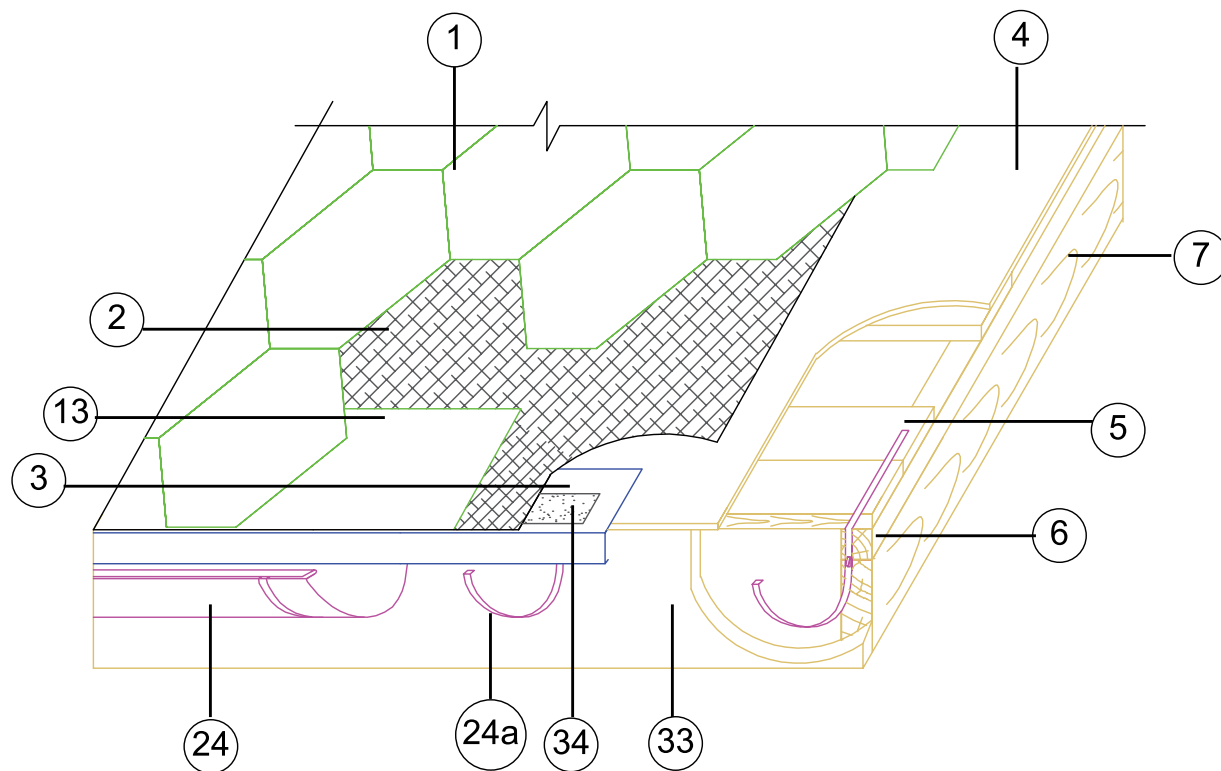

1. Кровельное покрытие RUFLEX
2. Подкладочный ковер RUFLEX
3. Карнизная металлическая планка
4. Сплошное основание (ОСП-3, ФСФ)
5. Обрезная доска
6. Контрбрус 50х50 мм для обеспечения вентиляционного зазора не менее 5 см
7. Стропильная балка
13. Коньково-карнизная черепица RUFLEX
24. Водосточный желоб
- 24а. Кронштейн крепления желоба
33. Лобовая доска
34. Клей для гибкой черепицы

для заметок

Вариант установки водосточного желоба



Этап


Этапов

--

--

Узел 6


Коньковый узел крыши мансардного этажа с коньковым дефлектором

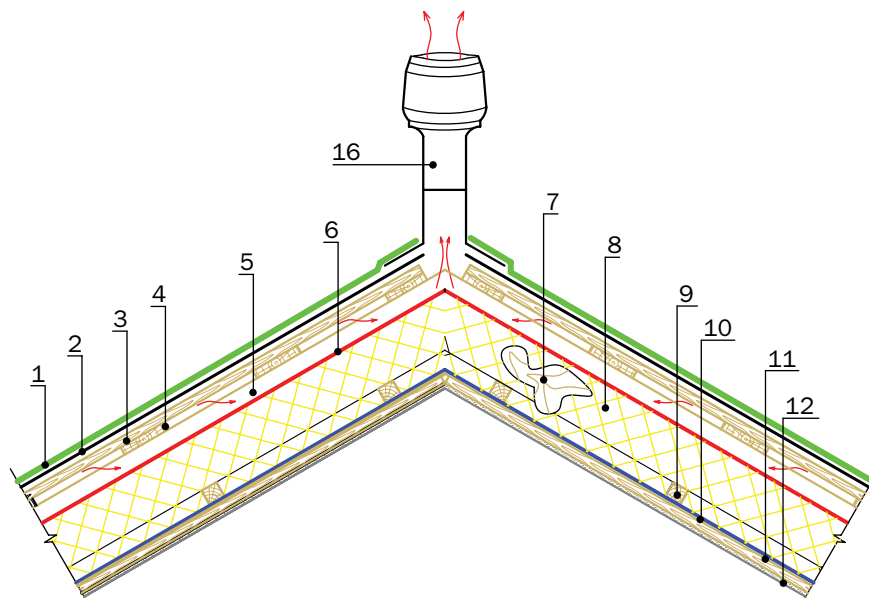

1. Кровельное покрытие RUFLEX
2. Подкладочный ковер RUFLEX
3. Сплошное основание (ОСП-3, ФСФ)
4. Обрешетка
5. Брус 50х50 (для обеспечения вентиляции)
6. Гидроизоляционная, ветрозащитная пленка
7. Стропило
8. Утеплитель
9. Брус 50х50 (для дополнительного утепления)
10. Пароизоляция
11. Доска
12. Подшивка
16. Коньковый вентилятор

Узел 7

Коньковый узел крыши мансардного этажа с кровельными вентиляторами

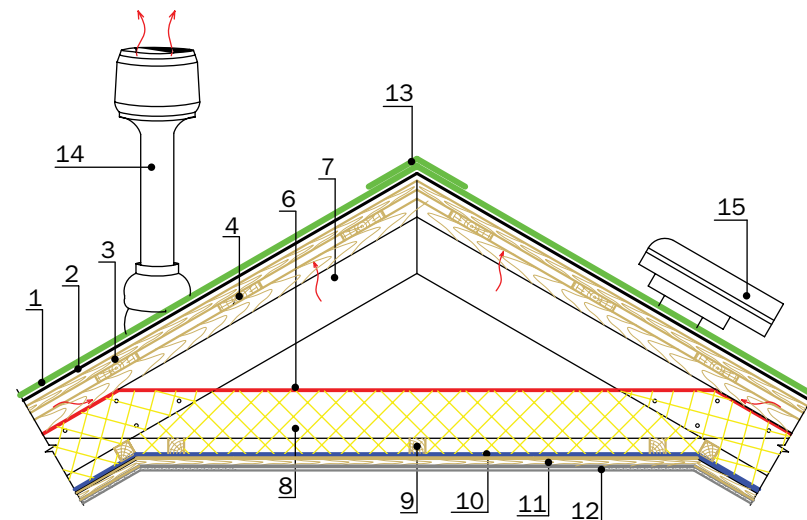

1. Кровельное покрытие RUFLEX
2. Подкладочный ковер RUFLEX
3. Сплошное основание (ОСП-3, ФСФ)
4. Обрешетка
5. Брус 50х50 (для обеспечения вентиляции)
6. Гидроизоляционная, ветрозащитная пленка
7. Стропило
8. Утеплитель
9. Брус 50х50 (для дополнительного утепления)
10. Пароизоляция
11. Доска
12. Подшивка
13. Коньково-карнизная черепица RUFLEX
14. Кровельный вентилятор
15. Кровельный вентилятор скатного типа

для заметок


Коньковые узлы крыши мансардного этажа



Этап	Этапов

Узел 8


Коньковый узел крыши мансардного этажа с деревянным аэратором

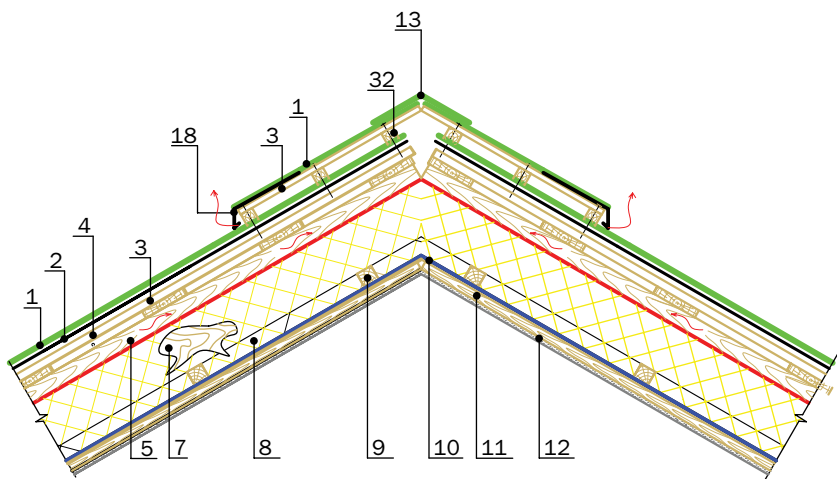

1. Кровельное покрытие RUFLEX
2. Подкладочный ковер RUFLEX
3. Сплошное основание (ОСП-3, ФСФ)
4. Обрешетка
5. Брус 50х50 (для обеспечения вентиляции)
6. Гидроизоляционная, ветрозащитная пленка
7. Стропило
8. Утеплитель
9. Брус 50х50 (для дополнительного утепления)
10. Пароизоляция
11. Доска
12. Подшивка
13. Коньково-карнизная черепица RUFLEX
18. Капельник
32. Каркас конька (выполняется из отдельных брусков с шагом 50 см)

Узел 9

Коньковый узел крыши мансардного этажа с пластиковым аэратором

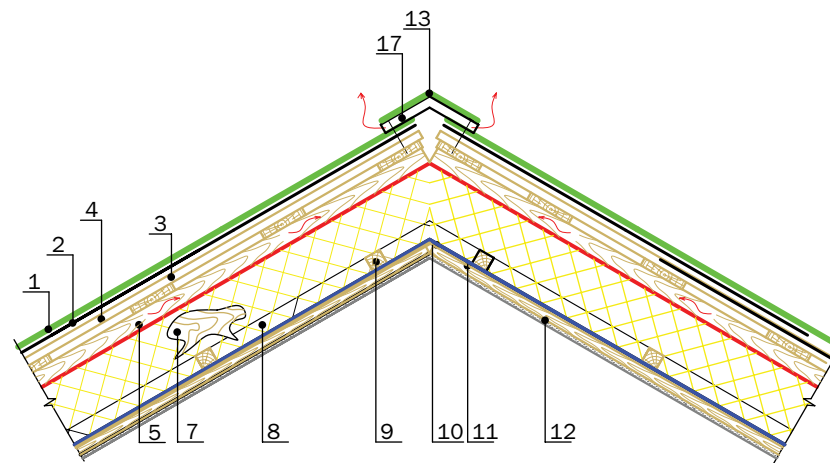

1. Кровельное покрытие RUFLEX
2. Подкладочный ковер RUFLEX
3. Сплошное основание (ОСП-3, ФСФ)
4. Обрешетка
5. Брус 50х50 (для обеспечения вентиляции)
6. Гидроизоляционная, ветрозащитная пленка
7. Стропило
8. Утеплитель
9. Брус 50х50 (для дополнительного утепления)
10. Пароизоляция
11. Доска
12. Подшивка
13. Коньково-карнизная черепица RUFLEX
17. Коньковый аэратор типа Ridge Master


для заметок

Коньковые узлы крыши мансардного этажа




Этап

Этапов

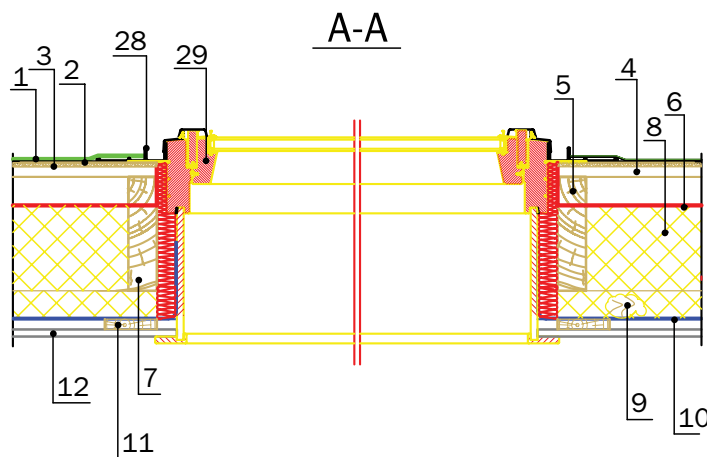

1. Кровельное покрытие RUFLEX
2. Подкладочный ковер RUFLEX
3. Сплошное основание (ОСП-3, ФСФ)
4. Обрешетка
5. Брус 50x50 (для обеспечения вентиляции)
6. Гидроизоляционная, ветрозащитная пленка
7. Стропило
8. Утеплитель
9. Брус 50x50 (для дополнительного утепления)
10. Пароизоляция
11. Доска
12. Подшивка
28. Оклад мансардного окна
29. Мансардное окно

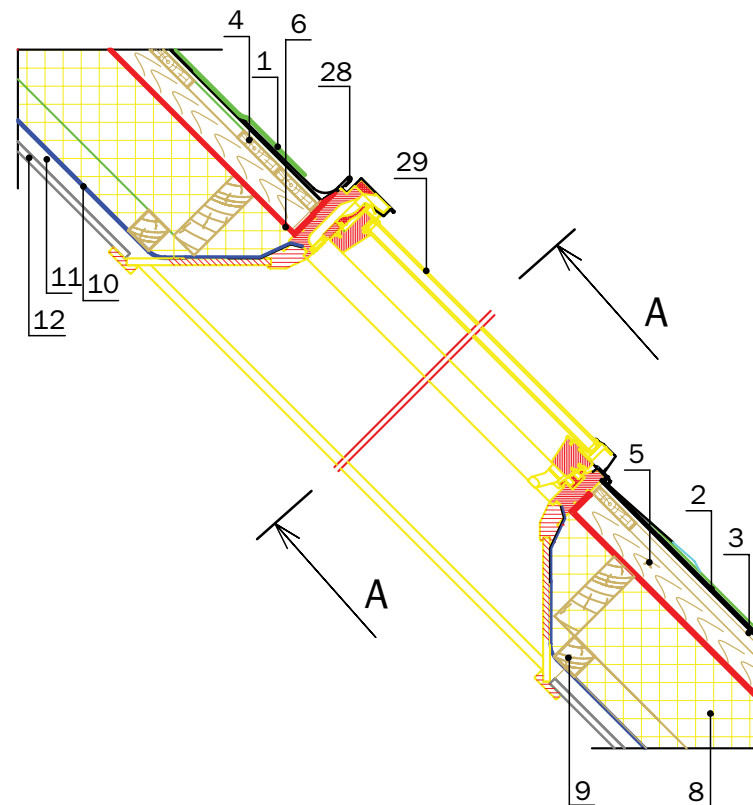

для заметок

Схема расположения мансардного окна
в полости крыши

RUFLEX
СОВРЕМЕННАЯ КРОВЛЯ

Этап	Этапов



ЕДИНАЯ СПРАВОЧНАЯ СЛУЖБА +7 (495) 234-41-41

WWW.RUFLEX.RU