POLYNOR

УНИКАЛЬНАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ

посмотреть видео



ППУ POLYNOR

ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВАЯ СИСТЕМА НАПЫЛЕНИЯ

Технические характеристики

Основа	полиуретановый преполимер
Механизм отверждения	полимеризация от влаги в воздухе
Образование поверхностной пленки*	4-5 минут
Скорость отверждения*	около 80 минут
Площадь напыления	от 1 м² до 3 м²
Толщина напыления**	12 мм – 50 мм
Структура слоя	мелко/среднепористая
Расстояние от дула пистолета до поверхности	10 – 45 см
Коэффициент звукопоглощения	55 ДБ
Воздухопроницаемость***	< 0,0045 кг/(м²*час)
Коэффициент паропроницания	0,05 мг/(м*ч*ПА)
Коэффициент водопоглощения	1% от объема
Плотность утеплителя	19 – 25 кг/м³*
Температура поверхности	от +5 до + 30°С
Температура применения	от +5 до + 30°С
Температура баллона	от +18 до + 25°С
Коэффициент теплопроводности	0,025 Вт/(м*К)
Возможное расширение при нагреве	20%
Термостойкость	от –80 до +115°С

* при температуре 22°С и относительной влажности 65%

** в зависит от внешних условий, а также от температуры баллона

*** при толщине слоя 2,5 см. и давлении 75 Па

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

ППУ POLYNOR – профессиональный, однокомпонентный, теплоизоляционный, полиуретановый утеплитель для высококачественной теплоизоляции объектов жилого и производственного назначения. Применяется при устройстве систем внутренней теплоизоляции, а также наружной теплоизоляции фасадов как в новом строительстве, так и при термореновации старых зданий. Не наносит вреда озоновому слою.

POLYNOR

УНИКАЛЬНАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ

посмотреть

видео



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Термо и шумоизоляция внешних фасадов, внутренних стен, межэтажных перекрытий, межкомнатных перегородок, потолка, пола, конструкционных элементов зданий, кровли, цоколя, фундамента, балкона, лоджии, дверей, оконных откосов, межпанельных швов зданий, автомобильных прицепов, речных и морских судов, а также грузовых и пассажирских вагонов.
- Термоизоляция и ветрозащита домов из камня, кирпича, пенобетона, газобетона, шлакоблоков, ракушечника, дерева, бруса, сборно-щитовых домов.
- Шумоизоляция зданий, сооружений, технических помещений.
- Терморемонт бракованных участков теплоизоляции, путем напыления на поверхность.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Эффективная изоляция большинства строительных материалов.
- Бесшовная изоляция.
- Устранение мостиков холодов.
- Устранение точки росы.
- Увеличение прочности конструкции деревянных домов за счет монолитного напыления.

УПАКОВКА

Аэрозольный баллон 1000 мл
Кол-во в коробке: 12 шт.
Кол-во в паллете: 672 шт.

ХРАНЕНИЕ

24 месяца в закрытой упаковке
в сухом прохладном месте
при температуре от +5°С до +25°С


ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Рабочие поверхности очистить от пыли, грязи, масляных пятен и льда. Пористые поверхности (кирпич, пеноблоки, гипс, бетон, дерево и т.п.) перед на началом нанесения следует увлажнить. При работе с гладкими поверхностями (металл, керамическая черепица, стекло и т.п.) увлажнение не требуется. При нанесение на оцинкованный металл и профлист, поверхность тщательно обезжирить. Баллон должен быть комнатной температуры (18-25°С). ВНИМАНИЕ: не перегревать баллон. После нанесения POLYNOR - поверхность следует слегка увлажнить.Надеть специальную насадку (входит в комплект) на ствол пистолета до щелчка посредством упора в твердую поверхность. Регулировочный винт пистолета открыть на максимальную подачу. Насадку надеваем: «ушки» параллельно земле – движение слева направо, «ушки» перпендикулярно земле - движение снизу вверх. Нанесение на потолок: рабочее положение «ушки»-перпендикулярно земле, движение от себя на себя. Для экономичного и более равномерного нанесения POLYNOR на потолки рекомендуем воспользоваться угловой насадкой (спросить у дилера). Рабочее положение: «ушки» перпендикулярно земле, сопло смотрит вверх, движение – от себя на себя. Баллон тщательно взболтать. Удалить крышку с креста и навинтить пистолет (в комплект не входит) на вертикально стоящий баллон. При напылении курок нажать до упора. Толщина напыленного слоя увеличивается на 20% через 20 мин, поэтому производить напыление слоя толщиной не более 40 мм, так как через 20 минут - толщина слоя увеличится до 50 мм. При необходимости большей толщины, наносить следующий слой через 20 мин после нанесения первого. Перед этим следует убедиться, что нет капель воды на предыдущем слое. Количество слоев не ограничено. Напыление производят на расстоянии от 30 до 45 см от поверхности в зависимости от формирования факела, чем больше расстояние – тем шире поверхность напыления. Напыление с помощью угловой насадки позволяет наносить POLYNOR на потолок. Не меняя правильного положения баллона в пространстве. Если факел распыляется неровно, причина – забилась насадка (пистолет) или нарушен температурный режим. Во время работы баллон с пистолетом периодически взбалтывать. По окончании работ пистолет тщательно промыть при помощи очистителя POLYNOR CLEANER. Застывший ППУ POLYNOR необходимо защитить от УФ-лучей.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Стандартная промышленная техника безопасности. Использовать перчатки и защитные очки. Избегать контакта с кожей. Держать вне пределов досягаемости детей. Удалять отвержденный ППУ POLYNOR можно только механическим путем! Исключить наличие открытого огня, не курить, помещение тщательно проветривать.

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ

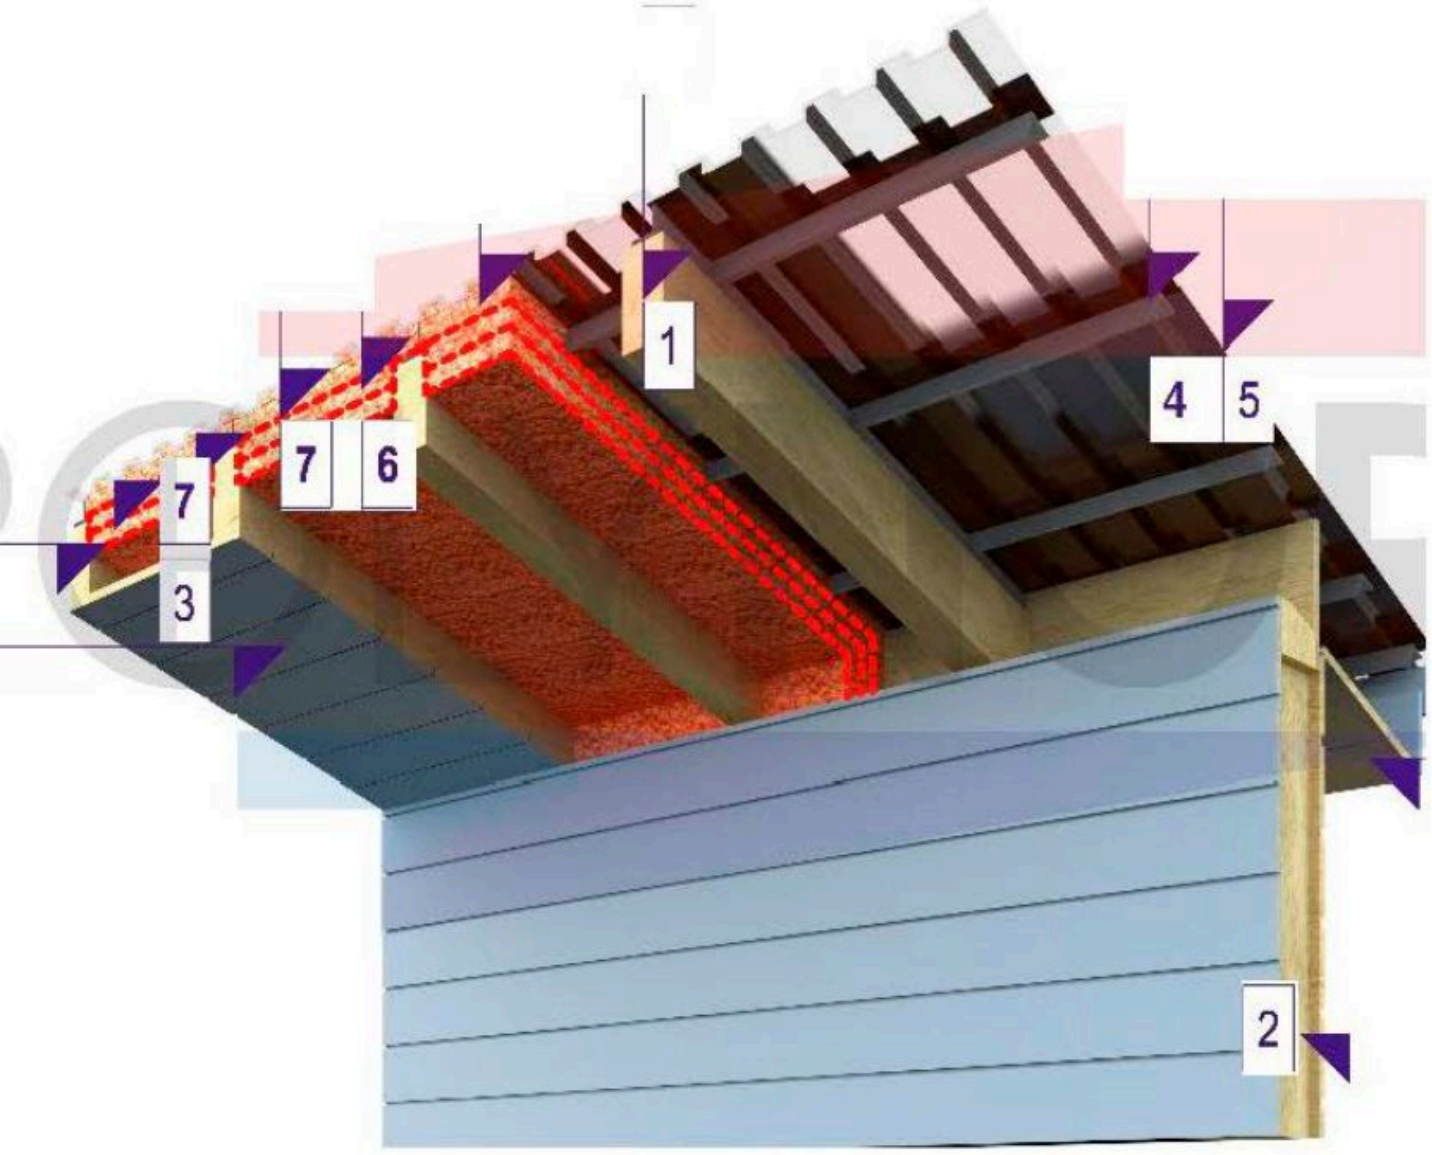

Внутреннее утепление скатной кровли

1 - Конструкция кровли

2 - Конструкция стены

3 – Панели внутр. отделки


4 – Обрешетка

5 – Покрытие кровли

6 - Напыляемый утеплитель Polynor

7 – Огнезащитная пропитка Polynor Polyguard

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ

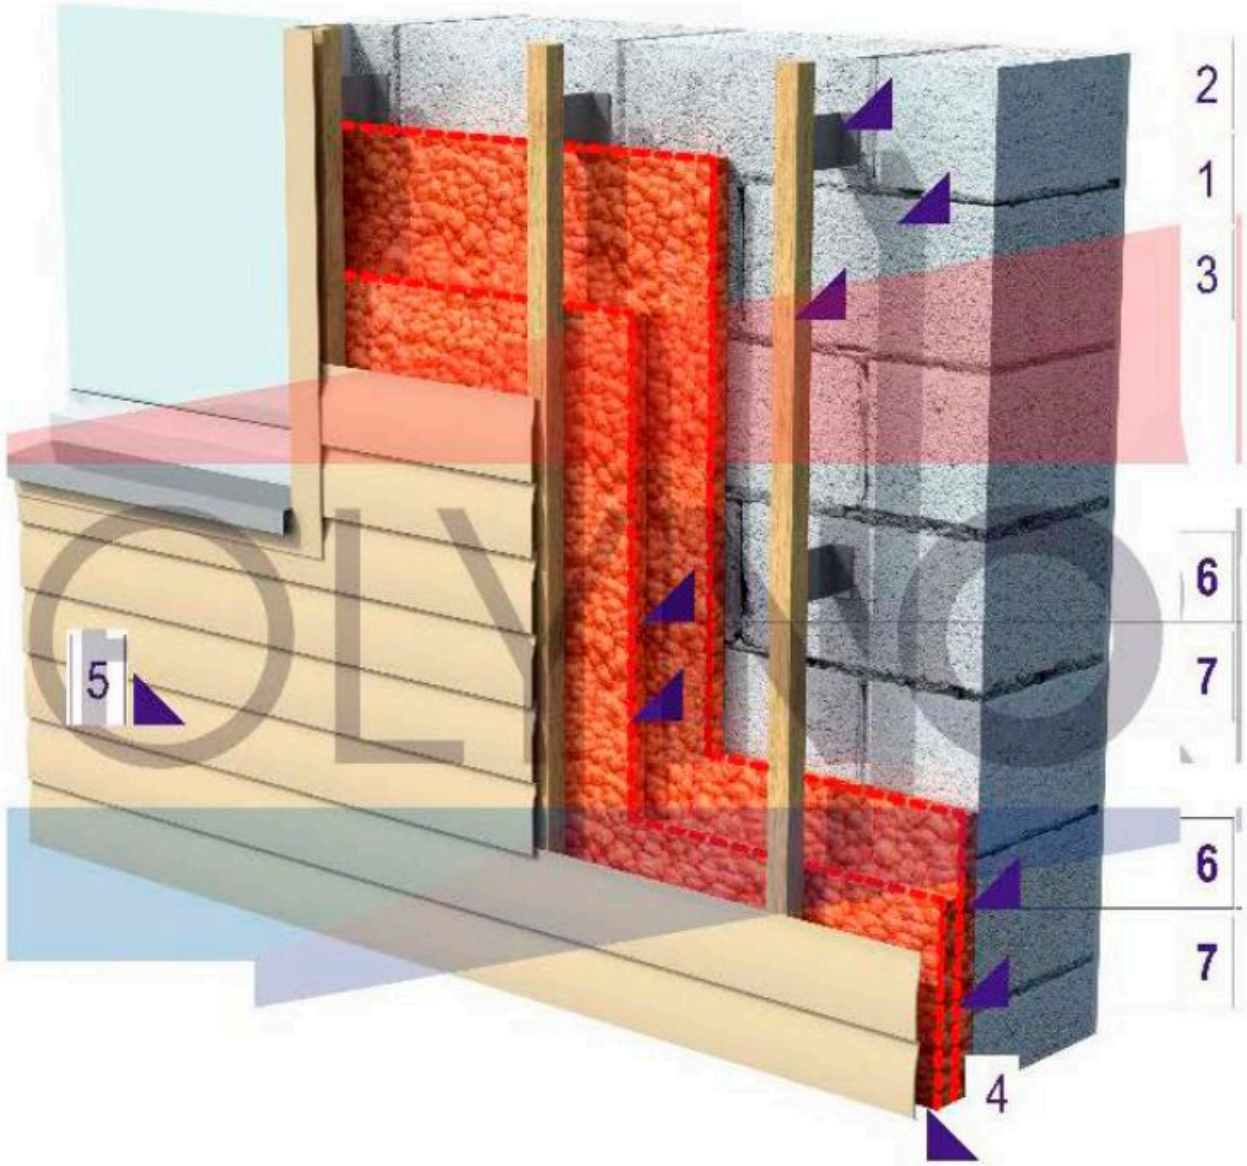

Наружное утепление стен из строительных блоков

1 – Строительный блок

2 - Кронштейн

3 - Брусок

4 – Вентиляционный зазор

5 – Отделка фасада

6 - Напыляемый утеплитель Polynor

7 – Огнезащитная пропитка Polynor Polyguard

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ

Утепление подвального этажа

