

# Комплектация

## Комплектация палатки УСТ-56 (стандартный вариант)

Наименование	Кол-во шт.	Примечание(размеры в мм)
Стойка центральная ( из 2-х частей)	1	40x1,5 L=3500
Стойка боковая	12	25x1,5 L=1810
Стойка тамбурная	4	25x1,5 L=1710
Внешний тент	1	
Веревочный каркас	1	
Внутренний тент	1	
Стенка утепления	2	
Приколыш	20	
Кол	20	
Оттяжка с натяжителем	24	D=12 L=3,5м
Лист дымохода	1	450x570
Кувалда 5кг	1	
Комплект ЗИП	1	
Руководство по эксплуатации	1	


## Схема размещения

В палатке [УСТ-56](#) размещается в/с:

- на кроватях в 2 яруса — 16 чел.
- на нарах — 14 чел.

Размер кровати 1,9 x 0,7 x 1,8; Размер табурета 0,40 x 0,40 x 0,45; Размер тумбочки 0,45 x 0,45 x ,74.

Палатка УСТ-56

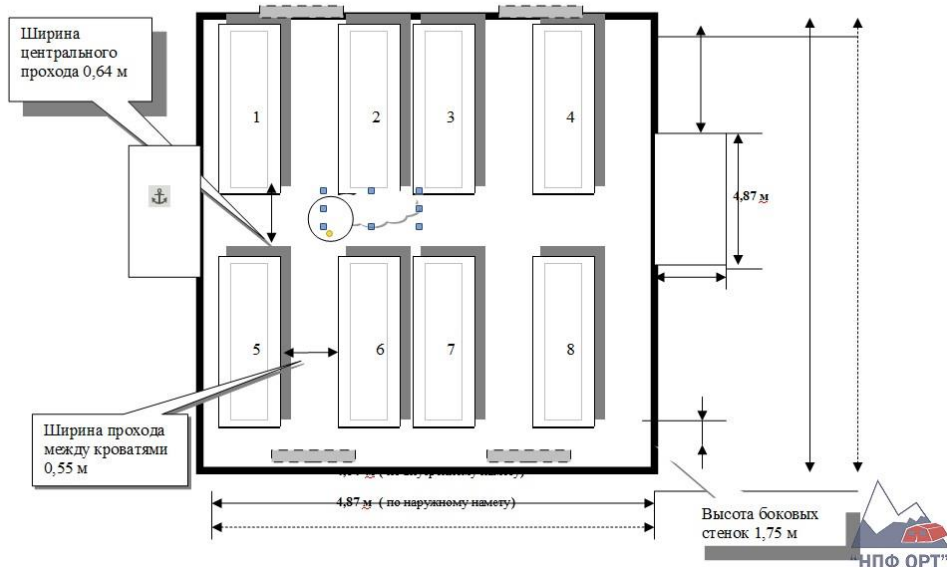

# Инструктаж по установке

## Установка бескаркасной палатки УСБ 56

Сборку и установку палатки производить в следующей последовательности:


- Выбрать и подготовить по возможности сухую и ровную площадку нужного размера.
- На подготовленной площадке развернуть внешний тент внутренней стороной вверх и расправить. Надеть на стакан на вершинах внешнего тента кольца веревочных каркасов, расправить стропы веревочных каркасов по диагональным швам внешнего тента.
- Пристегнуть стенку утепления к наружному тенту, сопоставив входы и окна.
- Развернуть внутренний тент наружной стороной вверх. Собрать гребень, соединенный в верхней части на втулке. Проверить фиксацию собранных частей.
- Вставить гребень под петли на коньке внутреннего намета.
- Развернуть наружный намет палатки поверх внутреннего наружной стороной вверх. Вставить листы дымоходов в дымоходные отверстия.
- Собрать две центральные стойки из верхних и нижних частей.
- Поднять тенты и завести центральные стойки во внутрь тентов. Вставить металлические стаканы на вершине крыши с закрепленными на них рамками веревочных каркасов внешнего и внутреннего тентов во втулки на верхней части центральных стоек.
- Поднять и поставить центральные стойки с гребнем в вертикальное положение и придерживая их в таком положении установить боковые стойки
- Для установки стоек необходимо поднять стенки тента, концы угловых стоек продеть в угловые петли веревочных каркасов внутреннего и внешнего тентов, а затем в отверстия люверсов, расположенных на внешнем тенте, при этом стойки устанавливаются между внутренним тентом и стенкой утепления. При установке боковых стоек рядом с тамбуром накинуть на них петли по линии шторных лент, расположенные на наружном и внутреннем наметах.
- Стойки поставить вертикально, накинуть на конец стойки веревочную оттяжку и растянуть, закрепив их на вбитые в грунт колы. При этом оттяжки и колы должны быть расположены так, чтобы они были продолжением линии ската крыши.
- Растянуть тент при помощи регуляторов натяжения на веревочных оттяжках.
- Установить стойки тамбура аналогично боковым.
- Продеть шторные ленты входов наружного намета, внутреннего намета и стенок утепления в кольца на соответствующих дверях, натянуть их через два полукольца на противоположных сторонах входов.
- Расправить низ палатки со всех сторон симметрично по отношению к средним стойкам и натянуть все стороны тента, прикрепив их приколышами к грунту через петли по низу палатки.
- Установленная палатка должна быть натянута во всех частях равномерно, без перекосов, морщин и провисания. Если это сразу не получается, недостатки устраняют, регулируя натяжение оттяжек и петель по низу палатки.

## Свертывание палатки.

Свертывание палатки производится в порядке обратном установке.

**Внимание! Свертывание наметов палатки производить только после тщательного просушивания. В зимнее время в первую очередь необходимо стряхнуть весь снег с крыши палатки.**

Если это невозможно, то после транспортировки немедленно просушить и уложить ее заново.

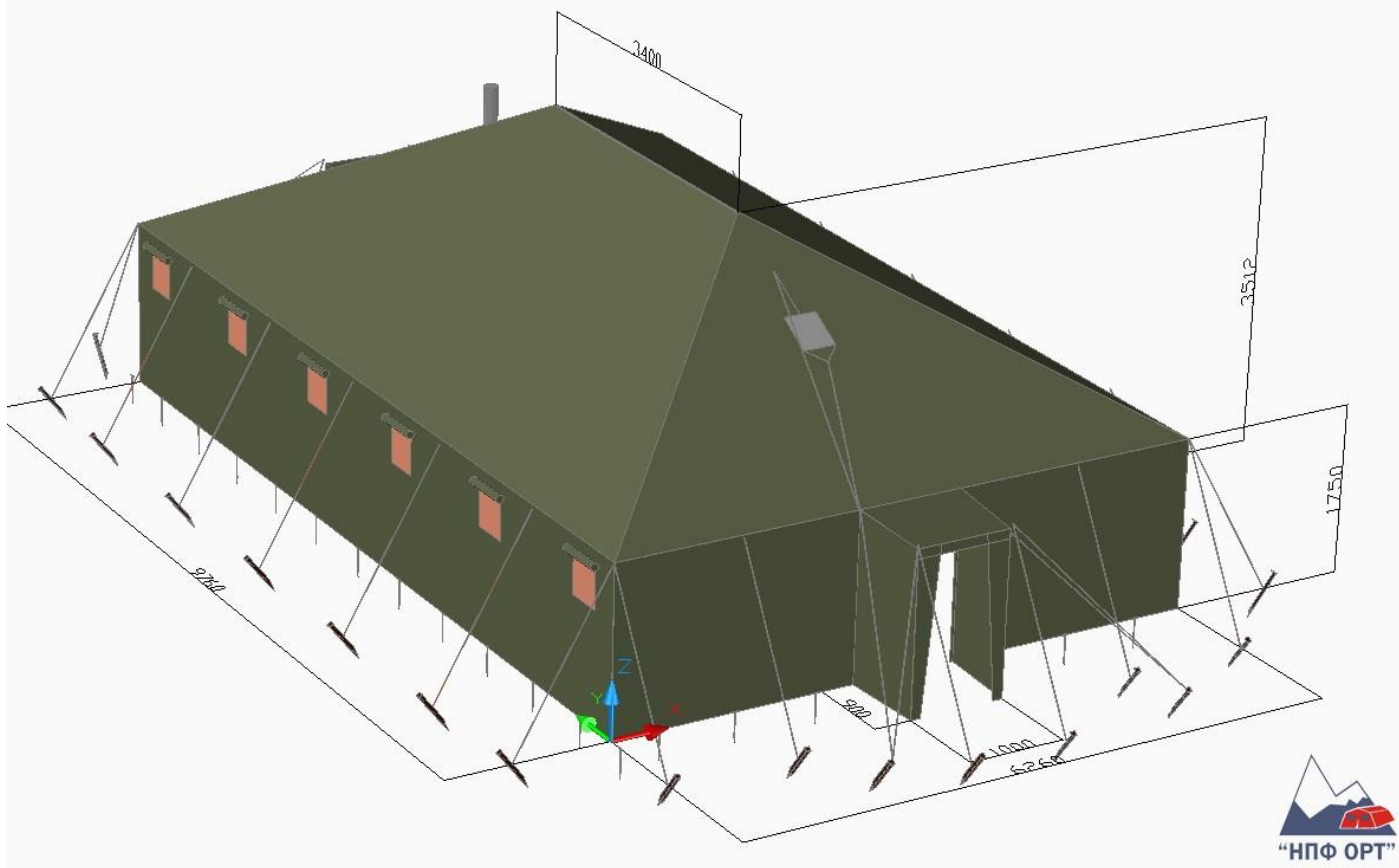

## Инструктаж по установке

### Установка военной брезентовой палатки УСТ 56

**Сборку и установку палатки производить в следующей последовательности:**

- Выбрать и подготовить по возможности сухую и ровную площадку нужного размера.
- На подготовленной площадке развернуть внешний тент внутренней стороной кверху и расправить. Надеть на стакан на вершине внешнего тента кольцо веревочного каркаса, расправить стропы веревочного каркаса по диагональным швам внешнего тента.
- Пристегнуть стенку утепления к наружному тенту, сопоставив входы и окна.
- Развернуть на наружном тенте внутренний тент изнаночной стороной (на которой нашиты крепежные элементы) ко внешнему тенту, а лицевой стороной кверху.
- Надеть на стакан в центре внешнего тента кольцо веревочного каркаса внутреннего тента.
- Перевернуть палатку наружной стороной кверху. Вставить листы дымоходов в дымоходные отверстия.
- Собрать центральную стойку из верхних и нижних частей. Проверить фиксацию собранных частей.
- Поднять тент и завести центральную стойку вовнутрь тента. Вставить металлический стакан на вершине крыши с заведенными на него кольцами веревочных каркасов обоих тентов во втулку на верхней части центральной стойки. Поднять и поставить центральную стойку с гребнем в вертикальное положение и придерживая ее в таком положении установить боковые стойки.
- Для установки стоек необходимо поднять стенки тента, концы стоек продеть в угловые петли веревочного каркаса внутреннего и внешнего тентов, затем в отверстия люверсов, расположенных на внешнем тенте, при этом стойки устанавливаются между внутренним и внешним тентами. При установке боковых стоек рядом с тамбуром накинуть на них петли по линии шторных лент, расположенные на наружном и внутреннем наметах.

- Стойки поставить вертикально, накинуть на конец стойки веревочную оттяжку и растянуть, закрепив их на вбитые в грунт колы. При этом оттяжки и колы должны быть расположены так, чтобы они были продолжением линии ската крыши.
- Растянуть тент при помощи регуляторов натяжения на веревочных оттяжках.
- Установить стойки тамбура аналогично боковым.
- Продеть шторные ленты входов наружного намета, внутреннего намета и стенок утепления в кольца на соответствующих дверях, натянуть их через два полукольца на противоположных сторонах входов.
- Расправить низ палатки со всех сторон симметрично по отношению к средним стойкам и натянуть все стороны тента, прикрепив их приколышами к грунту через петли по низу палатки.
- Установленная палатка должна быть натянута во всех частях равномерно, без перекосов, морщин и провисания. Если это сразу не получается, недостатки устраняют, регулируя натяжение оттяжек и петель по низу палатки.

## Свертывание палатки.

Свертывание палатки производится в порядке, обратном установке.

**Внимание! Свертывание наметов палатки производить только после тщательного просушивания. В зимнее время в первую очередь необходимо стряхнуть весь снег с крыши палатки.**

Если это невозможно, то после транспортировки немедленно просушить и уложить ее заново.

