


ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ ВВОДОВ ПРОВЕРИТЬ «ФАЗА» «НОЛЬ» ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПОДКЛЮЧЕНЫ СТРОГО ПО СХЕМЕ

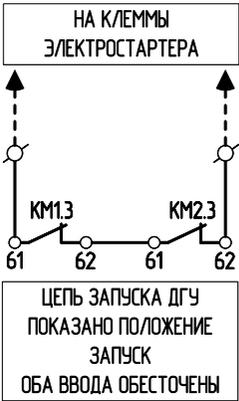

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ	www.380.kz
ШИФР ПРОЕКТА	
НОМ. НАПРЯЖ АС	230В
НОМ. ТОК А	32
ИНДЕКС НКЧ	ЩАП-213
ТИП НКЧ	Авт. ввод резерва
№ СБОРКИ	7497365
Габариты НКЧ (ВхШхГ) мм	650x500x220

ТАБЛИЦА ЗАЖИМОВ	ПОДКЛЮЧЕНИЯ
XT1	ШНК (кросс-модуль) 2x7
L N (НАГРУЗКА)	Клеммы КВИ-10мм (серая+синяя)
XT2	Клеммы пружинные КПИ 2в 1.5мм
XT3	Клеммы пружинные КПИ 3в 2.5мм синие
РЕ	Клемма винтовая ЗНИ-10мм ж/з

ЗАПУСК АВР	ВКЛЮЧИТЬ QF1 QF2 QF3 1QF 2QF 3QF
РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ KV1-3	НАПРЯЖЕНИЕ «НОРМА» ГОРИТ СВЕТОДИОД КРАСНЫЙ
АВР	РАБОТАЕТ В АВТОМАТИЧЕСКОМ РЕЖИМЕ
РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ KV1-3	НАПРЯЖЕНИЕ «НЕ НОРМА» СВЕТОДИОД НЕ ГОРИТ
SA1	РЕЖИМ ЗАЖИГАНИЯ ГЕНЕРАТОРА
	ПРИ ВЫБОРЕ «ЗАЖ.ОТКЛ.» ЗАПУСК ГЕНЕРАТОРА
	ОТКЛЮЧЕН