


STIHL RL-MM

Инструкция по эксплуатации

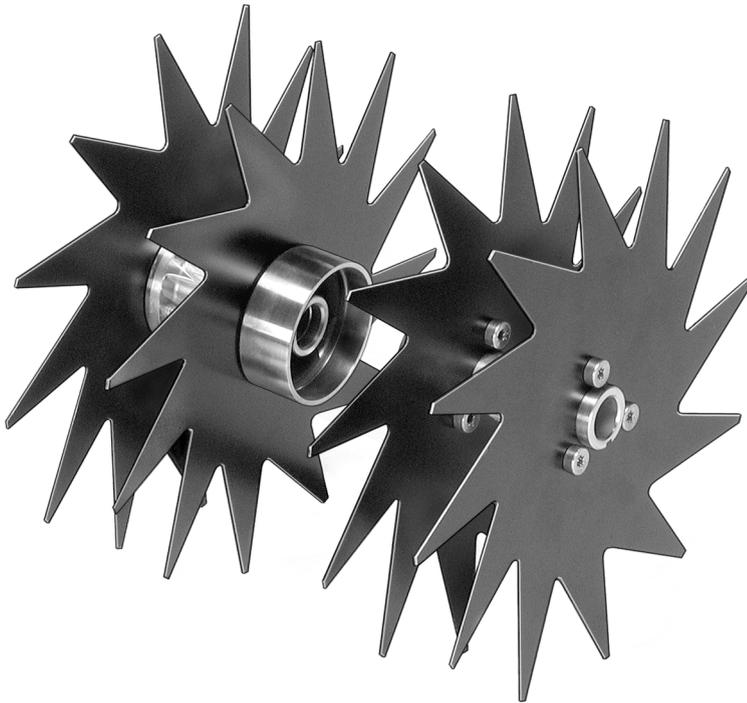

Содержание

Мультисистема	2
К данной инструкции по эксплуатации	2
Указания по технике безопасности и технике работы	2
Применение	7
Допустимые мультидвигатели	8
Монтаж мультиинструмента	8
Пуск / остановка мотора	10
Хранение устройства	10
Указания по техобслуживанию и техническому уходу	11
Минимизация износа, а также избежание повреждений	11
Важные комплектующие	13
Технические данные	14
Указания по ремонту	14
Устранение отходов	15
Декларация о соответствии стандартам ЕС	15

Уважаемые покупатели,

большое спасибо за то, что вы решили приобрести высококачественное изделие фирмы STIHL.

Данное изделие было изготовлено с применением передовых технологий производства, а также с учетом всех необходимых мер по обеспечению качества. Мы стараемся делать все возможное, чтобы Вы были довольны данным агрегатом и могли беспрепятственно работать с ним.

При возникновении вопросов относительно Вашего агрегата, просим вас обратиться, к Вашему дилеру или непосредственно в нашу бытовую компанию.


Ваш



Др. Nikolas Stihl

STIHL®

Мультисистема

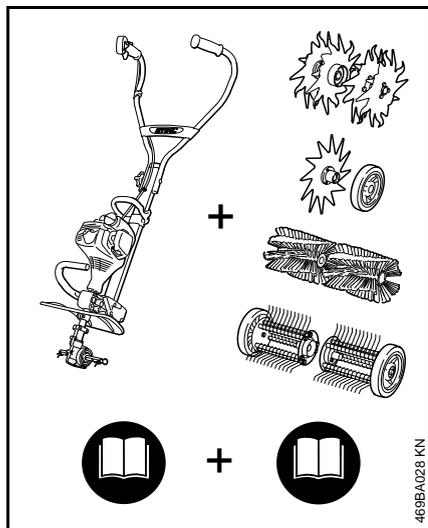

У мультисистемы STIHL различные мультидвигатели и мультиинструменты сведены в одном мотоустройстве. Работоспособная конструктивная единица, состоящая из мультидвигателя и мультиинструмента, называется в данной инструкции по эксплуатации мотоустройством.

В соответствии с этим, инструкции по эксплуатации мультидвигателя и мультиинструмента составляют общую инструкцию по эксплуатации мотоустройства.

Перед первым вводом в эксплуатацию необходимо внимательно ознакомиться с **обеими** инструкциями по эксплуатации и сохранить для последующего использования.

К данной инструкции по эксплуатации

Символы на картинках

Все символы на картинках, которые нанесены на устройство, объясняются в данной инструкции по эксплуатации.

Обозначение разделов текста

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Предупреждение об опасности несчастного случая и травмы для людей а также тяжёлого материального ущерба.

УКАЗАНИЕ

Предупреждение о возможности повреждения устройства либо отдельных комплектующих.

Техническая разработка

Компания STIHL постоянно работает над дальнейшими разработками всех машин и устройств; поэтому права на все изменения комплектации поставки в форме, технике и оборудовании мы должны оставить за собой.

Поэтому относительно указаний и рисунков данной инструкции по эксплуатации не могут быть предъявлены никакие претензии.

Указания по технике безопасности и технике работы



При работе с аэратором для газона необходимы особые меры предосторожности, поскольку ножи остроконечные и имеют острые лезвия, а также работа выполняется с высокой частотой вращения ножей.



Всегда перед первым вводом в эксплуатацию необходимо внимательно ознакомиться с обеими инструкциями по эксплуатации (мультидвигателя и мультиинструмента) и сохранить их для последующего пользования. Несоблюдение инструкций по эксплуатации может оказаться опасным для жизни.

Агрегат разрешается передавать или давать напрокат только тем людям, которые хорошо ознакомлены с данной моделью и обучены обращению с нею – при этом, должны непременно прилагаться инструкции по эксплуатации мультидвигателя и мультиинструмента.

Аэратор для газона использовать только для аэрации поверхности газонов (надрезание травяного покрова) и подобных работ.

Устройство не должно использоваться для других целей – **опасность несчастного случая!**

Применять только такие рабочие инструменты или принадлежности, которые допущены компанией STIHL для данного мотоустройства, или комплектующие, которые технически идентичны. При возникновении вопросов обратиться к специализированному дилеру.

Применять только высококачественные инструменты или принадлежности. В противном случае, существует опасность несчастных случаев либо повреждения агрегата.

Компания STIHL рекомендует использовать оригинальные инструменты, ножи и принадлежности марки STIHL. Они оптимально согласованы по своим свойствам с агрегатом и соответствуют требованиям пользователя.

Защита мотоустройства не может защитить пользователя от всех предметов (камни, стекло, проволока и т.д.), отбрасываемых рабочим инструментом. Данные предметы могут где-либо отскочить рикошетом и попасть в пользователя.

Не вносить какие-либо изменения в конструкцию агрегата – это может отрицательно сказаться на безопасности. Компания STIHL снимает с себя ответственность за ущерб, нанесенный людям и

имуществу, вследствие применения не допущенных STIHL рабочих инструментов.

Не применять мойку высокого давления для очистки агрегата. Сильная струя воды может повредить детали агрегата.

Одежда и оснащение

Носить предписанные одежду и оснащение.



Одежда должна соответствовать цели применения и не должна мешать при работе. Плотнo прилегающая одежда – комбинезон, а не рабочий халат.

Не носить одежду, которая могла бы зацепиться за дерево, кустарник или подвижные детали агрегата. А также шарф, галстук и какие-либо украшения. Длинные волосы связать и закрепить (платок, шапка, каска и т.п.).



Носить защитную обувь с нескользящей ребристой подошвой и носками со стальной вставкой.

! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



Чтобы уменьшить угрозу травмирования глаз, следует надевать плотно прилегающие защитные очки в соответствии со стандартом EN 166. Следить за правильным положением очков.

Носить защитную маску и следить за ее плотным прилеганием. Защитная маска не является достаточной защитой для глаз.


Носить средства "индивидуальной" защиты слуха, например, беруши.



Надевайте прочные рабочие перчатки из износостойкого материала (например, из кожи).

Компания STIHL предлагает широкий ассортимент средств индивидуальной защиты.

Транспортировка агрегата

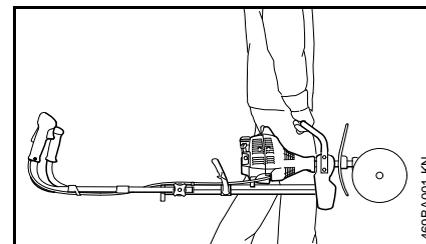

Всегда следует останавливать двигатель.

Мотоустройство носить за рукоятку для транспортировки, рабочим инструментом вперёд.

Не касаться горячих деталей машины – **опасность ожогов!**

На транспортных средствах: мотоустройство заблокировать от опрокидывания, повреждения и вытекания топлива.

Перед запуском

Проверить безупречность рабочего состояния мотоустройства – обратить внимание на соответствующую главу в инструкциях по эксплуатации мультидвигателя и мультиинструмента:


- Ножи: правильная установка, плотность посадки и безупречное состояние (чистые, подвижные и не деформированные)
- Расширения защиты проверить на наличие повреждений либо износ. Устройство не эксплуатировать с повреждённой защитой – заменить повреждённые комплектующие.
- Запрещается вносить любые изменения в элементы управления или защитные механизмы

- Рукоятки должны быть чистыми и сухими, очищенными от масла и грязи – для надежного управления агрегатом
- Открыть двуручную рукоятку и затянуть с помощью поворотной ручки. См. раздел "Регулировка двуручной рукоятки" в инструкции по эксплуатации мультидвигателя

Агрегат должен эксплуатироваться только в надежном эксплуатационном состоянии – **опасность несчастного случая!**

Проверить правильность положения передачи, при необходимости, отрегулировать. Из-за неправильного направления вращения мультиинструмента – **опасность получения травмы!**

См. также инструкции в разделе "Монтаж мультиинструмента".

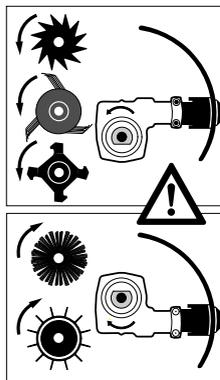


У металлических инструментов передачу расположить таким образом, чтобы вал находился под штоком.

Использовать у:

- почвенной фрезы BF-MM,
- почворыхлителя BK-MM,
- кромкореза для газонов FC-MM,
- аэратора для газонов RL-MM,
- мохоудалителя MF-MM.

Как держать и вести агрегат

Всегда занимать надежное и устойчивое положение.

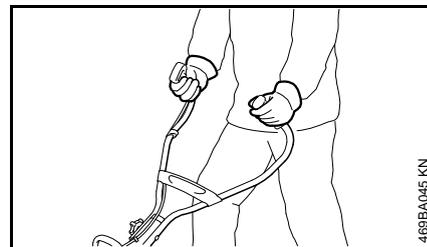

Мотоустройство всегда удерживайте надежно обеими руками за рукоятки.

Правая рука находится на рукоятке управления, левая рука – на ручке трубчатой рукоятке.

Во время работы

Если угрожает опасность или в аварийном случае немедленно остановить двигатель – универсальный рычажок / переключатель остановки / кнопку остановки установить в положение 0 и STOP.



В радиусе 5 м не должны находиться посторонние лица – из-за контакта с рабочим инструментом и отброшенных предметов – **опасность получения травм!** Данное расстояние должно соблюдаться также по отношению к предметам (транспортные средства, оконные стекла) – **опасность нанесения материального ущерба!**

Следить за безупречной работой двигателя на холостом ходу, чтобы рабочий инструмент после отпускания рычага газа больше не двигался. Регулярно проверять регулировку режима холостого хода и корректировать её. Если рабочий инструмент в режиме холостого хода всё же двигается, устройство следует отдать в ремонт специализированному дилеру – см. инструкция по эксплуатации мультидвигателя.



Редуктор во время эксплуатации нагревается. Не касаться корпуса передачи – **опасность получения ожогов!**

Никогда не работать без защиты устройства и рабочего инструмента – отбрасываемые предметы, либо контакт с рабочим инструментом – **могут привести к травмам!**

Во время работы всегда стоять за защитой либо сбоку от устройства – никогда не стоять спереди перед рабочим инструментом.

Осторожно при гололедице, влажности, на снегу, на льду, на склонах гор, на неровной местности пр. – **опасность поскользнуться!**

Удалить препятствия, либо посторонние предметы из рабочей зоны – **опасность несчастного случая!**

Проверить местность – твёрдые предметы (камни, металлические детали и пр.) могут повредить рабочий инструмент.



В области над и непосредственно под поверхностью земли, где уложены кабели либо провода, работать ни в коем случае не разрешается – **опасность удара током!** Если рабочий инструмент их касается либо разрушает, это может привести к опасным для жизни или **даже смертельным травмам.**

Мотоустройство вести только со скоростью шага.

Особое внимание требуется при приближении мотоцикла к оператору – из-за вращающегося рабочего инструмента – **опасность получения травм!**

Всегда занимать надежное и устойчивое положение.

Предельно осторожным следует быть при поворачивании мотоцикла – особенно на склонах.

На склонах всегда работать в поперечном направлении к склону. При скольжении на повороте или при контакте с рабочим инструментом – **опасность получения травм!**

Никогда не работать на вертикальных склонах. Из-за потери контроля над мотоциклом – **опасность получения травм!**

В непосредственной близости от ограждений, стен, камней, областей корневой системы, деревьев либо в густо заросшей местности работать следует особенно осторожно. Твёрдые предметы могут быть отброшены либо повредить рабочий инструмент – **опасность несчастного случая!**

При кошении вдоль высокой кустарниковой заросли, кустов и живой изгороди: не подвергать опасности животных!

При пользовании берушами необходимо быть особенно внимательным и осмотрительным – так как восприятие предупреждающих звуков (крики, сигнальные тона и т.д.) ограничено.

Для предотвращения чрезмерного утомления следует своевременно делать перерывы в работе – **опасность несчастного случая!**

Работать спокойно и обдуманно – только при хорошей освещенности и видимости. Работайте осмотрительно, не подвергая опасности других людей.

В случае если агрегат подвергся нагрузке не по назначению (например, воздействие силы в результате удара или падения), то перед дальнейшей работой обязательно проверить эксплуатационное состояние агрегата – см. также раздел "Перед запуском". Особенно тщательно проверить функционирование устройств безопасности. Запрещается работать с агрегатами, которые не находятся в безупречном эксплуатационном состоянии. В сомнительном случае обратиться к специализированному дилеру.

Не дотрагиваться до рабочего инструмента при работающем двигателе. При блокировании рабочего инструмента каким-либо предметом, остановить немедленно двигатель – только после этого устранить предмет – **опасность получения травм!**

Блокирование рабочего инструмента и одновременное нажатие газа повышает нагрузку и понижает рабочее число оборотов двигателя. Это, вследствие длительного проскальзывания муфты, ведет к перегреву и повреждению важных деталей (например, муфты, полимерных деталей корпуса) – вследствие, например, движения рабочего инструмента в режиме холостого хода – **опасность получения травм!**

Рабочий инструмент регулярно осматривать через короткие промежутки времени и при наличии заметных изменений немедленно:

- Остановить двигатель, прочно удерживать мотоустройство
- Проверить состояние и прочность посадки – обратить внимание на наличие трещин
- Повреждённые рабочие инструменты немедленно заменить, также при незначительных трещинах толщиной с волосок

Область рабочего инструмента и защиты регулярно чистить, включая во время работы.

- остановить двигатель
- Использовать перчатки
- Удалить траву, сорняки, налипшую землю (комки!) и подобное

Для замены рабочего инструмента остановить двигатель – **опасность получения травм!**

Поврежденные, либо треснувшие рабочие инструменты больше не использовать и не ремонтировать – например, посредством сварки или рихтовки – изменение формы (дисбаланс).

По окончании работы

После окончания работы или прежде чем оставить агрегат: двигатель остановить.

Рабочий инструмент регулярно очищать после окончания работы от грязи, земли и частей растений – использовать перчатки – **опасность получения травм!**

Для чистки не использовать растворяющие жир средства.

Поверхность рабочих инструментов из металла после основательной чистки смазать средством против коррозии.

Техническое обслуживание и ремонт

Проводить регулярно техническое обслуживание мотоустройства. Выполнять только те работы по техническому обслуживанию и ремонту, которые описаны в инструкциях по эксплуатации для мультиинструмента и мультидвигателя. Выполнение всех других работ поручить специализированному дилеру.

Компания STIHL рекомендует поручить проведение работ по техобслуживанию и ремонту только специализированному дилеру STIHL. Специализированные дилеры STIHL посещают регулярно курсы по повышению квалификации и в их распоряжении предоставляется техническая информация.

Применять только высококачественные комплектующие. Иначе существует опасность возникновения несчастных случаев или повреждения устройства. При возникновении вопросов обратиться к специализированному дилеру.

Фирма STIHL рекомендует использовать оригинальные запасные части фирмы STIHL. Данные запчасти оптимально согласованы по своим свойствам с устройством и соответствуют требованиям пользователя.

При ремонте, техобслуживании и очистке всегда выключать двигатель – **опасность травмы!**

Применение



Мультиинструмент аэратор для газона RL-MM служит для аэрации поверхности газонов (надрезание травяного покрова).


Провести подготовительные работы

Очень сухую поверхность газона слегка обрызгать водой: это немного размочит землю, будет меньше пыли.

! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ


Удалить препятствия либо предметы из рабочей зоны.

- Установить направление движения для резки

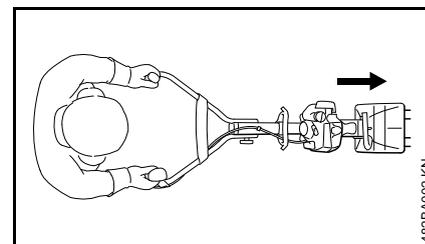

С помощью мультидвигателя с использованием аэратора для газона RL-MM работа выполняется по направлению вперёд.

Ножи могут эксплуатироваться только в одном положении. Стрелки на ножах показывают требуемое направление вращения, см. раздел "Монтаж мультиинструмента".

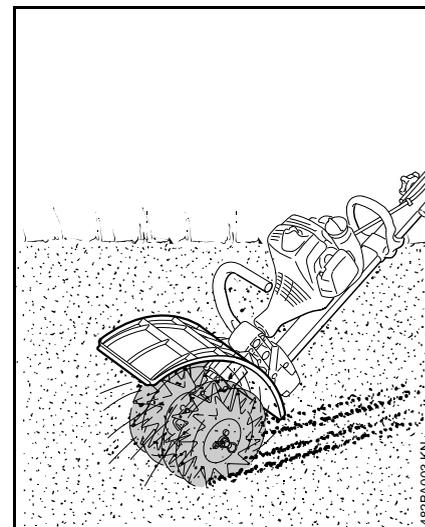

! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Никогда не работать без защиты!

Она отводит снятый и отрезанный материал в сторону от устройства и человека.

Аэрация газонов

- Двуручную рукоятку привести в рабочую позицию
- Запустить двигатель
- Работать минимум с полугазом или с полным газом
- Напорное усилие выбрать таким образом, чтобы достигалась желаемая глубина работы и число оборотов двигателя существенно не падало
- Скорость напорного усилия выбирать не больше чем нормальная скорость шага
- Ножами не давить в землю!

Чистка ножей

Во время работы части растений, такие как, например, трава или корни, могут очень плотно накручиваться вокруг крепления инструмента и между ножей. Для чистки ножей:

- Остановить двигатель
- Одеть перчатки
- Пружинный штекер вынуть из вала
- Ножи снять с вала
- Удалить остатки корней, растений и земли

Для монтажа см. раздел "Монтаж мультиинструмента".

Допустимые мультидвигатели

Применять только мультидвигатели, поставляемые STIHL или допущенные компанией для монтажа на устройстве.


Эксплуатация данного мультиинструмента допускается только с мультидвигателем STIHL MM 55.

Монтаж мультиинструмента

Демонтировать имеющиеся в наличии мультиинструменты

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Использовать перчатки – **опасность получения травм** острыми, с острыми краями мультиинструментами и/или горячей поверхностью передачи.

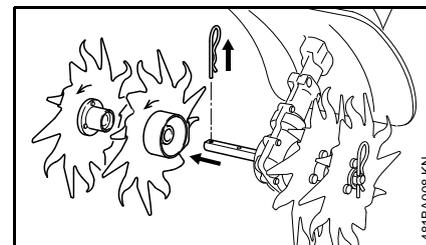


- Снять пружинный штекер, и, при необходимости, имеющиеся мультиинструменты с вала – см. также раздел "Монтаж мультиинструмента" в инструкции по эксплуатации имеющегося в наличии мультиинструмента
- Передачу при необходимости почистить

Проверка положения передачи

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Проверить правильность положения передачи, при необходимости, отрегулировать – **опасность**


получения травм из-за
неправильного направления
вращения мультиинструмента!

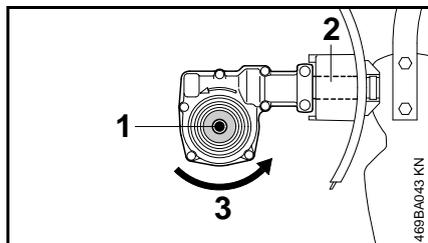

Вал (1) лежит под штоком (2).

Направление вращения (3)
мультиинструмента.

**Положение передачи, при
необходимости, отрегулировать**

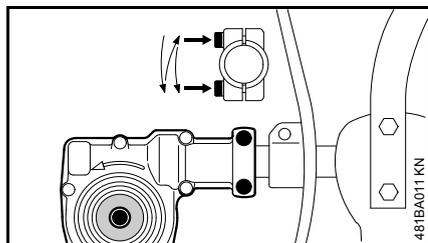

- Ослабить стопорные винты на передаче
- Передачу повернуть на 180°
- Передачу выровнять в правильном положении
- Оба стопорных винта на передаче затянуть по следующей схеме:

- первый болт лишь слегка затянуть,
- второй болт лишь слегка затянуть,
- первый болт затянуть,
- второй болт затянуть.


УКАЗАНИЕ

Передача на штоке не должна больше перекручиваться.

Монтаж мультиинструмента

- Ножи сортировать в соответствии с расположением на валу – при этом обратить внимание на то что:

левые и правые ножи отличаются. Направление вращения на передаче и ножах обозначено стрелкой и должно совпадать.

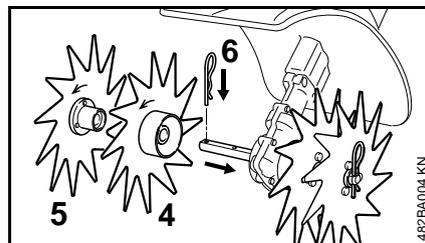

- Внутренний, правый нож (4) повернуть на валу до тех пор, пока он не оденется – при этом учитывать обе стрелки направления вращения



Внутренний нож имеет большую втулку чем внешний нож.

- Внешний, правый нож (5) повернуть на валу до тех пор, пока он не оденется – при этом учитывать обе стрелки направления вращения
- Пружинный штекер (6) ввести в отверстие вала и зафиксировать – пружинный штекер уложить в плоскости на ноже
- Ножи на левой стороне монтировать аналогичным образом

Пуск / остановка мотора

Запустить двигатель

Для запуска существенно соблюдать указания по обслуживанию мультидвигателя!

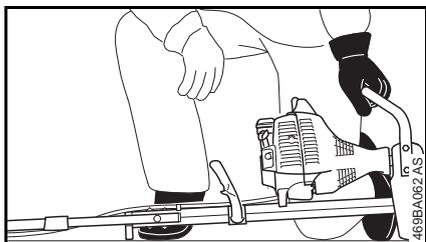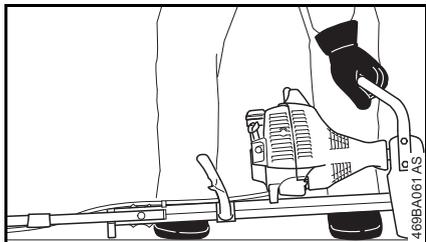

- Двухручную рукоятку поднять в рабочее положение
- Колёса, если есть в наличии, убрать – см. "Колёса" в инструкции по эксплуатации мультидвигателя
- Зуб кирки, если имеется, убрать
- Устройство надёжно поставить на землю: рабочий инструмент не должен касаться ни земли, ни

каких-либо предметов – фланец на двигателе и подпорка на раме образуют подставку

- Занять надёжное положение – как на рисунке

! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Всегда стоять сбоку от устройства, никогда спереди в области режущего инструмента – **опасность получения травм** вращающимся рабочим инструментом!

- Устройство левой рукой **крепко** прижать к земле – рука на несущей рукоятке – при этом не касаться ни рычага газа, ни стопорного рычага

⚙ УКАЗАНИЕ

Не ставить ногу на шток, либо раму и не становиться коленом.

! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Если двигатель запускается, то сразу же после запуска может приводиться в действие рабочий инструмент – поэтому, сразу после срабатывания коротко нажать рычаг газа – двигатель переходит в режим холостого хода.

Дальнейшая процедура запуска описана в инструкции по эксплуатации мультидвигателя.

Остановить двигатель

- См. инструкцию по эксплуатации для мультидвигателя

Хранение устройства

При паузах в работе от ок. 3 месяцев

- Ножи снять, почистить и проверить
- Устройство хранить в сухом и надёжном месте. Защитить от несанкционированного использования (например, детьми)

Указания по техобслуживанию и техническому уходу

Следующие данные относятся к нормальным условиям эксплуатации. При усложнённых условиях (сильное пылеобразование пр.) и более длительных ежедневных часах работы указанные интервалы следует соответствующим образом сократить.

Доступные болты и гайки

- При необходимости, затянуть

Ножи

- Провести визуальный контроль, проверить плотность посадки перед началом работы и после каждой заправки бака
- При необходимости, отдать на проверку дисбаланса, при наличии дисбаланса заменить
- При наличии повреждения заменить

Наклейка с предупреждающей надписью

- Наклейки с предупреждающей надписью, которые нельзя прочесть, заменить

Минимизация износа, а также избежание повреждений

Выполнение предписаний данной инструкции по эксплуатации и предписаний инструкции по эксплуатации мультидвигателя предотвращает чрезмерный износ и повреждение устройства.

Эксплуатация, техническое обслуживание и хранение устройства должны осуществляться так тщательно, как это описано в данной инструкции по эксплуатации.

За все повреждения, которые были вызваны несоблюдением указаний относительно техники безопасности, работы и технического обслуживания, ответственность несёт сам пользователь. Это особенно актуально для таких случаев:

- Внесение изменений в продукте, которые не разрешены фирмой STIHL,
- Были использованы инструменты либо принадлежности, которые не допускаются к использованию с данным устройством, не подходят либо имеют низкое качество,
- Пользование устройством не по назначению,
- Устройство было использовано для спортивных мероприятий и соревнований,
- Повреждение вследствие эксплуатации устройства с дефектными комплектующими.

Работы по техническому обслуживанию

Все работы, перечисленные в разделе "Указания по техническому обслуживанию и уходу" должны проводиться регулярно. В случае если данные работы по техническому обслуживанию не могут быть выполнены самим пользователем, необходимо обратиться к специализированному дилеру.

Компания STIHL рекомендует поручить проведение работ по техобслуживанию и ремонту только специализированному дилеру STIHL. Специализированные дилеры STIHL посещают регулярно курсы по повышению квалификации и в их распоряжении предоставляется техническая информация.

Если данные работы не проводятся либо выполняются не надлежащим образом, то могут возникнуть повреждения, за которые отвечает сам пользователь. К ним кроме прочего относится:


- Коррозия и другие повреждения как следствие неправильного хранения,
- Повреждения устройства вследствие использования запасных частей низкого качества.

Детали подлежащие износу

Некоторые детали устройства, даже при применении их по назначению, подвержены нормальному износу и должны своевременно заменяться, в зависимости от вида и продолжительности их использования. К ним относятся:

- Нож
- Крепёжные детали для ножей
- Защита

Важные комплектующие

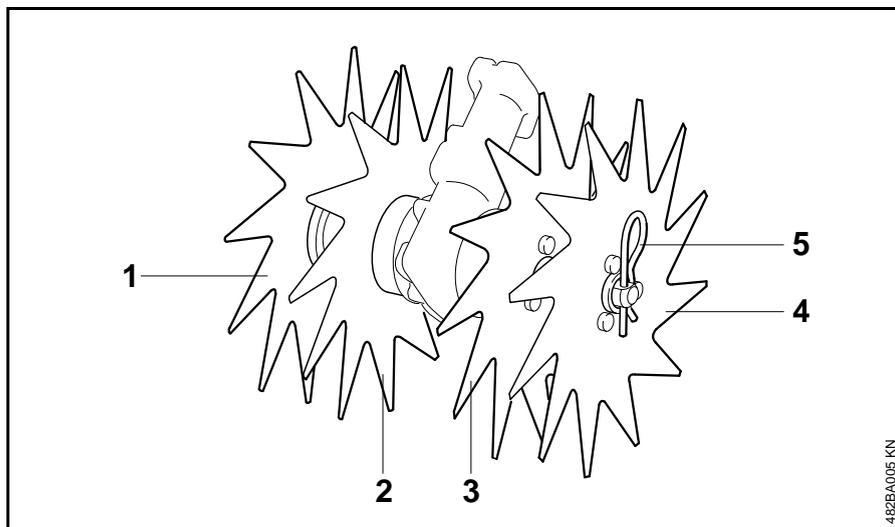

- 1 Внешний, правый нож
- 2 Внутренний, правый нож
- 3 Внутренний, левый нож
- 4 Внешний, левый нож
- 5 Пружинный штекер

482BA005 KN

Технические данные

Рабочий инструмент

4 ножа

Диаметр: 230 мм

Рабочая ширина: 200 мм

Вес

4 ножа со втулкой: 2,0 кг

Величина звука и вибраций

Для измерения величины звука и вибраций у мотоустройств с мультиинструментом RL-MM режимы работы холостой ход и максимального число оборотов были учтены в соотношении 1:6.

Дальнейшие данные, необходимые для соблюдения предписаний работодателей относительно уровня вибраций 2002/44EG, см. www.stihl.com/vib

Уровень звукового давления L_{req} согласно ISO 11201

MM 55 с RL-MM: 92 дБ (A)

Уровень звуковой мощности L_{weq} согласно ISO 3744

MM 55 с RL-MM: 102 дБ (A)

Величина вибраций $a_{hv,eq}$ согласно EN 13864

	Рукоятка левая	Рукоятка правая
--	----------------	-----------------

MM 55 с

RL-MM: 2,3 м/с² 3,6 м/с²

Для уровня звукового давления и уровня звуковой мощности величина K- составляет согласно RL 2006/42/EG = 2,5 дБ(A); для уровня вибраций величина K- составляет согласно RL 2006/42/EG = 2,0 м/с².

REACH

REACH обозначает постановление ЕС для регистрации, оценки и допуска химикатов.

Информация для выполнения постановления REACH (EC) № 1907/2006 см. www.stihl.com/reach

Установленный срок службы

Полный установленный срок службы - до 30 лет.

Установленный срок службы предполагает соответствующее и своевременное обслуживание и уход согласно руководству по эксплуатации.

Указания по ремонту

Пользователи данного устройства могут осуществлять только те работы по техническому обслуживанию и уходу, которые описаны в данной инструкции по эксплуатации. Остальные виды ремонтных работ могут осуществлять только специализированные дилеры.

Фирма STIHL рекомендует поручить проведение работ по техобслуживанию и ремонту только специализированному дилеру фирмы STIHL. Специализированные дилеры фирмы STIHL посещают регулярно курсы по повышению квалификации и в их распоряжении предоставляется техническая информация.


При ремонте монтировать только те комплектующие, которые допущены компанией STIHL для данного моторизированного устройства либо технически равноценные комплектующие. Применяйте только высококачественные запасные части. Иначе существует опасность возникновения несчастных случаев или повреждения устройства.

Фирма STIHL рекомендует использовать оригинальные запасные части фирмы STIHL.

Оригинальные запасные части фирмы STIHL можно узнать по номеру комплектующей STIHL, по надписи **STIHL**® и при необходимости по обозначению комплектующей STIHL  (на маленьких комплектующих может быть только одно обозначение).

Устранение отходов

При утилизации следует соблюдать специфические для страны нормы по утилизации отходов.

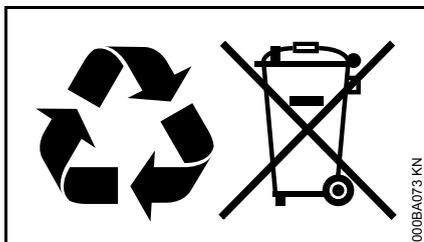

Продукты компании STIHL не являются бытовыми отходами. Продукт STIHL, аккумулятор, принадлежность и упаковка подлежат не загрязняющей окружающую среду повторной переработке.

Актуальную информацию относительно утилизации можно получить у специализированного дилера STIHL.

Декларация о соответствии стандартам ЕС

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Badstr. 115
D-71336 Waiblingen

подтверждает, что

Конструкция:	Мультиинструмент
Фабричная марка:	STIHL
Серия:	RL-MM
Серийный номер:	4601
Рабочий объём с MM 55:	27,2 см ³

Устройство соответствует предписаниям по выполнению директивы 2006/42/EG, разработан и изготовлен в соответствии со следующими действующими на момент изготовления нормами:

EN ISO 12100, EN 13684 (в сочетании с указанным мультидвигателем MM 55)

Хранение технической документации:

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Produktzulassung

Waiblingen, 15.08.2014
ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Ваш

Thomas Elsner

Руководитель отдела Продукт-Менеджмент

0458-482-1821

russisch



www.stihl.com



0458-482-1821