



STRUB Stabillo Slide 50 Co

Биостатичная, полностью синтетическая жидкость для шлифования твердых металлов

Арт. № 31995


Описание

Благодаря тщательному подбору сырья, STRUB Stabillo Slide 50 Co не вымывает кобальт из твердых металлов. STRUB Stabillo Slide 50 Co обладает очень хорошей биостатической стабильностью (устойчив к микроорганизмам). Т.о., срок службы данной жидкости для металлообработки выше, чем у стандартных сож. Благодаря тому, что продукт не склонен к пенообразованию, STRUB Stabillo Slide 50 Co подходит для турбосепараторов или циклонов, которые используются для очистки СОЖ. STRUB Stabillo Slide 50 Co имеет отличную защиту от коррозии, не липкий, осадок растворяется легко.

Применение

STRUB Stabillo Slide 50 Co специально разработан для всех операций шлифования твердых металлов (наружное, внутреннее шлифование, заточка инструмента). Обеспечивает превосходное охлаждение и обладает моющими свойствами.

Свойства и преимущества

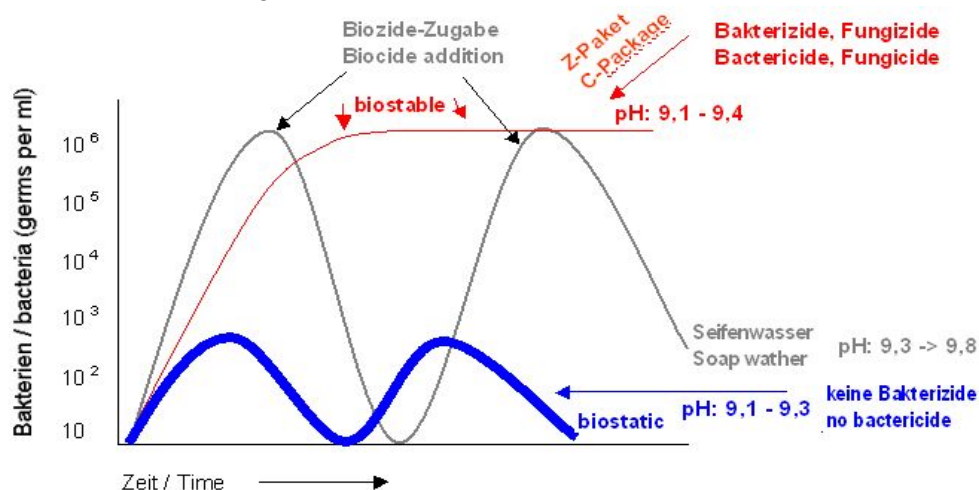

- ✓ Не прилипает, нет пенообразования
- ✓ Устойчив к бактериям – не появляется неприятный запах
- ✓ Малый расход
- ✓ Отличная защита от коррозии
- ✓ Не раздражает кожу, не содержит хлор и минеральное масло
- ✓ Отличное качество обработки поверхности



STRUB Stabillo Slide 50 Co

Биостатичная, полностью синтетическая жидкость для шлифования твердых металлов

Арт. № 31995

Концентрация

- Шлифование	3-6%
- Постоянный долив для поддержания конц.	1-2%

Техническая информация

<p>Внешний вид Раствор 3 % в дистилл. воде Уровень pH при 3 % в дистилл. воде Плотность при 20 °C Фактор рефрактометра</p> <p>Не хранить при температуре ниже 7 °C и выше 40 °C. Не хранить под прямым солнечным светом. При хранении при температурах 7°C и ниже оставить на 3 дня при комнатной температуре и перемешать продукт для получения однородного первоначального состояния</p>	<p>Прозрачная/желтый Полупрозрачный\желтоватый ~9.2 1.115 г/см³ 1,43 (умножать)</p>
---	--

Перевозка

ADR/SDR

Не опасен

Утилизация

Концентрат

12 01 07

LVA VeVa/EAK:

Эмульсия

12 01 09